# Microfiber filter

## User manual

FT-MF

Safety information contains important information to keep the user safe and prevent property damage that may occur due to improper installation or misuse of the product. Read the safety information thoroughly before use.



SAMSUNG

DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 1 2023-06-07 5:52:04

# Safety information

Congratulations on your new Samsung Microfiber filter. This manual contains important information on the installation, use and care of your Microfiber filter. Please take some time to read this manual to take full advantage of your Microfiber filter's many benefits and features.

## What you need to know about the safety instructions

Please read this manual thoroughly to ensure that you know how to safely and efficiently operate the extensive features and functions of your new Microfiber filter. Please store the manual in a safe location close to the Microfiber filter for future reference. Use the Microfiber filter only for its intended purpose as described in this instruction manual.

Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution and care when installing, maintaining and operating your Microfiber filter.

Because the following operating instructions cover various models, the characteristics of your Microfiber filter may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service center or find help and information online at www.samsung.com.

## Important safety symbols

**What the icons and signs in this user manual mean:**

⚠ **WARNING**

Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury, death and/or property damage.**

⚠ **CAUTION**

Hazards or unsafe practices that may result in **personal injury and/or property damage.**

**NOTE**

Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

**Read the instructions**

**These warning signs are here to prevent injury to yourself and others. Please follow them explicitly.**

**After reading this manual, store it in a safe place for future reference.**

Read all instructions before using the Microfiber filter.

As with any equipment that uses electricity and moving parts, potential hazards exist. To safely operate the Microfiber filter , familiarize yourself with its operation and exercise care when using it.

## Important safety precautions

### ⚠ WARNING

**To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your Microfiber filter, follow basic precautions, including the following:**

1. The Microfiber filter is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the Microfiber filter by a person responsible for their safety.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 2 2023-06-07 5:52:05

2. **For use in Europe**: The Microfiber filter can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the Microfiber filter in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the Microfiber filter. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
3. Children should be supervised to ensure that they do not play with the Microfiber filter.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. The new hose supplied with the Microfiber filter is to be used and the old hose should not be reused.

## Critical electrical warnings

⚠ **WARNING**

Plug the power cord into a wall socket that meets local electrical specifications. Use the socket for this appliance only, and do not use an extension cord. If you plug the power cord into a power strip, make sure the power strip specification is 220 V / 16 A / 3600 W or higher.

- Ensure that the power voltage, frequency, and current are the same as those of the product specifications. Failure to do so may result in electric shock or fire.

Do not pull the power cord when unplugging the power plug. Unplug the power plug by holding the plug.

Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points using a dry cloth on a regular basis.

Plug the power plug into the wall socket so that the cord is running towards the floor. If you plug the power plug into the socket in the opposite direction, the electric wires within the cable may be damaged and this may result in electric shock or fire.

Do not pull or excessively bend the power cord. Do not twist or tie the power cord. Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the Microfiber filter.

Plug the power plug into the wall socket firmly. Do not use a damaged power plug, damaged power cord, or loose wall socket.

Unplug the power cord when the Microfiber filter is not being used for long periods of time or during a thunder or lightning storm.

Do not touch the power plug with wet hands.

Before cleaning or performing maintenance, unplug the Microfiber filter from the wall socket.

Unplug the power plug before disassembling or repairing the product.

## Critical installation warnings

⚠ **WARNING**

Install the Microfiber filter on a solid and flat wall.

Do not install the Microfiber filter in a bathroom, in a location exposed to the elements, or splashing water.

Do not install the Microfiber filter near a heater or an flammable material, in a humid, oily, or dusty place, in a place exposed to direct sunlight and water, in a place where you might put a candle or mosquito repellent incense on the Microfiber filter, in a place where there is a risk or gas leak.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 3 2023-06-07 5:52:05

# Safety information

## Critical usage warnings

⚠ **WARNING**

The Microfiber filter is designed to capture micro plastic fibers released from clothes during washing and must not be used for other purposes.

Do not attempt to repair, disassemble, or modify the Microfiber filter yourself. Do not use a fuse (such as copper, steel wire, etc.) other than a standard fuse.

- When the Microfiber filter needs to be repaired or reinstalled, contact your nearest service center.
- This may result in electric shock, fire, problems with the Microfiber filter, or injury.

To avoid the risk of electric shock and fire, plug the power plug into the wall socket firmly. Do not use a damaged power plug, damaged power cord, or loose wall socket. Unplug the power plug when the Microfiber filter is not being used for long periods of time or during a thunder or lighting storm.

- Do not install the Microfiber filter in a RVs (recreational vehicles), ships, airplanes.

Keep the Microfiber filter away from children or pets.

Unplug the power plug when the Microfiber filter is not operating.

Do not press the buttons using sharp objects such as pins, knifes, fingernails, etc.

- This may result in electric shock or injury.

If the Microfiber filter generates a strange noise, a burning smell, or smoke, unplug the power cord immediately and contact your nearest service center.

Do not remove the mesh filter while the Microfiber filter is operating. Water may overflow.

## Critical cleaning warnings

⚠ **WARNING**

When the Microfiber filter is contaminated by a foreign substance such as detergent, dirt, food waste, etc., unplug the power plug and clean the Microfiber filter using a damp, soft cloth.

- Do not clean the Microfiber filter by spraying water directly onto it. Do not use benzene, thinner, or alcohol, to clean the Microfiber filter. Do not use a strong acidic cleaning agent.
- It may cause discoloration, deformation, product damage, rusting, electric shock, or fire.

Before cleaning or performing maintenance, unplug the Microfiber filter from the wall socket.

- This may result in electric shock or fire.

## Instructions about the WEEE

**Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)**

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

For information on Samsung's environmental commitments and product regulatory obligations, e.g. REACH, WEEE or Batteries, visit our sustainability page available via www.samsung.com

### Product disposal in France




## Declaration of conformity

Hereby, Samsung declares that this radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU and with the relevant statutory requirements in the UK. The full text of the EU declaration of conformity and the UK declaration of conformity is available at the following internet address: The official Declaration of conformity may be found at http://www.samsung.com, go to Support > Support home and enter the model name.

- Wi-Fi max transmitter power : 20 dBm at 2.412 GHz – 2.472 GHz

## Turning on Wi-Fi (for network models only)

Turning on Wi-Fi consumes more energy. Under an environment where Wi-Fi is frequently turned on, actual energy consumption can be greater than the values in the specification sheet section.

1. Tap and hold to **Filter Reset** button for 7 seconds to turn on Wi-Fi.
2. The Microfiber filter enters AP mode and connects to your smartphone.
3. On your smartphone, tap **Select** to connect the Microfiber filter to your smartphone.
4. Once the connection process is complete, the Microfiber is successfully connected to your smartphone.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 4 2023-06-07 5:52:06


# Installation

**NOTE**

- Remove the product packaging and check if there is any missing accessory.
- Packaging materials can be dangerous to children. Dispose all packaging material (plastic bags, polystyrene, etc.) out of children's reach.

## What's included


Make sure all the parts are included in the product package. If you have a problem with the Microfiber filter or the parts, contact a local Samsung customer center or the retailer.

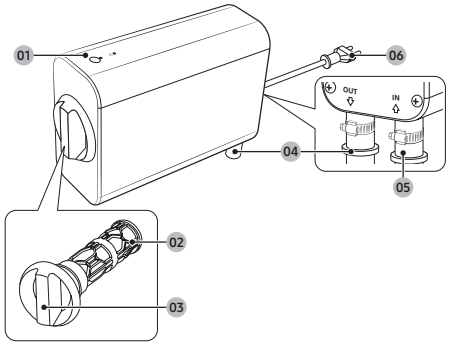


**01** Buttons and indicators
**02** Mesh filter
**03** Mesh filter handle
**04** Water outlet port (OUT)
**05** Water inlet port (IN)
**06** Power plug

* The design of the filter and/or hose differs with the model.

### Accessories


Drain hose


Cradle


Bracket



Hose clamp



Anti-slip pad


Long screw


Anchor bolt


Short screw


Hose connector


Adaptor

## Installation requirements

The Microfiber filter is optimized for Samsung household washing machines. If you are using a third-party washing machine, check the filter's specification and the washing machine's hose specification.

### Location

- Away from direct sunlight
- Adequate room for ventilation
- The ambient temperature is always higher than the freezing point (0 °C)
- Away from a heat source

**CAUTION**

Do not install the Microfiber filter in areas where water may freeze. If the water remaining in the Microfiber filter freezes, it may cause damage to the Microfiber filter.

### Electrical connection

- Install the Microfiber filter in a location near a wall socket to plug the power cord.
- Do not use an extension cord.

**WARNING**

- Use only the power cord that comes with the Microfiber filter.
- Do not modify the provided plug. If it does not fit the outlet, call a qualified electrician to install a suitable outlet.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 5 2023-06-07 5:52:07

# Installation

## Hose connection

Install the product in a location where you can connect your Samsung washing machine's drain hose to the Microfiber filter, and the drain hose to the drain system at the same time.

To reduce the risk of leaks:

- Use the provided hose clamps to firmly fix the hoses connected to the water inlet (IN) and outlet (OUT) ports.
- Regularly check the hose connections for leaks.

⚠ CAUTION

Before using the Microfiber filter for the first time, check all hose connections for leaks.

## Wall (when mounted on a wall)

Install the Microfiber filter on a solid and flat wall.

When installing the Microfiber filter on a wall, use a level and make sure it is level.

⚠ CAUTION

- Choose a wall where you can use the provided anchor bolt to fasten the bracket (such as a concrete or cement walls).
- If you install your Microfiber filter on a wall made of other kinds of material, use a proper anchor bolts and screws designed for that material.


# Installing the Microfiber filter

You must install the Microfiber filter in the upright position.

## Installing on a wall

NOTE


To install the Microfiber filter on a wall, you need a drill and a cross-head screwdriver. (Not provided)

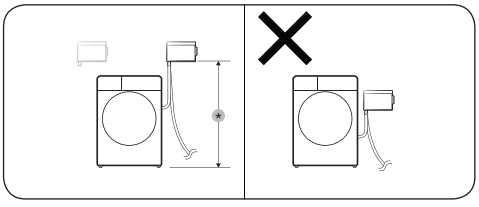


1. Decide where on the wall you want to install the Microfiber filter.
   - The minimum distance (*) from the floor to the bottom of the Microfiber filter must be 100 ± 5 cm.

   ⚠ CAUTION


   You must install the product higher than the washing machine, and the product's water outlet port (OUT) must point down.

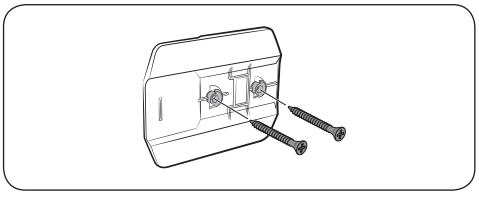

2. Hold the cradle against the installation location and mark the spots where the screws will be fastened.
3. Drill holes in the spots you have marked in the previous step, and then insert the anchor bolts.
4. Attach the cradle to the wall with long screws.

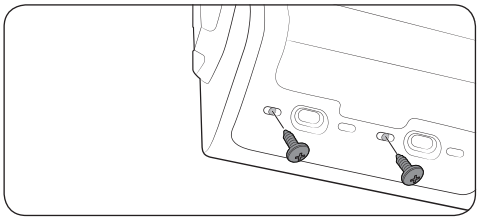

5. Attach the bracket to the Microfiber filter. Use the short screws and fasten them at the bottom of the Microfiber filter.

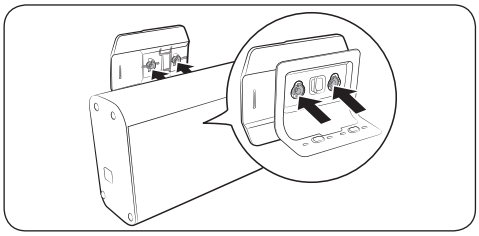

6. Align the holes on the bracket with the grooves on the cradle, and then mount the bracket.

   ⚠ CAUTION

   - Be careful not to damage the Microfiber filter while attaching the bracket or mounting to the cradle.
   - Make sure to check the Microfiber filter is securely fastened to the cradle

7. Connect the hoses to the Microfiber filter according to the instructions in the "**Connecting the hoses**" section.
8. Plug the power cord into a wall socket.


NOTE

The power turns on and the Filter status indicator lights up when you plug the power cord into a wall socket.

## Installing on a washing machine

NOTE

Before the installation, keep the top, sides, and rear of the washing machine clear of interfering objects.

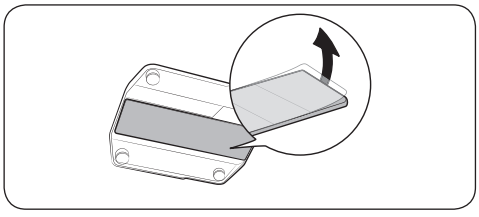




DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 6 2023-06-07 5:52:08


1. Remove the films on both sides of the anti-slip pad, and then attach the anti-slip pad to the bottom of the cradle.

**NOTE**

You must attach the smooth side of the anti-slip pad to the cradle.

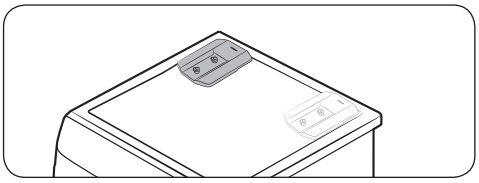

2. Attach the cradle on the rear-left or rear-right side of the washing machine's top surface.
3. Connect the hoses to the Microfiber filter according to the instructions in the "**Connecting the hoses**" section.

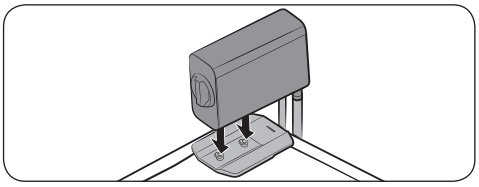


4. Align the holes on the bottom of the Microfiber filter with the grooves on the cradle, and then mount the Microfiber filter.
5. Plug the power cord into a wall socket.

**NOTE**

The power turns on and the Filter status indicator lights up when you plug the power cord into a wall socket.

## Connecting the hoses

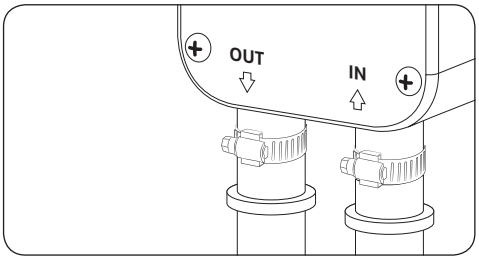


1. Connect the washing machine's drain hose to the water inlet port (IN) of the Microfiber filter.

   **CAUTION**


   - Make sure the washing machine is off before connecting the washing machine's drain hose to the water inlet port (IN).
   - Some water may remain in the washing machine's drain hose. Be careful when you connect it to the Microfiber filter.
2. Connect the provided drain hose to the water outlet port (OUT).
3. Firmly fix the hoses with the provided hose clamps.

**CAUTION**

Do not stretch the drain hose by force. If the hose is too short, replace the hose with a longer, high-pressure hose.

## Using the hose connector and adapter

If you cannot connect your washing machine's drain hose to the water inlet port (IN) because of the unmatching size, use the hose connector and adapter according to the following instruction.

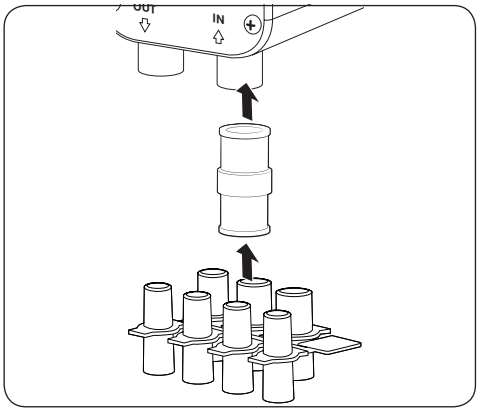


1. Connect the hose connector to the water inlet port (IN).
2. Find the right-sized adapter for your washing machine's drain hose, and then connect it to the hose connector.
3. Firmly fix both ends of the hose connector with the provided hose clamps.
4. Connect your washing machine's drain hose to the adapter.
5. Operate the washing machine for one full cycle to check for water leaks.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 7 2023-06-07 5:52:09


# Operations

⚠ CAUTION

Do not remove the mesh filter while the Microfiber filter is operating.

## Buttons and indicators

### FT-MF

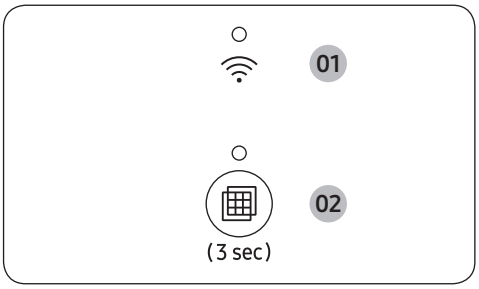


| 01 Wi-Fi |
|---|
| The WI-FI indicator lights up when the Microfiber filter is connected to Wi-Fi.<br>• Press and hold the **Filter Reset** button for 7 seconds to turn on or off the Wi-Fi. |
| **02** Filter status indicator / **Filter Reset** button |
| **The Filter status indicator lights up when the Microfiber filter is on.**<br>• The power turns on when you plug the power cord into a wall socket.<br>⚠ CAUTION<br>Make sure to turn on the Microfiber filter before you operate your washing machine. If you operate the washing machine while the Microfiber filter is off, a drain error message may appear on your washing machine because the water cannot be drained properly through the Microfiber filter.<br>**Press this button for 3 seconds to reset the status of the mesh filter after cleaning the mesh filter.**<br>• Clean the mesh filter when the Filter status indicator icon blinks. (Refer to the "**Cleaning the mesh filter**" section on page **9**.)<br>⚠ CAUTION<br>• Be careful when removing the mesh filter because there may be undrained water inside.<br>• If the Filter status indicator keeps blinking after resetting the filter, check if you have properly inserted the mesh filter.<br>• If your washing machine is experiencing a draining problem, turn it off and remove the filter. |

## SmartThings

### Wi-Fi connection

On your smartphone or tablet, go to **Settings** and turn on the wireless connection and select an AP (Access Point).

- The Microfiber filter supports the Wi-Fi 2.4 GHz protocols.

### Download

On an app market (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), find the SmartThings app with a search term of "SmartThings". Download and install the app on your device.

NOTE

The app is subject to change without notice for improved performance.

### Log in

You must first log into SmartThings with your Samsung account. To create a new Samsung account, follow the instructions on the app. You don't need a separate app to create your account.

NOTE

If you have a Samsung account, use the account to log in. A registered Samsung smartphone or tablet user automatically logs in.

### To register your Microfiber filter to SmartThings

1. Make sure your smartphone or tablet is connected to a wireless network. If not, go to **Settings** and turn on the wireless connection and select an AP (Access Point).
2. Open **SmartThings** on your smartphone or tablet.
3. If a message of "A new device is found.", select **Add**.
4. If no message appears, select **+** and select your Microfiber filter in a list of devices available. If your Microfiber filter is not listed, select **Device Type** › **Specific Device Model**, and then add your Microfiber filter manually.
5. Register your Microfiber filter to the SmartThings app as follows.
   a. Add your Microfiber filter to SmartThings. Make sure your Microfiber filter is connected to SmartThings.
   b. When registration is complete, your Microfiber filter appears on your smartphone or tablet.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 8 2023-06-07 5:52:10


# Maintenance

## Cleaning the mesh filter

Clean the mesh filter when the Filter status indicator blinks.

⚠ CAUTION


For the safety, turn off the Microfiber filter and the washing machine connected to it before removing the mesh filter.

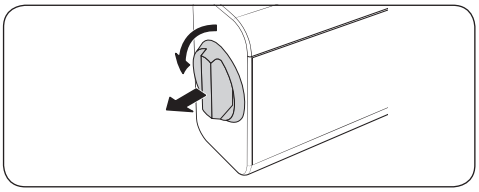


1. Turn off the Microfiber filter and the washing machine connected to it.
2. Hold the mesh filter handle and turn it counterclockwise. Then, pull out to remove the mesh filter from the main unit.

⚠ CAUTION

Be careful when removing the mesh filter because there may be undrained water inside.

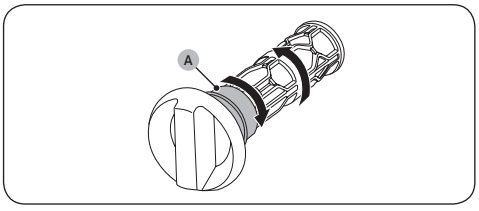



3. Separate the mesh filter and the handle.
   - Hold the **part (A)** of the handle. Then turn the mesh filter in the direction of the arrow (as shown in the figure).

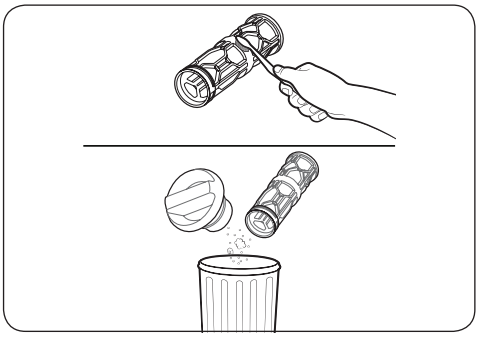

4. Clean the waste collected in the mesh filter using a soft brush.
   - Make sure to discard the collected waste into the waste bin.
5. Assemble the mesh filter and the handle.
6. Insert the cleaned mesh filter back into the main unit, and then turn it clockwise until the mark on the handle is pointing up.
7. Press and hold the **Filter Reset** button for 3 seconds to reset the status of the mesh filter.

⚠ CAUTION

- If the mesh filter is damaged, performance may degrade, or a drain error message may appear on your washing machine.
- If the Filter status indicator keeps blinking after resetting the filter, check if you have properly inserted the mesh filter.
- If the mesh filter is not inserted in the correct position, water may leak or performance may degrade. Furthermore, a drain error message may appear on your washing machine.

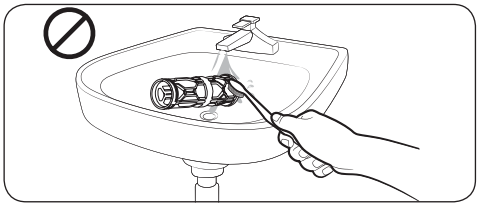

⚠ CAUTION

To continue using the Microfiber filter in an environmentally friendly way, avoid using water to clean the mesh filter. Instead, discard the collected waste in a waste bin.

## Defrosting the Microfiber filter

Any water remaining inside the Microfiber filter may freeze when the temperature drops below 0 °C.

1. Turn off the Microfiber filter, and unplug the power cord.
2. Disconnect the two hoses connected to the Microfiber filter and soak them in warm water.
3. Detach the Microfiber filter from the cradle, and put it on a tray or a container. Then, move it to a warm place to defrost frozen water.
4. Mount the Microfiber filter onto the cradle, and connect the hoses back to it.

NOTE

If the Microfiber filter still doesn't operate normally, repeat the above steps until it operates normally.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 9 2023-06-07 5:52:11

# Troubleshooting

## Checkpoints

⚠ CAUTION

Contact the service center if a problem persists, or if you encounter a problem that is not in this section.

### Does not operate.

- Check if power is supplied properly.
- Check and reset the circuit breaker.

### Excessive vibration or makes noise.

- Make sure the Microfiber filter is securely mounted on a solid wall.
  - Use the provided accessories to securely fasten the cradle to the wall. Then, fasten the bracket to the Microfiber filter to mount the Microfiber filter to the cradle.
- Make sure the Microfiber filter is not in contact with any other object.
- The motor can cause noise during normal operation.

### Does not drain.

- Make sure the drain hose is straightened all the way to the drain system. If you encounter a drain problem, call for service.
- Make sure the drain hose is not frozen or clogged.
- Make sure the drain hose is connected to a drain system that is not clogged.
- Make sure the hoses are properly connected to the water inlet (IN) and outlet (OUT) ports.
- Make sure the drain hose is not kinked.
- Clean the mesh filter.
  - You must not remove the mesh filter while either the Microfiber filter or the washing machine connected to the Microfiber filter is operating. Before removing the mesh filter, turn off the Microfiber filter and the washing machine connected to it.
- Check if there is a drain error on the washing machine connected to the Microfiber filter. Refer to the washing machine's user manual to resolve the drain error.

### Leaks water.

- Check if the mesh filter is inserted in the correct position.
  - Turn off the Microfiber filter and the washing machine connected to it, and then remove the mesh filter. Insert the mesh filter back into the main unit, and then turn it clockwise until the mark on the handle is pointing up.
- Make sure all hose connections are tight.
- Make sure the end of the drain hose is correctly inserted and secured to the drain system.
- Check the drain hose.
  - Make sure the end of the drain hose is not placed on the floor.
  - Make sure the drain hose is not frozen or clogged.

### The Filter status indicator is not turning off.

- Press and hold the **Filter Reset** button for 3 seconds to reset the status of the mesh filter.
- Clean the mesh filter.
  - The Filter status indicator lights up after every 30 cycles (of washing machine) or every month, whichever comes first. Clean the mesh filter regularly for the best performance.
- Check if the mesh filter is inserted in the correct position.
  - Turn off the Microfiber filter and the washing machine connected to it, and then remove the mesh filter. Insert the mesh filter back into the main unit, and then turn it clockwise until the mark on the handle is pointing up. Then, press the Filter Reset button to reset the status of the mesh filter.

### The Filter status and the Wi-Fi indicators are blinking simultaneously.

- Check if the product is installed according to the installation guide.
- Unmount the product from the wall or the washing machine, and then discard the remaining water inside the hose and the product. Then, re-install the product according to the installation instructions.
- Press and hold the **Filter Reset** button for 3 seconds.




DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 10 2023-06-07 5:52:11

# Appendixes

## Standby power consumption

| | | |
|---|---|---|
| Power consumption | Standby mode | 0.50 W |
| | Network standby mode | 2.00 W |
| | Time in networked standby mode (Wi-Fi) | 10 min |

## Specification sheet

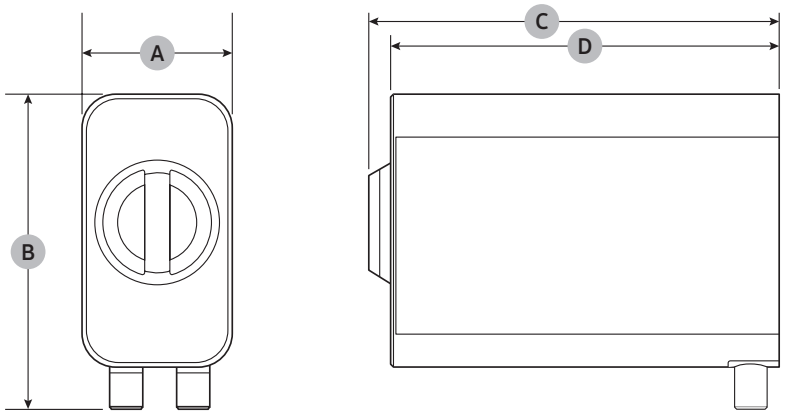


| Type | | Microfiber filter |
|---|---|---|
| Model name | | FT-MF |
| Dimensions | A (Width) | 100 mm |
| | B (Height) | 215 mm |
| | C (Depth with filter handle and rear cover) | 281 mm |
| | D (Depth with rear cover) | 265 mm |
| Water pressure | | 0.5~2.0 Kgf/cm$^2$ |
| Net weight | | 2.0 kg |
| Power consumption | AC 220-240 V / 50~60 Hz | 7 W |

**NOTE**

- The design and specifications are subject to change without notice for quality improvement purposes.
- The dimensions stated here may differ slightly from the actual measurements depending on the measuring method.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 11 2023-06-07 5:52:11

# Sicherheitsinformationen

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Samsung Microfiber filter. Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen über die Installation, Verwendung und Pflege Ihres Microfiber filter. Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit, um dieses Handbuch zu lesen, denn nur so können Sie die vielen Vorteile und Funktionen Ihres Microfiber filter voll nutzen.

## Wichtige Informationen zu den Sicherheitshinweisen

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. So stellen Sie sicher, dass Sie die umfangreichen Funktionen Ihres neuen Microfiber filter sicher und effizient nutzen können. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort in der Nähe des Microfiber filter auf. Verwenden Sie den Microfiber filter nur für den vorgesehenen Zweck, wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben.

Die Warnungen und wichtigen Sicherheitshinweise in diesem Benutzerhandbuch decken nicht alle denkbaren Umstände und Situationen ab. Es liegt in Ihrer Verantwortung, gesunden Menschenverstand, Vorsicht und Sorgfalt walten zu lassen, wenn Sie Ihren Microfiber filter installieren, warten und bedienen.

Da sich die folgende Bedienungsanleitung auf verschiedene Modelle bezieht, können die Eigenschaften Ihres Microfiber filter leicht von den in diesem Handbuch beschriebenen abweichen und nicht alle Warnhinweise sind möglicherweise zutreffend. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum oder finden Sie Hilfe und Informationen online unter www.samsung.com.

## Wichtige Symbole für Sicherheitshinweise

**Bedeutung der Symbole und Zeichen in diesem Benutzerhandbuch:**

⚠ **WARNUNG**

Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu **schweren Verletzungen, Tod und/oder Sachschäden** führen können.

⚠ **VORSICHT**

Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu **Verletzungen und/oder Sachschäden** führen können.

**HINWEIS**

Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Gefahr von Personen- oder Sachschäden besteht.

**Lesen Sie die Anweisungen**

**Die folgenden Warnhinweise sollen Sie und andere vor Verletzungen schützen. Befolgen Sie die Hinweise genau.**

**Lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf, damit Sie die Informationen später schnell wiederfinden.**

Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie den Microfiber filter verwenden.

Wie alle mit Strom betriebenen Geräte mit beweglichen Bauteilen besitzt auch dieses Gerät ein gewisses Gefahrenpotenzial. Um den Microfiber filter sicher zu bedienen, machen Sie sich mit seiner Funktionsweise vertraut und gehen Sie bei der Verwendung des Geräts vorsichtig vor.

## Wichtige Hinweise zur Sicherheit

### ⚠ WARNUNG

### Beachten Sie bei der Verwendung Ihres Microfiber filter die folgenden grundlegenden Sicherheitshinweise, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern:

1. Der Microfiber filter darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Microfiber filter eingewiesen.
2. **Bei Verwendung in Europa**: Der Microfiber filter kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 12 2023-06-07 5:52:12

verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Microfiber filter eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Microfiber filter spielen. Kinder dürfen bei Reinigung und Wartung nur dann helfen, wenn sie dabei beaufsichtigt werden.

3. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Microfiber filter spielen.
4. Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder vom Kundendienst bzw. von einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden, um Gefährdungen auszuschließen.
5. Verwenden Sie den neuen Schlauch, der mit dem Microfiber filter geliefert wird, und verwenden Sie den alten Schlauch nicht wieder.

## Kritische elektrische Warnhinweise

⚠ **WARNUNG**

Schließen Sie das Netzkabel an eine Wandsteckdose an, die den örtlichen Elektrovorschriften entspricht. Verwenden Sie die Steckdose nur für dieses Gerät und benutzen Sie keine Verlängerungskabel. Wenn Sie das Netzkabel an eine Steckdosenleiste anschließen, vergewissern Sie sich, dass die Spezifikation der Steckdosenleiste 220 V/16 A/3600 W oder höher ist.

- Stellen Sie sicher, dass Netzspannung, Frequenz und Stromstärke den Angaben in den technischen Daten des Geräts entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Fassen Sie beim Herausziehen den Netzstecker selbst an.

Entfernen Sie mit einem trockenen Tuch regelmäßig alle Fremdkörper wie Staub oder Wasser vom Netzstecker und von den Kontakten.

Verbinden Sie den Netzstecker richtig herum mit der Wandsteckdose, sodass das Kabel zum Boden hin verläuft. Wenn Sie den Netzstecker anders herum mit der Steckdose verbinden, können die Drähte im Innern des Kabels beschädigt werden. Dies kann einen Stromschlag oder Brand verursachen.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel, und knicken Sie es nicht zu stark. Verdrehen bzw. verknoten Sie das Netzkabel nicht. Verlegen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Metallkanten, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf, verlegen Sie das Netzkabel nicht zwischen Objekten, und schieben Sie das Netzkabel nicht in den Raum hinter dem Microfiber filter.

Stecken Sie den Netzstecker fest in die Wandsteckdose. Verwenden Sie keine beschädigten Netzstecker bzw. Netzkabel und keine losen Wandsteckdosen.

Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wenn der Microfiber filter längere Zeit nicht benutzt wird oder während eines Gewitters oder Blitzschlags.

Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.

Ziehen Sie vor der Reinigung oder Wartung den Stecker des Microfiber filter aus der Wandsteckdose.

Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät demontieren oder reparieren.

## Wichtige Warnhinweise für die Installation

⚠ **WARNUNG**

Installieren Sie den Microfiber filter an einer festen und flachen Wand.

Installieren Sie den Microfiber filter nicht in einem Badezimmer, an einem Ort, der den Elementen oder Spritzwasser ausgesetzt ist.

Installieren Sie den Microfiber filter nicht in der Nähe einer Heizung oder eines brennbaren Materials, an einem feuchten, öligen oder staubigen Ort, an einem Ort, der direkter Sonneneinstrahlung und Wasser ausgesetzt ist, an einem Ort, an dem Sie eine Kerze oder mückenabwehrendes Räucherstäbchen auf den Microfiber filter stellen könnten, an einem Ort, an dem die Gefahr eines Gasaustritts besteht.

## Wichtige Warnhinweise für die Verwendung

⚠ **WARNUNG**

Der Microfiber filter wurde entwickelt, um Mikrokunststofffasern aufzufangen, die beim Waschen von Kleidung freigesetzt werden, und darf nicht für andere Zwecke verwendet werden.

Versuchen Sie nicht, den Microfiber filter selbst zu reparieren, zu zerlegen oder zu modifizieren. Verwenden Sie ausschließlich Normsicherungen (KEINESFALLS Überbrückungen aus Kupfer, Stahldraht usw.).



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 13 2023-06-07 5:52:12

- Wenn der Microfiber filter repariert oder neu installiert werden muss, wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum.
- Dies kann zu einem elektrischen Schlag, Feuer, Problemen mit dem Microfiber filter oder Verletzungen führen.

Um das Risiko eines elektrischen Schlages und eines Brandes zu vermeiden, stecken Sie den Netzstecker fest in die Wandsteckdose. Verwenden Sie keine beschädigten Netzstecker bzw. Netzkabel und keine losen Wandsteckdosen. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn der Microfiber filter längere Zeit nicht benutzt wird oder während eines Gewitters oder Blitzschlags.

- Installieren Sie den Microfiber filter nicht in Wohnmobilen, Schiffen oder Flugzeugen.

Halten Sie den Microfiber filter von Kindern und Haustieren fern.

Ziehen Sie den Netzstecker, wenn der Microfiber filter nicht in Betrieb ist.

Drücken Sie die Tasten nicht mit Hilfe scharfer Gegenstände wie Stiften, Messern, Fingernägeln usw.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.

Wenn der Microfiber filter ein seltsames Geräusch, einen Brandgeruch oder Rauch erzeugt, ziehen Sie sofort den Netzstecker und wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum.

Entfernen Sie das Sieb nicht, solange der Microfiber filter in Betrieb ist. Das Wasser kann auslaufen.

## Wichtige Warnhinweise für die Reinigung

⚠ **WARNUNG**

Wenn der Microfiber filter durch Fremdstoffe wie Reinigungsmittel, Schmutz, Lebensmittelabfälle usw. verunreinigt ist, ziehen Sie den Netzstecker und reinigen Sie den Microfiber filter mit einem feuchten, weichen Tuch.

- Reinigen Sie den Microfiber filter nicht, indem Sie Wasser direkt auf ihn sprühen. Verwenden Sie kein Benzol, Verdünner oder Alkohol, um den Microfiber filter zu reinigen. Verwenden Sie kein stark säurehaltiges Reinigungsmittel.
- Dies kann zu Verfärbung, Verformung, Beschädigung des Geräts, Rost, Stromschlag oder Feuer führen.

Ziehen Sie vor der Reinigung oder Wartung den Stecker des Microfiber filter aus der Wandsteckdose.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

## Hinweise zur WEEE-Kennzeichnung



**Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)**

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Weitere Informationen zum Engagement von Samsung für die Umwelt und zu aufsichtsrechtlichen Auflagen wie z. B. REACH, WEEE für Produkte oder Batterien finden Sie auf der Seite unter www.samsung.com, auf der wir uns mit Nachhaltigkeitsfragen beschäftigen.

## Entsorgung von Geräten in Frankreich







## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Samsung, dass diese Funkausrüstung den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU und den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen des Vereinigten Königreichs entspricht. Der vollständige Wortlaut der Konformitätserklärungen für die EU und das Vereinigten Königreich ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: Die offizielle Konformitätserklärung finden Sie unter http://www.samsung.com. Wechseln Sie zu Support › Support-Startseite, und geben Sie die Modellbezeichnung ein.

- Maximale Leistung des Wi-Fi-Senders: 20 dBm bei 2,412–2,472 GHz

## Einschalten des Wi-Fi (nur für netzwerkfähige Modelle)

Durch Aktivieren des Wi-Fi steigt der Energieverbrauch. In einer Umgebung, in der das Wi-Fi häufig aktiviert wird, kann der tatsächliche Energieverbrauch die im Abschnitt mit den technischen Daten angegebenen Werte übersteigen.

1. Drücken Sie 7 Sekunden lang auf die Taste **Filterrücksetzung**, um Wi-Fi einzuschalten.
2. Der Microfiber filter wechselt in den AP-Modus und verbindet sich mit Ihrem Smartphone.
3. Berühren Sie auf Ihrem Smartphone **Select (Auswählen)**, um den Mikrofaserfilter mit Ihrem Smartphone zu verbinden.
4. Sobald der Verbindungsvorgang abgeschlossen ist, ist die Microfiber erfolgreich mit Ihrem Smartphone verbunden.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 14 2023-06-07 5:52:12


# Aufstellen des Geräts

**HINWEIS**

- Entfernen Sie die Verpackung des Geräts und überprüfen Sie, ob Zubehörteile fehlen.
- Verpackungsmaterialien können eine Gefahr für Kinder darstellen. Entfernen Sie deshalb alle Verpackungsmaterialien (Kunststoffbeutel, Styropor usw.) aus der Reichweite von Kindern.

## Lieferumfang


Vergewissern Sie sich, dass alle erforderlichen Bauteile und Komponenten im Lieferumfang Ihres neuen Geräts enthalten sind. Wenn Sie ein Problem mit dem Mikrofaserfilter oder den Teilen haben, wenden Sie sich an ein lokales Samsung Kundenzentrum oder den Händler.

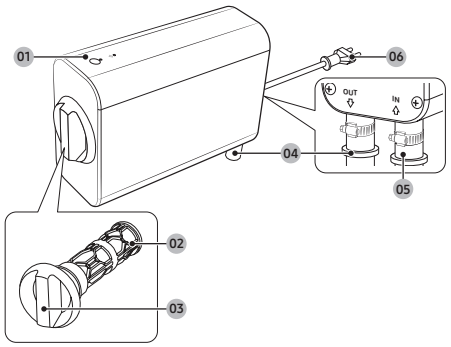


**01** Tasten und Anzeigen
**02** Sieb
**03** Siebgriff
**04** Wasserauslassöffnung (OUT)
**05** Wassereinlassöffnung (IN)
**06** Netzstecker

* Das Design des Filters und/oder des Schlauchs ist je nach Modell unterschiedlich.

### Zubehör

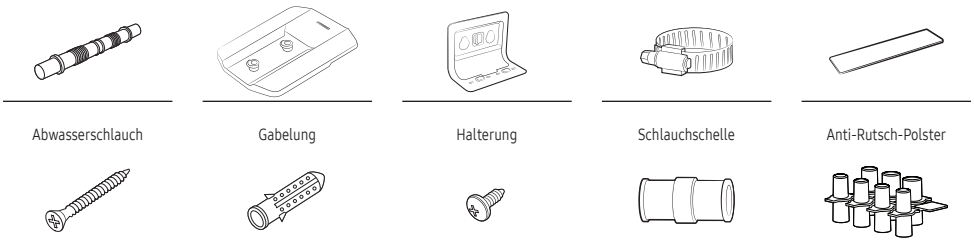

| Abwasserschlauch | Gabelung | Halterung | Schlauchschelle | Anti-Rutsch-Polster |
|---|---|---|---|---|
| Langschraube | Ankerbolzen | Kurze Schraube | Schlauchanschluss | Adapter |

## Voraussetzungen für die Installation

Der Microfiber filter ist für Samsung Haushaltswaschmaschinen optimiert. Wenn Sie eine Waschmaschine eines Drittanbieters verwenden, überprüfen Sie die Spezifikationen des Filters und die des Waschmaschinenschlauchs.

### Standort

- Nicht im direkten Sonnenlicht
- Ausreichend Platz für die Belüftung
- Die Umgebungstemperatur liegt zu jeder Zeit über dem Gefrierpunkt (0 °C)
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen

**VORSICHT**

Installieren Sie den Microfiber filter nicht in Bereichen, in denen Wasser gefrieren kann. Wenn das im Microfiber filter verbliebene Wasser gefriert, kann dies zu Schäden am Microfiber filter führen.

### Elektrischer Anschluss

- Stellen Sie den Microfiber filter an einem Ort in der Nähe einer Wandsteckdose auf, um das Netzkabel anzuschließen.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.

**WARNUNG**

- Verwenden Sie nur das Netzkabel, das mit dem Microfiber filter geliefert wird.
- Nehmen Sie niemals Veränderungen am mitgelieferten Netzstecker vor. Wenn er nicht in die vorgesehene Steckdose passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um eine geeignete Steckdose zu installieren.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 15 2023-06-07 5:52:14

# Installation

## Schlauchanschluss

Installieren Sie das Gerät an einem Ort, an dem Sie den Abwasserschlauch Ihrer Waschmaschine von Samsung gleichzeitig mit dem Microfiber filter und dem Abwasserschlauch mit dem Abflusssystem verbinden können.

Zur Vermeidung von Lecks sollten Sie Folgendes sicherstellen:

- Verwenden Sie die mitgelieferten Schlauchschellen, um die Schläuche, die an die Wassereinlass- (IN) und -auslassöffnungen (OUT) angeschlossen sind, fest zu befestigen.
- Prüfen Sie die Schlauchanschlüsse regelmäßig auf Undichtigkeiten.

⚠ **VORSICHT**

Bevor Sie den Microfiber filter zum ersten Mal verwenden, überprüfen Sie alle Schlauchanschlüsse auf Lecks.

## Wand (bei Montage an einer Wand)

Installieren Sie den Microfiber filter an einer festen und flachen Wand.

Wenn Sie den Microfiber filter an einer Wand anbringen, verwenden Sie eine Wasserwaage und stellen Sie sicher, dass er eben ist.

⚠ **VORSICHT**

- Wählen Sie eine Wand, an der Sie den mitgelieferten Ankerbolzen zur Befestigung der Halterung verwenden können (z. B. eine Beton- oder Zementwand).
- Wenn Sie Ihren Microfiber filter an einer Wand aus einem anderen Material anbringen, verwenden Sie geeignete Ankerbolzen und Schrauben, die für dieses Material geeignet sind.


# Installation des Microfiber filter

Sie müssen den Microfiber filter in der aufrechten Position installieren.

## Installation an einer Wand

**HINWEIS**


Um den Microfiber filter an der Wand zu installieren, benötigen Sie einen Bohrer und einen Kreuzschlitzschraubendreher. (Nicht vorhanden)

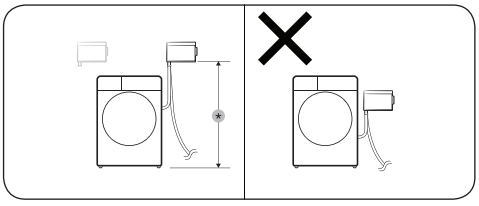


1. Entscheiden Sie, wo an der Wand Sie den Microfiber filter anbringen möchten.
   - Der Mindestabstand (*) vom Boden bis zur Unterseite des Microfiber filter muss 100 ± 5 cm betragen.

   ⚠ **VORSICHT**


   Sie müssen das Gerät höher als die Waschmaschine aufstellen, und die Wasserauslassöffnung (OUT) des Geräts muss nach unten zeigen.

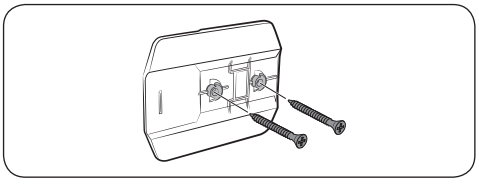

2. Halten Sie die Gabelung an den Installationsort und markieren Sie die Stellen, an denen die Schrauben befestigt werden sollen.
3. Bohren Sie Löcher an den Stellen, die Sie im vorherigen Schritt markiert haben, und setzen Sie dann die Ankerbolzen ein.
4. Befestigen Sie die Gabelung mit Langschrauben an der Wand.

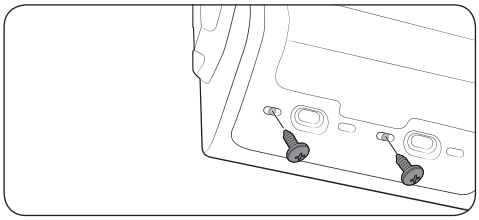

5. Befestigen Sie die Halterung am Microfiber filter. Verwenden Sie die kurzen Schrauben und befestigen Sie sie an der Unterseite des Microfiber filter.

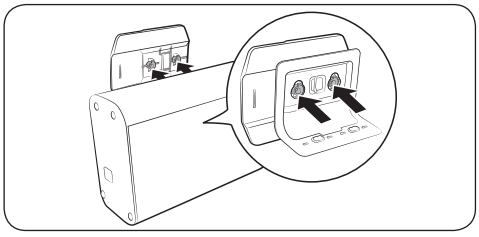

6. Richten Sie die Löcher der Halterung an den Nuten der Gabelung aus und montieren Sie dann die Halterung.

   ⚠ **VORSICHT**

   - Achten Sie darauf, den Microfiber filter nicht zu beschädigen, wenn Sie die Halterung anbringen oder an der Gabelung befestigen.
   - Vergewissern Sie sich, dass der Mikrofaserfilter sicher in der Gabelung befestigt ist.
7. Schließen Sie die Schläuche gemäß den Anweisungen im Abschnitt „**Anschließen der Schläuche**“ an den Microfiber filter an.
8. Stecken Sie das Netzkabel in eine Wandsteckdose.


**HINWEIS**

Das Gerät schaltet sich ein und die Filterstatusanzeige leuchtet, wenn Sie das Netzkabel in eine Wandsteckdose stecken.

## Installation an einer Waschmaschine

**HINWEIS**

Halten Sie vor der Installation die Oberseite, die Seiten und die Rückseite der Waschmaschine frei von störenden Gegenständen.

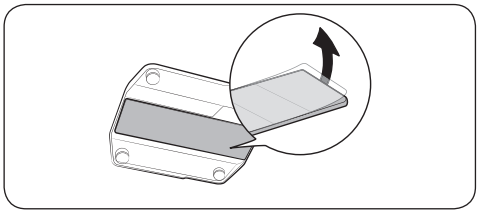




DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 16 2023-06-07 5:52:15


1. Entfernen Sie die Folien auf beiden Seiten des Anti-Rutsch-Polsters und bringen Sie das Anti-Rutsch-Polster an der Unterseite der Gabelung an.

**HINWEIS**

Sie müssen die glatte Seite des Anti-Rutsch-Polsters an der Gabelung befestigen.

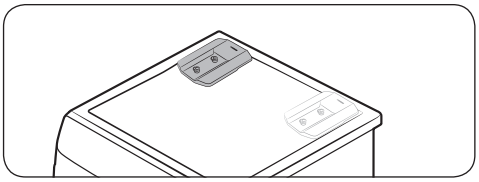

2. Befestigen Sie die Gabelung hinten links oder hinten rechts auf der Oberseite der Waschmaschine.
3. Schließen Sie die Schläuche gemäß den Anweisungen im Abschnitt „**Anschließen der Schläuche**" an den Microfiber filter an.

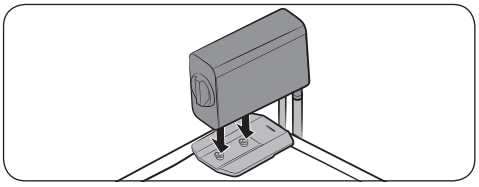


4. Richten Sie die Löcher an der Unterseite des Microfiber filter auf die Nuten an der Gabelung aus und montieren Sie dann den Microfiber filter.
5. Stecken Sie das Netzkabel in eine Wandsteckdose.

**HINWEIS**

Das Gerät schaltet sich ein und die Filterstatusanzeige leuchtet, wenn Sie das Netzkabel in eine Wandsteckdose stecken.

## Anschließen der Schläuche

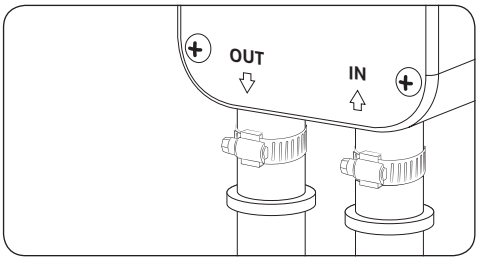


1. Schließen Sie den Abwasserschlauch der Waschmaschine an die Wassereinlassöffnung (IN) des Microfiber filter an.

   **VORSICHT**


   - Vergewissern Sie sich, dass die Waschmaschine ausgeschaltet ist, bevor Sie den Abwasserschlauch der Waschmaschine an die Wassereinlassöffnung (IN) anschließen.
   - Im Abwasserschlauch der Waschmaschine kann etwas Wasser zurückbleiben. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie ihn an den Microfiber filter anschließen.
2. Schließen Sie den mitgelieferten Abwasserschlauch an die Wasserauslassöffnung (OUT) an.
3. Befestigen Sie die Schläuche fest mit den mitgelieferten Schlauchschellen.

**VORSICHT**

Dehnen Sie den Abwasserschlauch nicht mit Gewalt. Wenn der Schlauch zu kurz ist, verwenden Sie einen längeren Hochdruckschlauch.

### Verwendung des Schlauchanschlusses und des Adapters

Wenn Sie den Abwasserschlauch Ihrer Waschmaschine nicht an die Wassereinlassöffnung (IN) anschließen können, weil die Größe nicht passt, verwenden Sie den Schlauchanschluss und den Adapter gemäß der folgenden Anleitung.

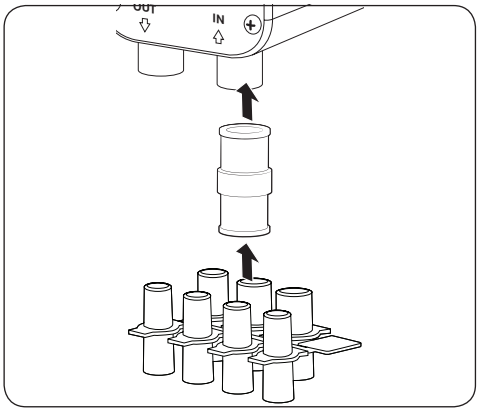


1. Schließen Sie den Schlauchanschluss an die Wassereinlassöffnung (IN) an.
2. Suchen Sie den passenden Adapter für den Abwasserschlauch Ihrer Waschmaschine, und verbinden Sie ihn mit dem Schlauchanschluss.
3. Befestigen Sie die beiden Enden des Schlauchanschlusses mit den mitgelieferten Schlauchschellen fest.
4. Schließen Sie den Abwasserschlauch Ihrer Waschmaschine an den Adapter an.
5. Lassen Sie die Waschmaschine einen ganzen Waschgang lang laufen, um zu prüfen, ob Wasser austritt.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 17 2023-06-07 5:52:16


# Bedienung

⚠ **VORSICHT**

Entfernen Sie das Sieb nicht, solange der Microfiber filter in Betrieb ist.

## Tasten und Anzeigen

### FT-MF

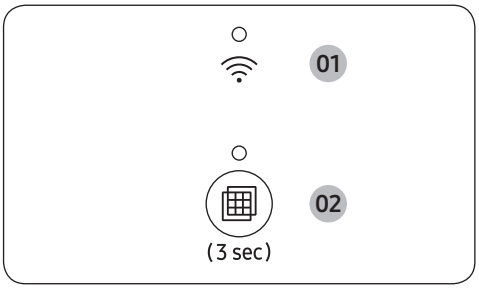


**01 Wi-Fi**

Die WI-FI-Anzeige leuchtet, wenn der Microfiber filter mit dem Wi-Fi verbunden ist.

- Drücken und halten Sie die Taste **Filterrücksetzung** für 7 Sekunden, um das Wi-Fi ein- oder auszuschalten.

**02** Filterstatusanzeige / Taste **Filterrücksetzung**

**Die Filterstatusanzeige leuchtet, wenn der Microfiber filter eingeschaltet ist.**

- Das Gerät schaltet sich ein, wenn Sie das Netzkabel in eine Wandsteckdose stecken.

⚠ **VORSICHT**

Stellen Sie sicher, dass Sie den Microfiber filter einschalten, bevor Sie Ihre Waschmaschine in Betrieb nehmen. Wenn Sie die Waschmaschine in Betrieb nehmen, während der Microfiber filter ausgeschaltet ist, kann eine Abflussfehlermeldung auf Ihrer Waschmaschine erscheinen, weil das Wasser nicht richtig durch den Microfiber filter abfließen kann.

**Drücken Sie diese Taste 3 Sekunden lang, um den Status des Siebs nach der Reinigung des Siebs zurückzusetzen.**

- Reinigen Sie das Sieb, wenn das Symbol für die Filterstatusanzeige blinkt. (Siehe den Abschnitt „**Reinigung des Siebs**“ auf Seite **19**.)

⚠ **VORSICHT**

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Sieb herausnehmen, da sich darin noch nicht abgetropftes Wasser befinden kann.
- Wenn die Filterstatusanzeige nach dem Zurücksetzen des Filters weiterhin blinkt, überprüfen Sie, ob Sie das Sieb richtig eingesetzt haben.
- Wenn Ihre Waschmaschine ein Problem mit dem Abfluss hat, schalten Sie sie aus und entfernen Sie den Filter.

## SmartThings

### Wi-Fi-Verbindung

Wechseln Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet zu **Settings (Einstellungen)**, aktivieren Sie die Drahtlosverbindung und wählen Sie einen Zugangspunkt (AP) aus.

- Microfiber filter unterstützt ausschließlich Wi-Fi-Protokolle im 2,4-GHz-Band.

### Herunterladen

Machen Sie auf einem App-Markt (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) mit dem Suchbegriff „SmartThings“ die SmartThings-App ausfindig. Laden Sie die App auf Ihr Gerät herunter und installieren Sie sie.

**HINWEIS**

Zur Verbesserung der Leistung können ohne vorherige Ankündigung Änderungen an der App vorgenommen werden.

### Anmeldung

Sie müssen sich zuerst mit Ihrem Samsung-Konto bei SmartThings anmelden. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um ein neues Samsung-Konto zu erstellen. Sie brauchen keine separate App, um Ihr Konto zu erstellen.

**HINWEIS**

Wenn Sie über ein Samsung-Konto verfügen, verwenden Sie dieses Konto, um sich anzumelden. Registrierte Benutzer von Samsung-Smartphones oder -Tablets werden automatisch angemeldet.

### So registrieren Sie Ihren Microfiber filter bei SmartThings

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Smartphone oder Tablet mit einem Drahtlosnetzwerk verbunden ist. Ist dies nicht der Fall, wechseln Sie zu **Settings (Einstellungen)**, aktivieren Sie die Drahtlosverbindung und wählen Sie einen Zugangspunkt (AP) aus.
2. Öffnen Sie **SmartThings** auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
3. Wird die Meldung wie „A new device is found. (Ein neues Gerät wurde gefunden.)“ angezeigt, so wählen Sie **Add (Hinzufügen)**.
4. Wenn keine Meldung angezeigt wird, wählen Sie zuerst **+** und anschließend Ihren Microfiber filter in der Liste der verfügbaren Geräte aus. Wenn Ihr Microfiber filter nicht aufgeführt ist, wählen Sie **Device Type (Gerätetyp)** › **Specific Device Model (Genaues Gerätemodell)** aus und fügen Sie dann Ihren Microfiber filter manuell hinzu.
5. Registrieren Sie Ihren Microfiber filter in folgender Weise bei SmartThings.
   a. Fügen Sie Ihren Microfiber filter zu SmartThings hinzu. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Microfiber filter mit SmartThings verbunden ist.
   b. Wenn die Registrierung abgeschlossen ist, wird Ihr Microfiber filter auf Ihrem Smartphone angezeigt.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 18 2023-06-07 5:52:16


# Wartung und Pflege

## Reinigung des Siebs

Reinigen Sie das Sieb, wenn die Filterstatusanzeige blinkt.

⚠ **VORSICHT**


Schalten Sie zur Sicherheit den Microfiber filter und die daran angeschlossene Waschmaschine aus, bevor Sie das Sieb entfernen.

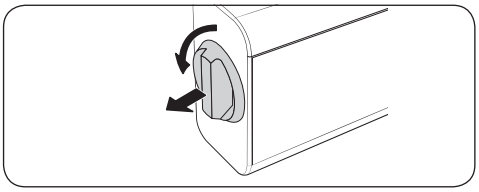


1. Schalten Sie den Microfiber filter und die daran angeschlossene Waschmaschine aus.
2. Halten Sie den Siebgriff fest und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn. Ziehen Sie dann das Sieb aus der Haupteinheit heraus, um den Filter zu entfernen.

⚠ **VORSICHT**

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Sieb herausnehmen, da sich darin noch nicht abgetropftes Wasser befinden kann.

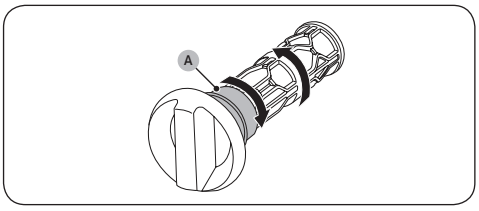



3. Trennen Sie das Sieb und den Griff.
   - Halten Sie den **Teil (A)** des Griffs fest. Drehen Sie dann das Sieb in Pfeilrichtung (wie in der Abbildung gezeigt).

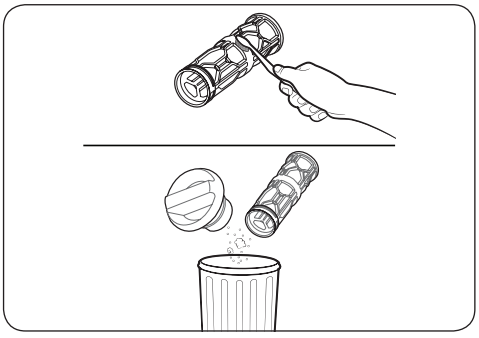

4. Reinigen Sie den im Sieb gesammelten Abfall mit einer weichen Bürste.
   - Stellen Sie sicher, dass Sie den gesammelten Abfall in den Mülleimer werfen.
5. Montieren Sie das Sieb und den Griff.
6. Setzen Sie das gereinigte Sieb wieder in die Haupteinheit ein und drehen Sie es dann im Uhrzeigersinn, bis die Markierung am Griff nach oben zeigt.
7. Drücken und halten Sie die Taste **Filterrücksetzung** für 3 Sekunden, um den Status des Siebs zurückzusetzen.

⚠ **VORSICHT**

- Wenn das Sieb beschädigt ist, kann die Leistung nachlassen oder eine Fehlermeldung auf Ihrer Waschmaschine erscheinen.
- Wenn die Filterstatusanzeige nach dem Zurücksetzen des Filters weiterhin blinkt, überprüfen Sie, ob Sie das Sieb richtig eingesetzt haben.
- Wenn das Sieb nicht in der richtigen Position eingesetzt ist, kann Wasser austreten oder die Leistung beeinträchtigt werden. Außerdem kann eine Fehlermeldung zum Abfluss auf Ihrer Waschmaschine erscheinen.

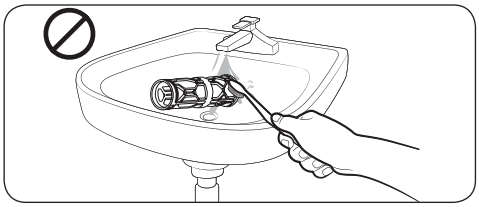

⚠ **VORSICHT**

Um den Microfiber filter weiterhin umweltfreundlich zu verwenden, vermeiden Sie die Verwendung von Wasser zur Reinigung des Siebs. Werfen Sie den gesammelten Abfall stattdessen in einen Mülleimer.

## Entfrosten des Microfiber filter

Das im Microfiber filter verbliebene Wasser kann gefrieren, wenn die Temperatur unter 0 °C fällt.

1. Schalten Sie den Microfiber filter aus, und ziehen Sie das Netzkabel ab.
2. Trennen Sie die beiden Schläuche, die mit dem Microfiber filter verbunden sind, und tauchen Sie sie in warmes Wasser.
3. Nehmen Sie den Microfiber filter aus der Gabelung, und legen Sie ihn auf ein Tablett oder einen Behälter. Stellen Sie ihn dann an einen warmen Ort, um das gefrorene Wasser aufzutauen.
4. Montieren Sie den Microfiber filter auf die Gabelung, und schließen Sie die Schläuche wieder an.

**HINWEIS**

Wenn der Microfiber filter immer noch nicht normal funktioniert, wiederholen Sie die oben genannten Schritte, bis er normal funktioniert.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 19 2023-06-07 5:52:17

# Fehlerbehebung

## Prüfpunkte

⚠ VORSICHT

Wenden Sie sich an das Kundendienstzentrum, wenn das Problem weiterhin besteht oder wenn Sie auf ein Problem stoßen, das nicht in diesem Abschnitt aufgeführt ist.

### Funktioniert nicht.

- Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung einwandfrei arbeitet.
- Überprüfen Sie den Schutzschalter und setzen Sie ihn zurück.

### Übermäßige Vibration oder Geräuschentwicklung.

- Stellen Sie sicher, dass der Microfiber filter sicher an einer festen Wand befestigt ist.
  - Verwenden Sie das mitgelieferte Zubehör, um die Gabelung sicher an der Wand zu befestigen. Befestigen Sie dann die Halterung am Microfiber filter, um den Microfiber filter an der Gabelung zu befestigen.
- Achten Sie darauf, dass der Microfiber filter nicht mit anderen Gegenständen in Berührung kommt.
- Der Motor kann bei normalem Betrieb Geräusche verursachen.

### Läuft nicht ab.

- Vergewissern Sie sich, dass der Abwasserschlauch nicht geknickt ist. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß abpumpt.
- Stellen Sie sicher, dass der Abwasserschlauch nicht eingefroren oder verstopft ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Abwasserschlauch an ein nicht verstopftes Abwassersystem angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Schläuche richtig mit dem Wassereinlass (IN) und dem Wasserauslass (OUT) verbunden sind.
- Stellen Sie sicher, dass der Abwasserschlauch nicht geknickt ist.
- Reinigen Sie das Sieb.
  - Sie dürfen das Sieb nicht entfernen, während entweder der Microfiber filter oder die an den Microfiber filter angeschlossene Waschmaschine in Betrieb ist. Schalten Sie den Microfiber filter und die daran angeschlossene Waschmaschine aus, bevor Sie das Sieb entfernen.
- Überprüfen Sie, ob an der Waschmaschine, die mit dem Microfiber filter verbunden ist, ein Abflussfehler vorliegt. Schlagen Sie im Benutzerhandbuch der Waschmaschine nach, um den Abflussfehler zu beheben.

### Wasser tritt aus.

- Überprüfen Sie, ob das Sieb in der richtigen Position eingesetzt ist.
  - Schalten Sie den Microfiber filter und die daran angeschlossene Waschmaschine aus und entfernen Sie dann das Sieb. Setzen Sie das Sieb wieder in die Haupteinheit ein und drehen Sie es dann im Uhrzeigersinn, bis die Markierung am Griff nach oben zeigt.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schlauchanschlüsse fest angezogen sind.
- Stellen Sie sicher, dass der Abwasserschlauch ordnungsgemäß und fest an das Abwassersystem angeschlossen ist.
- Kontrollieren Sie den Abwasserschlauch.
  - Stellen Sie sicher, dass das Ende des Abwasserschlauchs nicht auf dem Boden liegt.
  - Stellen Sie sicher, dass der Abwasserschlauch nicht eingefroren oder verstopft ist.

### Die Filterstatusanzeige schaltet sich nicht aus.

- Drücken und halten Sie die Taste **Filterrücksetzung** für 3 Sekunden, um den Status des Siebs zurückzusetzen.
- Reinigen Sie das Sieb.
  - Die Filterstatusanzeige leuchtet nach jeweils 30 Waschgängen (der Waschmaschine) oder jeden Monat, je nachdem, was zuerst eintritt. Reinigen Sie das Sieb regelmäßig, um die beste Leistung zu erzielen.
- Überprüfen Sie, ob das Sieb in der richtigen Position eingesetzt ist.
  - Schalten Sie den Microfiber filter und die daran angeschlossene Waschmaschine aus und entfernen Sie dann das Sieb. Setzen Sie das Sieb wieder in die Haupteinheit ein und drehen Sie es dann im Uhrzeigersinn, bis die Markierung am Griff nach oben zeigt. Drücken Sie dann die Taste „Filterrücksetzung“, um den Status des Siebs zurückzusetzen.

### Der Filterstatus und die Wi-Fi-Anzeige blinken gleichzeitig.

- Prüfen Sie, ob das Gerät gemäß der Installationsanleitung installiert wurde.
- Nehmen Sie das Gerät von der Wand oder der Waschmaschine ab, und entsorgen Sie dann das restliche Wasser im Schlauch und im Gerät. Installieren Sie das Gerät dann erneut gemäß den Installationsanweisungen.
- Drücken und halten Sie die Taste **Filterrücksetzung** für 3 Sekunden.




DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 20 2023-06-07 5:52:17

# Anhänge

## Leistungsaufnahme im Standby-Modus

| | | |
|---|---|---|
| Leistungsaufnahme | Standby-Modus | 0,50 W |
| | Standby-Modus mit Netzwerkbetrieb | 2,00 W |
| | Dauer im Standby-Modus mit Netzwerkbetrieb (Wi-Fi) | 10 min |

## Technische Daten

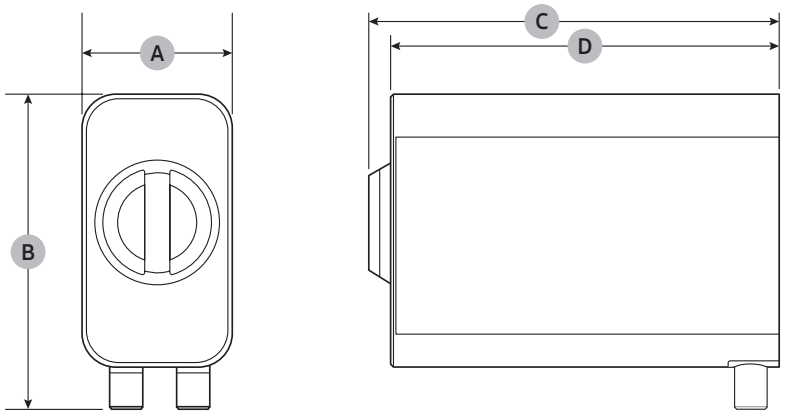


| Typ | | Microfiber filter |
|---|---|---|
| Modellbezeichnung | | FT-MF |
| Abmessungen | A (Breite) | 100 mm |
| | B (Höhe) | 215 mm |
| | C (Tiefe mit Filtergriff und hinterer Abdeckung) | 281 mm |
| | D (Tiefe mit hinterer Abdeckung) | 265 mm |
| Wasserdruck | | 0,5~2,0 Kgf/cm$^2$ |
| Nettogewicht | | 2,0 kg |
| Leistungsaufnahme | AC 220–240 V / 50~60 Hz | 7 W |

**HINWEIS**

- Jederzeitige Änderungen am Design und den technischen Daten des Geräts zum Zweck der Qualitätsverbesserung vorbehalten.
- Die hier angegebenen Abmessungen können je nach Messmethode geringfügig von den tatsächlichen Abmessungen abweichen.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 21 2023-06-07 5:52:17

# Veiligheidsinformatie

Gefeliciteerd met uw nieuwe Samsung-Microfiber filter. Deze handleiding bevat belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud van uw Microfiber filter. Neem even de tijd om deze handleiding te lezen om optimaal te profiteren van de vele voordelen en functies van uw Microfiber filter.

## Wat u moet weten over de veiligheidsvoorschriften

Lees deze handleiding grondig door om ervoor te zorgen dat u weet hoe u de uitgebreide mogelijkheden en functies van uw nieuwe Microfiber filter veilig en efficiënt kunt gebruiken. Bewaar de handleiding op een veilige locatie dicht bij het Microfiber filter voor toekomstig gebruik. Gebruik het microvezelfilter alleen waarvoor het bestemd is zoals beschreven in deze handleiding.

In de waarschuwingen en veiligheidsinstructies in deze handleiding worden niet alle mogelijke omstandigheden en situaties besproken. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uw gezond verstand te gebruiken en voorzichtig te zijn bij de installatie, het gebruik en het onderhoud van uw Microfiber filter.

Omdat de volgende gebruiksaanwijzingen van toepassing zijn op meerdere modellen, kunnen de specificaties van uw Microfiber filter enigszins afwijken van de specificaties die in deze handleiding worden omschreven en zijn mogelijk niet alle waarschuwingen van toepassing. Neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum als u vragen of opmerkingen hebt of ga naar www.samsung.com voor online ondersteuning en informatie.

## Belangrijke veiligheidssymbolen

**De betekenis van de pictogrammen en symbolen in deze gebruikershandleiding:**

⚠ **WAARSCHUWING**

Gevaar of onveilige handelingen die kunnen leiden tot **ernstig persoonlijk letsel, een dodelijke afloop en/of materiële schade.**

⚠ **LET OP**

Gevaar of onveilige handelingen die kunnen leiden tot **persoonlijk letsel en/of materiële schade.**

**OPMERKING**

Hiermee wordt aangegeven dat er risico op lichamelijk letsel of materiële schade bestaat.

**Lees de instructies**

**Deze waarschuwingssymbolen dienen om lichamelijk letsel bij uzelf en bij anderen te voorkomen.**

**Voer de aanwijzingen nauwgezet uit.**

**Bewaar deze handleiding na het lezen op een veilige plek voor naslagdoeleinden.**

Lees alle instructies voordat u het Microfiber filter gebruikt.

Zoals met alle apparatuur die elektriciteit en bewegende delen gebruikt, zijn er potentiële gevaren. Maak uzelf voor een veilig gebruik van het Microfiber filter vertrouwd met de werking ervan en ga voorzichtig te werk bij het gebruik.

## Belangrijke veiligheidsvoorschriften

### ⚠ WAARSCHUWING

**Om de kans op brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel bij het gebruik van uw Microfiber filter te beperken, dient u de veiligheidsvoorschriften te volgen, waaronder de volgende:**

1. Het Microfiber filter mag niet worden gebruikt door personen (waaronder kinderen) met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 22 2023-06-07 5:52:18

2. **Voor gebruik in Europa**: Het Microfiber filter kan door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of gebrek aan ervaring en kennis, worden gebruikt als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen omtrent het veilige gebruik van het Microfiber filter en ze de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het Microfiber filter spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
3. Kinderen mogen het Microfiber filter uitsluitend onder toezicht gebruiken om te voorkomen dat ze ermee gaan spelen.
4. Als het netsnoer beschadigd is, dient het uit veiligheidsoverwegingen door de fabrikant, diens onderhoudstechnicus of een vergelijkbaar bevoegde persoon te worden vervangen.
5. Gebruik de nieuwe slangen die bij het Microfiber filter worden geleverd. Neem de oude slangen niet opnieuw in gebruik.

## Kritieke elektrische waarschuwingen

⚠ **WAARSCHUWING**

Steek de stekker in een stopcontact dat voldoet aan de lokale elektrische specificaties. Gebruik de aansluiting alleen voor dit apparaat en maak geen gebruik van een verlengsnoer. Als u het netsnoer in een stekkerdoos steekt, zorg er dan voor dat de stekkerdoos geschikt is voor 220 V / 16 A / 3600 W of hoger.

- Zorg ervoor dat het voedingsvoltage, de frequentie en de stroom overeenkomen met de productspecificaties. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.

Trek niet aan het netsnoer om de stekker uit het stopcontact te halen. Trek aan de stekker om de het netsnoer uit het stopcontact te halen.

Verwijder regelmatig alle vreemde substanties zoals stof of water van de stekkerpolen en contactpunten met een droge doek.

Steek de stekker zo in het stopcontact dat het snoer naar beneden hangt. Wanneer u de stekker andersom in het stopcontact steekt, kunnen de stroomdraden in de kabel beschadigd raken. Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.

Trek niet aan het netsnoer en buig het niet overmatig. Draai of knoop het netsnoer niet. Haak het netsnoer niet over een metalen voorwerp, plaats geen zwaar voorwerp op het netsnoer, steek het netsnoer niet tussen voorwerpen en druk het netsnoer niet in de ruimte achter het Microfiber filter.

Steek de stekker stevig in het stopcontact. Gebruik geen beschadigde stekker, beschadigd netsnoer of loszittend stopcontact.

Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het Microfiber filter gedurende langere tijd niet wordt gebruikt of tijdens een onweersbui.

Raak de stekker niet met natte handen aan.

Haal vóór het reinigen of het uitvoeren van onderhoud de stekker van het Microfiber filter uit het stopcontact.

Haal de stekker uit het stopcontact voordat het product gedemonteerd of gerepareerd wordt.

## Uiterst belangrijke installatiewaarschuwingen

⚠ **WAARSCHUWING**

Installeer het Microfiber filter op een stevige en platte wand.

Installeer het Microfiber filter niet in een badkamer of een omgeving waarin het wordt blootgesteld aan weersomstandigheden of opspattend water.

Installeer het Microfiber filter niet in de buurt van een verwarming of brandbaar materiaal, op een vochtige, vette of stoffige plaats, op een plaats die blootstaat aan direct zonlicht en water, op een plaats waar u een kaars of muggenwerende wierook op het Microfiber filter zou kunnen plaatsen of op een plaats waar gevaar voor gaslekken bestaat.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 23 2023-06-07 5:52:18

# Veiligheidsinformatie

## Uiterst belangrijke gebruikswaarschuwingen

⚠ **WAARSCHUWING**

Het Microfiber filter is ontworpen voor het opvangen van plastic microvezels die vrijkomen uit kleding tijdens het wassen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Probeer het Microfiber filter niet zelf te repareren, uit elkaar te halen of aan te passen. Gebruik geen andere zekering (zoals koper, staaldraad etc.) dan de standaardzekering.

- Als het Microfiber filter moet worden gerepareerd of opnieuw moet worden geïnstalleerd, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.
- Dit kan leiden tot elektrische schokken, brand, problemen met het Microfiber filter of lichamelijk letsel.

Steek de stekker stevig in het stopcontact om risico op elektrische schokken en brand te vermijden. Gebruik geen beschadigde stekker, beschadigd netsnoer of loszittend stopcontact. Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het Microfiber filter gedurende langere tijd niet wordt gebruikt of tijdens een onweersbui.

- Installeer het Microfiber filter niet in campers, op boten of in vliegtuigen.

Houd het Microfiber filter uit de buurt van kinderen en huisdieren.

Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het Microfiber filter niet in gebruik is.

Druk niet op de toetsen met scherpe voorwerpen zoals spelden, messen, nagels, enz.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken of letsel.

Als het Microfiber filter een vreemd geluid, brandlucht of rook voortbrengt, haalt u onmiddellijk de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en neemt u contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.

Verwijder het gaasfilter niet wanneer het Microfiber filter in werking is. Het water kan dan overstromen.

## Uiterst belangrijke reinigingswaarschuwingen

⚠ **WAARSCHUWING**

Wanneer het Microfiber filter is verontreinigd met vreemd materiaal, bijvoorbeeld wasmiddel, stof, voedselresten, trekt u de stekker uit het stopcontact en reinigt u het Microfiber filter met een vochtige, zachte doek.

- Maak het Microfiber filter niet schoon door er rechtstreeks water op te spuiten. Gebruik geen benzeen, verdunner of alcohol om het Microfiber filter te reinigen. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van sterke zuren.
- Dit kan leiden tot verkleuring, vervorming, schade, roest, elektrische schokken of brand.

Haal vóór het reinigen of het uitvoeren van onderhoud de stekker van het Microfiber filter uit het stopcontact.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.

## Instructies over de AEEA-richtlijn



**Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)**

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Ga voor informatie over de milieuverplichtingen van Samsung en productreglementaire verplichtingen, zoals REACH, AEEA of batterijen naar onze duurzaamheidspagina via www.samsung.com

### Afvoeren van product in Frankrijk




## Conformiteitsverklaring

Samsung verklaart hierbij dat deze radioapparatuur voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU en de relevante wettelijke vereisten in het Verenigd Koninkrijk. De volledige tekst van deze EU-conformiteitsverklaring en VK-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: De officiële Verklaring van conformiteit vindt u op http://www.samsung.com. Ga hiervoor naar Support › Support Home en geef de modelnaam op.

- Maximaal radiofrequent vermogen Wi-Fi: 20 dBm bij 2,412 GHz–2,472 GHz

## Wifi inschakelen (alleen voor netwerkmodellen)

Door de wifi in te schakelen wordt meer energie verbruikt. In een omgeving waar de wifi regelmatig wordt ingeschakeld kan het werkelijke energieverbruik hoger zijn dan de waarden in het gedeelte van het specificatieblad.

1. Houd de knop **Filter resetten** 7 seconden ingedrukt om wifi in te schakelen.
2. Het Microfiber filter gaat in de AP-modus en zoekt verbinding met uw smartphone.
3. Tik op **Select (Selecteren)** op uw smartphone om het Microfiber filter met uw smartphone te verbinden.
4. Zodra het verbindingsproces is voltooid, is het Microfiber filter verbonden met de uw smartphone.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 24 2023-06-07 5:52:19


# Installatie

**OPMERKING**

- Verwijder de productverpakking en controleer of er een accessoire ontbreekt.
- De verpakkingsmaterialen kunnen gevaarlijk zijn voor kinderen. Werp alle verpakkingsmateriaal (plastic zakken, piepschuim, enzovoort) weg buiten het bereik van kinderen.

## Wat is inbegrepen

Controleer of alle onderdelen in de productverpakking aanwezig zijn. Als er een probleem met het Microfiber filter of de onderdelen is, neemt u contact op met de plaatselijke klantenservice van Samsung of met de verkoper.

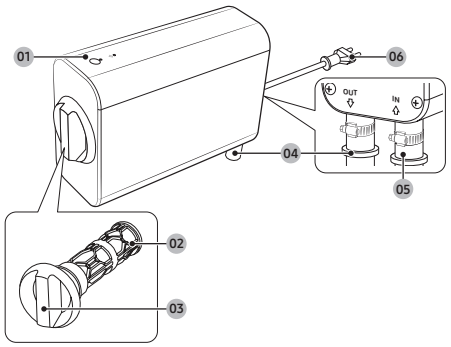


**01** Knoppen en indicators
**02** Gaasfilter
**03** Handgreep gaasfilter
**04** Wateruitlaat (OUT)
**05** Waterinlaat (IN)
**06** Stroomstekker

* Het ontwerp van het filter en/of slangen verschilt per model.

### Accessoires



Afvoerslang | Houder | Beugel | Slangklem | Antislipkussentje



Lange schroef | Ankerbout | Korte schroef | Slangverbinding | Adapter

## Installatievereisten

Het Microfiber filter is geoptimaliseerd voor huishoudelijke wasmachines van Samsung. Als u een wasmachine van een ander merk gebruikt, controleer dan de specificaties van het filter en van de slangen van de wasmachine.

### Locatie

- Geen direct zonlicht
- Voldoende ruimte voor ventilatie
- De omgevingstemperatuur dient altijd boven het vriespunt (0 °C) te liggen
- Niet in de buurt van een warmtebron

**LET OP**

Installeer het Microfiber filter niet in een omgeving waar water kan bevriezen. Als het water dat in het Microfiber filter achterblijft bevriest, kan dit het Microfiber filter beschadigen.

### Elektrische aansluiting

- Installeer het Microfiber filter op een plek in de buurt van een stopcontact om het netsnoer in te steken.
- Gebruik geen verlengsnoer.

**WAARSCHUWING**

- Gebruik alleen het netsnoer dat bij het Microfiber filter is geleverd.
- Pas de meegeleverde stekker niet aan. Als deze niet in het stopcontact past, roept u de hulp van een gekwalificeerde elektricien in om een geschikt stopcontact te installeren.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 25 2023-06-07 5:52:20

# Installatie

## Slangaansluiting

Installeer het product op een plek waar u de afvoerslang van uw Samsung-wasmachine op het Microfiber filter en de afvoerslang op het afvoersysteem kunt aansluiten.

Zo vermindert u de kans op lekken:

- Gebruik de meegeleverde slangklemmen om de slangen die op de waterinlaat (IN) en wateruitlaat (OUT) zijn aangesloten stevig vast te zetten.
- Controleer de slangaansluitingen regelmatig op lekken.

**LET OP**

Controleer alle slangaansluitingen op lekken voordat u het Microfiber filter voor het eerst gebruikt.

## Wand (indien op een wand gemonteerd)

Installeer het Microfiber filter op een stevige en platte wand.

Gebruik een waterpas wanneer u het Microfiber filter op een wand monteert en zorg ervoor dat het waterpas is.

**LET OP**

- Kies een wand waar u de meegeleverde ankerbout kunt gebruiken om de beugel te bevestigen (zoals een muur van beton of cement).
- Als u het Microfiber filter op een wand van een ander materiaal monteert, gebruik dan geschikte ankerbouten en schroeven voor dat materiaal.


# Het Microfiber filter installeren

U moet het Microfiber filter rechtop installeren

## Op een wand installeren

**OPMERKING**


Om het Microfiber filter op een wand te installeren heeft u een boormachine en een kruiskopschroevendraaier nodig. (Niet meegeleverd)

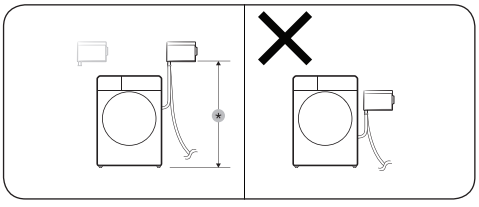


1. Beslis op welke plek op de wand u het Microfiber filter wilt monteren.
   - De minimum afstand (*) van de vloer tot de onderkant van het Microfiber filter moet 100 ± 5 cm bedragen.

   **LET OP**


   U moet het product hoger dan de wasmachine monteren en de wateruitlaat (OUT) van het product moet naar beneden wijzen.

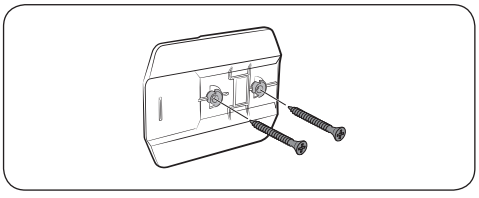

2. Houd de houder tegen de installatieplek en markeer de plekken waar de schroeven zullen worden bevestigd.
3. Boor gaten in de hiervoor gemarkeerde plekken en steek de ankerbouten erin.
4. Bevestig de houder aan de wand met lange schroeven.

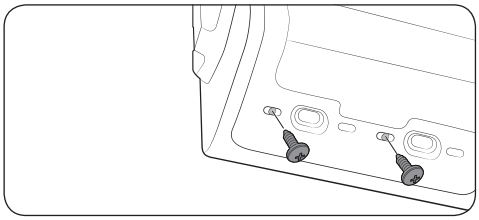

5. Bevestig de beugel aan het Microfiber filter. Draai de korte schroeven vast aan de onderkant van het Microfiber filter.

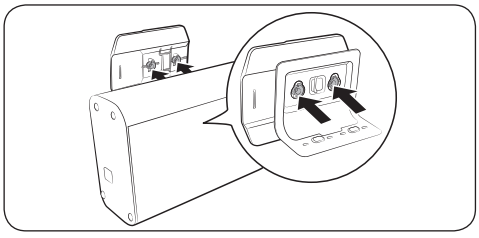

6. Lijn de gaten op de beugel uit met de groeven op de houder en monteer de beugel.

   **LET OP**

   - Let op dat u het Microfiber filter niet beschadigt bij het bevestigen van de beugel of het monteren op de houder.
   - Vergeet niet te controleren of het Microfiber filter stevig aan de houder is bevestigd.
7. Sluit de slangen op het Microfiber filter aan volgens de instructies in het gedeelte '**De slangen aansluiten**'.
8. Steek de stekker van het netsnoer in een stopcontact.


**OPMERKING**

Het filter wordt ingeschakeld en de filterstatusindicator gaat branden wanneer u de stekker in het stopcontact steekt.

## Installeren op een wasmachine

**OPMERKING**

Zorg er voor de installatie voor dat er boven, naast en achter de wasmachine geen voorwerpen in de weg zitten.

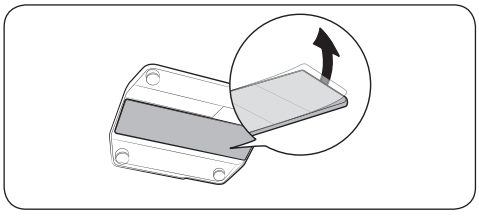




DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 26 2023-06-07 5:52:21


1. Verwijder de folie op beide kanten van het antislipkussentje en bevestig het antislipkussentje aan de onderkant van de houder.

**OPMERKING**

U moet de gladde kant van het antislipkussentje aan de houder bevestigen.

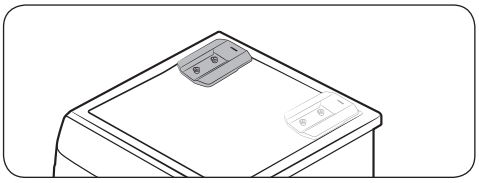

2. Bevestig de houder links- of rechtsachter op het bovenvlak van de wasmachine.
3. Sluit de slangen op het Microfiber filter aan volgens de instructies in het gedeelte '**De slangen aansluiten**'.

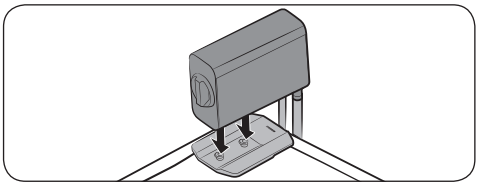


4. Lijn de gaten op de onderkant van het Microfiber filter uit met de groeven op de houder en monteer het Microfiber filter.
5. Steek de stekker van het netsnoer in een stopcontact.

**OPMERKING**

Het filter wordt ingeschakeld en de filterstatusindicator gaat branden wanneer u de stekker in het stopcontact steekt.

## De slangen aansluiten

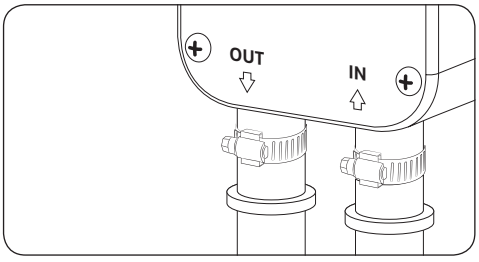


1. Sluit de afvoerslang van de wasmachine aan op de waterinlaat (IN) van het Microfiber filter.

**LET OP**

- Zorg ervoor dat de wasmachine is uitgeschakeld voordat u de afvoerslang van de wasmachine aansluit op de waterinlaat (IN).
- Er kan wat water achterblijven in de afvoerslang van de wasmachine. Let op wanneer u de afvoerslang aansluit op het Microfiber filter.


2. Sluit de meegeleverde afvoerslang aan op de wateruitlaat (OUT).
3. Zet de slangen stevig vast met de meegeleverde slangklemmen.

**LET OP**

Oefen geen kracht uit op de afvoerslang om deze uit te rekken. Als de slang te kort is, kunt u een langere hogedrukslang gebruiken.

## De slangverbinding en adapter gebruiken

Als u de afvoerslang van uw wasmachine niet kunt aansluiten op de waterinlaat (IN) omdat de afmetingen verschillen, gebruikt u de slangverbinding en adapter volgens onderstaande instructies.

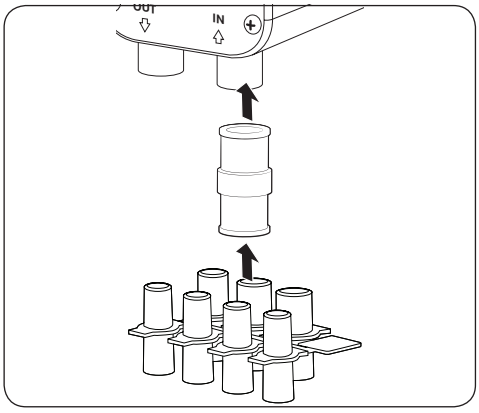


1. Sluit de slangverbinding aan op de waterinlaat (IN).
2. Zoek de adapter met de juiste maat voor de afvoerslang van uw wasmachine en sluit deze aan op de slangverbinding.
3. Zet beide uiteinden van de slangverbinding stevig vast met de meegeleverde slangklemmen.
4. Sluit de afvoerslang van uw wasmachine aan op de adapter.
5. Draai een volledig wasprogramma om op lekken te controleren.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 27 2023-06-07 5:52:22


# Bediening

⚠ LET OP

Verwijder het gaasfilter niet wanneer het Microfiber filter in werking is.

## Knoppen en indicators

### FT-MF

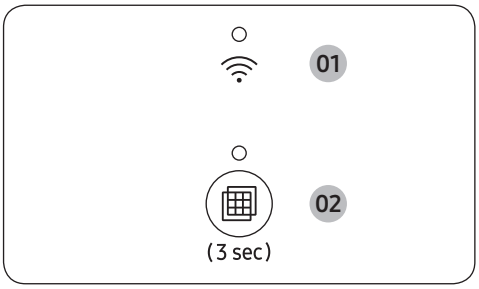


| 01 Wifi |
|---|
| De wifi-indicator gaat branden als het Microfiber filter is verbonden met wifi.<br>• Houd de knop **Filter resetten** 7 seconden ingedrukt om wifi in of uit te schakelen. |
| 02 Filterstatusindicator / knop **Filter resetten** |
| **De filterstatusindicator gaat branden als het Microfiber filter is ingeschakeld.**<br>• Het filter wordt ingeschakeld wanneer u de stekker in het stopcontact steekt.<br><br>⚠ LET OP<br>Zorg ervoor dat u het Microfiber filter inschakelt voordat u uw wasmachine gaat gebruiken. Wanneer u de wasmachine gebruikt terwijl het Microfiber filter is uitgeschakeld, kan uw wasmachine een melding over afvoerproblemen weergeven omdat het water niet goed door het Microfiber filter kan worden afgevoerd.<br>**Houd deze knop 3 seconden ingedrukt om de status van het gaasfilter te resetten nadat het gaasfilter is gereinigd.**<br>• Reinig het gaasfilter wanneer het filterstatussymbool knippert. (Raadpleeg het gedeelte "**Het gaasfilter reinigen**" op pagina **29**.)<br><br>⚠ LET OP<br>• Wees voorzichtig bij het verwijderen van het gaasfilter; er kan niet-afgevoerd water inzitten.<br>• Wanneer de filterstatusindicator blijft knipperen nadat u het filter heeft gereset, controleer dan of u het gaasfilter op de juiste manier heeft geplaatst.<br>• Als uw wasmachine afvoerproblemen blijft houden, schakel deze dan uit en verwijder het filter. |

## SmartThings

### Wifi-verbinding

Ga op uw smartphone of tablet naar **Settings (Instellingen)**, schakel de draadloze verbinding in en selecteer een AP (Access Point; toegangspunt).

- Het Microfiber filter biedt ondersteuning voor 2,4 GHz Wi-Fi-protocollen.

### Downloaden

Op een app-markt (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) vindt u de SmartThings app met de zoekterm "SmartThings". Download en installeer de app op uw apparaat.

OPMERKING

De app kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd voor verbeterde prestaties.

### Aanmelden

U moet eerst inloggen op SmartThings met uw Samsung-account. Als u een nieuwe Samsung-account wilt maken, volgt u de instructies in de app. U hebt geen aparte app nodig om een account te maken.

OPMERKING

Als u een Samsung-account hebt, gebruikt u het account om u aan te melden. Een gebruiker met een geregistreerde Samsung-smartphone of -tablet wordt automatisch aangemeld.

### Uw Microfiber filter registreren bij SmartThings

1. Zorg ervoor dat u verbinding met een draadloos netwerk hebt op uw smartphone of tablet. Als dit niet het geval is, gaat u naar **Settings (Instellingen)**, schakelt u de draadloze verbinding in en selecteert u een AP (Access Point; toegangspunt).
2. Open **SmartThings** op uw smartphone of tablet.
3. Als het bericht 'A new device is found. (Er is een nieuw apparaat gevonden.)' wordt weergegeven, selecteert u **Add (Toevoegen)**.
4. Als er geen bericht wordt weergegeven, selecteert u **+** en selecteert u uw Microfiber filter in de lijst met beschikbare apparaten. Als uw Microfiber filter niet wordt weergegeven, selecteert u **Device Type (Apparaattype)** › **Specific Device Model (Specifiek apparaatmodel)** en voegt u uw Microfiber filter handmatig toe.
5. U kunt uw Microfiber filter als volgt registreren in de SmartThings-app.
   a. Voeg uw Microfiber filter toe aan SmartThings Controleer of uw Microfiber filter is verbonden met SmartThings.
   b. Wanneer de registratie is voltooid, wordt het Microfiber filter op uw smartphone of tablet weergegeven.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 28 2023-06-07 5:52:23


# Onderhoud

## Het gaasfilter reinigen

Reinig het gaasfilter wanneer de filterstatusindicator knippert.

⚠ LET OP


Schakel omwille van de veiligheid het Microfiber filter en de verbonden wasmachine uit voordat u het gaasfilter verwijdert.

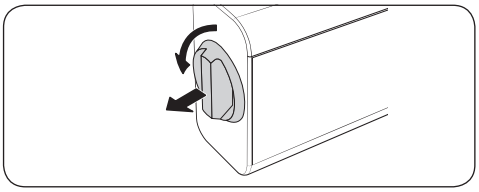


1. Schakel het Microfiber filter en de verbonden wasmachine uit.
2. Pak de handgreep van het gaasfilter vast en draai deze linksom. Trek vervolgens het gaasfilter uit het apparaat.

⚠ LET OP

Wees voorzichtig bij het verwijderen van het gaasfilter; er kan niet-afgevoerd water inzitten.

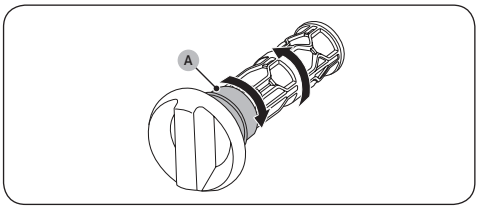



3. Maak het gaasfilter los van de handgreep.
   - Houd het **onderdeel (A)** van de handgreep vast. Draai vervolgens het gaasfilter in de richting van de pijl (zoals aangegeven in de afbeelding).

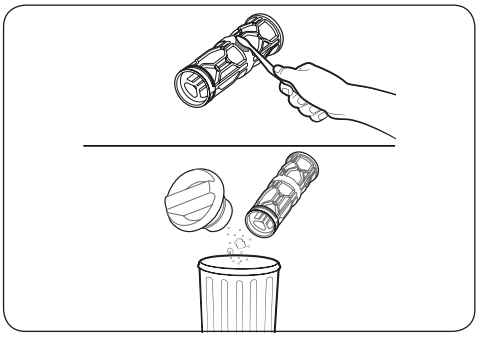

4. Verwijder het verzameld vuil in het gaasfilter met een zachte borstel.
   - Gooi het verzameld vuil in de afvalbak.
5. Bevestig het gaasfilter op de handgreep.
6. Plaats het gereinigde gaasfilter weer in het apparaat en draai het rechtsom tot de markering op de handgreep omhoog wijst.
7. Houd de knop **Filter resetten** 3 seconden ingedrukt om de status van het gaasfilter te resetten.

⚠ LET OP

- Als het gaasfilter is beschadigd, kan het mogelijk niet goed meer werken of kan uw wasmachine een melding over afvoerproblemen weergeven.
- Wanneer de filterstatusindicator blijft knipperen nadat u het filter heeft gereset, controleer dan of u het gaasfilter op de juiste manier heeft geplaatst.
- Als het gaasfilter niet goed is geplaatst, kan er water lekken of kan het filter niet goed meer werken. Bovendien kan uw wasmachine een melding over afvoerproblemen weergeven.

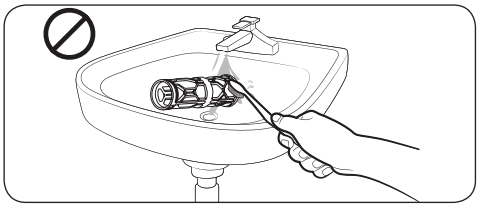

⚠ LET OP

Gebruik geen water om het gaasfilter te reinigen als u het Microfiber filter op een milieuvriendelijke manier wilt gebruiken. Gooi het verzamelde vuil in plaats daarvan in een afvalbak.

## Het Microfiber filter ontdooien

Overgebleven water in het Microfiber filter kan bevriezen als de temperatuur onder 0 °C komt.

1. Schakel het Microfiber filter uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Koppel de twee op het Microfiber filter aangesloten slangen los en week ze in warm water.
3. Verwijder het Microfiber filter van de houder en leg het op een plaat of in een bak. Leg het vervolgens op een warme plek om het bevroren water te ontdooien.
4. Monteer het Microfiber filter op de houder en sluit de slangen er weer op aan.

OPMERKING

Als het Microfiber filter nog steeds niet naar behoren werkt, herhaalt u de bovenstaande stappen totdat dit wel het geval is.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 29 2023-06-07 5:52:24

# Problemen oplossen

## Punten om te controleren

⚠ LET OP

Neem contact op met een servicecentrum als een probleem aanhoudt of als u een probleem hebt dat hier niet wordt behandeld.

### Het werkt niet.

- Controleer of de stroomvoorziening goed is.
- Controleer en reset de aardlekschakelaar.

### Het trilt overmatig of maakt geluid.

- Zorg ervoor dat het Microfiber filter stevig op een robuuste wand is gemonteerd.
  - Gebruik de meegeleverde accessoires om de houder stevig aan de wand te bevestigen. Bevestig dan de beugel aan het Microfiber filter om het Microfiber filter op de houder te monteren.
- Controleer of het Microfiber filter geen contact maakt met een ander voorwerp.
- Tijdens de normale werking kan de motor lawaai maken.

### Het voert niet af.

- Controleer of de afvoerslang helemaal tot aan het afvoersysteem is rechtgetrokken. Bel voor service als er een probleem is met de waterafvoer.
- Controleer of de afvoerslang niet bevroren of verstopt is.
- Controleer of de afvoerslang is aangesloten op een afvoersysteem dat niet verstopt is.
- Controleer of de slangen juist zijn aangesloten op de waterinlaat (IN) en uitlaat (OUT).
- Controleer of de afvoerslang niet geknikt is.
- Reinig het gaasfilter.
  - U mag het gaasfilter niet verwijderen terwijl het Microfiber filter of de daaraan verbonden wasmachine in gebruik is. Schakel het Microfiber filter en de verbonden wasmachine uit voordat u het gaasfilter verwijdert.
- Controleer of de aan het Microfiber filter verbonden wasmachine een melding over afvoerproblemen weergeeft. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de wasmachine om de afvoerfoutmelding op te lossen.

### Er lekt water.

- Controleer of het Microfiber filter in de juiste positie is geïnstalleerd.
  - Schakel het Microfiber filter en de verbonden wasmachine uit en verwijder het gaasfilter. Plaats het gaasfilter weer in het apparaat en draai het rechtsom tot de markering op de handgreep omhoog wijst.
- Controleer of alle slagen stevig zijn aangesloten.
- Controleer of het uiteinde van de afvoerslang goed is aangesloten op het afvoersysteem.
- Controleer de afvoerslang.
  - Zorg dat het uiteinde van de afvoerslang niet op de vloer ligt.
  - Controleer of de afvoerslang niet bevroren of verstopt is.

### De filterstatusindicator gaat niet uit.

- Houd de knop **Filter resetten** 3 seconden ingedrukt om de status van het gaasfilter te resetten.
- Reinig het gaasfilter.
  - De filterstatusindicator gaat na elke 30 wasbeurten (van de wasmachine) of na een maand branden, wat het eerst gebeurt. Reinig het gaasfilter regelmatig voor de beste werking.
- Controleer of het Microfiber filter in de juiste positie is geïnstalleerd.
  - Schakel het Microfiber filter en de verbonden wasmachine uit en verwijder het gaasfilter. Plaats het gaasfilter weer in het apparaat en draai het rechtsom tot de markering op de handgreep omhoog wijst. Druk vervolgens de knop Filter resetten om de status van het gaasfilter te resetten.

### De filterstatus- en wifi-indicators knipperen tegelijk.

- Controleer of het product in navolging van de installatiehandleiding is geïnstalleerd.
- Demonteer het product van de wand of de wasmachine en gooi het overgebleven water in de slangen en het product weg. Monteer het product vervolgens opnieuw in navolging van de installatie-instructies.
- Houd de knop **Filter resetten** 3 seconden ingedrukt.




DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 30 2023-06-07 5:52:24

# Bijlagen

## Stroomverbruik in stand-by

| | | |
|---|---|---|
| Energieverbruik | Stand-bymodus | 0,50 W |
| | Netwerk stand-bymodus | 2,00 W |
| | Tijd in stand-bymodus op netwerk (wifi) | 10 min |

## Specificatieblad

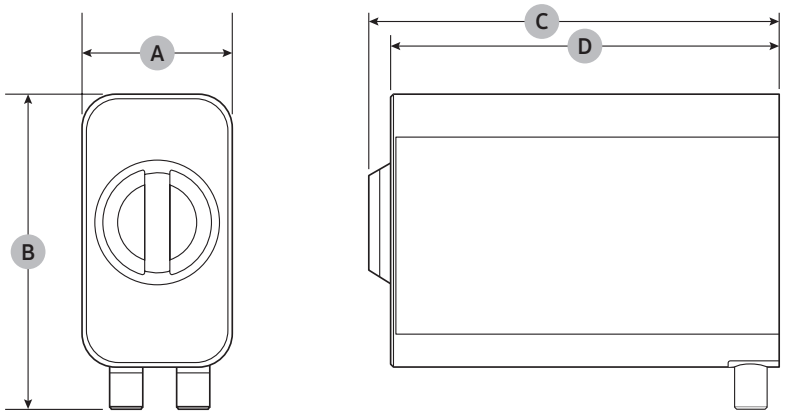


| Type | | Microfiber filter |
|---|---|---|
| Modelnaam | | FT-MF |
| Afmetingen | A (breedte) | 100 mm |
| | B (hoogte) | 215 mm |
| | C (diepte met filterhandgreep en achterafdekking) | 281 mm |
| | D (diepte met achterafdekking) | 265 mm |
| Waterdruk | | 0,5~2,0 Kgf/cm$^2$ |
| Nettogewicht | | 2,0 kg |
| Stroomverbruik | AC 220-240 V / 50~60 Hz | 7 W |

**OPMERKING**

- Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ten behoeve van productverbetering.
- De hier vermelde afmetingen kunnen enigszins afwijken van de daadwerkelijke metingen, afhankelijk van de meetmethode.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 31 2023-06-07 5:52:24

# Consignes de sécurité

Félicitations pour l'achat de votre nouveau Microfiber filter Samsung. Le présent manuel contient des informations importantes concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre Microfiber filter. Prenez le temps de lire le présent manuel pour tirer pleinement profit de tous les avantages et de toutes les fonctionnalités de votre Microfiber filter.

## Ce que vous devez savoir concernant les consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement le présent manuel afin de savoir comment utiliser votre nouveau Microfiber filter efficacement et en toute sécurité et de profiter pleinement de toutes ses fonctions et fonctionnalités. Veuillez conserver le manuel dans un endroit sûr, situé à proximité du Microfiber filter afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement. N'utilisez pas le Microfiber filter autrement que pour l'usage auquel il est destiné, conformément aux consignes du présent manuel d'instructions.

Les avertissements et les consignes de sécurité importantes figurant dans le présent manuel ne sont pas exhaustifs. Il relève de votre responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et de discernement lors de l'installation, de l'entretien et de l'utilisation de votre Microfiber filter.

Étant donné que les consignes d'utilisation suivantes couvrent plusieurs modèles, il se peut que les caractéristiques de votre Microfiber filter diffèrent légèrement de celles décrites dans le présent manuel ; ainsi, certains symboles d'avertissement peuvent ne pas s'appliquer à votre Microfiber filter. Pour toute question ou doute, contactez votre centre de réparation le plus proche ou connectez-vous sur www.samsung.com.

## Symboles de sécurité importants

**Signification des icônes et symboles utilisés dans le présent manuel d'utilisation :**

⚠ AVERTISSEMENT

Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer **des blessures corporelles graves, voire mortelles, et/ou des dommages matériels.**

⚠ ATTENTION

Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer **des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.**

REMARQUE

Indique la présence d'un risque de blessures corporelles ou de dommages matériels.

**Lisez les instructions.**

**Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure corporelle.**

**Respectez-les en toutes circonstances.**

**Après avoir lu le présent manuel, conservez-le en lieu sûr afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.**

Lisez l'ensemble des consignes avant d'utiliser le Microfiber filter.

Comme avec tout équipement électrique ou comportant des pièces mobiles, il existe un certain nombre de dangers potentiels. Pour utiliser le Microfiber filter en toute sécurité, familiarisez-vous avec son fonctionnement et faites preuve de prudence lorsque vous l'utilisez.

## Consignes de sécurité importantes

### ⚠ AVERTISSEMENT

**Afin de réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures corporelles lors de l'utilisation de votre Microfiber filter, suivez les précautions de base, notamment les suivantes :**

1. Le Microfiber filter n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant une expérience et des connaissances insuffisantes ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées de la personne responsable de leur sécurité.
2. **Pour une utilisation en Europe** : le Microfiber filter peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 32 2023-06-07 5:52:25

mentales sont réduites, ou étant dépourvues de connaissances et d'expérience, si celles-ci sont sous surveillance ou ont reçu les instructions pour une utilisation en toute sécurité du Microfiber filter et si elles sont conscientes des dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec le Microfiber filter. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

3. Les enfants doivent rester sous la surveillance d'un adulte pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le Microfiber filter.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son réparateur ou une personne disposant des qualifications équivalentes afin d'éviter tout danger.
5. Le tuyau neuf fourni avec le Microfiber filter doit être utilisé et celui usagé ne doit pas être réutilisé.

## Avertissements importants concernant l'électricité

⚠ AVERTISSEMENT

Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale qui est conforme aux spécifications électriques locales. Utilisez la prise uniquement pour le Microfiber filter et n'utilisez pas de rallonge. Si vous branchez le cordon d'alimentation à multiprise, assurez-vous que cette dernière a une spécification de 220 V / 16 A / 3 600 W ou plus.

- Assurez-vous que la tension, la fréquence et le courant sont identiques à ceux inscrits sur les spécifications du Microfiber filter. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher la fiche d'alimentation. Débranchez le cordon en tenant la fiche.

Éliminez régulièrement toute eau, poussière ou corps étranger au niveau des broches de la fiche d'alimentation et des points de contact à l'aide d'un chiffon sec.

Branchez la fiche d'alimentation dans la prise murale de sorte que le cordon touche le sol. Si vous branchez la fiche d'alimentation dans l'autre sens, les fils électriques à l'intérieur du câble risquent d'être endommagés, entraînant un risque d'électrocution ou d'incendie.

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation et ne le pliez pas excessivement. Ne vrillez pas le cordon d'alimentation et ne le nouez pas. N'accrochez pas le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne posez pas d'objet lourd sur le cordon d'alimentation, n'insérez pas le cordon d'alimentation entre des objets et ne le coincez pas dans l'espace situé derrière le Microfiber filter.

Branchez fermement la fiche d'alimentation dans la prise murale. N'utilisez pas une fiche ou un cordon d'alimentation endommagé(e), ou une prise murale mal fixée.

Débranchez le cordon d'alimentation lorsque le Microfiber filter n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées ou lors d'orages violents.

Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.

Avant d'effectuer une opération de nettoyage ou d'entretien, débranchez le Microfiber filter de la prise murale.

Débranchez la fiche d'alimentation avant de démonter ou de réparer le Microfiber filter.

## Avertissements importants concernant l'installation

⚠ AVERTISSEMENT

Installez le Microfiber filter sur un mur plat et solide.

N'installez pas le Microfiber filter dans une salle de bains, un endroit exposé aux intempéries ou aux éclaboussures d'eau.

N'installez pas Microfiber filter près d'un radiateur ou d'une matière inflammable, dans un endroit humide, huileux ou poussiéreux, dans un lieu exposé à la lumière directe du soleil ou à de l'eau, à un endroit où vous êtes susceptible de déposer une bougie ou de l'encens anti-moustiques sur le Microfiber filter, ou encore à un endroit où il existe un risque de fuite de gaz.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 33 2023-06-07 5:52:25

# Consignes de sécurité

## Avertissements importants concernant l'utilisation

⚠ **AVERTISSEMENT**

Le Microfiber filter est conçu pour piéger les microfibres de plastique produites par les vêtements pendant le lavage, et il ne doit pas être utilisé à d'autres fins.

Ne tentez pas de réparer, de démonter ou de modifier le Microfiber filter vous-même. N'utilisez pas de fusible (cuivre, fil d'acier, etc.) autre qu'un fusible standard.

- Lorsque le Microfiber filter doit être réparé ou réinstallé, contactez votre centre de réparation le plus proche.
- Cela pourrait causer une électrocution, un incendie, des problèmes avec le Microfiber filter ou des blessures.

Pour éviter le risque d'électrocution ou d'incendie, branchez fermement la fiche d'alimentation dans la prise murale. N'utilisez pas une fiche ou un cordon d'alimentation endommagé(e), ou une prise murale mal fixée. Débranchez la fiche d'alimentation lorsque le Microfiber filter n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées ou lors d'orages violents.

- N'installez pas le Microfiber filter dans des camping-cars, des bateaux, des avions.

Tenez le Microfiber filter hors de portée des enfants ou animaux domestiques.

Débranchez la fiche d'alimentation lorsque le Microfiber filter n'est pas en marche.

N'actionnez pas les boutons à l'aide d'objets tranchants tels que des aiguilles, des couteaux, vos ongles, etc.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou des blessures.

Si le Microfiber filter émet un bruit anormal ou dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation et contactez votre centre de réparation le plus proche.

Ne retirez pas le filtre à maille lorsque le Microfiber filter est en marche. L'eau risque de déborder.

## Avertissements importants concernant le nettoyage

⚠ **AVERTISSEMENT**

Lorsque le Microfiber filter est contaminé par des corps étrangers comme du détergent, des saletés, des déchets alimentaires, etc., débranchez la fiche d'alimentation et nettoyez le Microfiber filter à l'aide d'un chiffon doux et humide.

- Ne nettoyez pas le Microfiber filter en pulvérisant de l'eau directement dessus. N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'alcool pour nettoyer le Microfiber filter. N'utilisez pas de produit nettoyant agressif.
- Cela pourrait entraîner une décoloration, une déformation, des dommages, une oxydation, une électrocution ou un incendie.

Avant d'effectuer une opération de nettoyage ou d'entretien, débranchez le Microfiber filter de la prise murale.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

## Instructions concernant les déchets DEEE

**Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)**

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques au Microfiber filter (par ex. la réglementation REACH, ainsi que celles relatives aux DEEE et batteries), rendez-vous sur notre page relative au développement durable accessible via www.samsung.com.

### Mise au rebut de l'appareil en France







*Séparez les éléments avant de trier*

## Déclaration de conformité

Par la présente, Samsung déclare que cet appareil de type matériel radio est conforme à la Directive 2014/53/UE et aux exigences réglementaires pertinentes en vigueur au Royaume-Uni. L'intégralité du texte de la déclaration de conformité de l'UE et de la déclaration de conformité du Royaume-Uni est disponible à l'URL suivante : La Déclaration de conformité officielle est disponible sur http://www.samsung.com ; allez dans Support (Assistance) › page d'accueil de Support (Assistance), puis saisissez le nom du modèle.

- Puissance maximale de l'émetteur Wi-Fi : 20 dBm entre 2,412 GHz et 2,472 GHz

## Activation de la connexion Wi-Fi (pour les modèles en réseau uniquement)

La consommation d'énergie est plus élevée lorsque la connexion Wi-Fi est activée. Dans un environnement où la connexion Wi-Fi est souvent activée, la consommation d'énergie réelle peut être supérieure aux valeurs indiquées dans la fiche de caractéristiques techniques.

1. Laissez le doigt appuyé sur le bouton **Réinitialisation du filtre** pendant 7 secondes pour activer la connexion Wi-Fi.
2. Le Microfiber filter passe en mode Point d'accès et se connecte à votre smartphone.
3. Sur votre smartphone, appuyez sur **Select (Sélectionner)** pour connecter le Microfiber filter à votre smartphone.
4. Une fois le processus de connexion terminé, le Microfiber filter est bien connecté à votre smartphone.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 34 2023-06-07 5:52:25


# Installation

**REMARQUE**

- Retirez l'emballage du Microfiber filter et vérifiez s'il manque des accessoires.
- Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Jetez tous les matériaux d'emballage (sacs en plastique, polystyrène, etc.) et tenez-les hors de portée des enfants.

## Ce qui est fourni


Assurez-vous que toutes les pièces sont incluses dans l'emballage du Microfiber filter. Si vous rencontrez un problème avec le Microfiber filter ou avec les pièces, contactez un centre de service clientèle Samsung local ou le magasin vous ayant vendu le Microfiber filter.

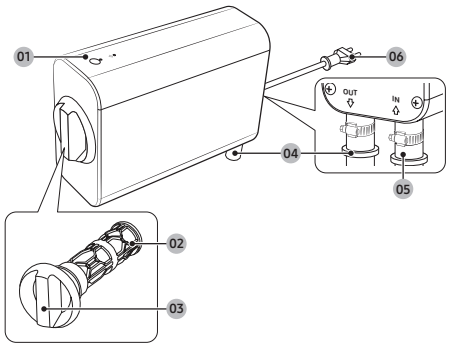



**01** Boutons et voyants
**02** Filtre à maille
**03** Poignée du filtre à maille
**04** Port de sortie d'eau (OUT)
**05** Port d'arrivée d'eau (IN)
**06** Fiche d'alimentation

* La conception du filtre et/ou du tuyau diffère selon le modèle.

### Accessoires


Tuyau de vidange


Socle


Support



Collier de serrage pour tuyau



Patin anti-dérapant


Vis longue


Boulon d'ancrage


Vis courte


Raccord de tuyau


Adaptateur

## Exigences d'installation

Le Microfiber filter est optimisé pour les lave-linge domestiques Samsung. Si vous utilisez un lave-linge tiers, vérifiez les spécifications du filtre et celles du tuyau du lave-linge.

## Emplacement

- À l'abri de la lumière directe du soleil
- Dégagement adéquat pour permettre la ventilation
- Température ambiante toujours supérieure au point de congélation (0 °C)
- Éloigné de toute source de chaleur

**ATTENTION**

N'installez pas le Microfiber filter dans des zones où l'eau pourrait geler. Si l'eau restant dans le Microfiber filter gèle, cela pourrait endommager le Microfiber filter.

## Raccordement électrique

- Installez le Microfiber filter à un endroit près d'une prise murale pour pouvoir brancher le cordon d'alimentation.
- N'utilisez pas de rallonge.

**AVERTISSEMENT**

- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation qui est fourni avec le Microfiber filter.
- Ne modifiez pas la fiche fournie. Si elle ne correspond pas à la prise électrique, faites installer une prise adaptée par un électricien qualifié.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 35 2023-06-07 5:52:27

# Installation

## Raccordement du tuyau

Installez le Microfiber filter à un endroit où vous pouvez raccorder le tuyau de vidange de votre lave-linge Samsung au Microfiber filter, mais aussi le tuyau de vidange au système d'évacuation en même temps.

Pour réduire le risque de fuite :

- Utilisez les colliers de serrage pour tuyau fournis pour fixer fermement les tuyaux raccordés aux ports d'arrivée d'eau (IN) et de sortie d'eau (OUT).
- Vérifiez régulièrement que les raccordements des tuyaux ne présentent pas de fuites.

**ATTENTION**

Avant d'utiliser le Microfiber filter pour la première fois, vérifiez tous les raccordements des tuyaux à la recherche de fuites éventuelles.

## Mur (en cas de montage sur un mur)

Installez le Microfiber filter sur un mur plat et solide.

En cas d'installation du Microfiber filter sur un mur, utilisez un niveau et vérifiez qu'il est de niveau.

**ATTENTION**

- Choisissez un mur où vous pouvez utiliser le boulon d'ancrage fourni pour fixer le support (par exemple des murs en béton ou en ciment).
- Si vous installez votre Microfiber filter sur un mur composé d'autres types de matériau, utilisez des vis et des boulons d'ancrage appropriés, conçus pour ce matériau.


# Installation du Microfiber filter

Vous devez installer le Microfiber filter à la verticale.

## Installation sur un mur

**REMARQUE**


Pour installer le Microfiber filter sur un mur, il vous faut un foret et un tournevis cruciforme. (Non fournis)

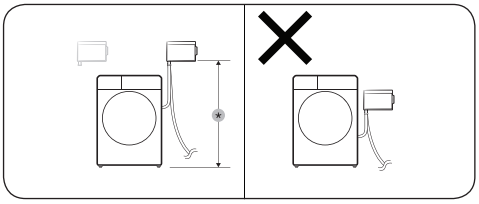


1. Déterminez le mur sur lequel vous souhaitez installer le Microfiber filter.
   - La distance minimale (*) entre le sol et le bas du Microfiber filter doit être de 100 ± 5 cm.

   **ATTENTION**


   Vous devez installer l'appareil plus haut que le lave-linge et le port de sortie d'eau de l'appareil (OUT) doit pointer vers le bas.

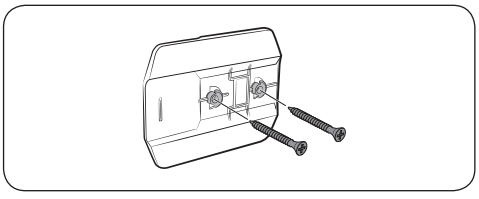

2. Maintenez le socle contre l'emplacement d'installation et marquez les endroits où les vis seront fixées.
3. Percez des trous aux endroits que vous avez marqués à l'étape précédente, puis insérez les boulons d'ancrage.
4. Fixez le socle au mur à l'aide de vis longues.

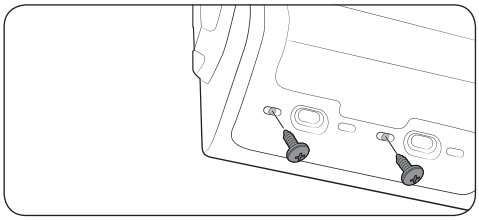

5. Fixez le support au Microfiber filter. Utilisez les vis courtes et fixez-les en bas du Microfiber filter.

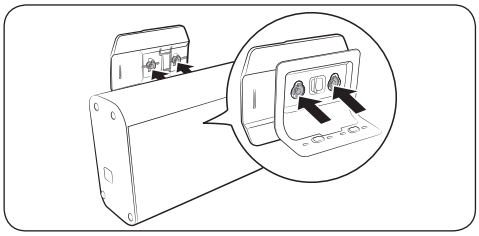

6. Alignez les trous sur le support avec les rainures sur le socle, puis montez le support.

   **ATTENTION**

   - Faites attention à ne pas endommager le Microfiber filter lors de la fixation du support ou lors du montage sur le socle.
   - Assurez-vous de vérifier que le Microfiber filter est solidement fixé au socle.
7. Raccordez les tuyaux au Microfiber filter conformément aux instructions figurant dans la section « **Raccordement des tuyaux** ».
8. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale.


**REMARQUE**

Le Microfiber filter se met sous tension et le voyant d'état du filtre s'allume lorsque vous branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale.

## Installation sur un lave-linge

**REMARQUE**

Avant de procéder à l'installation, veillez à ce qu'il n'y ait pas d'objets qui interfèrent avec le haut, les côtés et l'arrière du lave-linge.

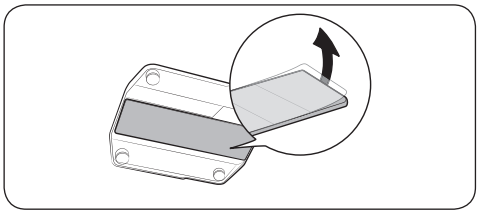




DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 36 2023-06-07 5:52:28


1. Retirez les films présents sur les deux côtés du patin anti-dérapant, puis installez le patin anti-dérapant sous le socle.

**REMARQUE**

Vous devez fixer le côté lisse du patin anti-dérapant sur le socle.

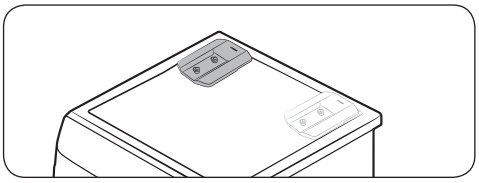

2. Fixez le socle sur le côté arrière gauche ou arrière droit de la surface supérieure du lave-linge.
3. Raccordez les tuyaux au Microfiber filter conformément aux instructions figurant dans la section « **Raccordement des tuyaux** ».

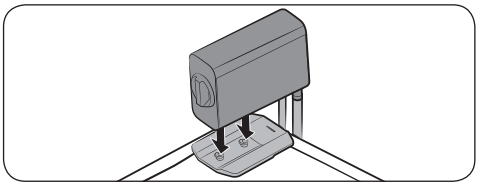


4. Alignez les trous en bas du Microfiber filter avec les rainures sur le socle, puis montez le Microfiber filter.
5. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale.

**REMARQUE**

Le Microfiber filter se met sous tension et le voyant d'état du filtre s'allume lorsque vous branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale.

## Raccordement des tuyaux

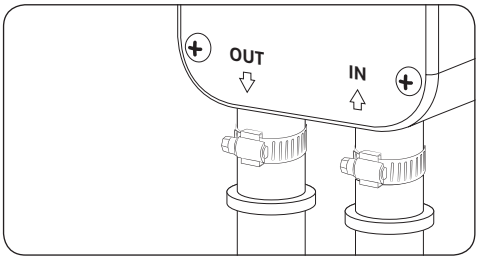


1. Raccordez le tuyau de vidange du lave-linge au port d'arrivée d'eau (IN) du Microfiber filter.

**ATTENTION**

- Assurez-vous que le lave-linge est éteint avant de raccorder le tuyau de vidange du lave-linge au port d'arrivée d'eau (IN).
- Il se peut qu'il reste un peu d'eau dans le tuyau de vidange du lave-linge. Faites attention lorsque vous le raccordez au Microfiber filter.


2. Raccordez le tuyau de vidange fourni au port de sortie d'eau (OUT).
3. Fixez fermement les tuyaux à l'aide des colliers de serrage pour tuyau fournis.

**ATTENTION**

Ne tendez pas le tuyau de vidange en forçant. Si le tuyau est trop court, remplacez-le par un tuyau haute pression plus long.

## Utilisation du raccord de tuyau et de l'adaptateur

Si vous ne pouvez pas raccorder le tuyau de vidange de votre lave-linge au port d'arrivée d'eau (IN) en raison d'une taille incompatible, utilisez le raccord de tuyau et l'adaptateur conformément aux instructions suivantes.

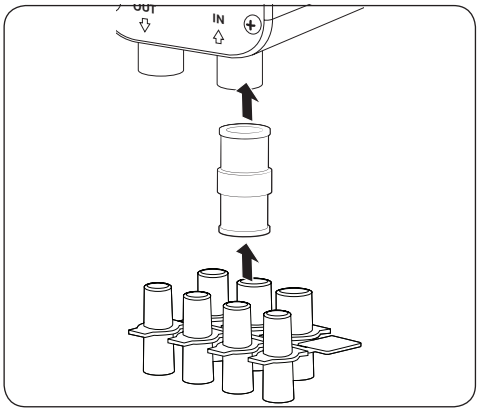


1. Reliez le raccord de tuyau au port d'arrivée d'eau (IN).
2. Trouvez l'adaptateur dont la taille est adaptée au tuyau de vidange de votre lave-linge, puis reliez-le au raccord de tuyau.
3. Fixez fermement les deux extrémités du raccord de tuyau à l'aide des colliers de serrage pour tuyau fournis.
4. Reliez le tuyau de vidange de votre lave-linge à l'adaptateur.
5. Mettez le lave-linge en marche pour un cycle complet afin de vérifier l'absence de fuites d'eau.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 37 2023-06-07 5:52:29


# Opérations

⚠ ATTENTION

Ne retirez pas le filtre à maille lorsque le Microfiber filter est en marche.

## Boutons et voyants

### FT-MF

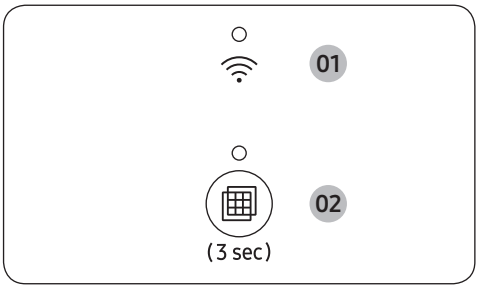


**01 Wi-Fi**

Le voyant Wi-Fi s'allume lorsque le Microfiber filter est connecté à un réseau Wi-Fi.

- Laissez le doigt appuyé sur le bouton **Réinitialisation du filtre** pendant 7 secondes pour activer ou désactiver la connexion Wi-Fi.

**02** Voyant d'état du filtre / Bouton **Réinitialisation du filtre**

**Le voyant d'état du filtre s'allume lorsque le Microfiber filter est allumé.**

- Le Microfiber filter se met sous tension lorsque vous branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale.

⚠ ATTENTION

Assurez-vous d'allumer le Microfiber filter avant de mettre en marche votre lave-linge. Si vous mettez en marche le lave-linge alors que le Microfiber filter est éteint, un message d'erreur de vidange risque d'apparaître sur votre lave-linge car l'eau ne peut pas se vidanger correctement à travers le Microfiber filter.

**Appuyez sur ce bouton pendant 3 secondes pour réinitialiser l'état du filtre à maille après l'avoir nettoyé.**

- Nettoyer le filtre à maille lorsque l'icône du voyant d'état du filtre clignote. (Reportez-vous à la section « **Nettoyage du filtre à maille** » en page **39**.)

⚠ ATTENTION

- Faites attention lors du retrait du filtre à maille car il peut contenir de l'eau non vidangée.
- Si le voyant d'état du filtre continue de clignoter après la réinitialisation du filtre, vérifiez si vous avez correctement inséré le filtre à maille.
- Si votre lave-linge rencontre un problème de vidange, éteignez-le et retirez le filtre.

## SmartThings

### Connexion Wi-Fi

Sur votre smartphone ou tablette, allez dans **Settings (Réglages)**, activez la connexion sans fil et sélectionnez un point d'accès.

- Le Microfiber filter prend en charge les protocoles Wi-Fi 2,4 GHz.

### Téléchargement

Sur un marché d'applications (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), trouvez l'application SmartThings en saisissant « SmartThings » comme terme de recherche. Téléchargez et installez l'application sur votre appareil.

REMARQUE

L'application est susceptible d'être modifiée sans préavis en vue d'en améliorer les performances.

### Connexion

Vous devez d'abord vous connecter à SmartThings avec votre compte Samsung. Pour créer un nouveau compte Samsung, suivez les instructions affichées sur l'application. Vous n'avez pas besoin d'avoir une autre application pour créer votre compte.

REMARQUE

Si vous avez déjà un compte Samsung, utilisez-le pour vous connecter. Un utilisateur ayant un smartphone ou une tablette Samsung enregistré(e) peut se connecter automatiquement.

### Pour enregistrer votre Microfiber filter sur SmartThings

1. Assurez-vous que votre smartphone ou tablette est connecté(e) à un réseau sans fil. Si ce n'est pas le cas, allez dans **Settings (Réglages)**, activez la connexion sans fil et sélectionnez un point d'accès.
2. Ouvrez l'application **SmartThings** sur votre smartphone ou tablette.
3. Si le message « A new device is found. (Nouvel appareil détecté.) » s'affiche, sélectionnez **Add (Ajouter)**.
4. Si aucun message n'apparaît, sélectionnez **+** et sélectionnez votre Microfiber filter parmi la liste des appareils disponibles. Si votre Microfiber filter ne figure pas dans la liste, sélectionnez **Device Type (Type d'appareil)** › **Specific Device Model (Modèle d'appareil spécifique)**, puis ajoutez manuellement votre Microfiber filter.
5. Enregistrez votre Microfiber filter sur l'application SmartThings comme suit.
   a. Ajoutez votre Microfiber filter sur SmartThings. Assurez-vous que votre Microfiber filter est connecté à SmartThings.
   b. Une fois l'enregistrement terminé, votre Microfiber filter apparaît sur votre smartphone ou tablette.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 38 2023-06-07 5:52:29


# Entretien

## Nettoyage du filtre à maille

Nettoyez le filtre à maille lorsque le voyant d'état du filtre clignote.

⚠ **ATTENTION**


Pour des raisons de sécurité, éteignez le Microfiber filter et le lave-linge qui y est connecté avant de retirer le filtre à maille.

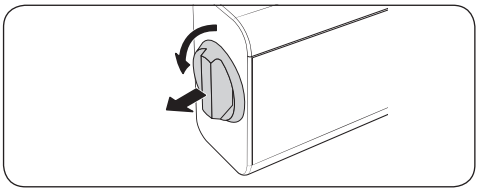


1. Éteignez le Microfiber filter et le lave-linge qui y est connecté.
2. Saisissez la poignée du filtre à maille et tournez-la dans le sens antihoraire. Ensuite, tirez-la vers vous pour retirer le filtre à maille de l'unité principale.

⚠ **ATTENTION**

Faites attention lors du retrait du filtre à maille car il peut contenir de l'eau non vidangée.

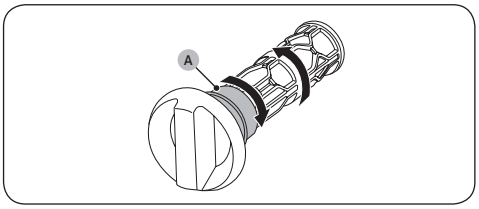



3. Séparez le filtre à maille et la poignée.
   - Attrapez la **partie (A)** de la poignée. Ensuite, tournez le filtre à maille dans le sens de la flèche (comme illustré).

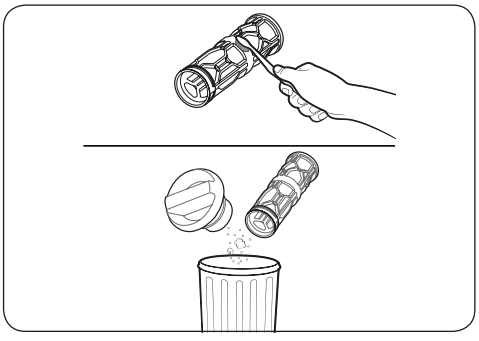

4. À l'aide d'une brosse souple, nettoyez les corps étrangers recueillis dans le filtre à maille.
   - Assurez-vous de jeter à la poubelle les corps étrangers recueillis.
5. Assemblez le filtre à maille et la poignée.
6. Réinsérez le filtre à maille propre dans l'unité principale, puis tournez-le dans le sens horaire jusqu'à ce que le repère sur la poignée pointe vers le haut.
7. Laissez le doigt appuyé sur le bouton **Réinitialisation du filtre** pendant 3 secondes pour réinitialiser l'état du filtre à maille.

⚠ **ATTENTION**

- Si le filtre à maille est endommagé, ses performances peuvent se dégrader ou un message d'erreur de vidange peut s'afficher sur votre lave-linge.
- Si le voyant d'état du filtre continue de clignoter après la réinitialisation du filtre, vérifiez si vous avez correctement inséré le filtre à maille.
- Si le filtre à maille n'est pas inséré dans la bonne position, de l'eau risque de fuir ou ses performances peuvent se dégrader. De plus, un message d'erreur de vidange peut s'afficher sur votre lave-linge.

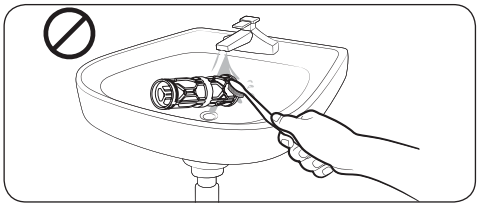

⚠ **ATTENTION**

Pour continuer à utiliser le Microfiber filter de manière écoresponsable, évitez d'utiliser de l'eau pour nettoyer le filtre à maille. Au lieu de cela, jetez à la poubelle les corps étrangers recueillis.

## Dégivrage du Microfiber filter

S'il reste de l'eau à l'intérieur du Microfiber filter, elle risque de geler lorsque la température chute en dessous de 0 °C.

1. Éteignez le Microfiber filter et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Débranchez les deux tuyaux raccordés au Microfiber filter et faites-les tremper dans de l'eau tiède.
3. Détachez le Microfiber filter du socle et placez-le sur un bac ou récipient. Ensuite, déplacez-le à un endroit tiède pour faire dégivrer l'eau gelée.
4. Montez le Microfiber filter sur le socle et raccordez à nouveau les tuyaux dessus.

**REMARQUE**

Si le Microfiber filter ne fonctionne toujours pas normalement, recommencez les étapes ci-dessus jusqu'à ce qu'il fonctionne normalement.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 39 2023-06-07 5:52:30

# Dépannage

## Contrôles

⚠ ATTENTION

Contactez le centre de réparation si un problème persiste ou si vous rencontrez un problème qui n'est pas mentionné dans cette section.

### Ne fonctionne pas.

- Vérifiez que l'alimentation électrique arrive correctement.
- Vérifiez et réarmez le disjoncteur.

### Génère trop de vibrations ou du bruit.

- Assurez-vous que le Microfiber filter est solidement monté sur un mur solide.
  - Utilisez les accessoires fournis pour fixer solidement le socle au mur. Ensuite, fixez le support sur le Microfiber filter afin de monter le Microfiber filter au socle.
- Assurez-vous que le Microfiber filter n'est en contact avec aucun autre objet.
- Le moteur peut générer du bruit lors du fonctionnement normal.

### Ne vidange pas.

- Assurez-vous que le tuyau de vidange est bien droit tout le long du système de vidange. Si vous rencontrez un problème de vidange, appelez le centre de réparation.
- Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas gelé ou obstrué.
- Assurez-vous que le tuyau de vidange est raccordé à un système de vidange non obstrué.
- Assurez-vous que les tuyaux sont correctement raccordés aux ports d'arrivée d'eau (IN) et de sortie d'eau (OUT).
- Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas emmêlé.
- Nettoyez le filtre à maille.
  - Vous ne devez pas retirer le filtre à maille lorsque le Microfiber filter ou le lave-linge connecté au Microfiber filter est en marche. Avant de retirer le filtre à maille, éteignez le Microfiber filter et le lave-linge qui y est connecté.
- Vérifiez si un message d'erreur de vidange s'affiche sur le lave-linge qui est connecté au Microfiber filter. Reportez-vous au manuel d'utilisation du lave-linge pour résoudre l'erreur de vidange.

### De l'eau fuit.

- Vérifiez si le filtre à maille est inséré dans la bonne position.
  - Éteignez le Microfiber filter et le lave-linge qui y est connecté, puis retirez le filtre à maille. Réinsérez le filtre à maille dans l'unité principale, puis tournez-le dans le sens horaire jusqu'à ce que le repère sur la poignée pointe vers le haut.
- Vérifiez que tous les raccordements des tuyaux sont bien serrés.
- Assurez-vous que l'extrémité du tuyau de vidange est bien insérée et fixée au système de vidange.
- Vérifiez le tuyau de vidange.
  - Assurez-vous que l'extrémité du tuyau de vidange n'est pas placée sur le sol.
  - Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas gelé ou obstrué.

### Le voyant d'état du filtre ne s'éteint pas.

- Laissez le doigt appuyé sur le bouton **Réinitialisation du filtre** pendant 3 secondes pour réinitialiser l'état du filtre à maille.
- Nettoyez le filtre à maille.
  - Le voyant d'état du filtre s'allume tous les 30 cycles (du lave-linge) ou tous les mois, selon l'éventualité qui se produit en premier. Pour garantir des performances optimales, nettoyez régulièrement le filtre à maille.
- Vérifiez si le filtre à maille est inséré dans la bonne position.
  - Éteignez le Microfiber filter et le lave-linge qui y est connecté, puis retirez le filtre à maille. Réinsérez le filtre à maille dans l'unité principale, puis tournez-le dans le sens horaire jusqu'à ce que le repère sur la poignée pointe vers le haut. Ensuite, appuyez sur le bouton Réinitialisation du filtre pour réinitialiser l'état du filtre à maille.

### Les voyants d'état du filtre et de connexion Wi-Fi clignotent simultanément.

- Vérifiez si le Microfiber filter a été installé conformément au guide d'installation.
- Démontez le Microfiber filter du mur ou du lave-linge, puis jetez l'eau qu'il reste à l'intérieur du tuyau et du Microfiber filter. Ensuite, réinstallez le Microfiber filter conformément aux consignes d'installation.
- Laissez le doigt appuyé sur le bouton **Réinitialisation du filtre** pendant 3 secondes.




DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 40 2023-06-07 5:52:30

# Annexes

## Consommation d'énergie en veille

| | | |
|---|---|---|
| Consommation d'énergie | Mode Veille | 0,50 W |
| | Mode veille du réseau | 2,00 W |
| | Durée en mode veille du réseau (connexion Wi-Fi) | 10 min |

## Fiche de caractéristiques techniques

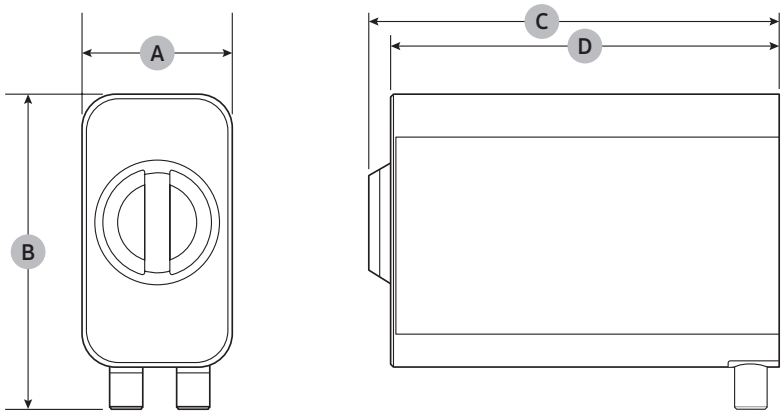


| Type | | Microfiber filter |
|---|---|---|
| Nom du modèle | | FT-MF |
| Dimensions | A (Largeur) | 100 mm |
| | B (Hauteur) | 215 mm |
| | C (Profondeur avec poignée du filtre et cache arrière) | 281 mm |
| | D (Profondeur avec cache arrière) | 265 mm |
| Pression de l'eau | | 0,5 à 2,0 Kgf/cm$^2$ |
| Poids net | | 2,0 kg |
| Consommation d'énergie | 220 à 240 V CA / 50 à 60 Hz | 7 W |

**REMARQUE**

- La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis en vue d'y apporter des améliorations.
- Les dimensions indiquées ici peuvent être légèrement différentes des mesures réelles, en fonction de la méthode de mesure utilisée.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 41 2023-06-07 5:52:31

# Informazioni di sicurezza

Congratulazioni per l'acquisto del tuo nuovo Samsung Microfiber filter. Questo manuale contiene importanti informazioni riguardanti l'installazione, l'uso e la manutenzione del tuo nuovo Microfiber filter. Ti consigliamo di leggere le informazioni fornite in questa guida per conoscere i benefici e le funzioni del tuo nuovo Microfiber filter.

## Istruzioni di sicurezza - Cosa sapere.

Leggere questa guida in tutte le sue parti per apprendere l'uso sicuro ed efficiente delle molte funzioni e caratteristiche del nuovo Microfiber filter. Conservare questa guida con cura vicino al Microfiber filter per future esigenze. Utilizzare il Microfiber filter solo per lo scopo per il quale è stato prodotto, come descritto in questo manuale.

Le avvertenze e le importanti istruzioni di sicurezza riportate in questo manuale non coprono tutte le possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi. È responsabilità dell'utente utilizzare il prodotto con buonsenso, prestando la massima attenzione e cura in fase di installazione, manutenzione e funzionamento.

Poiché le istruzioni operative qui descritte coprono i vari modelli disponibili, le caratteristiche del tuo Microfiber filter possono differire leggermente da quelle descritte in questa guida e non tutti i simboli di avvertenza possono essere applicabili. In caso di domande o dubbi, rivolgersi al Centro assistenza autorizzata di zona o visitare il sito www.samsung.com per trovare le informazioni necessarie.

## Simboli di sicurezza importanti

**Significato delle icone e dei simboli riportati in questo manuale dell'utente:**

⚠ AVVERTENZA

Pericoli o pratiche non sicure che possono causare **lesioni personali gravi e/o danni alla proprietà e perfino la morte.**.

⚠ ATTENZIONE

Pericoli o pratiche non sicure che possono causare **lesioni personali e/o danni alla proprietà**.

NOTA

Indica il rischio di lesioni personali o danni materiali.

**Leggere le istruzioni**

**La simbologia di avvertenza ha lo scopo di prevenire eventuali lesioni personali.**

**Seguire scrupolosamente le istruzioni.**

**Una volta letto, si raccomanda di conservare il manuale con cura per future consultazioni.**

Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il Microfiber filter.

Così come per tutte le apparecchiature che utilizzano elettricità e dispongono di parti in movimento, sussistono potenziali pericoli. Per un utilizzo sicuro del Microfiber filter, familiarizzare con le funzioni e prestare attenzione durante l'uso.

## Importanti precauzioni di sicurezza

### ⚠ AVVERTENZA

### Per evitare rischi di incendio, scariche elettriche o lesioni personali durante l'uso dell'apparecchio, seguire queste importanti precauzioni:

1. Questo prodotto non deve essere utilizzato da bambini e adulti con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o persone prive di esperienza o conoscenza, a meno che siano state fornite loro istruzioni per l'uso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza o che sovrintenda all'uso dell'apparecchio.
2. **Per l'uso in Europa**: Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza o conoscenza del prodotto solo sotto la supervisione di una persona responsabile o nel caso in cui



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 42 2023-06-07 5:52:31

abbiano ricevuto informazioni specifiche sull'uso sicuro del Microfiber filter e ne abbiano compreso i rischi ad esso associati. Non consentire ai bambini di giocare con il Microfiber filter. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere svolte da bambini senza la supervisione di un adulto.

3. Controllare che i bambini non giochino con il Microfiber filter.
4. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, richiederne la sostituzione al produttore, a un tecnico dell'assistenza o un tecnico specializzato al fine di evitare potenziali pericoli
5. Utilizzare il nuovo set di tubi in dotazione del Microfiber filter senza riutilizzare i tubi vecchi.

## Avvertenze per installazioni elettriche critiche

⚠ AVVERTENZA

Inserire il cavo di alimentazione in una presa a parete che rispetti le specifiche elettriche locali. Usare una presa di corrente dedicata solo a questo prodotto senza fare uso di una prolunga. Inserendo un cavo di alimentazione in una multipresa, accertarsi che le specifiche della multipresa siano 220 V / 16 A / 3600 W o maggiori.

- Assicurarsi che la tensione, la frequenza e la corrente siano quelle previste nelle specifiche del prodotto. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o un incendio.

Non estrarre la spina dalla presa di corrente tirando il cavo. Scollegare la presa di corrente afferrando il cavo per la spina.

Con un panno asciutto, rimuovere regolarmente eventuali sostanze estranee quali polvere o acqua dai terminali elettrici e dai contatti.

Collegare la spina del cavo di alimentazione a una presa di corrente rispettando la direzione del cavo, in modo che scorra lungo il pavimento. Inserendo la spina nella direzione opposta, i fili elettrici all'interno del cavo potrebbero subire danni e causare scariche elettriche o incendi.

Non tirare o piegare eccessivamente il cavo di alimentazione. Non torcere o annodare il cavo di alimentazione. Non fissare il cavo di alimentazione ad oggetti metallici, posizionarvi sopra oggetti pesanti, inserirlo tra due oggetti o spingerlo nello spazio dietro il Microfiber filter.

Inserire saldamente la spina nella presa di corrente. Non usare prese di corrente o cavi di alimentazione danneggiati o prese di corrente allentate.

Scollegare la spina dalla presa di corrente in caso di prolungato inutilizzo del Microfiber filter durante un temporale con fulmini.

Non toccare la spina elettrica con le mani bagnate.

Prima di effettuare operazioni di pulizia o di manutenzione, scollegare il Microfiber filter dalla presa elettrica.

Scollegare la spina elettrica prima di smontare o riparare il prodotto.

## Avvertenze per installazioni critiche

⚠ AVVERTENZA

Installare il Microfiber filter su una superficie piana e stabile.

Non installare il Microfiber filter in un bagno, in un luogo esposto agli agenti atmosferici o a spruzzi di acqua.

Non installare il Microfiber filter vicino a fonti di calore o superfici infiammabili, luoghi umidi, oleosi o polverosi, luoghi esposti alla luce solare diretta o ad acqua, in luoghi in cui sul Microfiber filter siano posizionabili candele o fornelletti antizanzare, o vi siano rischi o fughe di gas.

## Avvertenze per usi critici

⚠ AVVERTENZA

Il Microfiber filter è progettato per catturare le micro plastiche rilasciate dai tessuti degni indumenti durante il lavaggio e non devono essere usati per altri scopi.

Non tentare di riparare, smontare o modificare l'apparecchio autonomamente. Non utilizzare fusibili (quali cavi di rame, acciaio, ecc) diversi dai fusibili standard.

- Se il Microfiber filter deve essere riparato o reinstallato, rivolgersi al più vicino Centro di assistenza autorizzata Samsung.
- Ciò può provocare scariche elettriche, un incendio, problemi al prodotto o lesioni personali.

Per evitare rischi di scariche elettriche, collegare saldamente la spina nella presa di corrente. Non usare prese di corrente o cavi di alimentazione danneggiati o prese di corrente allentate. Scollegare la spina del Microfiber filter dalla presa di corrente in caso di prolungato inutilizzo o durante un temporale con fulmini.

- Non installare il Microfiber filter in RV (veicoli ricreativi), imbarcazioni, aeroplani.

Tenere il Microfiber filter lontano dalla portata dei bambini o degli animali domestici.

Scollegare la spina di alimentazione quale il Microfiber filter non sia in funzione.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 43 2023-06-07 5:52:31

# Informazioni di sicurezza

Non premere i pulsanti usando oggetti appuntiti quali spille, coltelli, unghie, ecc.

- La mancata osservanza di questa precauzione può causare scariche elettriche o lesioni.

Se l'apparecchio genera un rumore anomalo, odore di bruciato o fumo, scollegare immediatamente la spina di alimentazione e rivolgersi al più vicino Centro di assistenza autorizzato Samsung.

Non rimuovere il filtro a retina quando il Microfiber filter è in funzione. L'acqua potrebbe fuoriuscire.

## Avvertenze per lavaggi delicati

⚠ **AVVERTENZA**

Se il Microfiber filter è contaminato da una sostanza estranea come detersivo, sporco, residui di cibo o altro, scollegare la spina dalla presa di corrente e pulire il Microfiber filter utilizzando un panno morbido inumidito.

- Non pulire il Microfiber filter spruzzandovi sopra direttamente acqua. Non usare benzene, diluente o alcol per pulire il Microfiber filter. Non usare soluzioni per la pulizia a base di acidi forti.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scolorimenti, deformazioni, danni al prodotto, scariche elettriche o un incendio.

Prima di effettuare operazioni di pulizia o di manutenzione, scollegare il Microfiber filter dalla presa elettrica.

- La mancata osservanza di questa precauzione può causare scariche elettriche o incendi.

## Informazioni sul simbolo WEEE (RAEE)



**Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)**
(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)
Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione (un contenitore della spazzatura con ruote barrato da una croce con una banda nera sotto) indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti come rifiuti urbani misti al termine del ciclo di vita ma devono essere raccolti separatamente in modo da permetterne il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero in conformità alla normativa vigente. I rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche possono, infatti, contenere sostanze dannose e pericolose che, se non correttamente gestite, costituiscono un pericolo per l'ambiente e la salute umana. L'utente ha, quindi, un ruolo attivo nel ciclo di recupero e riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Al fine di evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati da uno smaltimento non corretto, si invita pertanto l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai sistemi di ritiro e di raccolta autorizzati secondo le normative locali.
Gli utenti domestici possono consegnare gratuitamente l'apparecchiatura che desiderano smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.
Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Per ulteriori informazioni sull'impegno ambientale di Samsung e sugli obblighi normativi specifici dei singoli prodotti es. REACH, WEEE o Batteries, visitare la pagina sulla sostenibilità disponibile nel sito www.samsung.com

## Smaltimento del prodotto in Francia




## Dichiarazione di conformità

Con la presente, Samsung dichiara che questo dispositivo radio è conforme alla Direttiva UE 2014/53/UE e con altre disposizioni pertinenti nel Regno Unito. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE e la Dichiarazione di conformità UK è disponibile al seguente indirizzo internet: La Dichiarazione di conformità ufficiale è reperibile all'indirizzo http://www.samsung.com, accedendo alla pagina Support (Supporto) › Home Page del Support (Supporto) e digitando il nome del modello.

- Potenza trasmettitore Wi-Fi: 20 dBm a 2,412 GHz – 2,472 GHz

## Attivazione Wi-Fi (solo per modelli con connessione di rete)

L'attivazione del Wi-Fi consuma maggiore elettricità. In un ambiente dove il Wi-Fi viene frequentemente attivato, l'effettivo consumo energetico può risultare maggiore rispetto ai valori riportati nella sezione del foglio delle specifiche.

1. Tenere premuto il tasto **Reset filtro** per 7 secondi per attivare il Wi-Fi.
2. Il Microfiber filter entra in modalità AP e si collega al proprio smartphone.
3. Sul proprio smartphone, premere **Select (Seleziona)** per collegare il Microfiber filter al proprio smartphone.
4. Una volta terminato il processo di autenticazione, il Microfiber filter è collegato alla app.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 44 2023-06-07 5:52:32


# Installazione

**NOTA**

- Rimuovere l'imballaggio del prodotto e verificare che tutti i componenti siano presenti.
- I materiali da imballaggio possono rappresentare un pericolo per i bambini. Smaltire tutti i materiali da imballaggio (sacchetti in plastica, polistirene, ecc) lontano dalla portata dei bambini.

## Contenuto della confezione


Verificare che tutte le parti indicate siano contenute nella confezione del prodotto. In caso di problemi con il Microfiber filter o con gli accessori, contattare un Centro assistenza clienti Samsung o un rivenditore Samsung.

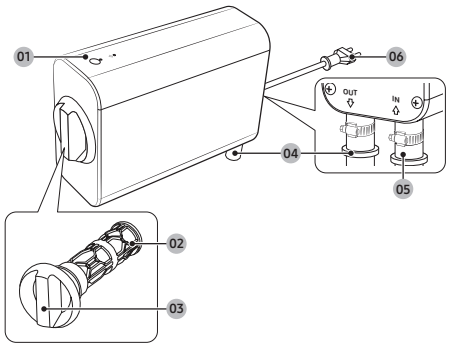


**01** Tasti e indicatori
**02** Filtro a retina
**03** Manico filtro a retina
**04** Attacco uscita acqua (OUT)
**05** Attacco entrata acqua (IN)
**06** Spina elettrica


* La forma del filtro e/o del tubo può variare in base al modello.

### Accessori


Tubo di scarico


Alloggiamento


Staffa



Fermo tubo



Tappetino anti scivolo


Vite lunga


Bullone di ancoraggio


Vite corta


Connettore tubo


Adattatore

## Requisiti di installazione

Il Microfiber filter è ottimizzato per la lavatrici Samsung ad uso domestico. Qualora si utilizzi una lavatrice di terze parti, verificare le specifiche del filtro e delle tubazioni della lavatrice.

### Posizione

- Lontano dalla luce solare diretta
- Spazio adeguato per una corretta ventilazione
- La temperatura ambiente deve essere sempre superiore al punto di congelamento (0°C)
- Lontano da fonti di calore

**ATTENZIONE**

Non installare il Microfiber filter in aree ove sussista la possibilità che l'acqua congeli. Qualora l'acqua residua nel Microfiber filter congeli, ciò potrà danneggiare il Microfiber filter.

### Collegamenti elettrici

- Installare il Microfiber filter in una posizione vicina ad una presa elettrica in modo da poter collegare la spina del cavo di alimentazione.
- Non utilizzare prolunghe.

**AVVERTENZA**

- Usare solo il cavo di alimentazione fornito in dotazione con il Microfiber filter.
- Non modificare la spina elettrica fornita in dotazione. Se ancora non entra nella presa, rivolgersi a un elettricista qualificato per sostituire la presa.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 45 2023-06-07 5:52:34

# Installazione

## Connettore tubo

Installare il prodotto in una posizione dove sia possibile collegare il tubo della lavatrice Samsung al Microfiber filter, e contemporaneamente il tubo di scarico allo scarico a muro.

Per ridurre i rischi di perdite:

- Usare i fermi in dotazione per fissare saldamente i tubi ai collettori di mandata (IN) e di scarico (OUT).
- Verificare regolarmente che le connessioni dei tubi non perdano.

⚠ **ATTENZIONE**

Prima di usare il Microfiber filter per la prima volta, verificare che tutte le connessioni non perdano.

## Parete (se montato a parete)

Installare il Microfiber filter su una superficie piana e stabile.

In caso di collegamento del Microfiber filter ad una parete, usare una livella per assicurarsi che il prodotto sia livellato.

⚠ **ATTENZIONE**

- Scegliere una parete nella quale sia possibile usare il bullone di fissaggio fornito in dotazione per fissare la staffa (come cemento o calcestruzzo).
- Qualora si installi il Microfiber filter su una parete fatta di altri materiali, usare bulloni di fissaggio appropriati per il tipo di materiale.


# Installazione del Microfiber filter

Il Microfiber filter deve essere installato in posizione verticale.

## Installazione su una parete

**NOTA**


Per installare il Microfiber filter su una parete, è necessario un trapano ed un cacciavite a croce (non in dotazione).

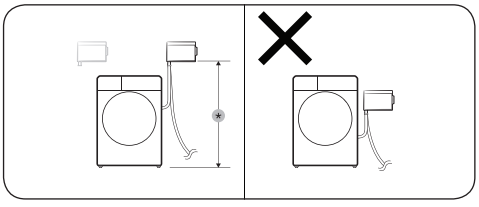


1. Stabilire la posizione di installazione del Microfiber filter sulla parete.
   - La distanza minima (*) dal pavimento al fondo del Microfiber filter deve essere almeno 100 ± 5 cm.

   ⚠ **ATTENZIONE**


   È necessario installare il prodotto più in alto rispetto alla lavatrice e la presa (OUT) del tubo di scarico deve essere rivolta verso il basso.

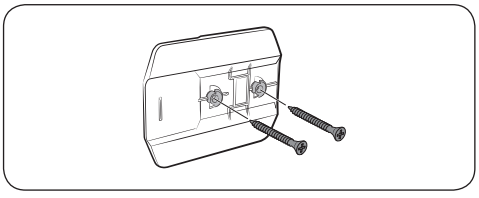

2. Appoggiare l'alloggiamento contro la parete di installazione e segnare i punti di fissaggio delle viti.
3. Forare le posizioni contrassegnate nel passaggio precedente ed inserirvi i bulloni di fissaggio.
4. Fissare l'alloggiamento alla parete con le viti lunghe.

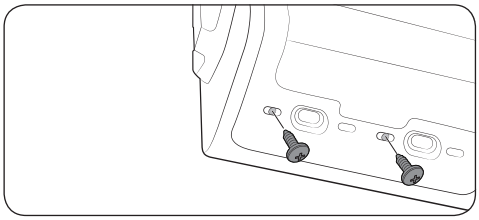

5. Fissare la staffa al Microfiber filter. Fissare le viti corte al fondo del Microfiber filter.

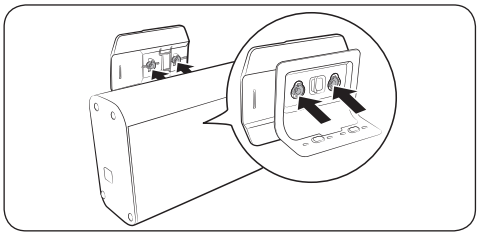

6. Allineare i fori sulla staffa con le scanalature sull'alloggiamento, quindi montare la staffa.

   ⚠ **ATTENZIONE**

   - Prestare attenzione a non danneggiare il Microfiber filter durante il fissaggio della staffa o il montaggio nell'alloggiamento.
   - Verificare che il Microfiber filter sia saldamente fissato all'alloggiamento.
7. Collegare i tubi al Microfiber filter seguendo le istruzioni riportate nella sezione "**Collegamento dei tubi**".
8. Inserire la spina in una presa di corrente a muro.


**NOTA**

L'apparecchio si accende la spia di stato del Filter si accende quando si inserisce la spina in una presa di corrente.

## Installazione su una lavatrice

**NOTA**

Prima di effettuare l'installazione, allontanare qualsiasi oggetti dai lati, retro e sopra della lavatrice che possano interferire.

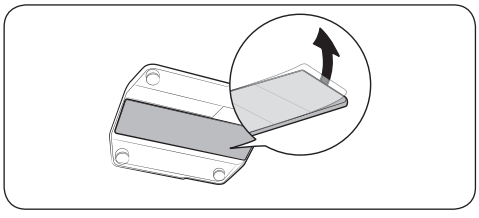




DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 46 2023-06-07 5:52:35


1. Rimuovere le pellicole protettive su entrambi i lati del tappetino antiscivolo e fissarlo al fondo dell'alloggiamento.

**NOTA**

Il lato del tappeto antiscivolo da fissare all'alloggiamento è quello liscio.

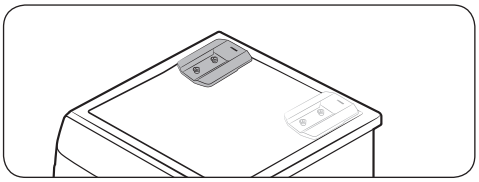

2. Fissare l'alloggiamento alla parte posteriore destra o posteriore sinistra della superficie superiore della lavatrice.
3. Collegare i tubi al Microfiber filter seguendo le istruzioni riportate nella sezione "**Collegamento dei tubi**".

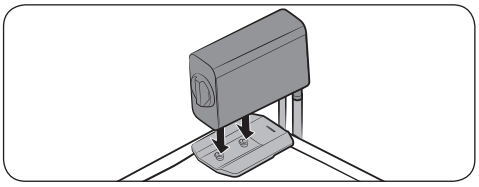


4. Allineare i fori sul fondo del Microfiber filter con le scanalature sull'alloggiamento, quindi montare il Microfiber filter.
5. Inserire la spina in una presa di corrente a muro.

**NOTA**

L'apparecchio si accende la spia di stato del Filter si accende quando si inserisce la spina in una presa di corrente.

## Collegamento dei tubi

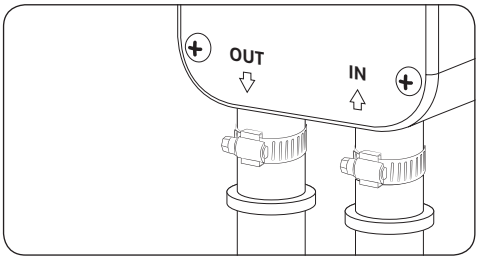


1. Collegare il tubo di scarico della lavatrice all'attacco di ingresso (IN) del Microfiber filter


   **ATTENZIONE**
   - Assicurarsi che la lavatrice sia spenta prima di collegare il tubo di scarico all'attacco di ingresso (IN).
   - Nel tubo di scarico della lavatrice potrebbe rimanere un po' di acqua. Prestare attenzione nel collegarlo al Microfiber filter.
2. Collegare il tubo di scarico in dotazione all'attacco di uscita dell'acqua (OUT).
3. Fissare saldamente i tubi con i fermi in dotazione.

**ATTENZIONE**

Non tendere eccessivamente il tubo di scarico dell'acqua. Se il tubo è troppo corto, sostituirlo con un tubo ad alta pressione di maggiore lunghezza.

## Uso del connettore e dell'adattatore del tubo

Qualora non sia possibile collegare direttamente il tubo di scarico della lavatrice all'attacco di ingresso dell'acqua (IN) a causa della sua dimensione, usare il connettore e l'adattatore seguendo le istruzioni di seguito.

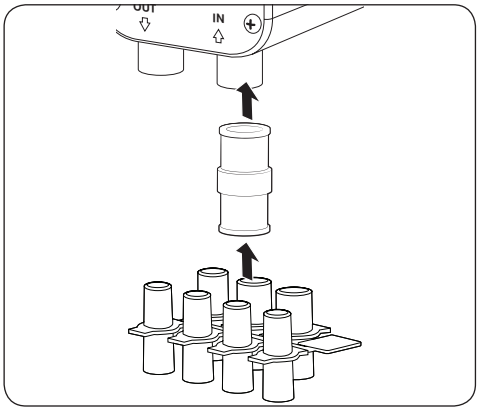


1. Collegare il connettore del tubo all'attacco di ingresso dell'acqua (IN).
2. Individuare il tipo di adattatore della giusta dimensione per il tubo di scarico della lavatrice e collegarlo all'attacco.
3. Fissare saldamente entrambe le estremità del connettore del tubo con i fermi in dotazione.
4. Collegare il tubo di scarico della lavatrice all'adattatore.
5. Azionare la lavatrice facendolo eseguire un intero programma onde verificare la presenza di perdite.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 47 2023-06-07 5:52:35


# Operazioni

⚠ ATTENZIONE

Non rimuovere il filtro a retina quando il Microfiber filter è in funzione.

## Tasti e indicatori

### FT-MF

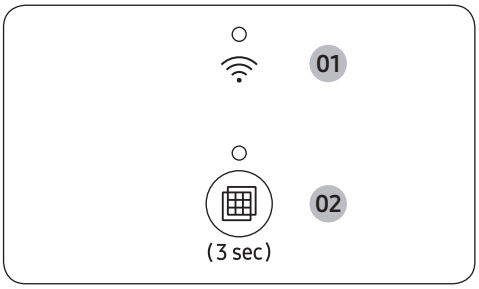


**01** Wi-Fi

La spia Wi-Fi si illumina quando il Microfiber filter è collegato al Wi-Fi.

- Tenere premuto il tasto **Reset filtro** per 7 secondi per attivare o disattivare il Wi-Fi.

**02** Spia di stato del filtro / **Reset filtro**

**La spia Filtro si illumina quando il Microfiber filter è attivo.**

- L'apparecchio si accende quando si inserisce la spina in una presa di corrente.

⚠ ATTENZIONE

Accertarsi di accendere il Microfiber filter prima di azionare la lavatrice. Azionando la lavatrice quando il Microfiber filter è spento, sul display della lavatrice verrà visualizzato un messaggio di errore di scarico poiché l'acqua non potrà essere scaricata correttamente attraverso il Microfiber filter.

**Tenere premuto il tasto per 3 secondi per ripristinare lo stato del filtro a retina dopo averlo pulito.**

- Pulire il filtro a retina quando la spia dell'indicatore di stato del filtro inizia a lampeggiare (vedere la sezione "**Pulire periodicamente il filtro a retina**" a pagina **49**).

⚠ ATTENZIONE

- Prestare attenzione nel rimuovere il filtro a retina poiché al suo interno potrebbe esservi acqua residua.
- Se l'indicatore di stato Filtro continua a lampeggiare anche dopo aver ripristinato il filtro, verificare di aver correttamente inserito il filtro a retina nella sua sede.
- Se la lavatrice riscontra un problema di scarico, spegnerla e rimuovere il filtro.

## SmartThings

### Connessione Wi-Fi

Sul proprio smartphone o tablet, accedere a **Settings (Impostazioni)** ed attivare la connessione wireless e selezionare un AP (Access Point).

- Microfiber filter supporta i protocolli Wi-Fi 2,4 GHz.

### Scarica

Nel app market (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), cercare la app Samsung SmartThings cercando il termine "SmartThings". Scaricare e installare la app sul proprio dispositivo mobile.

NOTA

La app è soggetta a modifiche senza preavviso ai fini di migliorarne le prestazioni.

### Accesso

È necessario effettuare prima l'accesso a SmartThings con il proprio account Samsung. Per creare un nuovo account Samsung, seguire le istruzioni indicate nella app. Non è necessaria una app separata per creare il proprio account.

NOTA

Se si dispone di un account Samsung, effettuare l'accesso. Un utente registrato di uno smartphone o tablet Samsung effettua il login in automatico.

### Per registrare il Microfiber filter in SmartThings

1. Assicurarsi che il proprio smartphone o tablet sia connesso ad una rete wireless. in caso contrario, accedere a **Settings (Impostazioni)** ed attivare la connessione wireless e selezionare un AP (Access Point).
2. Avviare **SmartThings** sul proprio smartphone o tablet.
3. Alla comparsa di un messaggio "A new device is found. (Trovato nuovo dispositivo.)", selezionare **Add (Aggiungi)**.
4. Se non compare alcun messaggio, selezionare **+** e scegliere il proprio dispositivo tra l'elenco dei dispositivi disponibili. Se il proprio Microfiber filter non è in elenco, selezionare **Device Type (Tipo dispositivo)** › **Specific Device Model (Specifico modello di dispositivo)**, ed aggiungere manualmente il dispositivo in uso.
5. Registrare il proprio dispositivo nella app SmartThings come descritto di seguito.
   a. Aggiungere il Microfiber filter in SmartThings. Assicurarsi che il proprio dispositivo sia connesso a SmartThings.
   b. Al termine della registrazione, il proprio Microfiber filter verrà visualizzato sul proprio smartphone o tablet.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 48 2023-06-07 5:52:36


# Manutenzione

## Pulire periodicamente il filtro a retina

Pulire il filtro a retina quando la spia dell'indicatore di stato Filtro inizia a lampeggiare

⚠ **ATTENZIONE**


Per sicurezza, spegnere il Microfiber filter e la lavatrice collegata ad esso prima di rimuovere il filtro a retina.

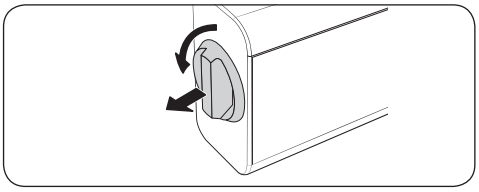


1. Spegnere il Microfiber filter e la lavatrice collegata ad esso.
2. Afferrare il manico del filtro a retina e ruotarlo in senso antiorario. Quindi estrarlo per rimuovere il filtro a retina dall'unità principale.

⚠ **ATTENZIONE**

Prestare attenzione nel rimuovere il filtro a retina poiché al suo interno potrebbe esservi acqua residua.

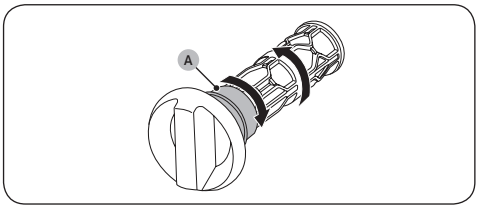



3. Separare il filtro a retina dal manico.
   - Afferrare la **parte (A)** del manico. Quindi ruotare il filtro a retina nella direzione indicata dalla freccia (come mostrato in figura).

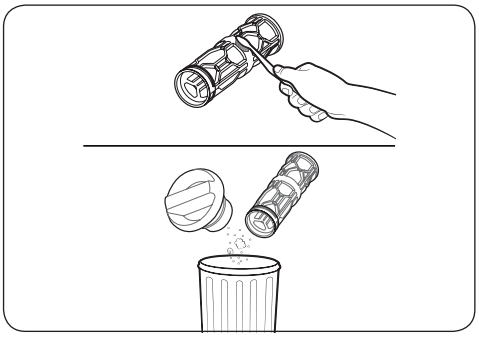

4. Pulire lo sporco accumulato nel filtro a retina usando una spazzola morbida.
   - Smaltire lo sporco accumulato nella spazzatura.
5. Rimontare il filtro a retina ed il manico.
6. Reinserire il filtro a retina pulito nell'unità principale, quindi ruotarlo in sensi orario fino a quando il segno sul manico è rivolto verso l'alto.
7. Tenere premuto il tasto **Reset filtro** per 3 secondi per ripristinare il filtro a retina.

⚠ **ATTENZIONE**

- Se il filtro a retina è danneggiato, le prestazioni potrebbero diminuire o sul display della lavatrice potrebbe comparire un messaggio di errore di scarico.
- Se l'indicatore di stato Filtro continua a lampeggiare anche dopo aver ripristinato il filtro, verificare di aver correttamente inserito il filtro a retina nella sua sede.
- Se il filtro a retina non è inserito correttamente, si potrebbero verificare delle perdite o le prestazioni potrebbero diminuire. Inoltre sul display della lavatrice potrebbe comparire un messaggio di errore di scarico.

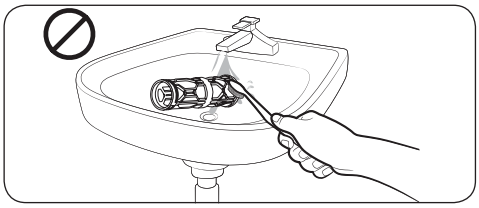

⚠ **ATTENZIONE**

Per continuare ad usare il Microfiber filter in modo eco consapevole, evitare di usare l'acqua per pulire il filtro a retina. Invece smaltire lo sporco raccolto nella spazzatura.

## Scongelamento del Microfiber filter

Eventuale acqua residua all'interno del Microfiber filter potrebbe congelare qualora la temperatura scendesse al di sotto dei 0 °C.

1. Spegnere il Microfiber filter e scollegare il cavo di alimentazione.
2. Scollegare i due tubi dal Microfiber filter e metterli in ammollo in acqua calda.
3. Scollegare il Microfiber filter dall'alloggiamento ed metterlo su un vassoio o in un contenitore. Quindi portarlo in un luogo al caldo al fine di far scongelare l'acqua congelata.
4. Montare il Microfiber filter nell'alloggiamento e collegare nuovamente i tubi.

**NOTA**

Se il Microfiber filter ancora non funziona regolarmente, ripetere i passaggi sopra indicati fino a ripristinare la normale funzionalità.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 49 2023-06-07 5:52:37

# Risoluzione dei problemi

## Punto di controllo

⚠ **ATTENZIONE**

Se il problema persiste, o qualora si incontri un problema con previsto in questa sezione, contattare un Centro di assistenza autorizzato Samsung.

### Non funziona.

- Controllare la corretta alimentazione.
- Controllare il fusibile o ripristinare l'interruttore.

### Vibrazioni eccessive o rumorosità.

- Assicurarsi che il Microfiber filter sia fissato saldamente ad una parete solida.
  - Usare gli accessori forniti in dotazione per fissare saldamente l'alloggiamento alla parete. Quindi, fissare la staffa ad Microfiber filter in modo da inserire il Microfiber filter nell'alloggiamento.
- Verificare che il Microfiber filter stia operando non a contatto con altri oggetti.
- Il motore può essere rumoroso durante il normale funzionamento.

### Non scarica.

- Verificare che il tubo di scarico sia dritto per tutto il percorso fino allo scarico. In caso di una ostruzione dello scarico, chiamare l'assistenza.
- Verificare che il tubo di scarico non sia congelato od ostruito.
- Verificare che il tubo di scarico sia collegato ad un sistema di scarico non ostruito.
- Verificare che i tubi siano correttamente collegati alle prese di ingresso acqua (IN) ed uscita (OUT).
- Verificare che il tubo di scarico non sia piegato.
- Pulire il filtro a retina.
  - Non rimuovere il filtro a retina mentre il Microfiber filter o la lavatrice collegata al Microfiber filter sono in funzione. Prima di rimuovere il filtro a retina, spegnere il Microfiber filter e la lavatrice collegata ad esso.
- Verificare che il display della lavatrice collegata al Microfiber filter non visualizzi un errore di scarico. Per risolvere il problema di scarico vedere il manuale dell'utente della lavatrice.

### Si riscontrano perdite d'acqua.

- Verificare che il filtro a retina sia inserito correttamente.
  - Spegnere il Microfiber filter e la lavatrice collegata ad esso prima di rimuovere il filtro a retina. Reinserire il filtro a retina nell'unità principale, quindi ruotarlo in senso orario fino a quando il segno sul manico è rivolto verso l'alto.
- Assicurarsi che tutti i collegamenti dei tubi siano ben saldi.
- Assicurarsi che una estremità del tubo di scarico sia correttamente inserita e fissata al sistema di scarico.
- Controllare il collegamento del tubo di scarico.
  - Assicurarsi che l'estremità del tubo di scarico non sia posizionata sul pavimento.
  - Verificare che il tubo di scarico non sia congelato od ostruito.

### L'indicatore di stato Filtro non si spegne.

- Tenere premuto il tasto **Reset filtro** per 3 secondi per ripristinare il filtro a retina.
- Pulire il filtro a retina.
  - L'indicatore di stato Filtro si illumina dopo 30 lavaggi (della lavatrice) o ogni mese, quale dei due viene raggiunto prima. Pulire regolarmente il filtro a retina per ottenere prestazioni ottimali.
- Verificare che il filtro a retina sia inserito correttamente.
  - Spegnere il Microfiber filter e la lavatrice collegata ad esso prima di rimuovere il filtro a retina. Reinserire il filtro a retina nell'unità principale, quindi ruotarlo in senso orario fino a quando il segno sul manico è rivolto verso l'alto. Tenere premuto il tasto Reset filtro per ripristinare lo stato del filtro a retina.

### Gli indicatori Filtro e Wi-Fi lampeggiano simultaneamente.

- Verificare che il prodotto sia installato secondo quanto indicato nella guida di installazione.
- Sganciare il prodotto dalla parete o lavatrice e scaricare l'acqua residua contenuta nel tubo di scarico e nel prodotto. Quindi, reinstallare il prodotto seguendo le istruzioni di installazioni fornite.
- Tenere premuto il tasto **Reset filtro** per 3 secondi.




DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 50 2023-06-07 5:52:37

# Appendici

## Consumo energetico in standby

| | | |
|---|---|---|
| Consumo elettrico | Modalità Standby | 0,50 W |
| | Modalità Standby di rete | 2,00 W |
| | Tempo in modalità standby in rete (Wi-Fi) | 10 min |

## Foglio specifiche

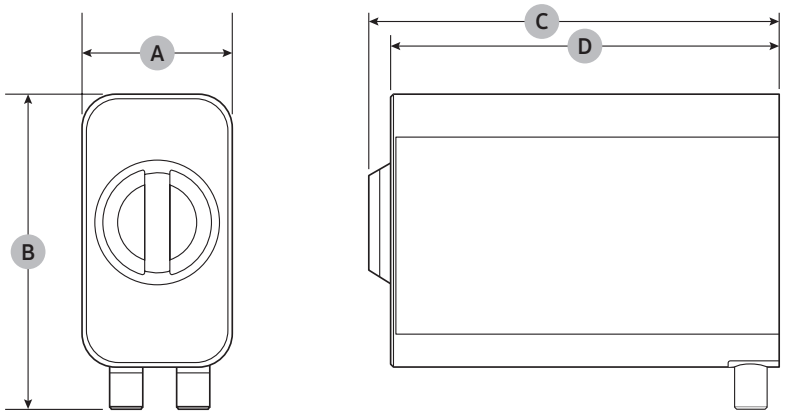


| Tipo | | Microfiber filter |
|---|---|---|
| Nome modello | | FT-MF |
| Dimensioni | A (Larghezza) | 100 mm |
| | B (Altezza) | 215 mm |
| | C (profondità con manico del filtro e coperchio posteriore) | 281 mm |
| | D (profondità con coperchio posteriore) | 265 mm |
| Pressione dell'acqua | | 0,5~2,0 Kgf/cm$^2$ |
| Peso netto | | 2,0 kg |
| Consumo elettrico | AC 220-240 V / 50~60 Hz | 7 W |

**NOTA**

- Aspetto e specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare costantemente la qualità del prodotto.
- Le dimensioni indicate possono differire leggermente dalle misure effettive in base al metodo di misurazione utilizzato.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 51 2023-06-07 5:52:37

# Información de seguridad

Enhorabuena por su nuevo Microfiber filter de Samsung. Este manual incluye información importante acerca de la instalación, el uso y el mantenimiento de este Microfiber filter. Le aconsejamos que lea este manual si quiere aprovechar todas las ventajas y funciones del Microfiber filter.

## Información importante sobre las instrucciones de seguridad

Lea este manual atentamente para aprender a utilizar su nuevo Microfiber filter con seguridad y aprovechar al máximo todas sus funciones y características. Conserve el manual en un lugar seguro cerca del Microfiber filter para futuras consultas. Utilice este Microfiber filter solo para las funciones propias que se describen en este manual.

Las advertencias y las instrucciones de seguridad importantes de este manual no cubren todas las posibles situaciones que puedan surgir. Es su responsabilidad proceder con sentido común, precaución y cuidado durante la instalación, el mantenimiento y el uso del Microfiber filter.

Ya que las siguientes instrucciones de funcionamiento se aplican a varios modelos, las características de su Microfiber filter pueden variar ligeramente de las descritas en este manual y quizás no sean aplicables todas las advertencias. Si tiene preguntas o dudas, póngase en contacto con el centro de servicio más cercano o consulte la ayuda y la información en línea en www.samsung.com.

## Símbolos importantes de seguridad

**Significado de los iconos y símbolos utilizados en este manual del usuario:**

⚠ **ADVERTENCIA**

Prácticas poco seguras o arriesgadas que pueden causar **lesiones personales graves, la muerte o daños materiales.**

⚠ **PRECAUCIÓN**

Prácticas poco seguras o arriesgadas que pueden causar **lesiones personales o daños materiales.**

**NOTA**

Indica la existencia de un riesgo de lesiones personales o daños materiales.

**Lea las instrucciones**

**Estos símbolos de advertencia tienen la función de evitar que usted y otras personas se lesionen.**

**Sígalos atentamente.**

**Después de leer este manual, guárdelo en un lugar seguro para consultas futuras.**

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el Microfiber filter.

Como en todo aparato que usa electricidad y tiene piezas móviles, existen peligros potenciales. Para manejar este Microfiber filter con seguridad, debe familiarizarse con el funcionamiento y tener cuidado cuando lo utilice.

## Precauciones importantes de seguridad

### ⚠ ADVERTENCIA

**Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales cuando utilice el Microfiber filter, siga las precauciones de seguridad básicas como las que figuran a continuación:**

1. Este Microfiber filter no pueden utilizarlo personas (incluidos los niños) con las capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o con falta de conocimiento y experiencia, a menos que una persona responsable de su seguridad les supervise o les instruya sobre el uso seguro del Microfiber filter.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 52 2023-06-07 5:52:38

2. **Para uso en Europa**: Este Microfiber filter pueden utilizarlo los niños a partir de 8 años y las personas con las capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o con falta de conocimiento y experiencia, si se les supervisa o si han recibido instrucciones sobre el uso seguro del Microfiber filter y comprenden los riesgos que implica. Los niños no deben jugar con el Microfiber filter. Los niños no deben limpiarlo ni hacer tareas de mantenimiento sin supervisión.
3. Vigile a los niños para que no jueguen con el Microfiber filter.
4. Si el cable de alimentación está dañado, lo debe reemplazar el fabricante, su agente de servicio o personal igualmente cualificado a fin de evitar riesgos de accidentes.
5. Se debe utilizar la manguera nueva suministrada con el Microfiber filter; no reutilice la manguera antigua.

## Advertencias eléctricas muy importantes

⚠ ADVERTENCIA

Enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente de pared que cumpla con las especificaciones eléctricas locales. Utilice esta toma solo para este aparato y no utilice un alargador. Si conecta el cable de alimentación a una regleta, asegúrese de que la especificación de la regleta sea 220 V/16 A/3600 W o superior.

- Asegúrese de que el voltaje, la frecuencia y la corriente coincidan con las especificaciones del producto. De no hacerlo así, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

No tire del cable de alimentación para desenchufarlo. Para desenchufar el cable sujételo por el enchufe.

Elimine regularmente cualquier sustancia extraña como polvo o agua de los terminales y los puntos de contacto del enchufe de alimentación con un paño seco.

Enchufe el cable de alimentación en la toma de corriente de la pared de manera que el cable baje hacia el suelo. Si enchufa el cable de alimentación en la dirección opuesta, los cables eléctricos del interior del cable se pueden dañar y producir una descarga eléctrica o un incendio.

No tire del cable de alimentación ni lo doble excesivamente. No retuerza ni ate el cable de alimentación. No cuelgue el cable de alimentación de un objeto metálico, no coloque objetos pesados sobre él y no lo haga pasar entre objetos ni por detrás del Microfiber filter.

Enchufe el cable de alimentación firmemente en la toma de corriente de la pared. No utilice un enchufe ni un cable de alimentación dañados, ni una toma de corriente de la pared aflojada.

Desenchufe el cable de alimentación cuando no vaya a usar el Microfiber filter durante un periodo prolongado o durante una tormenta eléctrica.

No toque el enchufe con las manos húmedas.

Antes de limpiar o efectuar tareas de mantenimiento, desenchufe el Microfiber filter de la toma de corriente de la pared.

Desconecte el enchufe antes de desmontar o reparar el producto.

## Advertencias muy importantes sobre la instalación

⚠ ADVERTENCIA

Instale el Microfiber filter en una pared sólida y plana.

No instale el Microfiber filter en un baño, en una ubicación expuesta a los elementos o salpicaduras de agua.

No instale el Microfiber filter cerca de un calentador o un material inflamable, en un lugar húmedo, aceitoso o polvoriento, en un lugar expuesto a la luz solar directa y al agua, en un lugar donde pueda poner una vela o incienso repelente de mosquitos en el Microfiber filter, en un lugar donde haya un riesgo o fuga de gas.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 53 2023-06-07 5:52:38

# Información de seguridad

## Advertencias muy importantes sobre el uso

⚠ ADVERTENCIA

El Microfiber filter está diseñado para capturar las fibras microplásticas liberadas de la ropa durante el lavado y no debe utilizarse para otros fines.

No intente reparar, desmontar ni modificar el Microfiber filter usted mismo. No utilice un fusible (alambre de acero, cobre, etc.) que no sea estándar.

- Para reparar el Microfiber filter o para volver a instalarlo, póngase en contacto con el centro de servicio técnico más cercano.
- Se podría producir una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el Microfiber filter o lesiones personales.

Para evitar el riesgo de descarga eléctrica e incendio, conecte firmemente el enchufe a la toma de corriente de la pared. No utilice un enchufe ni un cable de alimentación dañados, ni una toma de corriente de la pared aflojada. Desconecte el enchufe cuando no vaya a usar el Microfiber filter durante un periodo prolongado o durante una tormenta eléctrica.

- No instale el Microfiber filter en un vehículo recreativo, barco o avión.

Mantenga el Microfiber filter alejado de niños o mascotas.

Desconecte el enchufe cuando el Microfiber filter no esté funcionando.

No pulse los botones con objetos puntiagudos como alfileres, cuchillos, uñas, etc.

- Se podría producir una descarga eléctrica o lesiones personales.

Si el Microfiber filter genera ruidos extraños, olor a quemado o humo, desconéctelo inmediatamente y llame al centro de servicio técnico más cercano.

No retire el filtro de malla mientras el Microfiber filter esté en funcionamiento. El agua puede desbordarse.

## Advertencias muy importantes sobre la limpieza

⚠ ADVERTENCIA

Si el Microfiber filter está sucio de detergente, tierra, restos de comida u otras sustancias extrañas, desconecte el enchufe y límpielo con un paño suave y húmedo.

- No rocíe agua directamente en el interior del Microfiber filter para limpiarlo. No utilice benceno, disolventes ni alcohol para limpiar el Microfiber filter. No utilice un agente de limpieza muy ácido.
- Se podría producir decoloración, deformación, daños en el producto, oxidación, una descarga eléctrica o un incendio.

Antes de limpiar o efectuar tareas de mantenimiento, desenchufe el Microfiber filter de la toma de corriente de la pared.

- Se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.

## Instrucciones acerca de RAEE



**Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)**

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Para obtener información acerca de los compromisos medioambientales de Samsung y las obligaciones reglamentarias del producto, como por ejemplo REACH, RAEE o baterías, visite nuestra página de sostenibilidad disponible en www.samsung.com

### Eliminación del producto en Francia







*Séparez les éléments avant de trier*

## Declaración de conformidad

Por la presente, Samsung declara que este equipo de radio se ajusta a lo dispuesto en la Directiva UE2014/53/UE y los requisitos reglamentarios en el Reino Unido. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE y la declaración de conformidad del Reino Unido está disponible en la siguiente dirección de Internet: La declaración de conformidad oficial puede consultarse en http://www.samsung.com, en Soporte › Soporte e introduciendo el nombre del modelo.

- Potencia máxima de transmisión wifi: 20 dBm a 2,412 GHz – 2,472 GHz

## Encendido de la wifi (solo para modelos en red)

Al encender la wifi se consume más energía. En un entorno en el que la wifi se encuentre encendida frecuentemente, el consumo de energía real puede ser superior a los valores que se indican en la sección de especificaciones técnicas.

1. Al mismo tiempo, mantenga pulsado el botón **Restablecimiento del filtro** durante 7 segundos para activar la conexión wifi.
2. El Microfiber filter entra en el modo PA y se conecta a su teléfono inteligente.
3. En su teléfono inteligente, toque **Select (Seleccionar)** para conectar el Microfiber filter a su teléfono inteligente.
4. Una vez completado el proceso de autenticación, su Microfiber filter se conecta con éxito a la aplicación.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 54 2023-06-07 5:52:38


# Instalación

**NOTA**

- Retire el embalaje del producto y compruebe si falta algún accesorio.
- Los materiales de embalaje pueden resultar peligrosos para los niños. Mantenga todos los materiales de embalaje (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) fuera de su alcance.

## Piezas incluidas


Compruebe que el embalaje contenga todas las piezas. Si tiene algún problema con el Microfiber filter o las piezas, póngase en contacto con un centro local de atención al cliente de Samsung o con el vendedor.

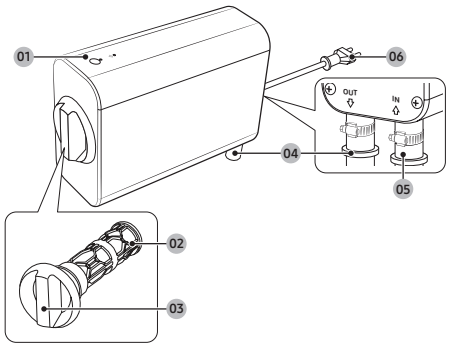



**01** Botones e indicadores
**02** Filtro de malla
**03** Mango del filtro de malla
**04** Puerto de salida de agua (OUT)
**05** Puerto de entrada de agua (IN)
**06** Enchufe

* El diseño del filtro o la manguera varía según el modelo.

### Accesorios


Manguera de desagüe


Soporte


Abrazadera



Brida para manguera



Almohadilla antideslizante


Tornillo largo


Perno de anclaje


Tornillo corto


Conector de la manguera


Adaptador

## Requisitos para la instalación

El Microfiber filter está optimizado para las lavadoras domésticas Samsung. Si está utilizando una lavadora de terceros, verifique la especificación del filtro y la especificación de la manguera de la lavadora.

### Ubicación

- No debe recibir la luz directa del sol
- Espacio adecuado para ventilación
- La temperatura ambiente debe ser siempre superior al punto de congelación (0 °C)
- Alejada de una fuente de calor

**PRECAUCIÓN**

No instale el Microfiber filter en áreas donde el agua pueda congelarse. Si el agua que queda en el Microfiber filter se congela, es posible que lo dañe.

### Conexión eléctrica

- Instale el Microfiber filter en un lugar cerca de una toma de corriente de la pared para enchufar el cable de alimentación.
- No utilice un alargador.

**ADVERTENCIA**

- Utilice solo el cable de alimentación que se suministra con el Microfiber filter.
- No modifique el enchufe que se proporciona con la lavadora. Si no se adapta a la toma de corriente, haga que un electricista acreditado instale una que sea apropiada.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 55 2023-06-07 5:52:40

# Instalación

## Conector de la manguera

Instale el producto en un lugar donde pueda conectar la manguera de desagüe de su lavadora Samsung al Microfiber filter y la manguera de desagüe al sistema de desagüe al mismo tiempo.

Para reducir el riesgo de fugas de agua:

- Utilice las bridas para manguera proporcionadas para fijar firmemente las mangueras conectadas a los puertos de entrada (IN) y salida (OUT) de agua.
- Verifique regularmente las conexiones de la manguera por si hay fugas.

**PRECAUCIÓN**

Antes de usar el Microfiber filter por primera vez, verifique si hay fugas en todas las conexiones de la manguera.

## Pared (cuando está montado en una pared)

Instale el Microfiber filter en una pared sólida y plana.

Al instalar el Microfiber filter en una pared, use un nivel y asegúrese de que esté nivelado.

**PRECAUCIÓN**

- Escoja una pared donde pueda usar el perno de anclaje proporcionado para sujetar la abrazadera (como paredes de hormigón o cemento).
- Si instala su Microfiber filter en una pared de otro tipo de material, use pernos de anclaje y tornillos adecuados diseñados para ese material.


# Instalación del Microfiber filter

Debe instalar el Microfiber filter en posición vertical.

## Instalación en una pared

**NOTA**


Para instalar el Microfiber filter en una pared, necesita un taladro y un destornillador de cruceta. (No proporcionado)

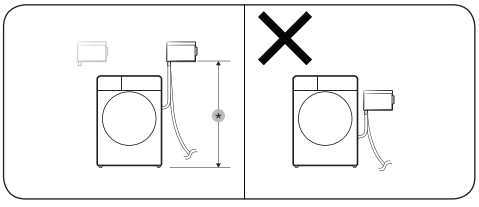


1. Decida en qué parte de la pared desea instalar el Microfiber filter.
   - La distancia mínima (*) desde el suelo hasta la parte inferior del Microfiber filter debe ser de 100 ± 5 cm.

   **PRECAUCIÓN**


   Debe instalar el producto más alto que la lavadora, y el puerto de salida de agua del producto (OUT) debe apuntar hacia abajo.

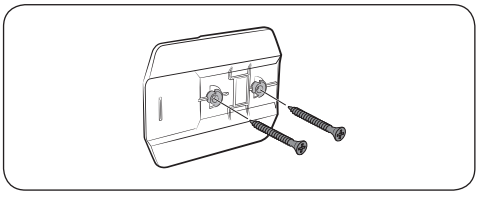

2. Sostenga el soporte contra la ubicación de instalación y marque los puntos donde se sujetarán los tornillos.
3. Perfore agujeros en los puntos que ha marcado en el paso anterior y, a continuación, inserte los pernos de anclaje.
4. Fije el soporte a la pared con tornillos largos.

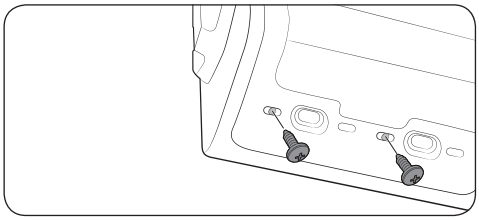

5. Sujete el soporte al Microfiber filter. Utilice los tornillos cortos y fíjelos en la parte inferior del Microfiber filter.

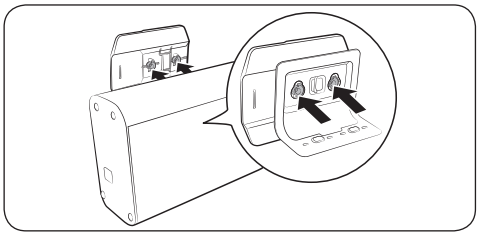

6. Alinee los orificios de la abrazadera con las ranuras en el soporte y después monte la abrazadera.

   **PRECAUCIÓN**

   - Tenga cuidado de no dañar el Microfiber filter mientras fija la abrazadera o el montaje al soporte.
   - Asegúrese de verificar que el Microfiber filter esté bien sujeto al soporte.
7. Conecte las mangueras al Microfiber filter de acuerdo con las instrucciones de la sección «**Conexión de las mangueras**».
8. Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente de la pared.


**NOTA**

La alimentación se enciende y el indicador de estado del filtro se enciende cuando conecta el cable de alimentación a una toma de corriente de la pared.

## Instalación en una lavadora

**NOTA**

Antes de la instalación, mantenga la parte superior, los lados y la parte posterior de la lavadora libres de objetos que interfieran.

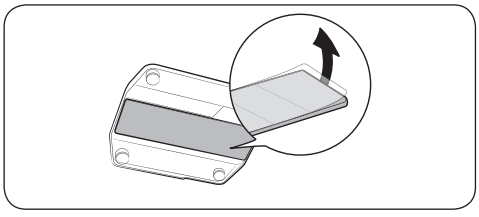




DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 56 2023-06-07 5:52:41


1. Retire las películas en ambos lados de la almohadilla antideslizante y luego conecte la almohadilla antideslizante a la parte inferior del soporte.

**NOTA**

Debe fijar el lado liso de la almohadilla antideslizante al soporte.

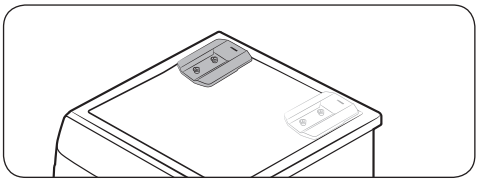

2. Fije el soporte en el lado trasero izquierdo o trasero derecho de la superficie superior de la lavadora.
3. Conecte las mangueras al Microfiber filter de acuerdo con las instrucciones de la sección «**Conexión de las mangueras**».

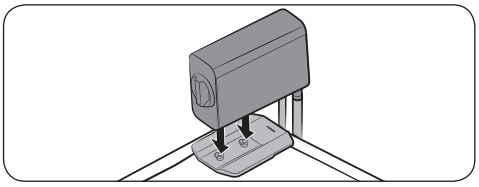


4. Alinee los orificios en la parte inferior del Microfiber filter con las ranuras en el soporte y después monte el Microfiber filter.
5. Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente de la pared.

**NOTA**

La alimentación se enciende y el indicador de estado del filtro se enciende cuando conecta el cable de alimentación a una toma de corriente de la pared.

## Conexión de las mangueras

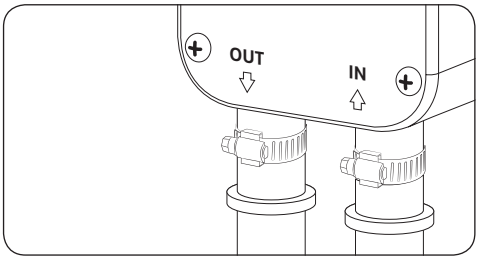


1. Conecte la manguera de desagüe de la lavadora al puerto de entrada de agua (IN) del Microfiber filter.

**PRECAUCIÓN**

- Asegúrese de que la lavadora está apagada antes de conectar la manguera de desagüe de la lavadora al puerto de entrada de agua (IN).
- Es posible que quede algo de agua en la manguera de desagüe de la lavadora. Tenga cuidado al conectarla al Microfiber filter.


2. Conecte la manguera de desagüe proporcionada al puerto de salida de agua (OUT).
3. Fije firmemente las mangueras con las bridas para manguera proporcionadas.

**PRECAUCIÓN**

No estire la manguera de desagüe a la fuerza. Si la manguera resulta demasiado corta, sustitúyala por otra manguera de alta presión más larga.

## Uso del conector y el adaptador de la manguera

Si no puede conectar la manguera de desagüe de su lavadora al puerto de entrada de agua (IN) debido a que el tamaño no coincide, use el conector y el adaptador de la manguera de acuerdo con las siguientes instrucciones.

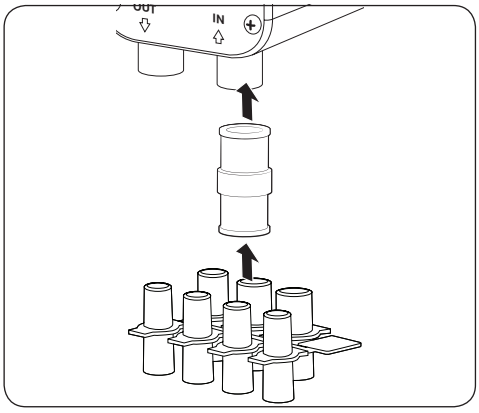


1. Conecte el conector de la manguera al puerto de entrada de agua (IN).
2. Encuentre el adaptador del tamaño adecuado para la manguera de desagüe de su lavadora y luego conéctelo al conector de la manguera.
3. Fije firmemente ambos extremos del conector de la manguera con las bridas para manguera proporcionadas.
4. Conecte la manguera de desagüe de su lavadora al adaptador.
5. Haga funcionar la lavadora durante un ciclo completo para verificar si hay fugas de agua.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 57 2023-06-07 5:52:42


# Funcionamiento

⚠ **PRECAUCIÓN**

No retire el filtro de malla mientras el Microfiber filter esté en funcionamiento.

## Botones e indicadores

### FT-MF

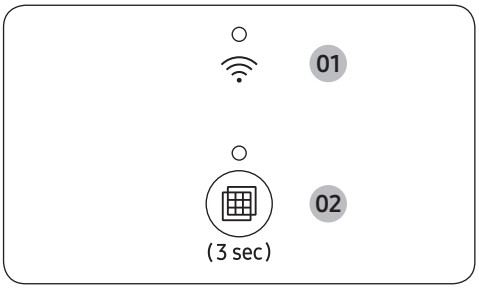


**01 Wi-Fi**

El indicador wifi se enciende cuando el Microfiber filter está conectado a la wifi.

- Al mismo tiempo, mantenga pulsado el botón **Restablecimiento del filtro** durante 7 segundos para activar o desactivar la conexión wifi.

**02** Botón Indicador de estado del filtro / **Restablecimiento del filtro**

**El indicador de estado del filtro se enciende cuando el Microfiber filter está encendido.**

- La alimentación se enciende cuando conecta el cable de alimentación a una toma de corriente de la pared.

⚠ **PRECAUCIÓN**

Asegúrese de encender el Microfiber filter antes de hacer funcionar su lavadora. Si opera la lavadora mientras el Microfiber filter está apagado, puede aparecer un mensaje de error de drenaje en su lavadora porque el agua no se puede drenar correctamente a través del Microfiber filter.

**Pulse este botón durante 3 segundos para restablecer el estado del filtro de malla después de limpiar el filtro de malla.**

- Limpie el filtro de malla cuando el icono del indicador de estado del filtro parpadee. (Consulte la sección «**Limpieza del filtro de malla**» en la página **59**).

⚠ **PRECAUCIÓN**

- Tenga cuidado al retirar el filtro de malla, ya que puede haber agua sin drenar en el interior.
- Si el indicador de estado del filtro sigue parpadeando después de restablecer el filtro, verifique si ha insertado correctamente el filtro de malla.
- Si su lavadora está experimentando un problema de drenaje, apáguela y retire el filtro.

## SmartThings

### Conexión wifi

En su teléfono inteligente o tableta, vaya a **Settings (Ajustes)**, encienda la conexión inalámbrica y seleccione un PA (Punto de Acceso).

- El Microfiber filter admite los protocolos wifi de 2,4 GHz.

### Descarga

En una tienda de aplicaciones (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) encontrará la aplicación SmartThings buscando la palabra «SmartThings». Descargue e instale la aplicación en su dispositivo.

**NOTA**

La aplicación puede modificarse sin aviso con el fin de mejorar su rendimiento.

### Inicio de sesión

En primer lugar, debe iniciar sesión en SmartThings con su cuenta de Samsung. Para crear una nueva cuenta de Samsung, siga las instrucciones de la aplicación. No es necesaria otra aplicación para crear la cuenta.

**NOTA**

Si tiene una cuenta de Samsung, úsela para iniciar sesión. El usuario de un teléfono inteligente o tableta Samsung registrado inicia la sesión automáticamente.

### Para registrar su Microfiber filter en SmartThings

1. Asegúrese de que su teléfono inteligente o tableta está conectado a una red inalámbrica. Si no lo está, vaya a **Settings (Ajustes)**, encienda la conexión inalámbrica y seleccione un PA (punto de acceso).
2. Abra **SmartThings** en su teléfono inteligente o tableta.
3. Cuando aparezca el mensaje «A new device is found. (Se ha encontrado un nuevo dispositivo.)», seleccione **Add (Añadir)**.
4. Si no aparece ningún mensaje, seleccione **+** y su Microfiber filter en la lista de dispositivos disponibles. Si su Microfiber filter no está en la lista, seleccione **Device Type (Tipo de dispositivo)** › **Specific Device Model (Modelo de dispositivo específico)** y después añada manualmente su lavadora.
5. Registre su Microfiber filter en la aplicación SmartThings como se explica a continuación.
   a. Añada su Microfiber filter en SmartThings. Asegúrese de que el Microfiber filter está conectado a SmartThings.
   b. Una vez finalizado el registro, el Microfiber filter aparece en el teléfono inteligente o tableta.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 58 2023-06-07 5:52:43


# Mantenimiento

## Limpieza del filtro de malla

Limpie el filtro de malla cuando el indicador de estado del filtro parpadee.

⚠ **PRECAUCIÓN**


Por motivos de seguridad, apague el Microfiber filter y la lavadora conectada al mismo antes de retirar el filtro de malla.

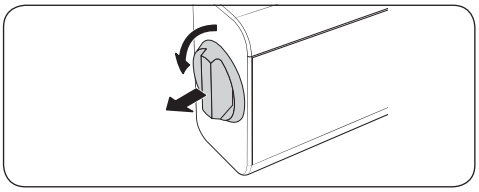


1. Apague el Microfiber filter y la lavadora conectada al mismo.
2. Sostenga el mango del filtro de malla y gírelo hacia la izquierda. A continuación, extraiga el filtro de malla de la unidad principal.

⚠ **PRECAUCIÓN**

Tenga cuidado al retirar el filtro de malla, ya que puede haber agua sin drenar en el interior.

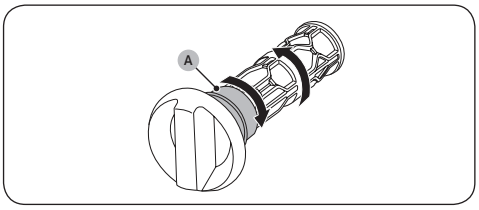



3. Separe el filtro de malla y el mango.
   - Sujete la **parte (A)** del mango. A continuación, gire el filtro de malla en la dirección de la flecha (como se muestra en la figura).

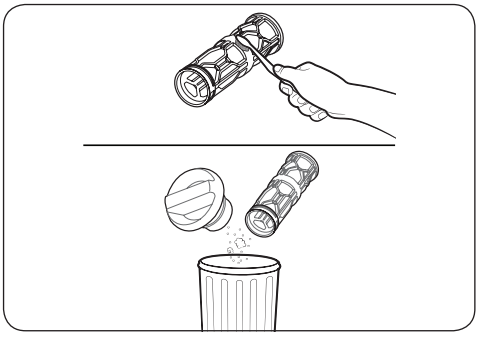

4. Limpie los residuos recogidos en el filtro de malla con un cepillo suave.
   - Asegúrese de desechar los residuos recogidos en el cubo de basura.
5. Monte el filtro de malla y el mango.
6. Inserte el filtro de malla limpio de nuevo en la unidad principal y, a continuación, gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que la marca en el mango esté apuntando hacia arriba.
7. Mantenga pulsado el botón **Restablecimiento del filtro** durante 3 segundos para restablecer el estado del filtro de malla.

⚠ **PRECAUCIÓN**

- Si el filtro de malla está dañado, el rendimiento puede degradarse o puede aparecer un mensaje de error de drenaje en la lavadora.
- Si el indicador de estado del filtro sigue parpadeando después de restablecer el filtro, verifique si ha insertado correctamente el filtro de malla.
- Si el filtro de malla no se inserta en la posición correcta, el agua puede gotear o el rendimiento puede degradarse. Además, puede aparecer un mensaje de error de desagüe en su lavadora.

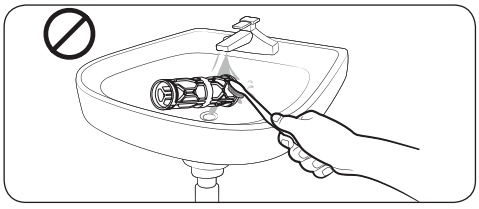

⚠ **PRECAUCIÓN**

Para seguir utilizando el Microfiber filter de manera respetuosa con el medioambiente, evite el uso de agua para limpiar el filtro de malla. En su lugar, deséchelo en un cubo de basura.

## Descongelación del Microfiber filter

Cualquier agua que quede dentro del Microfiber filter puede congelarse cuando la temperatura cae por debajo de 0 °C.

1. Apague el Microfiber filter y desenchufe el cable de alimentación.
2. Desconecte las dos mangueras conectadas al Microfiber filter y sumérjalas en agua tibia.
3. Separe el Microfiber filter del soporte y colóquelo en una bandeja o recipiente. A continuación, muévalo a un lugar cálido para descongelar el agua congelada.
4. Monte el Microfiber filter en el soporte y vuelva a conectar las mangueras.

**NOTA**

Si el Microfiber filter sigue sin funcionar correctamente, repita los pasos anteriores hasta que funcione con normalidad.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 59 2023-06-07 5:52:43

# Solución de problemas

## Puntos de comprobación

⚠ **PRECAUCIÓN**

Comuníquese con el centro de servicio técnico si persiste un problema o si encuentra un problema que no se encuentra en esta sección.

### No funciona.

- Compruebe si la corriente llega correctamente.
- Compruebe y restablezca el disyuntor.

### Demasiada vibración o hace ruido.

- Asegúrese de que el Microfiber filter está montado de forma segura en una pared sólida.
  - Utilice los accesorios proporcionados para sujetar firmemente el soporte a la pared. A continuación, sujete la abrazadera al Microfiber filter para montar el Microfiber filter en el soporte.
- Compruebe que el Microfiber filter no esté en contacto con otros objetos.
- Durante el funcionamiento normal el motor puede provocar ruidos.

### No hay drenaje.

- Asegúrese de que la manguera de desagüe no tiene dobleces en ninguna parte del sistema de desagüe. Si surgen problemas con el desagüe, llame al servicio técnico.
- Asegúrese de que la manguera de desagüe no está congelada ni atascada.
- Asegúrese de que el sistema de desagüe al que está conectada la manguera de desagüe no está atascado.
- Asegúrese de que las mangueras estén correctamente conectadas a los puertos de entrada (IN) y salida (OUT) de agua.
- Asegúrese de que la manguera de desagüe no esté doblada.
- Limpie el filtro de malla.
  - No debe retirar el filtro de malla mientras esté funcionando el Microfiber filter o la lavadora esté conectada al Microfiber filter. Antes de retirar el filtro de malla, apague el Microfiber filter y la lavadora conectada al mismo.
- Verifique si hay un error de drenaje en la lavadora conectada al Microfiber filter. Consulte el manual de usuario de la lavadora para resolver el error de drenaje.

### Fugas de agua.

- Verifique si el filtro de malla está insertado en la posición correcta.
  - Apague el Microfiber filter y la lavadora conectada al mismo y, a continuación, retire el filtro de malla. Inserte el filtro de malla de nuevo en la unidad principal y, a continuación, gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que la marca en el mango esté apuntando hacia arriba.
- Compruebe que todas las conexiones de las mangueras estén bien apretadas.
- Compruebe que el extremo de la manguera de desagüe esté correctamente insertado y asegurado en el sistema de desagüe.
- Inspeccione la manguera de desagüe.
  - Asegúrese de que el extremo de la manguera de desagüe no está en el suelo.
  - Asegúrese de que la manguera de desagüe no está congelada ni atascada.

### El indicador de estado del filtro no se apaga.

- Mantenga pulsado el botón **Restablecimiento del filtro** durante 3 segundos para restablecer el estado del filtro de malla.
- Limpie el filtro de malla.
  - El indicador de estado del filtro se ilumina después de cada 30 ciclos (de la lavadora) o cada mes, lo que ocurra primero. Limpie el filtro de malla regularmente para obtener el mejor rendimiento.
- Verifique si el filtro de malla está insertado en la posición correcta.
  - Apague el Microfiber filter y la lavadora conectada al mismo y, a continuación, retire el filtro de malla. Inserte el filtro de malla de nuevo en la unidad principal y, a continuación, gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que la marca en el mango esté apuntando hacia arriba. A continuación, pulse el botón Restablecimiento del filtro para restablecer el estado del filtro de malla.

### Los indicadores de estado del filtro y wifi parpadean simultáneamente.

- Verifique si el producto está instalado de acuerdo con la guía de instalación.
- Extraiga el producto de la pared o de la lavadora y, a continuación, deseche el agua restante dentro de la manguera y el producto. A continuación, vuelva a instalar el producto según las instrucciones de instalación.
- Mantenga pulsado el botón **Restablecimiento del filtro** durante 3 segundos.




DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 60 2023-06-07 5:52:44

# Apéndices

## Consumo de energía en modo preparado

| | | |
|---|---|---|
| Consumo de energía | Modo de espera | 0,50 W |
| | Modo preparado en red | 2,00 W |
| | Tiempo de modo preparado en red (wifi) | 10 min |

## Especificaciones técnicas

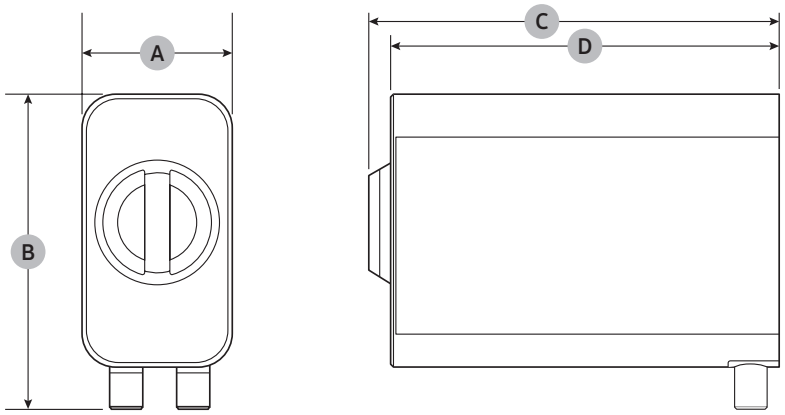


| Tipo | | Microfiber filter |
|---|---|---|
| Nombre del modelo | | FT-MF |
| Dimensiones | A (anchura) | 100 mm |
| | B (altura) | 215 mm |
| | C (Profundidad con mango de filtro y tapa trasera) | 281 mm |
| | D (Profundidad con tapa trasera) | 265 mm |
| Presión del agua | | 0,5~2,0 Kgf/cm$^2$ |
| Peso neto | | 2,0 kg |
| Consumo de energía | 220-240 V CC / 50~60 Hz | 7 W |

**NOTA**

- El diseño y las especificaciones pueden modificarse sin aviso con el fin de mejorar la calidad del producto.
- Las dimensiones aquí indicadas pueden diferir ligeramente de las medidas reales según el método de medición.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 61 2023-06-07 5:52:44

# Informações de segurança

Parabéns pelo seu novo Microfiber filter da Samsung. Este manual contém informações importantes sobre a instalação, utilização e manutenção do seu Microfiber filter. Leia atentamente este manual para tirar o máximo partido das diversas características e benefícios do Microfiber filter.

## O que precisa saber sobre as instruções de segurança

Leia este manual cuidadosamente de forma a garantir que sabe utilizar eficientemente e em segurança todas as características e funções do seu novo Microfiber filter. Guarde o manual num local seguro junto ao Microfiber filter para consulta futura. Utilize o Microfiber filter apenas para os fins descritos neste manual de instruções.

Os avisos e instruções de segurança importantes contidos neste manual não abrangem todas as condições e situações que possam ocorrer. Cabe-lhe a si fazer uso do bom senso, prudência e atenção quando instalar, fizer a manutenção e utilizar o Microfiber filter.

Uma vez que estas instruções de funcionamento abrangem vários modelos, as características do seu Microfiber filter podem diferir ligeiramente das descritas neste manual e nem todos os avisos serão aplicáveis. Se tiver dúvidas ou questões, contacte o seu centro de assistência mais próximo ou procure ajuda e informações online em www.samsung.com.

## Símbolos de segurança importantes

**Significado dos ícones e sinais deste manual do utilizador:**

⚠ **AVISO**

Comportamentos perigosos que podem provocar **ferimentos graves, morte e/ou danos materiais.**

⚠ **ATENÇÃO**

Comportamentos perigosos que podem provocar **ferimentos e/ou danos materiais.**

**NOTA**

Indica que pode haver o risco de ferimentos ou danos materiais.

**Leia as instruções**

**Estes avisos servem para que evite causar ferimentos a si e a outros.**

**Siga-os escrupulosamente.**

**Depois de ler este manual, guarde-o num lugar seguro para consultas futuras.**

Antes de utilizar o Microfiber filter, leia atentamente todas as instruções.

Como acontece com qualquer equipamento com ligação à corrente e peças em movimento, existem perigos potenciais. Para utilizar o Microfiber filter com segurança, familiarize-se com o seu modo de funcionamento e tenha cuidado ao utilizá-lo.

## Precauções de segurança importantes

### ⚠ AVISO

### Respeite as precauções básicas que se seguem, de forma a reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos quando utilizar o Microfiber filter:

1. O Microfiber filter não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou que tenham falta de experiência e de conhecimentos, a menos que uma pessoa responsável pela sua segurança as supervisione ou lhes dê instruções sobre como utilizar o Microfiber filter.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 62 2023-06-07 5:52:45

2. **Para utilização na Europa**: O Microfiber filter pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimentos, desde que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções relativamente à utilização do Microfiber filter de uma forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o Microfiber filter. A limpeza e a manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
3. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o Microfiber filter.
4. Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem de ser substituído pelo fabricante, técnico de assistência ou por pessoas com qualificação semelhante de modo a evitar riscos.
5. Deve ser utilizada a nova mangueira fornecida com o Microfiber filter e a mangueira antiga não deve ser reutilizada.

## Avisos sobre eletricidade essenciais

⚠ **AVISO**

Ligue o cabo de alimentação a uma tomada de parede que corresponda às especificações elétricas locais. Utilize a tomada apenas para este eletrodoméstico e não utilize uma extensão elétrica. Se ligar o cabo de alimentação a uma extensão elétrica, certifique-se de que a especificação da mesma é de 220 V/16 A/3600 W ou superior.

- Certifique-se de que a tensão, a frequência e a corrente são iguais às indicadas nas características técnicas do produto. Caso contrário, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Não puxe pelo cabo de alimentação quando retirar a ficha da tomada. Segure a ficha para retirá-la da tomada.

Retire regularmente todas as substâncias estranhas, como pó ou água, dos terminais da ficha e dos pontos de contacto utilizando um pano seco.

Ligue a ficha à tomada de parede de modo que o cabo fique direcionado para o chão. Se ligar a ficha à tomada na direção oposta, os fios elétricos do cabo podem ficar danificados e pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Não puxe ou dobre excessivamente o cabo de alimentação. Não torça nem ate o cabo de alimentação. Não prenda o cabo de alimentação a um objeto metálico, não coloque um objeto pesado sobre o cabo de alimentação, não insira o cabo de alimentação entre objetos nem empurre o cabo de alimentação para o espaço atrás do Microfiber filter.

Ligue corretamente a ficha à tomada de parede. Não utilize uma ficha ou um cabo de alimentação danificado, nem uma tomada de parede solta.

Retire o cabo de alimentação da tomada, se o Microfiber filter não for utilizado durante longos períodos de tempo ou durante uma tempestade com trovões/relâmpagos.

Não toque na ficha com as mãos molhadas.

Antes de limpar ou efetuar qualquer tipo de manutenção, retire a ficha do Microfiber filter da tomada de parede.

Desligue a ficha antes de desmontar ou reparar o produto.

## Avisos de instalação essenciais

⚠ **AVISO**

Instale o Microfiber filter numa parede sólida e lisa.

Não instale o Microfiber filter numa casa de banho, num local exposto aos elementos ou a salpicos de água.

Não instale o Microfiber filter próximo de um aquecedor ou de material inflamável, num local húmido, com óleo ou pó, num local exposto à luz solar direta e à água, num local onde possa colocar uma vela ou incenso repelente de mosquitos no Microfiber filter, num local onde exista risco ou fuga de gás.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 63 2023-06-07 5:52:45

# Informações de segurança

## Avisos de utilização essenciais

⚠ **AVISO**

O Microfiber filter foi concebido para capturar fibras microplásticas libertadas pela roupa durante a lavagem e não deve ser utilizado para outra finalidade.

Não tente reparar, desmontar ou modificar o Microfiber filter. Não utilize um fusível (como um fio de aço ou cobre, etc.) que não seja um fusível padrão.

- Se for necessário reparar ou reinstalar o Microfiber filter, contacte o centro de assistência técnica mais próximo.
- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico, incêndio, problemas com o produto ou ferimentos.

Para evitar o risco de choque elétrico e incêndio, ligue corretamente a ficha à tomada de parede. Não utilize uma ficha ou um cabo de alimentação danificado, nem uma tomada de parede solta. Retire a ficha da tomada, se o Microfiber filter não for utilizado durante longos períodos de tempo ou durante uma tempestade com trovões/relâmpagos.

- Não instale o Microfiber filter em veículos de recreio, navios ou aviões.

Mantenha o Microfiber filter afastado de crianças ou animais de estimação.

Desligue a ficha da tomada quando o Microfiber filter não estiver a funcionar.

Não utilize objetos afiados, tais como alfinetes, facas, unhas, etc., para carregar nos botões.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico ou ferimentos.

Se o Microfiber filter fizer um barulho estranho, deitar fumo ou cheirar a queimado, retire o cabo de alimentação imediatamente da tomada e contacte o centro de assistência técnica mais próximo.

Não retire o filtro de rede enquanto o Microfiber filter estiver a funcionar. A água pode transbordar.

## Avisos de limpeza essenciais

⚠ **AVISO**

Quando o Microfiber filter for contaminado por uma substância estranha como detergente, sujidade, restos de comida, etc., retire a ficha da tomada e limpe o Microfiber filter utilizando um pano macio e húmido.

- Não pulverize água diretamente sobre o Microfiber filter para limpá-lo. Não utilize benzeno, diluente ou álcool para limpar o Microfiber filter. Não utilize um produto de limpeza com elevada acidez.
- Se o fizer, pode haver o risco de descoloração, deformação, danos ao produto, aparecimento de ferrugem, choque elétrico ou incêndio.

Antes de limpar ou efetuar qualquer tipo de manutenção, retire a ficha do Microfiber filter da tomada de parede.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

## Instruções sobre os REEE

**Eliminação Correcta Deste Produto (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)**

(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

Esta marca  apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

Para obter informações sobre os compromissos ambientais da Samsung e sobre as obrigações regulamentares de produtos, por exemplo, o regulamento REACH, REEE ou baterias, visite a nossa página de sustentabilidade disponível em www.samsung.com

### Eliminação do produto em França




## Declaração de conformidade

A Samsung declara, por este meio, que este equipamento de rádio está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE e com os requisitos estatutários relevantes no Reino Unido. O texto integral da declaração de conformidade da UE e da declaração de conformidade do Reino Unido está disponível no seguinte endereço da Internet: A Declaração de conformidade oficial está disponível em http://www.samsung.com. Aceda a Suporte > página inicial de Suporte e introduza o nome do modelo.

- Potência máx. do transmissor de Wi-Fi: 20 dBm a 2,412 GHz – 2,472 GHz

## Ligação do Wi-Fi (apenas para modelos de rede)

A ligação de Wi-Fi utiliza mais energia. Num ambiente em que o Wi-Fi está frequentemente ligado, o consumo energético real pode ser superior aos valores na secção da ficha de caraterísticas técnicas.

1. Toque sem soltar o botão **Repor filtro** durante 7 segundos para ligar o Wi-Fi.
2. O Microfiber filter entra no modo AP e liga-se ao seu smartphone.
3. No smartphone, toque em **Select (Selecionar)** para ligar o Microfiber filter ao smartphone.
4. Quando o processo de ligação estiver concluído, o Microfiber filter é ligado com êxito ao smartphone.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 64 2023-06-07 5:52:45


# Instalação

**NOTA**

- Retire a embalagem do produto e verifique se contém todos os acessórios.
- Os materiais de embalagem podem ser perigosos para as crianças. Mantenha todos os materiais de embalagem (sacos de plástico, polistireno, etc.) fora do alcance das crianças.

## Conteúdo da embalagem


Certifique-se de que todas as peças estão incluídas na embalagem do produto. Se tiver algum problema com o Microfiber filter ou com as peças, contacte um centro de assistência ao cliente da Samsung ou o revendedor local.

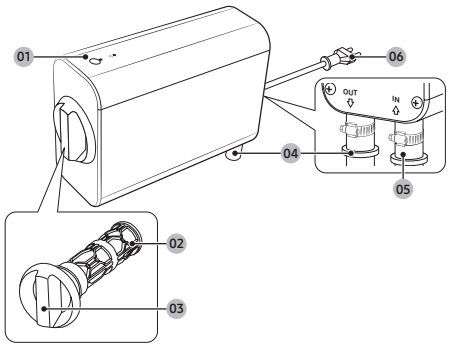


**01** Botões e indicadores
**02** Filtro de rede
**03** Pega do filtro de rede
**04** Porta de saída de água (OUT)
**05** Porta de entrada de água (IN)
**06** Ficha

* O design do filtro e/ou da mangueira difere consoante o modelo.

### Acessórios

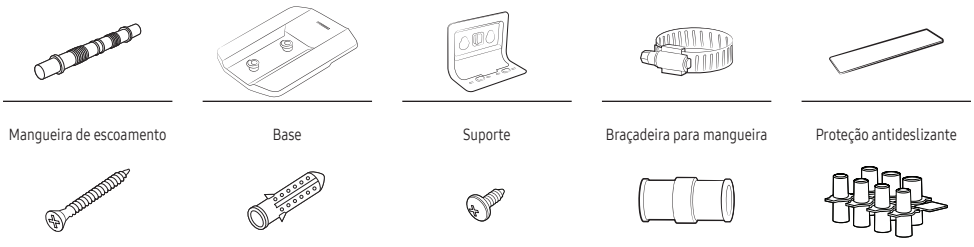

| Mangueira de escoamento | Base | Suporte | Braçadeira para mangueira | Proteção antideslizante |
|---|---|---|---|---|
| Parafuso longo | Parafuso de ancoragem | Parafuso curto | Conector da mangueira | Adaptador |

## Requisitos de instalação

O Microfiber filter está otimizado para máquinas de lavar roupa domésticas Samsung. Se estiver a utilizar uma máquina de lavar roupa de terceiros, verifique a especificação do filtro e a especificação da mangueira da máquina de lavar roupa.

### Local

- Afastado da incidência direta dos raios solares
- Espaço suficiente para ventilação
- A temperatura ambiente tem de ser sempre superior ao ponto de congelação (0 °C)
- Afastado de fontes de calor

**ATENÇÃO**

Não instale o Microfiber filter em áreas onde a água possa congelar. Se a água remanescente no Microfiber filter congelar, poderá danificar o produto.

### Ligação elétrica

- Instale o Microfiber filter num local próximo de uma tomada de parede para ligar o cabo de alimentação.
- Não utilize uma extensão elétrica.

**AVISO**

- Utilize apenas o cabo de alimentação que é fornecido com o Microfiber filter.
- Não modifique a ficha fornecida. Se não encaixar na tomada, contacte um eletricista qualificado para instalar uma tomada adequada.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 65 2023-06-07 5:52:47

# Instalação

## Ligação da mangueira

Instale o produto num local onde seja possível ligar a mangueira de escoamento da máquina de lavar roupa Samsung ao Microfiber filter e a mangueira de escoamento ao sistema de escoamento ao mesmo tempo.

Para reduzir o risco de fugas:

- Utilize as braçadeiras para mangueira fornecidas para fixar as mangueiras ligadas às portas de entrada (IN) e de saída (OUT) de água.
- Verifique regularmente se as ligações das mangueiras apresentam fugas.

**ATENÇÃO**

Antes de utilizar o Microfiber filter pela primeira vez, verifique se existem fugas nas ligações das mangueiras.

## Parede (quando montado na parede)

Instale o Microfiber filter numa parede sólida e lisa.

Ao instalar o Microfiber filter numa parede, utilize um nível e certifique-se de que está nivelado.

**ATENÇÃO**

- Escolha uma parede onde seja possível utilizar o parafuso de ancoragem para fixar o suporte (tal como uma parede de betão ou cimento).
- Se instalar o Microfiber filter numa parede feita de outros tipos de material, utilize parafusos de ancoragem adequados e parafusos concebidos para esse material.


# Instalação do Microfiber filter

Tem de instalar o Microfiber filter na posição vertical.

## Instalação numa parede

**NOTA**


Para instalar o Microfiber filter numa parede, precisa de um berbequim ou de uma chave Philips. (Não fornecidos)

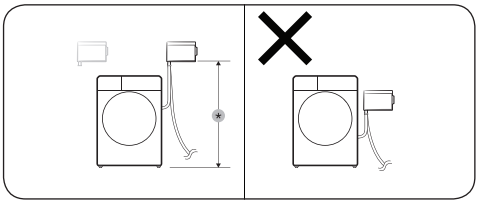


1. Decida o local na parede onde pretende instalar o Microfiber filter.
   - A distância mínima (*) do chão à parte inferior do Microfiber filter tem de ser de 100 ± 5 cm.

   **ATENÇÃO**


   Tem de instalar o produto numa posição mais elevada do que a máquina de lavar roupa e a porta de saída de água (OUT) do produto tem de ficar virada para baixo.

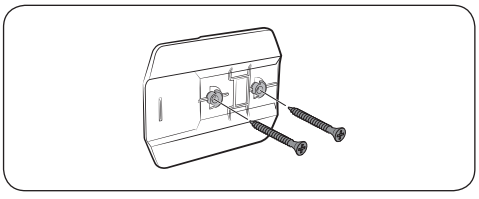

2. Segure na base contra o local de instalação e marque os pontos onde serão apertados os parafusos.
3. Faça furos nos locais que marcou no passo anterior e insira os parafusos de ancoragem.
4. Prenda a base à parede com parafusos longos.

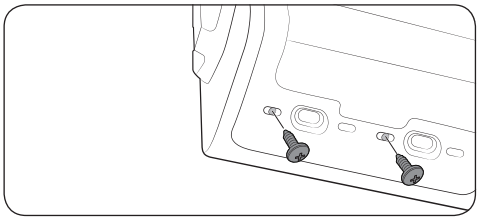

5. Instale o suporte ao Microfiber filter. Utilize os parafusos curtos e aperte-os à parte inferior do Microfiber filter.

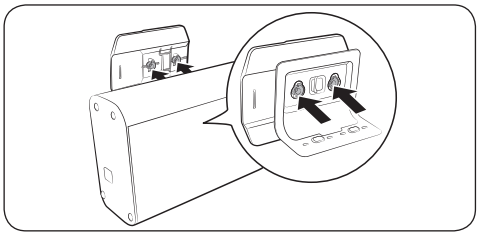

6. Alinhe os furos no suporte com as ranhuras na base e, em seguida, instale o suporte.

   **ATENÇÃO**

   - Tenha cuidado para não danificar o Microfiber filter ao fixar o suporte ou ao instalá-lo na base.
   - Certifique-se de que o Microfiber filter está fixado de forma segura na base.
7. Ligue as mangueiras ao Microfiber filter de acordo com as instruções na secção "**Ligação das mangueiras**".
8. Ligue o cabo de alimentação a uma tomada de parede.


**NOTA**

A alimentação é ligada e o indicador de estado do filtro acende ao ligar o cabo de alimentação a uma tomada de parede.

## Instalação numa máquina de lavar roupa

**NOTA**

Antes da instalação, retire quaisquer objetos que possam interferir da parte superior, traseira e laterais da máquina de lavar roupa.

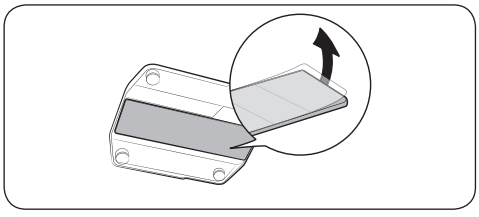




DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 66 2023-06-07 5:52:48


1. Retire as películas em ambos os lados da proteção antideslizante e, em seguida, fixe a proteção antideslizante à parte inferior da base.

**NOTA**

Tem de fixar o lado liso da proteção antideslizante à base.

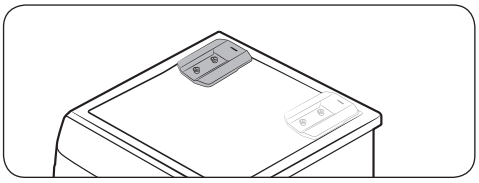

2. Fixe a base no lado traseiro esquerdo ou traseiro direito da superfície superior da máquina de lavar roupa.
3. Ligue as mangueiras ao Microfiber filter de acordo com as instruções na secção "**Ligação das mangueiras**".

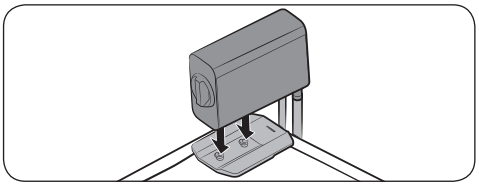


4. Alinhe os furos na parte inferior do Microfiber filter com as ranhuras na base e, em seguida, instale o Microfiber filter.
5. Ligue o cabo de alimentação a uma tomada de parede.

**NOTA**

A alimentação é ligada e o indicador de estado do filtro acende ao ligar o cabo de alimentação a uma tomada de parede.

## Ligação das mangueiras

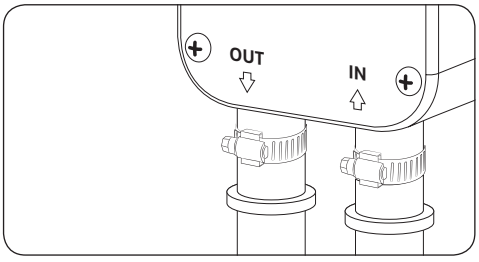


1. Ligue a mangueira de escoamento da máquina de lavar roupa à porta de entrada de água (IN) do Microfiber filter.

**ATENÇÃO**

- Certifique-se de que a máquina de lavar roupa está desligada antes de ligar a mangueira de escoamento da máquina à porta de entrada de água (IN).
- Pode ficar alguma água na mangueira de escoamento da máquina de lavar roupa. Tenha cuidado ao ligá-la ao Microfiber filter.


2. Ligue a mangueira de escoamento fornecida à porta de saída de água (OUT).
3. Fixe com firmeza as mangueiras com as braçadeiras para mangueira fornecidas.

**ATENÇÃO**

Não estique demasiado a mangueira de escoamento. Se a mangueira for muito curta, substitua-a por uma mangueira de alta pressão mais comprida.

## Utilização do conector da mangueira e do adaptador

Se não conseguir ligar a mangueira de escoamento da máquina de lavar roupa à porta de entrada de água (IN), porque o tamanho não coincide, utilize o conector da mangueira e o adaptador de acordo com as seguintes instruções.

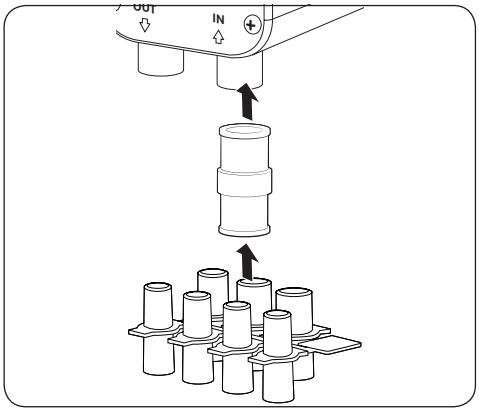


1. Ligue o conector da mangueira à porta de entrada de água (IN).
2. Localize o adaptador da dimensão certa para a mangueira de escoamento da máquina de lavar roupa e, em seguida, ligue-o ao conector da mangueira.
3. Fixe com firmeza ambas as extremidades do conector da mangueira com as braçadeiras para mangueira fornecidas.
4. Ligue a mangueira de escoamento da máquina de lavar roupa ao adaptador.
5. Utilize a máquina de lavar roupa durante um ciclo completo para verificar se existem fugas de água.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 67 2023-06-07 5:52:49


# Operações

⚠ **ATENÇÃO**

Não retire o filtro de rede enquanto o Microfiber filter estiver a funcionar.

## Botões e indicadores

### FT-MF

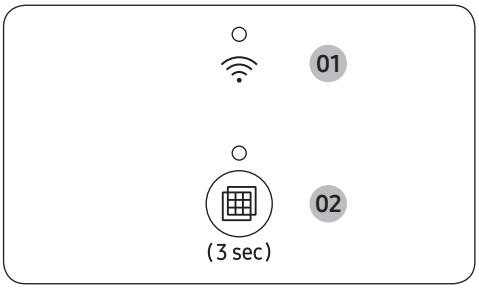


**01** **Wi-Fi**

O indicador do Wi-Fi acende quando o Microfiber filter está ligado ao Wi-Fi.

- Prima sem soltar o botão **Repor filtro** durante 7 segundos para ligar ou desligar o Wi-Fi.

**02** Indicador de estado do filtro / botão **Repor filtro**

**O indicador de estado do filtro acende quando o Microfiber filter está ligado.**

- A alimentação é ligada ao ligar o cabo de alimentação a uma tomada de parede.

⚠ **ATENÇÃO**

Certifique-se de que ativa o Microfiber filter antes de utilizar a máquina de lavar roupa. Se utilizar a máquina com o Microfiber filter desligado, poderá aparecer uma mensagem de erro na máquina de lavar roupa, uma vez que a água não pode ser corretamente escoada através do Microfiber filter.

**Prima este botão durante 3 segundos para repor o estado do filtro de rede depois de o limpar.**

- Limpe o filtro de rede quando o ícone do indicador de estado do filtro piscar. (Consulte a secção "**Limpeza do filtro de rede**" na página **69**.)

⚠ **ATENÇÃO**

- Tenha cuidado ao retirar o filtro de rede, uma vez que pode existir água não escoada no seu interior.
- Se o indicador de estado do filtro continuar a piscar depois de repor o filtro, verifique se inseriu corretamente o filtro de rede.
- Se a sua máquina de lavar roupa apresentar um problema de escoamento, desligue-a e retire o filtro.

## SmartThings

### Ligação Wi-Fi

No seu smartphone ou tablet, aceda a **Settings (Definições)**, ative a ligação sem fios e selecione um PA (Ponto de Acesso).

- O Microfiber filter suporta os protocolos Wi-Fi de 2,4 GHz.

### Transferir

Numa loja de aplicações (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), localize a aplicação SmartThings utilizando o termo de pesquisa "SmartThings". Transfira e instale a aplicação no seu dispositivo.

**NOTA**

A aplicação está sujeita a alterações sem aviso prévio para melhorias ao nível do desempenho.

### Iniciar sessão

Em primeiro lugar, tem de iniciar sessão na aplicação SmartThings com a sua conta Samsung. Para criar uma nova conta Samsung, siga as instruções na aplicação. Não necessita de uma aplicação separada para criar a conta.

**NOTA**

Se tiver uma conta Samsung, utilize-a para iniciar sessão. A sessão de um utilizador de smartphone ou tablet Samsung registado é automaticamente iniciada.

### Para efetuar o registo do Microfiber filter na aplicação SmartThings

1. Certifique-se de que o smartphone ou tablet está ligado a uma rede sem fios. Caso contrário, aceda a **Settings (Definições)**, ative a ligação sem fios e selecione um PA (Ponto de acesso).
2. Abra a aplicação **SmartThings** no seu smartphone ou tablet.
3. Se for apresentada a mensagem "A new device is found. (Novo dispositivo encontrado.)", selecione **Add (Adicionar)**.
4. Se não for apresentada qualquer mensagem, selecione **+** e escolha o Microfiber filter na lista de dispositivos disponíveis. Se o Microfiber filter não constar da lista, selecione **Device Type (Tipo de dispositivo)** › **Specific Device Model (Modelo de dispositivo específico)** e, em seguida, adicione o Microfiber filter manualmente.
5. Efetue o registo do Microfiber filter na aplicação SmartThings, conforme indicado a seguir.
   a. Adicione o Microfiber filter à aplicação SmartThings. Certifique-se de que o Microfiber filter está ligado à aplicação SmartThings.
   b. Quando concluir o registo, o Microfiber filter aparece no smartphone ou tablet.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 68 2023-06-07 5:52:50


# Manutenção

## Limpeza do filtro de rede

Limpe o filtro de rede quando o indicador de estado do filtro piscar.

⚠ **ATENÇÃO**


Por questões de segurança, desligue o Microfiber filter e a máquina de lavar roupa ligada ao mesmo antes de retirar o filtro de rede.

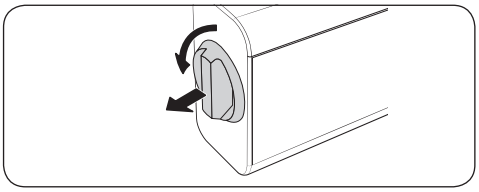


1. Desligue o Microfiber filter e a máquina de lavar roupa ligada ao mesmo.
2. Segure na pega do filtro de rede e rode-a para a esquerda. Em seguida, puxe para fora para retirar o filtro de rede da unidade principal.

⚠ **ATENÇÃO**

Tenha cuidado ao retirar o filtro de rede, uma vez que pode existir água não escoada no seu interior.

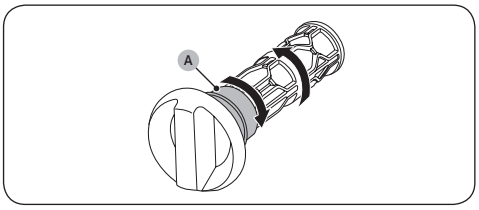



3. Separe o filtro de rede da pega.
   - Segure na **peça (A)** da pega. Em seguida, rode o filtro de rede na direção da seta (como indicado na figura).

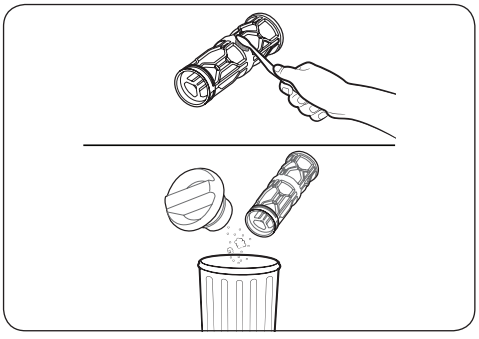

4. Limpe o lixo recolhido no filtro de rede com uma escova macia.
   - Coloque o lixo recolhido no caixote do lixo.
5. Instale o filtro de rede e a pega.
6. Insira o filtro de rede limpo novamente na unidade principal e, em seguida, rode-o para a direita até que a marca na pega esteja a apontar para cima.
7. Prima sem soltar o botão **Repor filtro** durante 3 segundos para repor o estado do filtro de rede.

⚠ **ATENÇÃO**

- Se o filtro de rede estiver danificado, o desempenho pode diminuir ou poderá aparecer uma mensagem de erro de escoamento na sua máquina de lavar roupa.
- Se o indicador de estado do filtro continuar a piscar depois de repor o filtro, verifique se inseriu corretamente o filtro de rede.
- Se o filtro de rede não for inserido na posição correta, pode ocorrer fuga de água ou o desempenho pode diminuir. Além disso, poderá aparecer uma mensagem de erro de escoamento na sua máquina de lavar roupa.

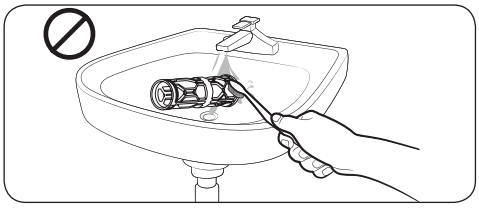

⚠ **ATENÇÃO**

Para continuar a utilizar o Microfiber filter de forma ecológica, evite utilizar água para limpar o filtro de rede. Em vez disso, coloque o lixo recolhido num caixote do lixo.

## Descongelamento do Microfiber filter

A água remanescente no Microfiber filter pode congelar quando a temperatura desce para valores inferiores a 0 °C.

1. Desligue o Microfiber filter e retire o cabo de alimentação da tomada.
2. Desligue as duas mangueiras ligadas ao Microfiber filter e mergulhe-as em água quente.
3. Retire o Microfiber filter da base e coloque-o num tabuleiro ou recipiente. Em seguida, coloque-o num lugar quente para descongelar a água congelada.
4. Instale o Microfiber filter na base e volte a ligar as mangueiras.

**NOTA**

Se ainda assim o Microfiber filter não funcionar normalmente, repita os passos acima até funcionar normalmente.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 69 2023-06-07 5:52:50

# Resolução de problemas

## Pontos a verificar

⚠ **ATENÇÃO**

Contacte o centro de assistência, se o problema persistir ou se ocorrer um problema que não apareça nesta secção.

### Não funciona.

- Verifique se a alimentação de energia está correta.
- Verifique e reponha o disjuntor.

### Vibração excessiva ou emite ruídos.

- Certifique-se de que o Microfiber filter está corretamente instalado numa parede sólida.
  - Utilize os acessórios fornecidos para fixar a base à parede de forma segura. Em seguida, fixe o suporte ao Microfiber filter para instalar o Microfiber filter na base.
- Certifique-se de que o Microfiber filter não está em contacto com outros objetos.
- O motor pode causar ruídos durante o funcionamento normal.

### O escoamento não é efetuado.

- Certifique-se de que a mangueira de escoamento está totalmente esticada até ao sistema de escoamento. Em caso de problema no escoamento, contacte a assistência técnica.
- Certifique-se de que a mangueira de escoamento não está congelada nem entupida.
- Certifique-se de que a mangueira de escoamento está ligada a um sistema de escoamento que não esteja entupido.
- Certifique-se de que as mangueiras estão corretamente ligadas às portas de entrada (IN) e saída (OUT) de água.
- Certifique-se de que a mangueira de escoamento não está dobrada.
- Limpe o filtro de rede.
  - Não deve retirar o filtro de rede enquanto o Microfiber filter ou a máquina de lavar roupa ligada ao Microfiber filter estiver a funcionar. Antes de retirar o filtro de rede, desligue o Microfiber filter e a máquina de lavar roupa ligada ao mesmo.
- Verifique se existe um erro de escoamento na máquina de lavar roupa ligada ao Microfiber filter. Consulte o manual do utilizador da máquina de lavar roupa para resolver o erro de escoamento.

### Ocorrem fugas de água.

- Verifique se o filtro de rede está inserido na posição correta.
  - Desligue o Microfiber filter e a máquina de lavar roupa ligada ao mesmo e, em seguida, retire o filtro de rede. Insira o filtro de rede novamente na unidade principal e, em seguida, rode-o para a direita até que a marca na pega esteja a apontar para cima.
- Certifique-se de que todas as mangueiras estão bem ligadas.
- Certifique-se de que a extremidade da mangueira de escoamento está corretamente introduzida e fixa no sistema de escoamento.
- Verifique a mangueira de escoamento.
  - Certifique-se de que a extremidade da mangueira de escoamento não está colocada no chão.
  - Certifique-se de que a mangueira de escoamento não está congelada nem entupida.

### O indicador de estado do filtro não apaga.

- Prima sem soltar o botão **Repor filtro** durante 3 segundos para repor o estado do filtro de rede.
- Limpe o filtro de rede.
  - O indicador de estado do filtro acende a cada 30 ciclos (da máquina de lavar roupa) ou todos os meses, o que ocorrer primeiro. Limpe o filtro de rede com regularidade para obter o melhor desempenho.
- Verifique se o filtro de rede está inserido na posição correta.
  - Desligue o Microfiber filter e a máquina de lavar roupa ligada ao mesmo e, em seguida, retire o filtro de rede. Insira o filtro de rede novamente na unidade principal e, em seguida, rode-o para a direita até que a marca na pega esteja a apontar para cima. Em seguida, prima o botão Repor filtro para repor o estado do filtro de rede.

### Os indicadores de estado do filtro e do Wi-Fi piscam em simultâneo.

- Verifique se o produto está instalado de acordo com o guia de instalação.
- Retire o produto da parede ou da máquina de lavar roupa e, em seguida, despeje a água remanescente no interior da mangueira e do produto. Em seguida, volte a instalar o produto de acordo com as instruções de instalação.
- Prima sem soltar o botão **Repor filtro** durante 3 segundos.




DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 70 2023-06-07 5:52:50

# Anexos

## Consumo de energia em espera

| | | |
|---|---|---|
| Consumo de energia | Modo de espera | 0,50 W |
| | Modo de espera em rede | 2,00 W |
| | Tempo no modo de espera em rede (Wi-Fi) | 10 min |

## Ficha de características técnicas

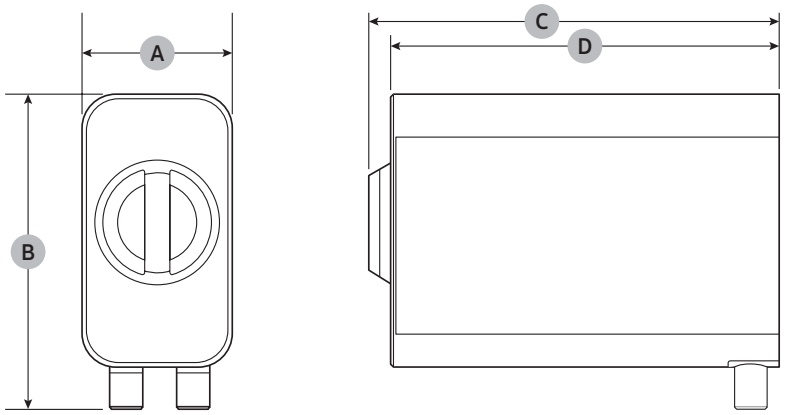


| Tipo | | Microfiber filter |
|---|---|---|
| Nome do modelo | | FT-MF |
| Dimensões | A (Largura) | 100 mm |
| | B (Altura) | 215 mm |
| | C (Profundidade com pega do filtro e tampa traseira) | 281 mm |
| | D (Profundidade com tampa traseira) | 265 mm |
| Pressão da água | | 0,5~2,0 Kgf/cm$^2$ |
| Peso líquido | | 2,0 kg |
| Consumo de energia | 220-240 V CA / 50~60 Hz | 7 W |

**NOTA**

- O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso por motivos de melhoria da qualidade.
- Consoante o método de medição, as dimensões indicadas no presente documento podem diferir ligeiramente das medidas reais.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 71 2023-06-07 5:52:51

# Sikkerhedsoplysninger

Tillykke med dit nye Samsung Microfiber filter. Denne vejledning indeholder vigtige informationer om installation, brug og vedligeholdelse af Microfiber filter. Tag dig tid til at læse denne vejledning for at få fuldt udbytte af dit Microfiber filters mange fordele og funktioner.

## Dette skal du vide om sikkerhedsinstruktionerne

Læs denne vejledning omhyggeligt for at sikre, at du ved, hvordan du sikkert og effektivt bruger de omfattende muligheder og funktioner i dit nye Microfiber filter. Gem vejledningen et sikkert sted tæt på dit Microfiber filter til senere brug. Brug kun Microfiber filter til dets beregnede formål som beskrevet i denne brugervejledning.

Advarslerne og de vigtige sikkerhedsinstruktioner i denne vejledning dækker ikke alle tænkelige forhold og situationer, som måtte opstå. Det er dit ansvar at bruge sund fornuft, forsigtighed og omhyggelighed, når du installerer, vedligeholder og betjener dit Microfiber filter.

Da følgende betjeningsinstruktioner omfatter forskellige modeller, kan de egenskaber, dit Microfiber filter har, være lidt anderledes end dem, der er beskrevet i denne brugervejledning, og alle advarselstegn er muligvis ikke relevante. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte dit nærmeste servicecenter eller finde hjælp og informationer online på www.samsung.com.

## Vigtige sikkerhedssymboler

**Ikonerne og symbolerne i denne brugervejledning betyder følgende:**

⚠ **ADVARSEL**

Farer eller usikre praksisser, der kan resultere i **alvorlig personskade, død og/eller beskadigelse af ejendom.**

⚠ **FORSIGTIG**

Farer eller usikre praksisser, der kan resultere i **personskade og/eller beskadigelse af ejendom.**

**BEMÆRK**

Angiver at der findes en risiko for personskade eller skade på materiel.

**Læs instruktionerne**

**Disse advarselstegn er her for at undgå skade på dig selv og andre.**

**Følg dem fuldstændigt.**

**Når du har læst denne vejledning, skal du gemme den et sikkert sted for fremtidig reference.**

Læs alle instruktioner før brug af dit Microfiber filter.

Som ved alt elektrisk udstyr med bevægelige dele er der en potentiel farerisiko. For sikkert at kunne betjene dit Microfiber filter skal du kende dets funktioner og være forsigtig under brug.

## Vigtige forholdsregler for sikkerheden

### ⚠ ADVARSEL

**For at mindske risikoen for brand, elektrisk stød eller personskade når du bruger dit Microfiber filter, skal du følge grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, inklusive følgende:**

1. Microfiber filter må ikke anvendes af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden, hvis de ikke har fået oplæring eller instruktion vedr. brug af Microfiber filter af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 72 2023-06-07 5:52:51

2. **Til brug i Europa**: Microfiber filter kan anvendes af børn på 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået oplæring eller instruktioner om sikker brug af Microfiber filter og forstår, hvilke farer det medfører. Børn bør ikke lege med Microfiber filter. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
3. Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med Microfiber filter.
4. Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
5. De nye slangesæt, der leveres med dit Microfiber filter, skal anvendes, og de gamle slangesæt må ikke genbruges.

## Kritiske elektricitetsadvarsler

⚠ **ADVARSEL**

Slut strømkablet til en stikkontakt, der opfylder de lokale elektriske specifikationer. Brug stikkontakten kun til dette apparat, og brug ikke en forlængerledning. Hvis du tilslutter strømkablet til en strømskinne, skal du sikre dig, at specifikationen for strømskinnen er 220 V / 16 A / 3600 W eller højere.

- Kontroller, at spænding, frekvens og strømstyrke stemmer overens med produktets specifikationer. I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Du må ikke trække i strømkablet, når du tager stikket ud af stikkontakten. Hold på strømstikket, mens du tager det ud.

Fjern med regelmæssige mellemrum alle fremmedelementer, som f.eks. støv eller vand, fra stikbenene og kontaktpunkterne med en tør klud.

Sæt strømstikket i en stikkontakt, så kablet ligger på gulvet. Hvis du sætter strømstikket i stikkontakten i den modsatte retning, kan de elektriske tråde inde i kablet blive beskadiget, og dette kan medføre elektrisk stød eller brand.

Strømkablet må ikke strækkes eller bøjes for meget. Strømkablet må ikke vrides, og der må ikke være knuder på det. Strømkablet må ikke hænge over metalgenstande, der må ikke anbringes tunge genstande på det, det må ikke være i klemme mellem genstande, og det må ikke skubbes ind i rummet bag dit Microfiber filter.

Slut strømstikket korrekt til stikkontakten. Brug ikke et beskadiget strømstik, et beskadiget strømkabel eller en løs stikkontakt.

Tag strømkablet ud af dit Microfiber filter, når det ikke anvendes i længere tid eller under tordenvejr.

Rør ikke ved strømstikket med våde hænder.

Før rengøring eller vedligeholdelse skal du tage dit Microfiber filters strømkabel ud af stikkontakten.

Tag stikket ud af stikkontakten, før du afmonterer eller reparerer produktet.

## Vigtige advarsler vedr. installation

⚠ **ADVARSEL**

Installér dit Microfiber filter på en solid og plan væg.

Installér ikke dit Microfiber filter i et badeværelse, på et sted, der er udsat for vejrliget eller vandstænk.

Installér ikke dit Microfiber filter i nærheden af et varmeapparat eller brændbart materiale, på et fugtigt, olieholdigt eller støvet sted, på et sted, der er udsat for direkte sollys og vand, på et sted, hvor du kan lægge et stearinlys eller myggenetrøgelse på dit Microfiber filter, på et sted, hvor der er risiko for gasudslip.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 73 2023-06-07 5:52:51

# Sikkerhedsinformationer

## Vigtige advarsler vedr. brug

⚠ **ADVARSEL**

Microfiber filter er beregnet til at opfange mikroplastfibre, der frigøres fra tøj under vask, og må ikke anvendes til andre formål.

Forsøg ikke selv at reparere, adskille eller ændre dit Microfiber filter. Brug ikke andre sikringer (f.eks kobbertråd, ståltråd, osv.) end standardsikringer.

- Hvis dit Microfiber filter skal repareres eller geninstalleres, skal du kontakte dit nærmeste servicecenter.
- Det kan resultere i elektrisk stød, brand, problemer med dit Microfiber filter eller personskade.

For at undgå risiko for elektrisk stød og brand skal du sætte strømstikket korrekt til stikkontakten. Brug ikke et beskadiget strømstik, et beskadiget strømkabel eller en løs stikkontakt. Tag strømstikket ud af dit Microfiber filter, når det ikke anvendes i længere tid eller under tordenvejr.

- Microfiber filter må ikke installeres i autocampere (fritidskøretøjer), skibe, flyvemaskiner.

Hold Microfiber filter borte fra børn og dyr.

Tag strømstikket ud af stikkontakten, når dit Microfiber filter ikke er i brug.

Tryk ikke på knapperne med skarpe genstande, som f.eks. nåle, knive, negle, osv.

- Det kan resultere i elektrisk stød eller personskade.

Hvis dit Microfiber filter udsender en mærkelig lyd, en brændende duft eller røg, så træk straks strømledningen ud, og kontakt dit nærmeste servicecenter.

Du må ikke fjerne trådfilteret, mens dit Microfiber filter er i brug. Vand kan løbe over.

## Vigtige advarsler vedr. rengøring

⚠ **ADVARSEL**

Når dit Microfiber filter er forurenet med fremmede substanser, som f.eks. vaskemiddel, snavs, madrester m.v., skal du tage strømstikket ud af stikkontakten og rengøre dit Microfiber filter med en fugtet, blød klud.

- Microfiber filter må ikke rengøres ved at sprøjte vand direkte på det. Brug ikke benzol, fortynder eller alkohol til at rengøre dit Microfiber filter. Brug ikke et stærkt, syreholdigt rengøringsmiddel.
- Det kan medføre misfarvning, deformering, produktskade, rust, elektrisk stød eller brand.

Før rengøring eller vedligeholdelse skal du tage dit Microfiber filters strømkabel ud af stikkontakten.

- Det kan resultere i elektrisk stød eller brand.

## Instruktioner om WEEE



**Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)**

(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Du kan finde informationer om Samsungs miljøforpligtelser og produktlovgivningsmæssige forpligtelser, som f.eks. REACH, WEEE eller batterier på vores side om bæredygtighed på www.samsung.com.

### Produktbortskaffelse i Frankrig







## Erklæring om overensstemmelse

Samsung erklærer hermed, at dette radioudstyr er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU og med de relevante lovkrav i Storbritannien. Den fulde ordlyd af EU's overensstemmelseserklæring og den britiske overensstemmelseserklæring findes på følgende internetadresse: Den officielle overensstemmelseserklæring findes på http://www.samsung.com. Gå til Support > Support Home, og indtast modelnavnet.

- Wi-Fi maks. sendereffekt: 20 dBm ved 2,412-2,472 GHz

## Aktivering af Wi-Fi (kun til netværksmodeller)

Aktivering af Wi-Fi bruger mere energi. I et miljø, hvor Wi-Fi ofte aktiveres, kan det faktiske energiforbrug være større end værdierne i afsnittet med specifikationsark.

1. Tryk på knappen **Nulstil filter**, og hold den inde i 7 sekunder for at slå Wi-Fi til.
2. Microfiber filter skifter til AP-tilstand og opretter forbindelse til din smartphone.
3. På din smartphone skal du trykke på **Select (Vælg)** for at forbinde dit Microfiber filter med din smartphone.
4. Når forbindelsesprocessen er afsluttet, er dit Microfiber filter forbundet med din smartphone.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 74 2023-06-07 5:52:52


# Installation

**BEMÆRK**

- Fjern produktemballagen, og kontrollér, om der mangler noget tilbehør.
- Emballagematerialer kan være farlige for børn. Anbring alle emballagematerialer (plasticposer, polystyren mv.) uden for børns rækkevidde.

## Det følger der med


Tjek, at alle delene er inkluderet i produktemballagen. Hvis du har et problem med dit Microfiber filter eller delene, så kontakt et lokalt Samsung-kundecenter eller forhandleren.

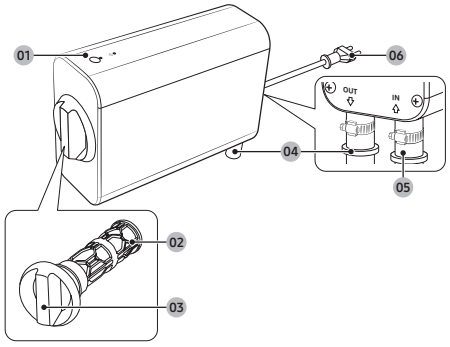



**01** Knapper og indikatorer
**02** Trådfilter
**03** Trådfilterhåndtag
**04** Vandudtag (UD)
**05** Vandindtag (IND)
**06** Strømstik

* Designet af filteret og/eller slangen afhænger af den enkelte model.

### Tilbehør


Afløbsslange


Holder


Beslag



Slangeklemme



Skridsikker pude


Lang skrue


Forankringsbolt


Kort skrue


Slangetilslutning


Adapter

## Installationskrav

Microfiber filter er optimeret til Samsung husholdningsvaskemaskiner. Hvis du bruger en vaskemaskine fra en anden producent, skal du kontrollere filterets specifikationer og vaskemaskinens slangespecifikationer.

## Placering

- Borte fra direkte sollys
- Tilstrækkelig plads til ventilation
- Den omgivende temperatur skal altid være over frysepunktet (0 °C)
- Borte fra varmekilder

**FORSIGTIG**

Microfiber filter må ikke installeres i områder, hvor vandet kan fryse. Hvis det vand, der er tilbage i dit Microfiber filter, fryser, kan det forårsage skader på dit Microfiber filter.

## Elektrisk tilslutning

- Installér dit Microfiber filter på et sted i nærheden af en stikkontakt til at tilslutte strømkablet.
- Brug ikke et forlængerkabel.

**ADVARSEL**

- Brug kun det strømkabel, der fulgte med dit Microfiber filter.
- Ændr ikke det medfølgende stik. Hvis det ikke passer til stikkontakten, så få en autoriseret elinstallatør til at installere et korrekt stik.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 75 2023-06-07 5:52:54

# Installation

## Slangetilslutning

Installér produktet på et sted, hvor du kan tilslutte din Samsung-vaskemaskines afløbsslange til dit Microfiber filter og afløbsslangen til afløbssystemet på samme tid.

Sådan reduceres risikoen for lækager:

- Brug de medfølgende slangeklemmer til at fastgøre slangerne, der er forbundet til vandindtag (IND) og -udtag (UD).
- Kontrollér regelmæssigt slangeforbindelserne for utætheder.

⚠ **FORSIGTIG**

Før du bruger dit Microfiber filter første gang, skal du kontrollere alle slangeforbindelser for utætheder.

## Væg (når monteret på en væg)

Installér dit Microfiber filter på en solid og plan væg.

Når du monterer dit Microfiber filter på en væg, skal du bruge et vaterpas og sikre dig, at det er vandret.

⚠ **FORSIGTIG**

- Vælg en væg, hvor du kan bruge den medfølgende forankringsbolt til at fastgøre beslaget (f.eks. en beton- eller cementvæg).
- Hvis du monterer dit Microfiber filter på en væg af andre typer materiale, skal du bruge de rigtige forankringsbolte og skruer, der er beregnet til det pågældende materiale.


# Installation af Microfiber filter

Du skal installere dit Microfiber filter i oprejst position.

## Installation på en væg

**BEMÆRK**


For at installere dit Microfiber filter på en væg skal du bruge en boremaskine og en stjerneskruetrækker. (Medfølger ikke)

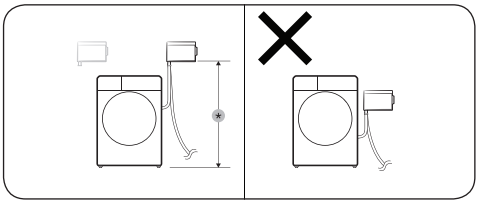


1. Beslut dig for, hvor på væggen du vil installere dit Microfiber filter.
   - Den mindste afstand (*) fra gulvet til bunden af dit Microfiber filter skal være 100 ± 5 cm.

   ⚠ **FORSIGTIG**


   Du skal installere produktet højere end vaskemaskinen og produktets vandudtag (UD) skal pege nedad.

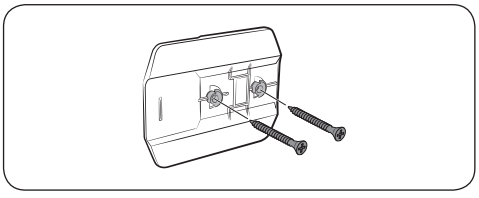

2. Hold holderen mod installationsstedet, og markér de steder, hvor skruerne skal skrues i.
3. Bor huller på de steder, du har markeret i det foregående trin, og sæt derefter forankringsboltene i.
4. Montér holderen til væggen med lange skruer.

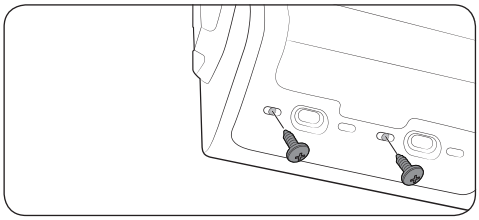

5. Montér beslaget til dit Microfiber filter. Brug de korte skruer og fastgør dem ved bunden af dit Microfiber filter.

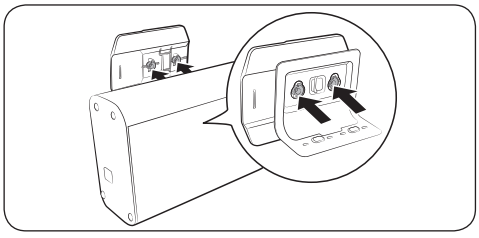

6. Ret hullerne i beslaget ind efter rillerne i holderen, og montér derefter beslaget.

   ⚠ **FORSIGTIG**

   - Vær forsigtig med ikke at beskadige dit Microfiber filter, når du fastgør beslaget eller monterer det på holderen.
   - Sørg for at kontrollere, at dit Microfiber filter er forsvarligt fastgjort til holderen.
7. Tilslut slangerne til dit Microfiber filter i henhold til instruktionerne i afsnittet "**Tilslutning af slangerne**".
8. Sæt strømstikket i en stikkontakt.


**BEMÆRK**

Strømmen tændes, og filterstatusindikatoren lyser, når du sætter strømkablet i en stikkontakt.

## Installation på en vaskemaskine

**BEMÆRK**

Før installationen skal du sørge for at toppen, siderne og bagsiden af vaskemaskinen er fri af forstyrrende genstande.

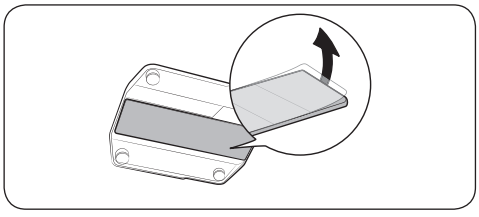




DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 76 2023-06-07 5:52:54


1. Fjern filmene på begge sider af den skridsikre pude, og sæt derefter den skridsikre pude fast på bunden af holderen.

**BEMÆRK**

Du skal fastgøre den glatte side af den skridsikre pude til holderen.

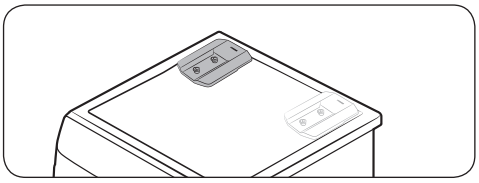

2. Fastgør holderen på den bageste venstre eller bageste højre side af vaskemaskinens overside.
3. Tilslut slangerne til dit Microfiber filter i henhold til instruktionerne i afsnittet "**Tilslutning af slangerne**".

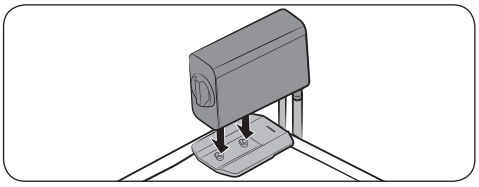


4. Ret hullerne i bunden af dit Microfiber filter ind efter rillerne i holderen, og montér derefter dit Microfiber filter.
5. Sæt strømstikket i en stikkontakt.

**BEMÆRK**

Strømmen tændes, og filterstatusindikatoren lyser, når du sætter strømkablet i en stikkontakt.

## Tilslutning af slangerne

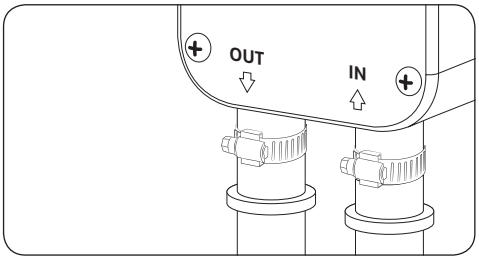


1. Tilslut vaskemaskinens afløbsslange til vandindtaget (IND) på dit Microfiber filter.

**FORSIGTIG**

- Sørg for, at vaskemaskinen er slukket, før du tilslutter vaskemaskinens afløbsslange til vandindtaget (IND).
- Der kan være noget vand tilbage i vaskemaskinens afløbsslange. Vær forsigtig, når du tilslutter den til dit Microfiber filter.


2. Tilslut den medfølgende afløbsslange til vandudtaget (UD).
3. Fastgør slangerne med de medfølgende slangeklemmer.

**FORSIGTIG**

Stræk ikke afløbsslangen med kraft. Hvis slangen er for kort, skal du udskifte den med en længere slange, der kan tåle højt tryk.

## Brug af slangetilslutning og adapter

Hvis du ikke kan tilslutte vaskemaskinens afløbsslange til vandindtaget (IND) på grund af uoverensstemmende størrelser, skal du bruge slangetilslutningen og adapteren i henhold til følgende vejledning.

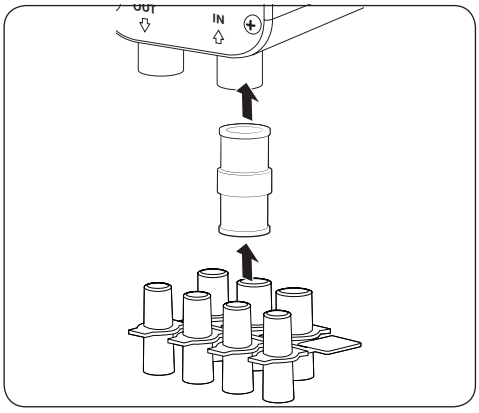


1. Tilslut slangetilslutningen til vandindtaget (IND).
2. Find den rigtige størrelse adapter til vaskemaskinens afløbsslange, og tilslut den derefter til slangetilslutningen.
3. Fastgør begge ender af slangetilslutningen med de medfølgende slangeklemmer.
4. Tilslut vaskemaskinens afløbsslange til adapteren.
5. Lad vaskemaskinen køre et helt program for at kontrollere, om der er vandlækager.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 77 2023-06-07 5:52:55


# Betjening

⚠ **FORSIGTIG**

Du må ikke fjerne trådfilteret, mens dit Microfiber filter er i brug.

## Knapper og indikatorer

### FT-MF

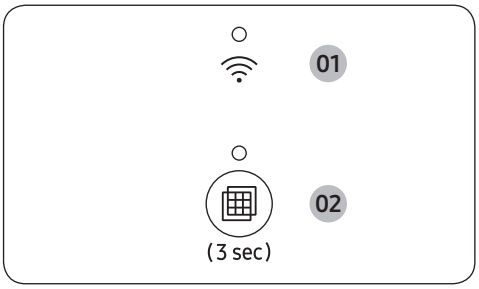


**01 Wi-Fi**

Wi-Fi-indikatoren lyser, når dit Microfiber filter er forbundet til Wi-Fi.

- Tryk på knappen **Nulstil filter**, og hold den inde i 7 sekunder for at slå Wi-Fi til eller fra.

**02** Knappen Filterstatusindikator / **Nulstil filter**

**Filterstatusindikatoren lyser, når dit Microfiber filter er slået til.**

- Strømmen tændes, når du sætter strømkablet i en stikkontakt.

⚠ **FORSIGTIG**

Sørg for at tænde for dit Microfiber filter, før du starter vaskemaskinen. Hvis du bruger vaskemaskinen, mens dit Microfiber filter er slukket, kan der vises en fejlmeddelelse om afløbet på vaskemaskinen, fordi vandet ikke kan tømmes korrekt af gennem dit Microfiber filter.

**Tryk på denne knap i 3 sekunder for at nulstille status for trådfilteret efter rengøring af trådfilteret.**

- Rengør trådfilteret, når filterstatusindikatorikonet blinker. (Se afsnittet "**Rensning af trådfilteret**" på side **79**.)

⚠ **FORSIGTIG**

- Vær forsigtig, når du fjerner trådfilteret, da der kan være uudtømt vand indeni.
- Hvis filterstatusindikatoren bliver ved med at blinke efter nulstilling af filteret, skal du kontrollere, om du har sat trådfilteret korrekt i.
- Hvis der er et problem med afløbet på din vaskemaskine, skal du slukke for den og fjerne filteret.

## SmartThings

### Wi-Fi-forbindelse

Brug din smartphone eller tablet til at gå til **Settings (Indstillinger)**, og aktivere den trådløse forbindelse, og vælge et AP (adgangspunkt).

- Microfiber filter understøtter Wi-Fi 2,4 GHz-protokollerne.

### Download

På et app-marked (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) skal du søge efter appen SmartThings og benytte søgeordene "SmartThings". Download og installer appen din enhed.

**BEMÆRK**

Appen er underlagt ændringer uden varsel af hensyn til forbedret ydeevne.

### Log på

Du skal først logge på SmartThings med din Samsung-konto. Opret en ny Samsung-konto ved at følge instruktionerne i appen. Du behøver ikke en separat app til at oprette din konto.

**BEMÆRK**

Hvis du har en Samsung-konto, skal du bruge din konto til at logge på. En registreret bruger af en smartphone eller tablet fra Samsung logges automatisk på.

### Sådan tilmelder du Microfiber filter til SmartThings

1. Sørg for, at din smartphone eller tablet er forbundet til et trådløst netværk. I modsat fald skal du gå til **Settings (Indstillinger)**, aktivere den trådløse forbindelse og vælge et AP (adgangspunkt).
2. Åbn **SmartThings** på din smartphone eller tablet.
3. Hvis meddelelsen "A new device is found. (En ny enhed er fundet.)" vises, skal du vælge **Add (Tilføj)**.
4. Hvis der ikke vises en meddelelse, skal du vælge **+** samt dit Microfiber filter på listen over tilgængelige enheder. Hvis dit Microfiber filter ikke vises på listen, skal du vælge **Device Type (Enhedstype)** › **Specific Device Model (Specifik enhedsmodel)** og derefter tilføje dit Microfiber filter manuelt.
5. Registrer dit Microfiber filter i appen SmartThings som følger.
   a. Tilføj dit Microfiber filter til SmartThings. Kontrollér, at dit Microfiber filter er blevet føjet til SmartThings.
   b. Når tilmeldingen er gennemført, vises dit Microfiber filter på din smartphone eller tablet.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 78 2023-06-07 5:52:56


# Vedligeholdelse

## Rensning af trådfilteret

Rengør trådfilteret, når filterstatusindikatoren blinker.

⚠ FORSIGTIG


Af hensyn til sikkerheden skal du slukke for dit Microfiber filter og den tilsluttede vaskemaskine, før du fjerner trådfilteret.

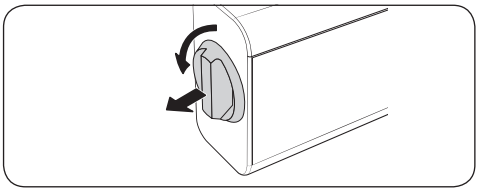


1. Sluk for dit Microfiber filter og den tilsluttede vaskemaskine.
2. Hold fast i trådfilterhåndtaget, og drej det mod uret. Træk derefter ud for at fjerne trådfilteret fra hovedenheden.

⚠ FORSIGTIG

Vær forsigtig, når du fjerner trådfilteret, da der kan være uudtømt vand indeni.

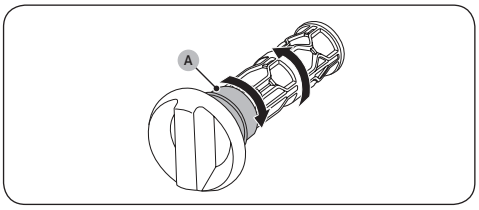



3. Adskil trådfilteret fra håndtaget.
   - Hold fast i **del (A)** af håndtaget. Drej derefter trådfilteret i pilens retning (som vist på figuren).

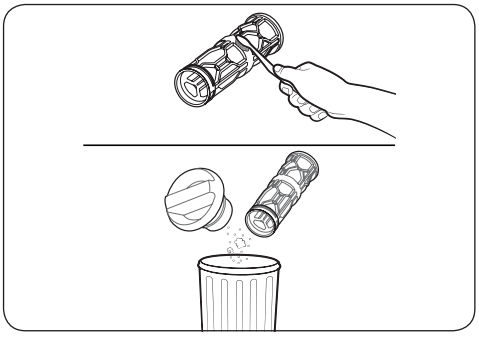

4. Fjern snavset, der er opsamlet i trådfilteret, med en blød børste.
   - Sørg for at smide det indsamlede snavs i skraldespanden.
5. Saml trådfilteret og dets håndtag.
6. Sæt det rensede trådfilter tilbage i hovedenheden, og drej det derefter med uret, indtil mærket på håndtaget peger opad.
7. Tryk på knappen **Nulstil filter**, og hold den inde i 3 sekunder for at nulstille statussen for trådfilteret.

⚠ FORSIGTIG

- Hvis trådfilteret er beskadiget, kan ydeevnen forringes, eller der kan vises en fejlmeddelelse om afløbet på din vaskemaskine.
- Hvis filterstatusindikatoren bliver ved med at blinke efter nulstilling af filteret, skal du kontrollere, om du har sat trådfilteret korrekt i.
- Hvis trådfilteret ikke er indsat i den korrekte position, kan der løbe vand ud, eller ydeevnen kan forringes. Desuden kan der vises en fejlmeddelelse om afløbet på din vaskemaskine.

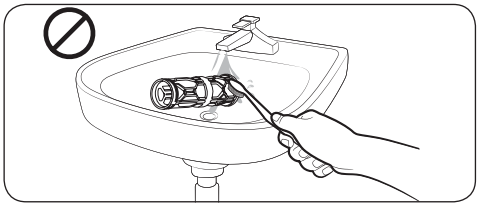

⚠ FORSIGTIG

For at fortsætte med at bruge dit Microfiber filter på en miljøvenlig måde skal du undgå at bruge vand til at rense trådfilteret. I stedet skal du smide det indsamlede snavs i en affaldsspand.

## Afisning af Microfiber filter

Eventuelt vand, der er tilbage i dit Microfiber filter, kan fryse, når temperaturen falder til under 0 °C.

1. Sluk for dit Microfiber filter, og træk strømkablet ud af stikkontakten.
2. Afbryd de to slanger, der er forbundet til dit Microfiber filter, og læg dem i blød i varmt vand.
3. Afmonter dit Microfiber filter fra holderen, og læg det på en bakke eller i en beholder. Flyt det derefter til et varmt sted for at optø det frosne vand.
4. Monter dit Microfiber filter på holderen, og tilslut slangerne til det igen.

BEMÆRK

Hvis dit Microfiber filter stadig ikke fungerer normalt, så gentag ovenstående trin, indtil det fungerer korrekt.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 79 2023-06-07 5:52:57

# Fejlfinding

## Kontrolpunkter

⚠ **FORSIGTIG**

Kontakt servicecenteret, hvis problemet fortsat opstår, eller hvis du støder på et problem, som ikke er nævnt i dette afsnit.

### Fungerer ikke.

- Kontrollér, om der er strømforsyning.
- Tjek og nulstil gruppeafbryderen.

### Vibrerer kraftigt eller støjer.

- Sørg for, at dit Microfiber filter er forsvarligt monteret på en solid væg.
  - Brug det medfølgende tilbehør til at fastgøre holderen sikkert til væggen. Fastgør derefter beslaget til dit Microfiber filter for at montere dit Microfiber filter på holderen.
- Sørg for, at dit Microfiber filter ikke er i berøring med en anden genstand.
- Motoren støjer muligvis under normal kørsel.

### Tømmes ikke.

- Sørg for, at afløbsslangen er rettet ud helt hen til afløbssystemet. Hvis du oplever problemer med vandafløbet, skal du tilkalde service.
- Sørg for, at afløbsslangen ikke er frosset til eller tilstoppet.
- Sørg for, afløbsslangen er sluttet til et afløbssystem, der ikke er tilstoppet.
- Sørg for, at slangerne er korrekt tilsluttet til vandindtag (IND) og -udtag (UD).
- Sørg for, at afløbsslangen ikke er bøjet.
- Rengør trådfilteret.
  - Du må ikke fjerne trådfilteret, mens enten dit Microfiber filter eller den vaskemaskine, der er tilsluttet dit Microfiber filter, er i brug. Før du fjerner trådfilteret, skal du slukke for dit Microfiber filter og den tilsluttede vaskemaskine.
- Kontrollér, om der er en afløbsfejl på den vaskemaskine, der er tilsluttet dit Microfiber filter. Se brugervejledningen til vaskemaskinen for at løse afløbsproblemet.

### Lækker vand.

- Kontrollér, om trådfilteret er indsat i den korrekte position.
  - Sluk for dit Microfiber filter og den tilsluttede vaskemaskine, og fjern derefter trådfilteret. Sæt trådfilteret tilbage i hovedenheden, og drej det derefter med uret, indtil mærket på håndtaget peger opad.
- Sørg for, at alle slangetilkoblinger er tætte.
- Sørg for, at afløbsslangens ende er monteret og fastgjort korrekt til afløbssystemet.
- Kontrollér afløbsslangen.
  - Sørg for, at afløbsslangens ende ligge ikke på gulvet.
  - Sørg for, at afløbsslangen ikke er frosset til eller tilstoppet.

### Filterstatusindikatoren slukker ikke.

- Tryk på knappen **Nulstil filter**, og hold den inde i 3 sekunder for at nulstille statussen for trådfilteret.
- Rengør trådfilteret.
  - Filterstatusindikatoren lyser efter hver 30 kørsler (af vaskemaskinen) eller hver måned, alt efter hvad der kommer først. Rengør trådfilteret regelmæssigt for at opnå den bedste ydeevne.
- Kontrollér, om trådfilteret er indsat i den korrekte position.
  - Sluk for mikrofiberfilteret og den tilsluttede vaskemaskine, og fjern derefter trådfilteret. Sæt trådfilteret tilbage i hovedenheden, og drej det derefter med uret, indtil mærket på håndtaget peger opad. Tryk derefter på knappen Nulstil filter for at nulstille statussen for trådfilteret.

### Filterstatus- og Wi-Fi-indikatorerne blinker samtidig.

- Kontrollér, om produktet er installeret i henhold til installationsvejledningen.
- Afmonter produktet fra væggen eller vaskemaskinen, og smid derefter det resterende vand i slangen og produktet ud. Geninstaller derefter produktet i henhold til installationsvejledningen.
- Tryk på knappen **Nulstil filter** i 3 sekunder.




DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 80 2023-06-07 5:52:57

# Tillæg

## Strømforbrug i standbytilstand

| | | |
|---|---|---|
| Strømforbrug | Standby-tilstand | 0,50 W |
| | Netværkets standbytilstand | 2,00 W |
| | Tid i netværks standbytilstand (Wi-Fi) | 10 Min |

## Specifikationsark

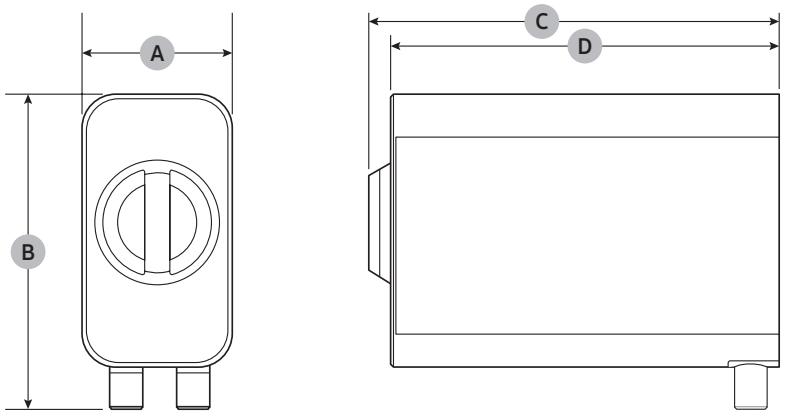


| Type | | Microfiber filter |
|---|---|---|
| Modelnavn | | FT-MF |
| Dimensioner | A (bredde) | 100 mm |
| | B (højde) | 215 mm |
| | C (Dybde med filterhåndtag og bagdæksel) | 281 mm |
| | D (Dybde med bagdæksel) | 265 mm |
| Vandtryk | | 0,5-2,0 Kgf/cm$^2$ |
| Nettovægt | | 2,0 kg |
| Strømforbrug | AC 220-240 V / 50-60 Hz | 7 W |

**BEMÆRK**

- Designet og specifikationerne kan ændres uden varsel for at forbedre kvaliteten.
- De nævnte dimensioner kan være en smule anderledes fra de faktiske mål afhængigt af målemetode.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 81 2023-06-07 5:52:57

# Turvallisuusohjeet

Onnittelut uuden Samsung Microfiber filter -suodattimen hankkimisesta. Tässä käyttöoppaassa on tärkeitä Microfiber filter -suodattimen asennusta, käyttöä ja ylläpitoa koskevia ohjeita. Lue tämä opas huolellisesti, jotta voisit hyödyntää kaikki Microfiber filter -suodattimen edut ja ominaisuudet.

## Turvallisuusohjeisiin liittyviä tärkeitä huomautuksia

Lue tämä käyttöopas kokonaan, jotta voisit käyttää Microfiber filter -suodattimen ominaisuuksia ja toimintoja turvallisesti ja tehokkaasti. Säilytä tämä käyttöopas turvallisessa paikassa Microfiber filter -suodattimen läheisyydessä, jotta voit myöhemmin tarvittaessa tutustua siihen. Käytä Microfiber filter -suodatinta tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti ja vain siihen tarkoitukseen, johon tuote on suunniteltu.

Tämän oppaan varoitukset ja turvaohjeet eivät kata kaikkia mahdollisia olosuhteita ja tilanteita. On omalla vastuullasi käyttää tervettä järkeä ja olla huolellinen ja varovainen, kun asennat, ylläpidät ja käytät tätä Microfiber filter -suodatinta.

Koska seuraavat käyttöohjeet koskevat useita eri malleja, oman Microfiber filter -suodattimesi ominaisuudet saattavat poiketa ohjeessa kuvatuista, ja jotkin varoitusmerkit eivät välttämättä koske käyttämääsi tuotetta. Jos sinulla on jotakin kysyttävää, ota yhteyttä lähimpään huoltopalveluun tai etsi ohjeita ja muita tietoja osoitteesta www.samsung.com.

## Tärkeitä turvamerkintöjä

**Oppaan kuvakkeiden ja merkkien merkitykset:**

⚠ **VAROITUS**

Vaarat ja vaaralliset toimenpiteet, jotka saattavat aiheuttaa **vakavia henkilövahinkoja, kuoleman ja/tai omaisuusvahinkoja.**

⚠ **HUOMIO**

Vaarat ja vaaralliset toimenpiteet, jotka saattavat aiheuttaa **henkilö- tai omaisuusvahinkoja.**

**HUOM.**

Viittaa henkilö- tai omaisuusvahinkojen mahdollisuuteen.

**Lue ohjeet**

**Nämä varoitusmerkit auttavat estämään sinua ja muita loukkaantumasta.**

**Noudata merkintöjä tarkasti.**

**Kun olet lukenut tämän käyttöoppaan, pidä se tallessa tulevaa käyttöä varten.**

Lue kaikki ohjeet, ennen kuin käytät Microfiber filter -suodatinta.

Kaikkiin laitteisiin, jotka toimivat sähköllä ja joissa on liikkuvia osia, liittyy onnettomuusriski. Jotta Microfiber filter -suodattimen käyttö olisi turvallista, tutustu sen toimintaan ja käytä sitä varoen.

## Tärkeitä turvallisuusohjeita

### ⚠ VAROITUS

**Voit vähentää tulipalon, sähköiskun ja henkilövahinkojen vaaraa Microfiber filter -suodattimen käytön aikana noudattamalla yleisiä turvaohjeita, esimerkiksi seuraavia:**

1. Microfiber filter -suodatinta ei ole tarkoitettu fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneiden eikä kokemattomien henkilöiden (esim. lasten) käytettäväksi, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole läsnä tai opastanut heitä käyttämään Microfiber filter -suodatinta oikein.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 82 2023-06-07 5:52:58

2. **Euroopassa**: Microfiber filter -suodatinta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneet ja kokemattomat henkilöt, jos käyttöä valvotaan tai jos heille on annettu ohjeet Microfiber filter -suodattimen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lasten ei saa antaa leikkiä Microfiber filter -suodattimella. Lapset eivät saa puhdistaa tai ylläpitää laitetta ilman valvontaa.
3. Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääsisi leikkimään Microfiber filter -suodattimen kanssa.
4. Jos sähköjohto on vaurioitunut, se tulee vaihdattaa valmistajalla, valtuutetussa huoltoliikkeessä tai ammattitaitoisella asentajalla, jotta vaaratilanteilta voitaisiin välttyä.
5. Käytä Microfiber filter -suodattimen mukana toimitettua uutta letkua. Vanhaa letkua ei saa käyttää uudelleen.

## Tärkeitä sähköön liittyviä varoituksia

⚠ **VAROITUS**

Kytke virtajohto pistorasiaan, joka täyttää paikalliset sähköön liittyvät vaatimukset. Käytä pistorasiassa ainoastaan tätä laitetta. Älä käytä jatkojohtoa. Jos liität virtajohdon jatkojohtoon, varmista, että jatkojohdon tekniset tiedot ovat 220 V / 16 A / 3600 W tai korkeammat.

- Varmista, että virtalähteen jännite, taajuus ja virta vastaavat laitteen teknisiä tietoja. Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.

Älä vedä virtajohdosta, kun irrotat pistokkeen pistorasiasta. Irrota johto pistorasiasta vetämällä pistokkeesta.

Poista kaikki vieraat aineet (esim. pöly tai vesi) säännöllisesti pistokkeen liittimistä ja kosketuskohdista kuivalla liinalla.

Kytke pistoke pistorasiaan niin, että johto osoittaa lattiaa kohti. Jos kytket pistokkeen pistorasiaan päinvastaisessa suunnassa, johdon sisällä olevat johtimet saattavat vaurioitua ja seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Älä vedä virtajohtoa äläkä taivuta sitä liikaa. Älä väännä äläkä solmi virtajohtoa. Älä kiinnitä virtajohtoa minkään metalliesineen päälle, aseta painavia esineitä virtajohdon päälle, sijoita virtajohtoa esineiden väliin tai työnnä johtoa Microfiber filter -suodattimen takana olevaan tilaan.

Kytke pistoke tiiviisti pistorasiaan. Älä käytä vaurioitunutta pistoketta, virtajohtoa tai löysää pistorasiaa.

Irrota pistoke pistorasiasta ukkosmyrskyjen ajaksi tai jos et käytä Microfiber filter -suodatinta pitkään aikaan.

Älä kosketa pistoketta märillä käsillä.

Microfiber filter -suodatin on irrotettava pistorasiasta ennen puhdistamista ja huoltoa.

Irrota pistoke pistorasiasta ennen tuotteen korjaamista tai osiin purkamista.

## Tärkeitä asennuksen liittyviä varoituksia

⚠ **VAROITUS**

Asenna Microfiber filter -suodatin vankalle ja tasaiselle seinälle.

Älä asenna Microfiber filter -suodatinta kylpyhuoneeseen, luonnonvoimille alttiiseen tilaan tai paikkaan, johon voi roiskua vettä.

Älä asenna Microfiber filter -suodatinta lämmittimen tai helposti syttyvän materiaalin läheisyyteen, kosteaan, öljyiseen tai pölyiseen paikkaan tai paikkaan, joka on alttiina suoralle auringonvalolle ja vedelle, paikkaan, jossa Microfiber filter -suodattimen päälle saattaa joutua kynttilä tai hyttysenkarkoitinta, tai paikkaan, jossa saattaa esiintyä kaasuvuotoja.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 83 2023-06-07 5:52:58

# Turvallisuusohjeet

## Tärkeitä käyttöön liittyviä varoituksia

⚠ **VAROITUS**

Microfiber filter -suodatin on suunniteltu vangitsemaan mikromuovikuituja, joita irtoaa vaatteista pesun aikana, eikä sitä saa käyttää muihin tarkoituksiin.

Älä korjaa, pura tai muuntele Microfiber filter -suodatinta itse. Älä käytä standardista poikkeavia sulakkeita (esim. kupari- tai rautalankaa).

- Jos Microfiber filter -suodatin tarvitsee huoltoa tai uudelleen asennuksen, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.
- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon, Microfiber filter -suodattimen vian tai henkilövahinkoja.

Vältä sähköiskun tai tulipalon vaara kytkemällä pistoke tiiviisti pistorasiaan. Älä käytä vaurioitunutta pistoketta, virtajohtoa tai löysää pistorasiaa. Irrota pistoke pistorasiasta ukkosmyrskyjen ajaksi tai jos et käytä Microfiber filter -suodatinta pitkään aikaan.

- Älä asenna Microfiber filter -suodatinta vapaa-ajan ajoneuvoon, laivaan tai lentokoneeseen.

Pidä Microfiber filter -suodatin lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.

Irrota pistoke pistorasiasta, kun Microfiber filter -suodatin ei ole käytössä.

Älä paina laitteen painikkeita terävillä esineillä, kuten neuloilla, veitsillä, kynsillä tms.

- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai henkilövahinkoja.

Jos Microfiber filter -suodattimesta kuuluu outoa ääntä tai se savuaa tai haisee palaneelle, irrota virtajohto välittömästi pistorasiasta ja ota yhteyttä lähimpään huoltopalveluun.

Älä irrota sihtiä, kun Microfiber filter -suodatin on käytössä. Vesi voi vuotaa yli.

## Tärkeitä puhdistukseen liittyviä varoituksia

⚠ **VAROITUS**

Jos Microfiber filter -suodatin on likaantunut esim. pesuaineen, ruoantähteiden tai muun lian vuoksi, irrota pistoke pistorasiasta ja puhdista Microfiber filter -suodatin kostealla ja pehmeällä liinalla.

- Älä puhdista Microfiber filter -suodatinta suihkuttamalla siihen vettä. Älä käytä bentseeniä, ohennetta tai alkoholia Microfiber filter -suodattimen puhdistamiseen. Älä käytä vahvasti hapanta puhdistusainetta.
- Se voi aiheuttaa värinmuutoksia, muotovirheitä, tuotteen vaurioita, ruostumista, sähköiskun tai tulipalon.

Microfiber filter -suodatin on irrotettava pistorasiasta ennen puhdistamista ja huoltoa.

- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

## Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevat ohjeet



**Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)**

(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Lisätietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja tuotteiden lainsäädännöllisistä velvollisuuksista (esim. REACH, WEEE, akkuja), löydät osoitteesta www.samsung.com

### Tuotteen hävittäminen Ranskassa







## Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Täten Samsung vakuuttaa, että tämä radiolaite täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset ja asiaankuuluvat lakisääteiset vaatimukset Isossa-Britanniassa. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti ja Ison-Britannian vaatimustenmukaisuusvakuutus ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: Virallinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa http://www.samsung.com. Kirjoita laitteen mallin nimi kohtaan Tuki > Etsi tuotetukea.

- Wi-Fi-lähettimen enimmäisteho: 20 dBm / 2,412 GHz – 2,472 GHz

## Wi-Fi-yhteyden kytkeminen päälle (vain verkkomallit)

Wi-Fi-yhteys kuluttaa enemmän energiaa. Ympäristössä, jossa Wi-Fi kytketään usein päälle, todellinen energiankulutus voi olla suurempi kuin teknisissä tiedoissa ilmoitetut arvot.

1. Käynnistä Wi-Fi pitämällä **Sihdin nollaus** -painiketta painettuna seitsemän sekunnin ajan.
2. Microfiber filter -suodatin siirtyy AP-tilaan ja muodostaa yhteyden älypuhelimeesi.
3. Yhdistä Microfiber filter -suodatin älypuhelimeen napauttamalla älypuhelimesta **Select (Valitse)**.
4. Kun yhdistämisprosessi on valmis, Microfiber filter -suodatin on yhdistetty sovellukseen onnistuneesti.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 84 2023-06-07 5:52:58


# Asentaminen

**HUOM.**

- Poista tuotepakkaus ja tarkista, että kaikki osat ovat tallella.
- Pakkausmateriaalit saattavat olla vaarallisia lapsille. Hävitä kaikki pakkausmateriaalit (muovipussit, styroksi yms.) lasten ulottumattomiin.

## Pakkauksen sisältö


Varmista, että laitteen pakkauksessa on kaikki tarvittavat osat. Jos Microfiber filter -suodattimen tai sen osien kanssa on ongelmia, ota yhteyttä lähimpään Samsungin asiakaspalveluun tai jälleenmyyjään.

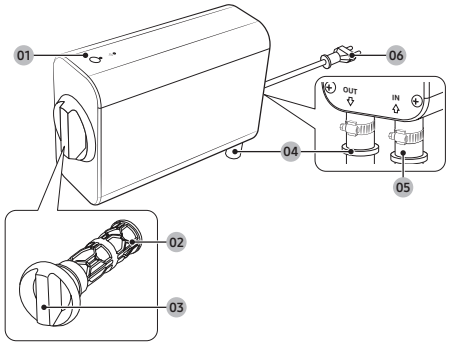


**01** Painikkeet ja merkkivalot
**02** Sihti
**03** Sihdin kahva
**04** Veden poistoportti (OUT)
**05** Veden ottoportti (IN)
**06** Pistoke

* Suodattimen ja/tai letkun rakenne poikkeaa mallien välillä.

### Lisätarvikkeet

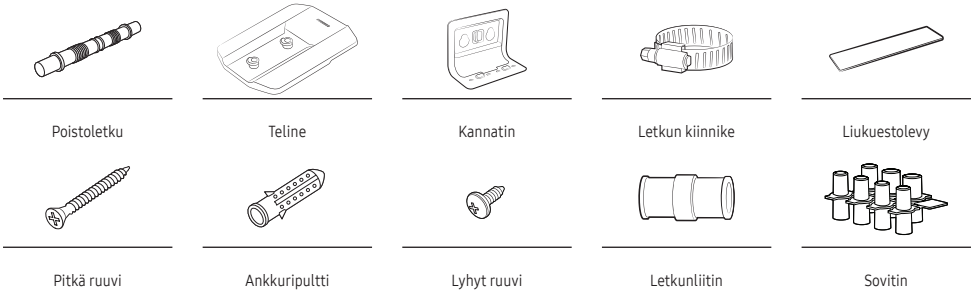

| Poistoletku | Teline | Kannatin | Letkun kiinnike | Liukuestolevy |
|---|---|---|---|---|
| Pitkä ruuvi | Ankkuripultti | Lyhyt ruuvi | Letkunliitin | Sovitin |

## Asennusvaatimukset

Microfiber filter -suodatin on optimoitu kotitalouskäyttöön tarkoitetuille Samsungin pesukoneille. Jos käytät muun valmistajan pesukonetta, tarkista suodattimen tekniset tiedot ja pesukoneen letkun tekniset tiedot.

### Sijainti

- Ei suorassa auringonvalossa
- Riittävästi tilaa ilmanvaihdolle
- Ympäristön lämpötila on aina jäätymispisteen (0 °C) yläpuolella.
- Etäällä lämmönlähteistä.

**HUOMIO**

Älä asenna Microfiber filter -suodatinta paikkoihin, joissa vesi saattaa jäätyä. Jos Microfiber filter -suodattimessa jäljellä oleva vesi jäätyy, Microfiber filter -suodatin saattaa vahingoittua.

### Sähkökytkentä

- Asenna Microfiber filter -suodatin pistorasian läheisyyteen, jotta siihen helppo yhdistää virtajohto.
- Älä käytä jatkojohtoa.

**VAROITUS**

- Käytä ainoastaan Microfiber filter -suodattimen mukana toimitettua virtajohtoa.
- Älä muuntele laitteen mukana toimitettua pistoketta. Jos se ei mahdu pistorasiaan, pyydä valtuutettua sähköasentajaa asentamaan soveltuva pistorasia.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 85 2023-06-07 5:53:00

# Asentaminen

## Letkuliitäntä

Asenna tuote paikkaan, jossa voit yhdistää Samsung-pesukoneen poistoletkun Microfiber filter -suodattimeen ja poistoletkun poistojärjestelmään samaan aikaan.

Voit vähentää vuotojen vaaraa seuraavasti:

- Kiinnitä letkut tiukasti veden otto (IN)- ja poisto (OUT) -portteihin mukana toimitetuilla letkun kiinnikkeillä.
- Tarkasta letkuliitännät säännöllisesti vuotojen varalta.

**⚠ HUOMIO**

Ennen kuin käytät Microfiber filter -suodatinta ensimmäisen kerran, tarkista kaikki letkuliitännät vuotojen varalta.

## Seinä (jos seinäkiinnitys)

Asenna Microfiber filter -suodatin vankalle ja tasaiselle seinälle.

Kun asennat Microfiber filter -suodatinta seinälle, käytä vatupassia ja varmista, että Microfiber filter -suodatin on suorassa.

**⚠ HUOMIO**

- Valitse seinä, johon voit kiinnittää kannattimen mukana toimitetulla ankkuripultilla (esimerkiksi betoni- tai sementtiseinä).
- Jos asennat Microfiber filter -suodattimen seinään, joka on valmistettu jostakin muusta materiaalista, käytä kyseiselle materiaalille suunniteltuja ankkuripultteja ja ruuveja.


# Microfiber filter -suodattimen asentaminen

Microfiber filter -suodatin on asennettava pystyasentoon.

## Seinään asentaminen

**HUOM.**


Microfiber filter -suodattimen asentaminen seinään edellyttää poran ja ristipääruuvimeisselin käyttöä. (Hankittava erikseen)

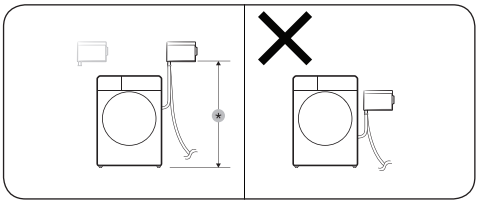


1. Päätä, mihin kohtaan seinää haluat asentaa Microfiber filter -suodattimen.
   - Vähimmäisetäisyyden (*) lattiasta Microfiber filter -suodattimen pohjaan on oltava 100 ± 5 cm.

   **⚠ HUOMIO**


   Sinun on asennettava tuote pesukoneen yläpuolelle ja tuotteen veden poistoportin (OUT) on osoitettava alaspäin.

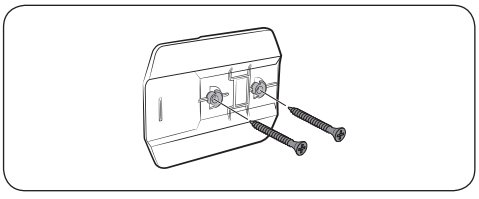

2. Pitele telinettä asennuspaikkaa vasten ja merkitse kohdat, joihin ruuvit kiinnitetään.
3. Poraa reiät edellisessä vaiheessa merkitsemiisi kohtiin ja aseta sitten niihin ankkuripultit.
4. Kiinnitä teline seinään pitkillä ruuveilla.

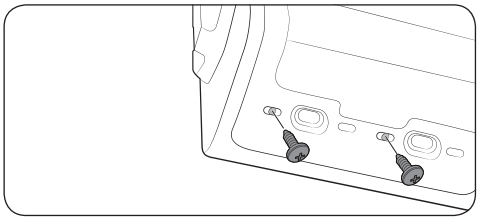

5. Kiinnitä kannatin Microfiber filter -suodattimeen. Kiinnitä lyhyet ruuvit Microfiber filter -suodattimen pohjaan.

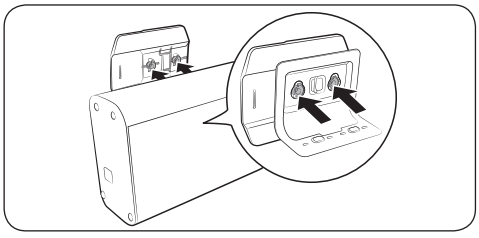

6. Kohdista kannattimen aukot telineen uriin ja kiinnitä sen jälkeen kannatin.

   **⚠ HUOMIO**

   - Ole varovainen, jottet vahingoita Microfiber filter -suodatinta kannattimen kiinnityksen tai telineen kiinnityksen aikana.
   - Muista tarkistaa, että Microfiber filter -suodatin on tiukasti kiinnitetty telineeseen.
7. Yhdistä letkut Microfiber filter -suodattimeen osion "**Letkujen liittäminen**" ohjeiden mukaisesti.
8. Kytke virtajohto pistorasiaan.


**HUOM.**

Virta kytkeytyy päälle ja suodattimen tilan merkkivalo syttyy palamaan, kun kytket virtajohdon pistorasiaan.

## Pesukoneeseen asentaminen

**HUOM.**

Ennen asennusta varmista, ettei pesukoneen yläosan, sivujen ja takaosan luona ole häiritseviä esineitä.

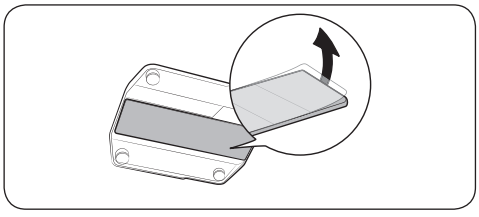




DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 86 2023-06-07 5:53:01


1. Irrota kalvot liukuestolevyn molemmilta puolilta ja kiinnitä sitten liukuestolevy telineen pohjaan.

**HUOM.**

Sinun on kiinnitettävä liukuestolevyn tasainen puoli telineeseen.

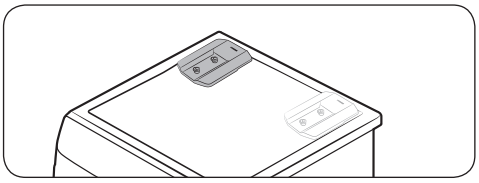

2. Kiinnitä teline pesukoneen yläpinnan takavasemmalle tai takaoikealle puolelle.
3. Yhdistä letkut Microfiber filter -suodattimeen osion "**Letkujen liittäminen**" ohjeiden mukaisesti.

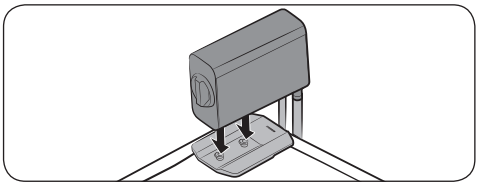


4. Kohdista Microfiber filter -suodattimen pohja telineen uriin ja kiinnitä sen jälkeen Microfiber filter -suodatin.
5. Kytke virtajohto pistorasiaan.

**HUOM.**

Virta kytkeytyy päälle ja suodattimen tilan merkkivalo syttyy palamaan, kun kytket virtajohdon pistorasiaan.

## Letkujen liittäminen

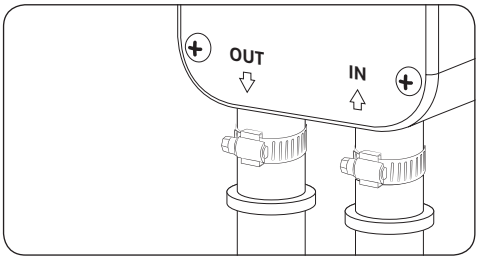


1. Liitä pesukoneen poistoletku Microfiber filter -suodattimen vedenottoporttiin (IN).

**HUOMIO**

- Varmista, että pesukone ei ole käynnissä, ennen kuin yhdistät pesukoneen poistoletkun veden ottoporttiin (IN).
- Pesukoneen poistoletkuun saattaa jäädä jonkin verran vettä. Ole varovainen yhdistäessäsi sitä Microfiber filter -suodattimeen.


2. Kytke mukana toimitettu poistoletkun veden poistoporttiin (OUT).
3. Kiinnitä letkut tiukasti mukana toimitetuilla letkun kiinnikkeillä.

**HUOMIO**

Älä venytä poistoletkua väkisin. Jos letku on liian lyhyt, vaihda se pidempään korkeapaineletkuun.

## Letkunliittimen ja sovittimen käyttö

Jos et pysty yhdistämään pesukoneen poistoletkua veden ottoporttiin (IN) kokoeron vuoksi, käytä letkunliitintä ja sovitinta seuraavan ohjeen mukaisesti.

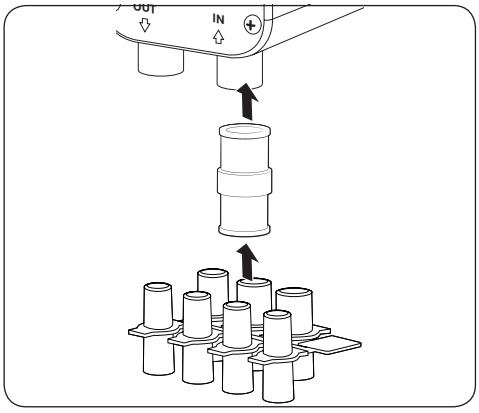


1. Kytke mukana letkunliitin veden ottoporttiin (IN).
2. Etsi pesukoneen poistoletkuun sopivan kokoinen sovitin ja yhdistä sen sitten letkunliittimeen.
3. Kiinnitä letkuliittimen molemmat päät tiukasti mukana toimitetuilla letkun kiinnikkeillä.
4. Yhdistä pesukoneen poistoletku sovittimeen.
5. Suorita pesukoneella yksi kokonainen pesuohjelma mahdollisten vesivuotojen tarkistamiseksi.




DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 87 2023-06-07 5:53:02

⚠ HUOMIO

Älä irrota sihtiä, kun Microfiber filter -suodatin on käytössä.

## Painikkeet ja merkkivalot

### FT-MF

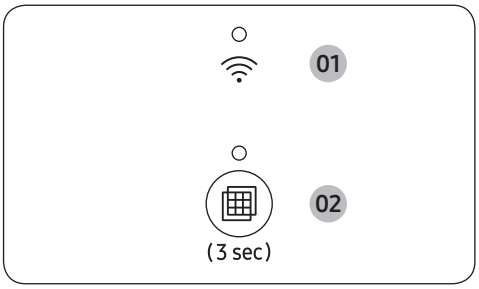


| 01 Wi-Fi |
|---|
| WI-FI-merkkivalo syttyy palamaan, kun Microfiber filter -suodatin on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon.<br>• Pidä **Sihdin nollaus** -painiketta painettuna 7 sekuntia Wi-Fi-verkon käynnistämiseksi tai sammuttamiseksi. |
| 02 Suodattimen tilan merkkivalo / **Sihdin nollaus** -painike |
| **Suodattimen tilan merkkivalo syttyy palamaan, kun Microfiber filter -suodatin on käytössä.**<br>• Virta kytkeytyy päälle, kun kytket virtajohdon pistorasiaan.<br>⚠ HUOMIO<br>Muista ottaa Microfiber filter -suodatin käyttöön ennen pesukoneen käynnistämistä. Jos käytät pesukonetta, kun Microfiber filter -suodatin ei ole käytössä, pesukonekoneessa saattaa näkyä veden poistoa koskeva virheilmoitus, koska vettä ei voida poistaa asianmukaisesti Microfiber filter -suodattimen kautta.<br>**Paina tätä painiketta kolmen sekunnin ajan sihdin tilan nollaamiseksi sen puhdistuksen jälkeen.**<br>• Puhdista sihti, kun sihdin tilan merkkivalokuvake vilkkuu. (Tutustu osioon "**Sihdin puhdistaminen**" sivulla **89**.)<br>⚠ HUOMIO<br>• Ole varovainen irrottaessasi sihtiä, koska pesukoneen sisällä voi olla vettä, jota ei ole tyhjennetty.<br>• Jos sihdin tilan merkkivalo vilkkuu sihdin nollaamisen jälkeen, varmista, että sihti on asennettu oikein.<br>• Jos vesi ei tyhjene pesukoneesta, sammuta pesukone ja irrota sihti. |

## SmartThings

### Wi-Fi-yhteys

Siirry älypuhelimessa tai tabletissa kohtaan **Settings (Asetukset)**, kytke langaton yhteys käyttöön ja valitse AP (Tukiasema).

- Microfiber filter -suodatin tukee Wi-Fi 2.4 GHz -protokollia.

### Lataa

Etsi sovelluskaupasta (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) SmartThings-sovellus hakusanalla "SmartThings". Lataa ja asenna sovellus laitteellesi.

HUOM.

Sovellusta saatetaan muuttaa ominaisuuksien parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.

### Sisäänkirjautuminen

Sinun on ensin kirjauduttava sisään SmartThings-sovellukseen Samsung-tilisi kautta. Voit luoda uuden Samsung-tilin sovelluksen ohjeiden avulla. Et tarvitse erillistä sovellusta tilin luomiseen.

HUOM.

Jos sinulla on Samsung-tili, käytä tiliä sisäänkirjautumiseen. Rekisteröity Samsung-älypuhelimen tai -tabletin käyttäjä kirjataan automaattisesti sisään.

### Microfiber filter -suodattimen rekisteröiminen SmartThings-sovellukseen

1. Varmista, että älypuhelimesi tai tablettisi on yhdistetty langattomaan verkkoon. Jos näin ei ole, siirry kohtaan **Settings (Asetukset)**, kytke langaton yhteys päälle ja valitse AP (Tukiasema).
2. Avaa **SmartThings** älypuhelimessa tai tabletissa.
3. Jos näet viestin "A new device is found. (Uusi laite on havaittu.)", valitse **Add (Lisää)**.
4. Jos viestiä ei näy, valitse **+** ja sen jälkeen Microfiber filter -suodatin käytettävissä olevien laitteiden luettelosta. Jos Microfiber filter -suodatin ei ole luettelossa, valitse **Device Type (Laitteen tyyppi)** › **Specific Device Model (Tarkka laitemalli)** ja lisää Microfiber filter manuaalisesti.
5. Rekisteröi Microfiber filter -suodatin SmartThings-sovellukseen seuraavasti.
   a. Lisää Microfiber filter -suodatin SmartThings-sovellukseen. Varmista, että Microfiber filter -suodatin on yhdistetty SmartThings -sovellukseen.
   b. Kun rekisteröinti on valmis, Microfiber filter -suodatin näkyy älypuhelimessasi tai tabletissasi.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 88 2023-06-07 5:53:03


# Huolto

## Sihdin puhdistaminen

Puhdista sihti, kun suodattimen tilan merkkivalo vilkkuu.

⚠ **HUOMIO**


Turvallisuuden varmistamiseksi sammuta Microfiber filter -suodatin ja siihen yhdistetty pesukone ennen sihdin irrottamista.

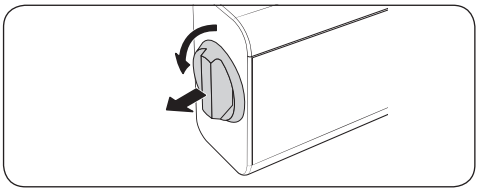


1. Sammuta Microfiber filter -suodatin ja siihen yhdistetty pesukone.
2. Pitele sihdin kahvaa ja käännä sitä vastapäivään. Vedä sitten kahva ulos sihdin irrottamiseksi pääyksiköstä.

⚠ **HUOMIO**

Ole varovainen irrottaessasi sihtiä, koska pesukoneen sisällä voi olla vettä, jota ei ole tyhjennetty.

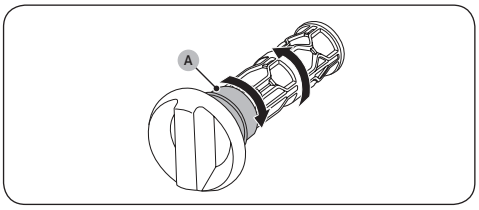



3. Irrota sihti ja kahva toisistaan.
   - Pidä kiinni kahvan **osasta (A)**. Käännä sitten sihtiä nuolen osoittamaan suuntaan (kuvan mukaisesti).

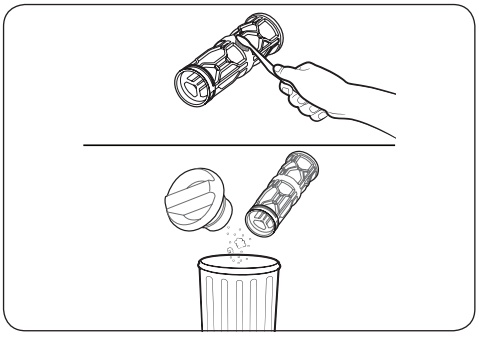

4. Puhdista sihtiin kertyneet jätteet pehmeällä harjalla.
   - Hävitä keräämäsi jätteet kotitalousjätteiden mukana.
5. Kokoa sihti ja kahva takaisin yhteen.
6. Aseta puhdistettu sihti takaisin pääyksikköön ja käännä sitä myötäpäivään, kunnes kahvan merkki osoittaa ylöspäin.
7. Nollaa sihdin tilan merkkivalo pitämällä **Sihdin nollaus** -painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan.

⚠ **HUOMIO**

- Jos sihti on vahingoittunut, suorituskyky saattaa heikentyä tai pesukoneessa saattaa näkyä vedenpoistoa koskeva virheilmoitus.
- Jos sihdin tilan merkkivalo vilkkuu sihdin nollaamisen jälkeen, varmista, että sihti on asennettu oikein.
- Jos sihtiä ei ole asennettu oikein, saattaa ilmetä vesivuotoja tai suorituskyky saattaa heikentyä. Lisäksi pesukoneessa saattaa näkyä vedenpoistoa koskeva virheilmoitus.

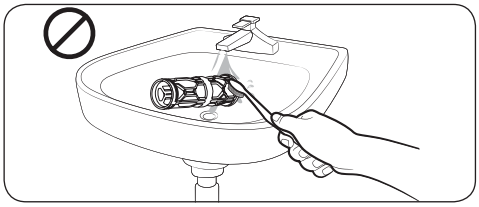

⚠ **HUOMIO**

Jatka Microfiber filter -suodattimen ympäristöystävällistä käyttöä välttämällä sihdin puhdistamista vedellä. Hävitä jätteet kotitalousjätteiden mukana.

## Microfiber filter -suodattimen sulattaminen

Microfiber filter -suodattimen sisään mahdollisesti jäänyt vesi saattaa jäätyä, jos lämpötila laskee alle 0 °C.

1. Sammuta Microfiber filter -suodatin ja irrota sen virtajohto pistorasiasta.
2. Irrota kaksi Microfiber filter -suodattimeen yhdistettyä letkua ja liota niitä lämpimässä vedessä.
3. Irrota Microfiber filter -suodatin telineestä ja aseta se lokeroon tai säiliöön. Siirrä se sitten lämpimään paikkaan jäätyneen veden sulattamiseksi.
4. Kiinnitä Microfiber filter -suodatin telineeseen ja sitten letkut takaisin paikalleen.

**HUOM.**

Jos Microfiber filter -suodatin ei edelleenkään toimi normaalisti, toista edelliset vaiheet, kunnes se toimii ongelmitta.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 89 2023-06-07 5:53:04

# Vianetsintä

## Tarkistettavat kohdat

⚠ **HUOMIO**

Jos ongelma ei ratkea tai ilmenee ongelma, jota ei ole kuvattu tässä osiossa, ota yhteyttä palvelukeskukseen.

### Tuote ei toimi.

- Varmista, että virransyöttö toimii oikein.
- Tarkista ja nollaa suojakytkin.

### Tuote tärisee liikaa tai pitää liian kovaa ääntä.

- Varmista, että Microfiber filter -suodatin on kiinnitetty tukevasti vankkaan seinään.
  - Kiinnitä teline tukevasti seinään käyttämällä mukana toimitettuja lisätarvikkeita. Kiinnitä sen jälkeen kannatin Microfiber filter -suodattimeen ja kiinnitä Microfiber filter -suodatin telineeseen.
- Varmista, ettei Microfiber filter -suodatin osu mihinkään esineisiin.
- Moottorista voi kuulua ääntä normaalikäytön aikana.

### Vesi ei poistu.

- Varmista, että poistoletku on suorassa koko matkalta huuhtelujärjestelmään asti. Jos vedenpoistossa on jokin ongelma, soita huoltopalveluun.
- Varmista, että poistoletku ei ole jäätynyt tai tukossa.
- Varmista, että poistoletkun käyttämä huuhtelujärjestelmä ei ole tukossa.
- Varmista, että letkut on yhdistetty asianmukaisesti veden otto (IN)- ja poisto (OUT) -portteihin.
- Varmista, että poistoletku ei ole taipunut.
- Puhdista sihti.
  - Et saa irrottaa sihtiä silloin, kun joko Microfiber filter -suodatin tai Microfiber filter -suodattimeen yhdistetty pesukone on päällä. Ennen kuin irrotat sihdin, sammuta Microfiber filter -suodatin ja siihen yhdistetty pesukone.
- Tarkista, näkyykö Microfiber filter -suodattimeen yhdistetyssä pesukoneessa ilmoitus vedenpoiston virheestä. Korjaa vedenpoistovirhe noudattamalla pesukoneen käyttöoppaassa annettuja ohjeita.

### Laitteesta vuotaa vettä.

- Tarkista, onko sihti asennettu oikein.
  - Sammuta Microfiber filter -suodatin ja siihen yhdistetty pesukone ennen sihdin irrottamista. Aseta sihti takaisin pääyksikköön ja käännä sitä myötäpäivään, kunnes kahvan merkki osoittaa ylöspäin.
- Varmista, että kaikki vesiletkut on kiinnitetty tiiviisti paikoilleen.
- Varmista, että poistoletkun pää on kiinnitetty oikein huuhtelujärjestelmään.
- Tarkista poistoletku.
  - Varmista, että poistoletkun pää ei ole lattialla.
  - Varmista, että poistoletku ei ole jäätynyt tai tukossa.

### Suodattimen tilan merkkivalo ei sammu.

- Nollaa sihdin tilan merkkivalo pitämällä **Sihdin nollaus** -painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan.
- Puhdista sihti.
  - Sihdin tilan merkkivalo syttyy palamaan 30 pesuohjelman välein tai joka kuukausi sen mukaan, kumpi tulee ensin. Puhdista sihti säännöllisesti parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi.
- Tarkista, onko sihti asennettu oikein.
  - Sammuta Microfiber filter -suodatin ja siihen yhdistetty pesukone ennen sihdin irrottamista. Aseta sihti takaisin pääyksikköön ja käännä sitä myötäpäivään, kunnes kahvan merkki osoittaa ylöspäin. Nollaa sihdin tilan merkkivalo painamalla Sihdin nollaus -painiketta.

### Suodattimen tila- ja Wi-Fi-merkkivalot vilkkuvat samaan aikaan.

- Tarkista, onko tuote asennettu asennusoppaan mukaan.
- Irrota tuote seinästä tai pesukoneesta ja tyhjennä letkun ja tuotteen sisällä oleva vesi. Asenna sen jälkeen tuote uudelleen asennusohjeiden mukaan.
- Pidä **Sihdin nollaus** -painiketta painettuna kolme sekuntia.




DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 90 2023-06-07 5:53:04

# Liitteet

## Virrankulutus valmiustilassa

| | | |
|---|---|---|
| Virrankulutus | Virransäästötila | 0,50 W |
| | Verkon valmiustila | 2,00 W |
| | Aika verkossa valmiustilassa (Wi-Fi) | 10 min |

## Tekniset tiedot

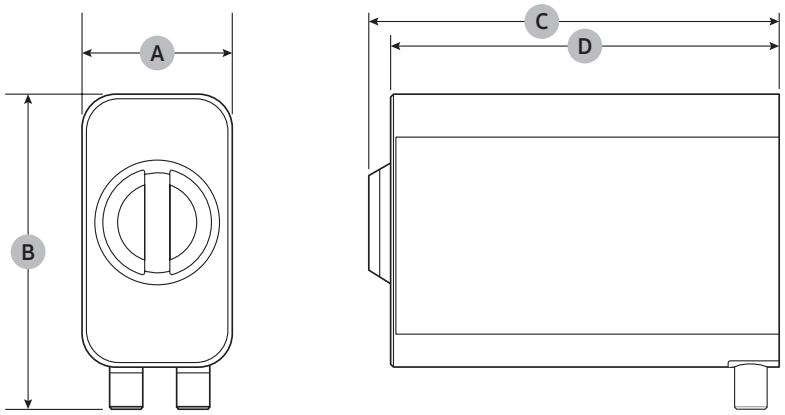


| Tyyppi | | Microfiber filter -suodatin |
|---|---|---|
| Mallin nimi | | FT-MF |
| Mitat | A (Leveys) | 100 mm |
| | B (Korkeus) | 215 mm |
| | C (Syvyys suodattimen kahvan ja takasuojuksen kanssa) | 281 mm |
| | D (Syvyys takasuojuksen kanssa) | 265 mm |
| Vedenpaine | | 0,5~2,0 Kgf/cm$^2$ |
| Nettopaino | | 2,0 kg |
| Virrankulutus | AC 220–240 V / 50~60 Hz | 7 W |

**HUOM.**

- Tuotteen ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa tuotekehityssyistä ilman etukäteisilmoitusta.
- Ilmoitetut mitat voivat poiketa hieman todellisista mitoista mittaustavasta riippuen.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 91 2023-06-07 5:53:04

# Sikkerhetsinformasjon

Gratulerer med ditt nye Microfiber filter fra Samsung. Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon om installasjon, bruk og vedlikehold av Microfiber filter. Ta deg tid til å lese denne bruksanvisningen for å få fullt utbytte av de mange fordelene og funksjonene til Microfiber filter.

## Det du trenger å vite om sikkerhetsinstruksjoner

Les denne håndboken nøye, slik at du vet hvordan du skal betjene de omfattende funksjonene til Microfiber filter på en trygg og effektiv måte. Oppbevar håndboken på et trygt sted, i nærheten av Microfiber filter for fremtidig referanse. Bruk bare Microfiber filter til sitt tiltenkte formål, som beskrevet i denne bruksanvisningen.

Advarsler og viktige sikkerhetsinstruksjoner i denne håndboken dekker ikke alle omstendigheter og situasjoner som kan oppstå. Det er ditt ansvar å bruke sunn fornuft og være varsom og nøyaktig når du installerer og bruker Microfiber filter.

Siden disse følgende bruksinstruksjonene dekker forskjellige modeller, kan egenskapene til ditt Microfiber filter variere noe fra de som beskrives i denne håndboken, og det er ikke sikkert at alle varseltegnene gjelder. Hvis du har spørsmål eller bekymringer, kontakter du ditt nærmeste servicesenter eller finner hjelp og informasjon online på www.samsung.com.

## Viktige sikkerhetssymboler

**Betydningen av ikonene og tegnene i denne brukerhåndboken:**

⚠ **ADVARSEL**

Farer eller usikker bruk som kan føre til **alvorlig personskade, død og/eller materiell skade.**

⚠ **FORSIKTIG**

Farer eller usikker bruk som kan føre til **personskade og/eller materiell skade.**

**MERK**

Betyr at det finnes en fare for personskade eller skade på eiendom.

**Les instruksjonene**

**Disse varselskiltene er til for å hindre at du eller andre blir skadet.**

**Du bør være nøye med å følge dem.**

**Når du har lest denne håndboken, bør du oppbevare den på et trygt sted, slik at det blir lett å finne den igjen.**

Les alle instruksjonene før du bruker Microfiber filter.

Som for alt utstyr som bruker elektrisitet og har bevegelige deler, finnes det potensielle farer. For å kunne bruke Microfiber filter på en trygg måte må du gjøre deg kjent med hvordan det betjenes, og være forsiktig når du bruker det.

## Viktige forholdsregler

### ⚠ ADVARSEL

**For å redusere risiko for brann, elektrisk støt eller personskade ved bruk av Microfiber filter skal det ta visse grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende:**

1. Microfiber filter skal ikke håndteres av personer (barn innbefattet) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de har fått veiledning og opplæring av den som er ansvarlig for deres sikkerhet.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 92 2023-06-07 5:53:05

2. **Til bruk i Europa**: Microfiber filter kan håndteres av barn over 8 år og av personer med reduserte fysiske, sanselige eller mentale evner eller som mangler erfaring og kunnskap, hvis de har fått opplæring i hvordan Microfiber filter skal brukes på en trygg måte og er innforstått med de farene bruken kan medføre. Barn skal ikke leke med Microfiber filter. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.
3. Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med Microfiber filter.
4. Hvis strømledningen er skadd, må den skiftes av produsenten, produsentens servicerepresentant eller en tilsvarende autorisert person for å unngå ulykker.
5. De nye slangesettene som følger med Microfiber filter, skal brukes, og gamle slangesett må ikke brukes på nytt.

## Viktige elektriske advarsler

⚠ **ADVARSEL**

Koble strømkontakten i et vegguttak som overholder lokale krav til elektrisitet. Bruk strømkontakten kun til dette formålet, og ikke bruk skjøteledning. Hvis du plugger strømledningen til en stikkontaktliste, må du påse at spesifikasjonene til stikkontaktlisten er 220 V / 16 A / 3600 W eller høyere.

- Kontroller at strømspenningen, frekvensen og strømstyrken samsvarer med produktspesifikasjonene. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke trekk i strømledningen når du skal ta ut støpselet. Ta ut støpselet ved å holde i selve støpselet.

Fjern jevnlig alle fremmedelementer som støv eller vann fra støpselets terminaler og kontaktpunkter med en tørr klut.

Sett i støpselet slik at ledningsenden peker nedover mot gulvet. Hvis du setter støpselet i vegguttaket i motsatt retning, kan de elektriske ledningene inni kabelen bli skadet og dette kan føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke trekk hardt i eller bøy strømledningen for mye. Ikke vri eller bind sammen strømledningen. Du må ikke hekte opp strømledningen over en metallgjenstand, plassere en tung gjenstand oppå strømledningen, plassere strømledningen inn mellom ulike gjenstander eller dytte strømledningen inn i området bak Microfiber filter.

Sett strømstøpselet skikkelig inn i vegguttaket. Ikke bruk et skadet strømstøpsel, en skadet strømledning eller et løst vegguttak.

Ta ut strømstøpselet når Microfiber filter ikke brukes over lengre perioder, eller når det er tordenvær.

Ikke ta i støpselet med våte hender.

Før rengjøring eller utføring av vedlikehold må du koble Microfiber filter fra veggkontakten.

Koble fra strømstøpselet før demontering eller reparasjon av produktet.

## Kritiske advarsler vedrørende montering

⚠ **ADVARSEL**

Installer Microfiber filter på en solid og flat vegg.

Ikke installer Microfiber filter i et baderom, på et sted som utsettes for vær eller vind, eller vannsprut.

Ikke installer Microfiber filter nær en varmeovn eller brannfarlig materiale, på et fuktig, oljeholdig eller støvete sted, på et sted som er utsatt for direkte sollys og vann, på et sted der du ville ha plassert et stearinlys eller myggavvisende røkelse på Microfiber filter, på et sted der det er en risiko for gasslekkasje.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 93 2023-06-07 5:53:05

# Sikkerhetsinformasjon

## Kritiske advarsler vedrørende bruk

⚠ **ADVARSEL**

Microfiber filter er designet for å fange opp mikroplastfibre fra klær under vask og må ikke brukes for andre formål.

Ikke forsøk å reparere, demontere eller gjøre endringer på selve Microfiber filter. Ikke bruk en annen sikring (av kobber, ståltråd osv.) enn standardsikringen.

- Hvis Microfiber filter må repareres eller monteres på nytt, skal du kontakte ditt nærmeste servicesenter.
- Det kan føre til elektrisk støt, brann, problemer med Microfiber filter eller personskade.

For å unngå risikoen for elektrisk støt og brann, skal strømstøpselet settes godt inn i vegguttaket. Ikke bruk et skadet strømstøpsel, en skadet strømledning eller et løst vegguttak. Ta ut strømstøpselet når Microfiber filter ikke brukes over lengre perioder, eller når det er tordenvær.

- Ikke installer Microfiber filter i en bobil, på båter eller fly.

Hold Microfiber filter på avstand fra barn og husdyr.

Ta ut strømstøpselet når Microfiber filter ikke er i bruk.

Ikke trykk på knappen med skarpe gjenstander som nåler, kniver, fingernegler osv.

- Det kan føre til elektrisk støt eller personskade.

Hvis Microfiber filter avgir en merkelig lyd, en svidd lukt eller røyk, må du øyeblikkelig ta ut strømstøpselet og kontakte ditt nærmeste servicesenter.

Ikke fjern maskefilteret mens Microfiber filter er i bruk. Vann kan renne over.

## Kritiske advarsler vedrørende rengjøring

⚠ **ADVARSEL**

Hvis Microfiber filter blir tilsølt av fremmedelementer som vaskemidler, smuss, matavfall osv., må du ta ut strømstøpselet og rengjøre Microfiber filter med en myk og fuktig klut.

- Ikke rengjør Microfiber filter ved å skylle vann direkte på det. Ikke bruk benzen, tynner eller alkohol til å rengjøre Microfiber filter. Ikke bruk et rensemiddel som inneholder sterk syre.
- Dette kan forårsake misfarging, deformering, produktskade, rustdannelse, elektrisk støt eller brann.

Før rengjøring eller utføring av vedlikehold må du koble Microfiber filter fra veggkontakten.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

## Instruksjon om WEEE



**Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)**

(Gjelder i land med avfallssortering)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

For informasjon om Samsungs miljøengasjement og regulerende forpliktelser for produkter, f.eks. angående REACH, WEEE eller batterier, kan du gå til siden vår om bærekraftighet på www.samsung.com

### Produktkassering i Frankrike







## Samsvarserklæring

Samsung erklærer herved at dette radioutstyret er i samsvar med direktivet 2014/53/EU og med de relevante kravene i Storbritannia. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen og Storbritannias samsvarserklæring er tilgjengelig på følgende internettadresse: Den offisielle samsvarserklæringen finner du på http://www.samsung.com ved å gå til Støtte › Støttens hjem og skrive inn modellnavnet.

- Maks overføringskraft Wi-Fi: 20 dBm ved 2,412 GHz – 2,472 GHz

## Slå på Wi-Fi (kun for nettverksmodeller)

Å slå på en Wi-Fi-tilkobling bruker mer energi. Under et miljø der Wi-Fi ofte er slått på, kan faktisk energiforbruk være større enn verdiene i spesifikasjonsarkdelen.

1. Trykk og hold inne **Tilbakestill filter**-knappen i 7 sekunder for å slå på Wi-Fi.
2. Microfiber filter går inn i AP-modus og kobles til smarttelefonen.
3. På smarttelefonen trykker du på **Select (Velg)** for å koble Microfiber filter til smarttelefonen.
4. Når tilkoblingsprosessen er fullført, er Microfiber filter koblet til smarttelefonen.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 94 2023-06-07 5:53:05


# Montering

**MERK**

- Fjern produktemballasjen og kontroller om noe av tilbehøret mangler.
- Emballasjemateriale kan være farlig for barn. Kast emballasjematerialet (plastposer, polystyren osv.) eller oppbevar det utilgjengelig for barn.

## Dette følger med


Sjekk at alle delene følger med i produktpakningen. Hvis du har et problem med Microfiber filter eller delene, kontakter du et lokalt Samsung-kundesenter eller forhandleren.

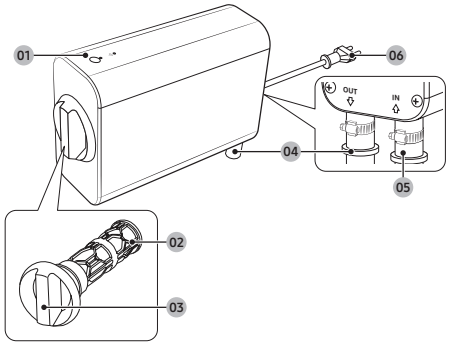


**01** Knapper og indikatorer
**02** Maskefilter
**03** Maskefilterhåndtak
**04** Vannuttaksport (OUT)
**05** Vanninntaksport (IN)
**06** Strømstøpsel

* Designet på filteret og/eller slangen er forskjellig fra modell til modell.

### Tilbehør

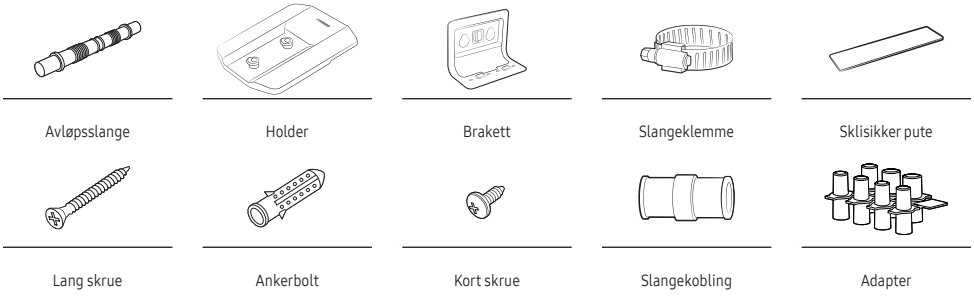

| Avløpsslange | Holder | Brakett | Slangeklemme | Sklisikker pute |
|---|---|---|---|---|
| Lang skrue | Ankerbolt | Kort skrue | Slangekobling | Adapter |

## Monteringskrav

Microfiber filter er optimalisert for Samsung-vaskemaskiner til husholdningsbruk. Hvis du bruker en tredjeparts vaskemaskin, kontrollerer du filterets spesifikasjoner og spesifikasjonen til vaskemaskinens slange.

### Lokasjon

- Beskyttet mot direkte sollys
- Tilstrekkelig plass for ventilasjon
- Romtemperatur som alltid er høyere enn frysepunktet (0 °C)
- Ikke i nærheten av en varmekilde

**FORSIKTIG**

Ikke monter Microfiber filter i områder hvor vannet kan fryse. Hvis gjenværende vann i Microfiber filter fryser, kan det forårsake skade på Microfiber filter.

### Elektrisk tilkobling

- Monter Microfiber filter på et sted nær en veggkontakt for å plugge inn strømledningen.
- Ikke bruk skjøteledning.

**ADVARSEL**

- Bare bruk den strømledningen som fulgte med Microfiber filter.
- Ikke gjør endringer på det medfølgende støpselet. Hvis det ikke passer i uttaket, tilkaller du en kvalifisert elektriker for å montere et egnet uttak.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 95 2023-06-07 5:53:07

# Montering

## Slangekobling

Monter produktet på et sted hvor du kan koble til dreneringsslangen til Samsung-vaskemaskinen til Microfiber filter, og dreneringslangen til dreneringssystemet samtidig.

Slik reduserer du risikoen for lekkasjer:

- Bruk de medleverte slangeklemmene for å feste slangene tilkoblet portene for vanninntak (IN) og vannuttak (OUT).
- Sjekk slangekoblingen regelmessig for lekkasjer.

**FORSIKTIG**

Før du bruker Microfiber filter for første gang, sjekker du alle slangekoblingen for lekkasjer.

## Vegg (når montert på en vegg)

Installer Microfiber filter på en solid og flat vegg.

Når du monterer Microfiber filter på en vegg, bruker du et vater for å påse at det er vannrett.

**FORSIKTIG**

- Velg en vegg hvor du kan bruke de medleverte ankerbolteten til å feste braketten (f.eks. betong- eller murvegger).
- Hvis du monterer Microfiber filter på en vegg av andre materialer, bruker du egnede ankerbolter og skruer som er designet for det materialet.


# Montere Microfiber filter

Du må montere Microfiber filter i stående stilling.

## Montere på en vegg

**MERK**


For å montere Microfiber filter på en vegg, trenger du en drill og stjerneskrutrekker. (Ikke medlevert)

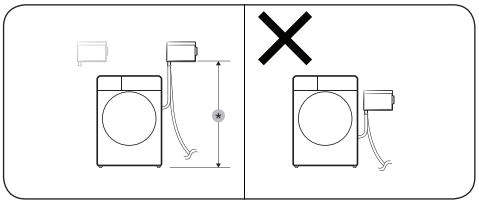


1. Bestem hvor på veggen du vil montere Microfiber filter.
   - Minimumavstand (*) fra gulvet til bunnen av Microfiber filter må være 100 ± 5 cm.

   **FORSIKTIG**


   Du må montere produktet høyere enn vaskemaskinen, og produktets vannuttaksport (OUT) må peke ned.

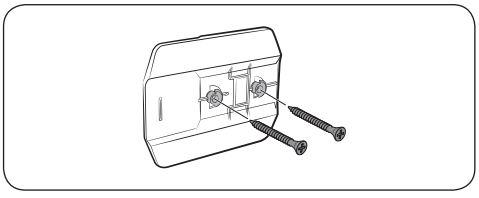

2. Hold holderen mot monteringsstedet og marker punktene hvor skruene skal festes.
3. Drill hullene på punktene du markerte i forrige trinn, og sett inn ankerboltene.
4. Fest festet til veggen med lange skruer.

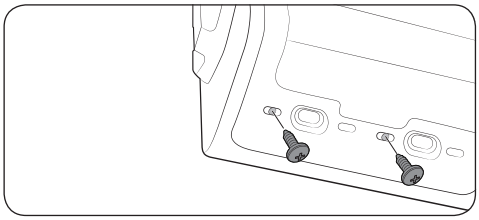

5. Fest braketten til Microfiber filter. Bruk de korte skruene og fest dem på bunnen av Microfiber filter.

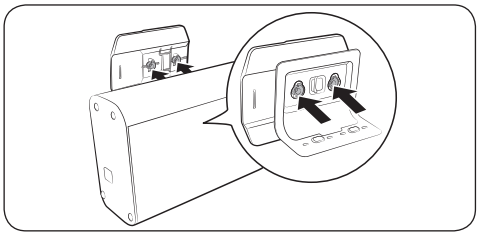

6. Innrett hullene på braketten med sporene på festet, og monter deretter braketten.

   **FORSIKTIG**

   - Vær forsiktig slik at du ikke skader Microfiber filter når du fester braketten eller monterer på holderen.
   - Påse at du sjekker at Microfiber filter er godt festet til holderen
7. Koble slangen til Microfiber filter i henhold til instruksjonene i delen «**Koble til slangene**».
8. Koble strømledningen til et vegguttak.


**MERK**

Strømmen slås på og filterstatusindikatoren lyser når du kobler strømledningen til et vegguttak.

## Montere på en vaskemaskin

**MERK**

Før montering, holder du toppen, sidene og baksiden av vaskemaskinen fri for forstyrrende objekter.

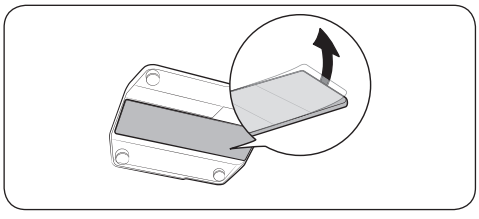


1. Fjern filmene på begge sider av den sklisikre puten, og fest den deretter til bunnen av holderen.




DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 96 2023-06-07 5:53:08

**MERK**

Du må feste den jevne siden av den sklisikre puten til holderen.

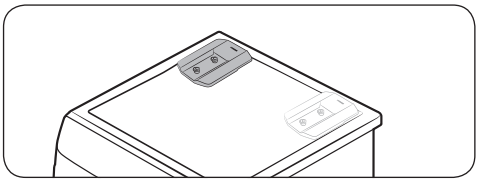

2. Fest holderen til bakre venstre eller høyre side av toppoverflaten til vaskemaskinen.
3. Koble slangen til Microfiber filter i henhold til instruksjonene i delen «**Koble til slangene**».

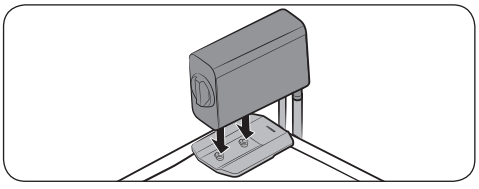


4. Innrett hullene på bunnen av Microfiber filter med sporene på festet, og monter deretter Microfiber filter.
5. Koble strømledningen til et vegguttak.

**MERK**

Strømmen slås på og filterstatusindikatoren lyser når du kobler strømledningen til et vegguttak.

## Koble til slangene

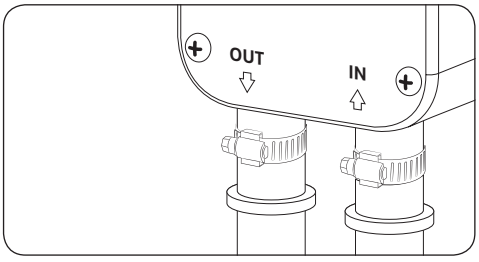


1. Koble vaskemaskinens dreneringsslange til vanninntaksporten (IN) på Microfiber filter.

   **FORSIKTIG**


   - Kontroller at vaskemaskinen er av før du kobler vaskemaskinens dreneringsslange til vanninntaksporten (IN).
   - Det kan finnes gjenværende vann i vaskemaskinens dreneringsslange. Vær forsiktig når du kobler den til Microfiber filter.
2. Koble til den medleverte dreneringsslangen til vannuttaksporten (OUT).
3. Fest slangene godt med de medleverte slangeklemmene.

**FORSIKTIG**

Ikke strekk dreneringsslangen med makt. Hvis vannslangen er for kort, må den byttes ut med en lengre høytrykksslange.

## Bruke slangekoblingen og adapteren

Hvis du ikke kan koble vaskemaskinens dreneringsslange til vanninntaksporten (IN) fordi størrelsen ikke passer, bruker du slangekoblingen og adapteren i henhold til de følgende instruksjonene.

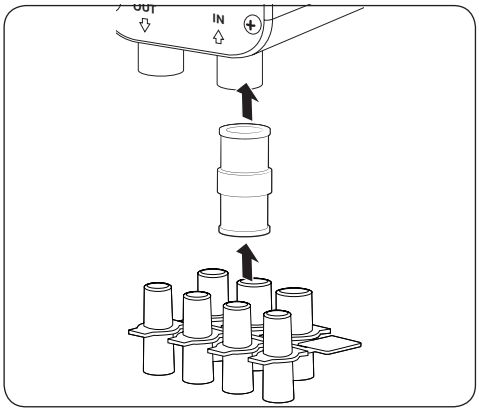


1. Koble slangekoblingen til vanninntaksporten (IN).
2. Finn adapteren som passer for dreneringsslangen på din vaskemaskin og koble den til slangekoblingen.
3. Fest begge endene godt med de medleverte slangeklemmene.
4. Koble vaskemaskinens dreneringsslange til adapteren.
5. Kjør et fullstendig program på vaskemaskinen for å sjekke for vannlekkasje.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 97 2023-06-07 5:53:09


# Operasjoner

⚠ **FORSIKTIG**

Ikke fjern maskefilteret mens Microfiber filter er i bruk.

## Knapper og indikatorer

### FT-MF

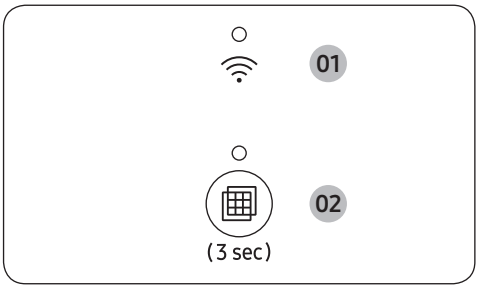


| 01 Wi-Fi |
|---|
| WI/FI-indikatorlampen lyser når Microfiber filter er koblet til Wi-Fi.<br>• Trykk og hold inne **Tilbakestill filter**-knappen i 7 sekunder for å slå på eller av Wi-Fi. |
| **02** Filterstatusindikatoren / **Tilbakestill filter**-knapp |
| **Filterstatusindikatoren lyser når Microfiber filter er på.**<br>• Strømmen slås på når du kobler strømledningen til et vegguttak.<br>⚠ **FORSIKTIG**<br>Påse at du slår på Microfiber filter før du bruker vaskemaskinen. Hvis du bruker vaskemaskinen når Microfiber filter er av, kan en avløpsfeilmelding vises på vaskemaskinen siden vannet ikke kan dreneres riktig gjennom Microfiber filter.<br>**Trykk på denne knappen i 3 sekunder for å stilbakestille statusen til maskefilteret etter at det er rengjort.**<br>• Rengjøre maskefilteret når filterstatusindikatoren blinker. (Se delen «**Rengjøre maskefilteret**» på side **99**.)<br>⚠ **FORSIKTIG**<br>• Vær forsiktig når du fjerner maskefilteret da det kan finnes udrenert vann på innsiden.<br>• Hvis filterstatusindikatoren fortsetter å blinke etter at filteret er tilbakestilt, sjekker du om filteret er riktig innsatt.<br>• Hvis vaskemaskinen har et dreneringsproblem, slår du den av og fjerner filteret. |

## SmartThings

### Wi-Fi-tilkobling

På smarttelefonen eller nettbrettet ditt går du til **Settings (Innstillinger)** og slår på den trådløse tilkoblingen og velger et tilgangspunkt (AP).

- Microfiber filter støtter Wi-Fi 2,4 GHz-protokollene.

### Last ned

På et appmarked (Google Play Butikk, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) finner du SmartThings-appen ved å søke etter «SmartThings». Last ned og installer appen på enheten din.

**MERK**

Appen kan endres uten forvarsel for å gi forbedret ytelse.

### Logg inn

Først må du logge inn på SmartThings med Samsung-kontoen din. Hvis du vil opprette en ny Samsung-konto, følger du instruksjonene på appen. Du trenger ikke en separat app for å opprette kontoen din.

**MERK**

Hvis du har en Samsung-konto, bruker du kontoen til å logge inn. En registrert Samsung-smarttelefon- eller nettbrettbruker logges automatisk inn.

### Slik registrerer du Microfiber filter på SmartThings

1. Påse at smarttelefonen eller nettbrettet ditt er koblet til et trådløst nettverk. Hvis ikke, går du til **Settings (Innstillinger)** og slår på den trådløse tilkoblingen og velger et AP (tilgangspunkt).
2. Åpne **SmartThings** på smarttelefonen eller nettbrettet ditt.
3. Når du ser meldingen «A new device is found. (En ny enhet ble funnet.)», velger du **Add (Legg til)**.
4. Hvis det ikke vises noen melding, velger du **+** og velger Microfiber filter i listen over tilgjengelige apparater. Hvis du ikke finner vaskemaskinen din på listen, velger du **Device Type (Enhetstype)** › **Specific Device Model (Spesifikk enhetsmodell)**, og deretter legger du til Microfiber filter manuelt.
5. Registrer Microfiber filter på SmartThings-appen som følger.
   a. Legg til Microfiber filter på SmartThings. Påse at Microfiber filter er koblet til SmartThings.
   b. Når registreringen er fullført, vises Microfiber filter på smarttelefonen eller nettbrettet.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 98 2023-06-07 5:53:10


# Vedlikehold

## Rengjøre maskefilteret

Rengjør maskefilteret når filterstatusindikatoren blinker.

⚠ FORSIKTIG


Av sikkerhetshensyn slår du av Microfiber filter og vaskemaskinen som er tilkoblet det før du fjerner maskefilteret.

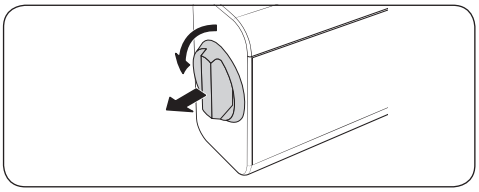


1. Slå av Microfiber filter og vaskemaskinen som er tilkoblet det.
2. Hold maskefilterhåndtaket og snu det mot klokkeretningen. Trekk det deretter ut for å fjerne maskefilteret fra hovedenheten.

⚠ FORSIKTIG

Vær forsiktig når du fjerner maskefilteret da det kan finnes udrenert vann på innsiden.

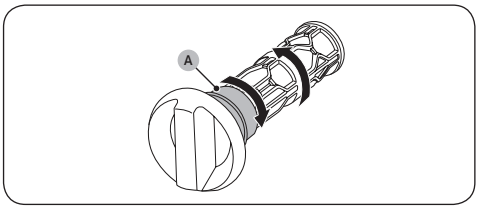



3. Separer maskefilteret og håndtaket.
   - Hold i **del (A)** av håndtaket. Snu deretter maskefilteret i pilretningen (som vist på figuren).

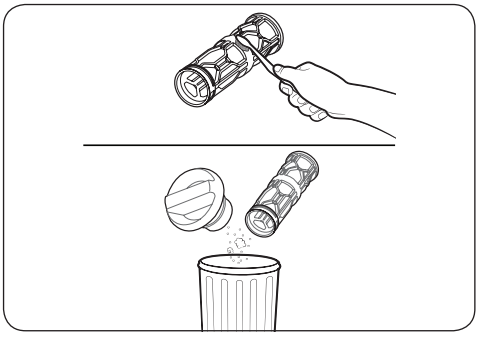

4. Rengjør avfall som er oppsamlet i maskefilteret med en myk børste.
   - Påse at du kaster det oppsamlede avfallet i avfallskurven.
5. Montere maskefilteret og håndtaket.
6. Sett det rengjorte maskefilteret tilbake i hovedenheten og drei det deretter med klokkeretningen til merket på håndtaket peker opp.
7. Trykk og hold inne **Tilbakestill filter**-knappen i 3 sekunder for å tilbakestille statusen til maskefilteret.

⚠ FORSIKTIG

- Hvis maskefilteret er skadet, kan ytelsen reduseres, eller en dreneringsfeilmelding kan vises på vaskemaskinen.
- Hvis filterstatusindikatoren fortsetter å blinke etter at filteret er tilbakestilt, sjekker du om filteret er riktig innsatt.
- Hvis maskefilteret ikke er satt inn i riktig plassering, kan det oppstå en vannlekkasje eller ytelsen kan bli redusert. I tillegg kan en dreneringsfeilmelding vises på vaskemaskinen.

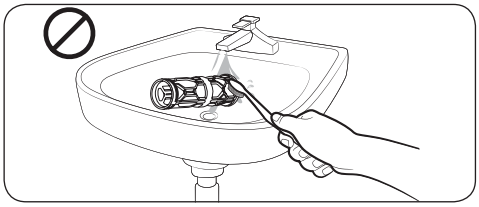

⚠ FORSIKTIG

For å fortsette med å bruke Microfiber filter på en miljøvennlig måte, skal du unngå å bruke vann til å rengjøre maskefilteret. Kast istedenfor innsamlet avfall i en avfallskurv.

## Tining av Microfiber filter

Gjenværende vann i Microfiber filter kan fryse når temperaturen faller under 0 °C.

1. Slå av Microfiber filter, og ta ut strømledningen.
2. Koble fra de to slangene som er tilkoblet Microfiber filter og bløtlegg dem i varmtvann.
3. Ta Microfiber filter av holderen og plasser det på et brett eller i en beholder. Flytt det deretter til et varmt sted for å tine det frosne vannet.
4. Monter Microfiber filter på holderen og koble slangen tilbake på det.

MERK

Hvis Microfiber filter fortsatt ikke fungerer normalt, gjentar du trinnene ovenfor til det fungerer normalt.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 99 2023-06-07 5:53:11

# Problemløsning

## Sjekkpunkter

⚠ **FORSIKTIG**

Ta kontakt med servicesenteret hvis problemet vedvarer, eller hvis det oppstår et problem som ikke er nevnt i denne delen.

### Ikke bruk.

- Kontroller om det tilføres strøm på riktig måte.
- Sjekk og tilbakestill kretsbryteren.

### Høy vibrering eller avgir støy.

- Kontroller at Microfiber filter er sikkert montert på en solid vegg.
  - Bruk det medleverte tilbehøret for feste holderen sikkert til veggen. Fest deretter braketten til Microfiber filter for å montere det på holderen.
- Kontroller at Microfiber filter ikke er i kontakt med noen andre gjenstander.
- Motoren kan lage støy ved normal bruk.

### Drenerer ikke.

- Kontroller at avløpsslangen er rett hele veien frem til avløpssystemet. Hvis du støter på problemer med avløpet, bør du få utført service.
- Kontroller at avløpsslangen ikke har frosset eller er tett.
- Kontroller at avløpsslangen er koblet til et avløpssystem som ikke er tett.
- Kontroller at slangene er riktig tilkoblet portene for vanninntak (IN) og -uttak (OUT).
- Kontroller at avløpsslangen ikke har knekker.
- Rengjør maskefilteret.
  - Du må ikke fjerne maskefilteret når enten Microfiber filter eller vaskemaskinen som er tilkoblet Microfiber filter er i gang. Før du fjerner maskefilteret, slår du av Microfiber filter og vaskemaskinen som er tilkoblet det.
- Kontroller at det ikke er en dreneringsfeil på vaskemaskinen som er tilkoblet Microfiber filter. Se vaskemaskinens brukerhåndbok for å løse dreneringsfeilen.

### Maskinen lekker vann.

- Kontroller at maskefilteret er satt inn i riktig plassering.
  - Slå av Microfiber filter og vaskemaskinen som er tilkoblet det, og fjern deretter maskefilteret. Sett maskefilteret tilbake i hovedenheten og drei det deretter med klokkeretningen til merket på håndtaket peker opp.
- Kontroller at alle slangekoblingene er godt strammet til.
- Kontroller at enden av avløpsslangen er riktig satt inn i og godt festet til avløpssystemet.
- Kontroller avløpsslangen.
  - Kontroller at enden på avløpsslangen ikke er plassert på gulvet.
  - Kontroller at avløpsslangen ikke har frosset eller er tett.

### Filterstatusindikatoren slås ikke av.

- Trykk og hold inne **Tilbakestill filter**-knappen i 3 sekunder for å tilbakestille statusen til maskefilteret.
- Rengjør maskefilteret.
  - Filterstatusindikatoren lyser etter hver 30. vask (på vaskemaskinen) eller hver måned, alt etter hva som inntreffer først. Rengjør maskefilteret regelmessig for å oppnå best mulig ytelse.
- Kontroller at maskefilteret er satt inn i riktig plassering.
  - Slå av Microfiber filter og vaskemaskinen som er tilkoblet det, og fjern deretter maskefilteret. Sett maskefilteret tilbake i hovedenheten og drei det deretter med klokkeretningen til merket på håndtaket peker opp. Trykk deretter på Tilbakestill filter-knappen for å tilbakestille statusen til maskefilteret.

### Filterstatusen og Wi-Fi-indikatorene blinker samtidig.

- Kontroller at produktet er montert i henhold til installasjonsveiledningen.
- Demonter produktet fra veggen eller vaskemaskinen, og tøm deretter gjenværende vann i slangen og produktet. Monter deretter produktet tilbake i henhold til installasjonsinstruksjonene.
- Trykk og hold inne **Tilbakestill filter**-knappen i 3 sekunder.




DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 100 2023-06-07 5:53:11

# Tillegg

## Strømforbruk i standby

| | | |
|---|---|---|
| Strømforbruk | Hvilemodus | 0,50 W |
| | Nettverksstandby-modus | 2,00 W |
| | Tid i nettverksbasert ventemodus (Wi-Fi) | 10 min |

## Spesifikasjonsark

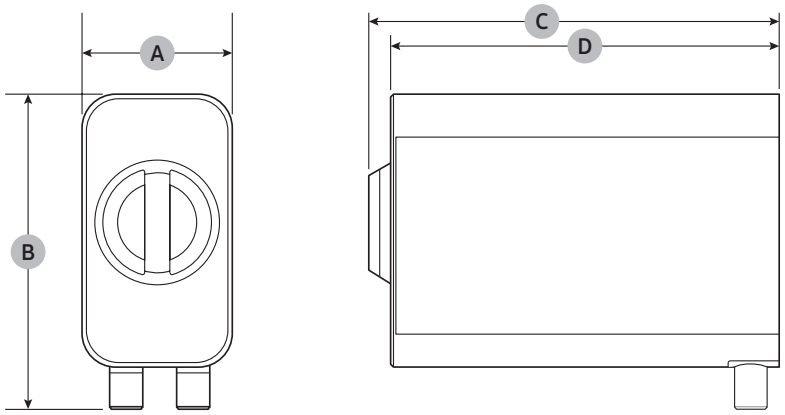


| Type | | Microfiber filter |
|---|---|---|
| Modellnavn | | FT-MF |
| Mål | A (bredde) | 100 mm |
| | B (høyde) | 215 mm |
| | C (dybde med filterhåndtak og bakdeksel) | 281 mm |
| | D (dybde med bakdeksel) | 265 mm |
| Vanntrykk | | 0,5 ~ 2,0 Kgf/cm$^2$ |
| Nettovekt | | 2,0 kg |
| Strømforbruk | AC 220-240 V / 50~60 Hz | 7 W |

**MERK**

- Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel av hensyn til kvalitetsforbedringer.
- Dimensjonene som er oppgitt her kan variere litt fra de faktiske målene avhengig av målemetoden.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 101 2023-06-07 5:53:11

# Information om säkerhet

Grattis till ditt nya Samsung Microfiber filter. I den här bruksanvisningen finns viktig information om installation, användning och skötsel av Microfiber filter. Läs igenom den här bruksanvisningen för att kunna utnyttja Microfiber filters många fördelar och funktioner.

## Vad du behöver veta om säkerhetsanvisningarna

Läs igenom den här användarhandboken noggrant för att säkerställa att du vet hur säkert och effektivt du använder vissa omfattande funktioner i ditt nya Microfiber filter. Förvara bruksanvisningen på en säker plats nära Microfiber filter för framtida referens. Använd bara Microfiber filter för det syfte det är avsett för och enligt vad som beskrivs i bruksanvisningen.

Varningar och viktiga säkerhetsanvisningar i den här bruksanvisningen täcker inte alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Det är ditt ansvar att använda sunt förnuft och vara försiktig vid installation, skötsel och användning av Microfiber filter.

Eftersom följande användningsinstruktioner gäller för flera olika modeller kan utseendet hos ditt Microfiber filter variera något från det som beskrivs i den här bruksanvisningen och det är inte säkert att alla varningssymboler är tillämpliga. Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta närmaste servicecenter eller gå till hjälp- och informationsavsnittet online på adressen www.samsung.com.

## Viktiga säkerhetssymboler

**Vad symbolerna och tecknen i handboken betyder:**

⚠ **VARNING!**

Farlig och osäker hantering kan resultera i **allvarliga personskador, dödsfall och/eller skada på egendom.**

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

Farlig eller osäker hantering som kan leda till **personskada och/eller skada på egendom.**

**OBS!**

Anger att det finns en risk för personskador eller materiella skador.

**Läs instruktionerna**

**Dessa varningstecken finns här för att förhindra att du och andra skadas.**

**Följ dem exakt.**

**Efter att du har läst den här användarhandboken ska du förvara den på ett säkert ställe för framtida referens.**

Läs alla anvisningar innan du använder Microfiber filter.

Liksom för annan utrustning som går på el och innehåller rörliga delar finns potentiella risker. För att säkert kunna använda Microfiber filter ska du bekanta dig med dess funktioner och vara försiktig när du använder det.

## Viktiga säkerhetsföreskrifter

### ⚠ VARNING!

**För att minska riskerna för brand, elektriska stötar eller personskador när Microfiber filter används ska du följa grundläggande säkerhetsåtgärder, bland annat följande:**

1. Microfiber filter ska inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, förutom om de övervakas och instrueras hur av en person som ansvarar för deras säkerhet.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 102 2023-06-07 5:53:12

2. **För användning i Europa**:
   Detta Microfiber filter kan användas av barn från 8 år och äldre och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller utan erfarenhet och kunskap om de har övervakats eller instruerats i att använda Microfiber filter på ett säkert sätt och förstår riskerna i samband med att använda det. Barn får inte leka med Microfiber filter. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan övervakning.
3. Barn ska övervakas av en vuxen så att de inte leker med Microfiber filter.
4. Om nätsladden skadas måste den bytas av tillverkaren, en servicetekniker eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.
5. Den nya slangen som medföljer Microfiber filter ska användas och den gamla slangen får inte återanvändas.

## Viktiga elvarningar

⚠ **VARNING!**

Koppla in nätsladden i ett vägguttag som uppfyller lokala elspecifikationer. Använd endast uttaget för den här apparaten och använd inte en förlängningssladd. Om du ansluter nätsladden till ett grenuttag ska du kontrollera att grenuttagets specifikation är 220 V/16 A/3 600 W eller högre.

- Se till att spänning, frekvens och ström är samma som de för produktspecifikationerna. Om detta inte följs kan det resultera i elektrisk stöt eller brand.

Dra inte i nätsladden när du kopplar bort den från vägguttaget. Dra ur sladden genom att hålla i kontakten.

Ta regelbundet bort alla främmande ämnen, såsom damm eller vatten, från kontaktens stift och kontaktpunkter med en torr trasa.

Koppla in elkontakten i vägguttaget så att sladden dras mot golvet. Om du kopplar in elkontakten i uttaget i motsatt riktning kan elkablarna skadas och det kan resultera i elektrisk kortslutning eller brand.

Dra eller böj inte nätsladden överdrivet mycket. Vrid eller knyt inte nätsladden. Haka inte nätsladden över ett metallföremål, placera inte ett tungt objekt på nätsladden, stick inte in nätsladden mellan föremål och tryck inte in nätsladden i området bakom Microfiber filter.

Dra ur kontakten helt ur vägguttaget. Använd inte en skadad kontakt, en skadad nätsladd eller ett vägguttag som sitter löst.

Koppla ur nätsladden när Microfiber filter inte används under längre perioder eller under åska/blixtväder.

Rör inte vid strömkontakten med våta händer.

Koppla bort Microfiber filter från vägguttaget före rengöring och underhåll.

Koppla bort strömkontakten innan du tar isär eller reparerar produkten.

## Kritiska installationsvarningar

⚠ **VARNING!**

Installera Microfiber filter på en robust och plan vägg.

Installera inte Microfiber filter i ett badrum eller på en plats som utsätts för väder och vind eller vattenstänk.

Installera inte Microfiber filter nära ett värmeelement eller lättantändligt material, på en fuktig, oljig eller dammig plats, på en plats som utsätts för direkt solljus och vatten, på en plats där du kan ställa ett ljus eller rökelsepinnar mot mygg på Microfiber filter eller på en plats där det finns risk för gasläckage.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 103 2023-06-07 5:53:12

# Säkerhetsinformation

## Kritiska användningsvarningar

⚠ **VARNING!**

Microfiber filter har utformats för att fånga upp mikroplastfibrer som avges från kläder under tvätt och får inte användas i andra syften.

Försök inte att reparera, demontera eller modifiera Microfiber filter själv. Använd ingen säkring (t.ex. koppartråd, ståltråd osv.) förutom standardsäkringen.

- Kontakta närmaste servicecenter när Microfiber filter behöver repareras eller installeras om.
- Detta kan resultera i elektrisk stöt, brand, problem med Microfiber filter eller personskada.

För in kontakten ordentligt i vägguttaget för att undvika risk för elektrisk stöt och brand. Använd inte en skadad kontakt, en skadad nätsladd eller ett vägguttag som sitter löst. Koppla ur strömkontakten när Microfiber filter inte används under längre perioder eller under åska/blixtväder.

- Installera inte Microfiber filter i husbilar, på fartyg eller i flygplan.

Håll Microfiber filter borta från barn och husdjur.

Koppla ur strömkontakten när Microfiber filter inte körs.

Rör inte vid knapparna med vassa föremål, såsom stift, knivar, naglar osv.

- Detta kan leda till elektrisk stöt eller skada.

Om Microfiber filter avger ett främmande ljud, luktar bränt eller ryker ska du koppla ur nätsladden direkt och kontakta närmaste servicecenter.

Ta inte bort nätfiltret medan Microfiber filter körs. Vatten kan svämma över.

## Kritiska rengöringsvarningar

⚠ **VARNING!**

Om Microfiber filter utsätts för främmande ämnen såsom rengöringsmedel, smuts, matrester osv. ska du koppla ur kontakten och rengöra Microfiber filter med en mjuk, fuktig trasa.

- Rengör inte Microfiber filter genom att spruta vatten rakt på det. Använd inte bensen, thinner eller alkohol för att rengöra Microfiber filter. Använd inte rengöringsmedel med stark syra.
- Det kan orsaka missfärgning, deformation, produktskada, rost, elektrisk stöt eller brand.

Koppla bort Microfiber filter från vägguttaget före rengöring och underhåll.

- Detta kan resultera i elektrisk stöt eller brand.

## Instruktioner för WEEE



**Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)**

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.

Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Besök vår sida om hållbarhet på www.samsung.com om du vill veta mer om Samsungs miljöengagemang och om produktregleringskrav, t.ex. REACH, WEEE eller batterier.

### Produktkassering i Frankrike




## Deklaration om överensstämmelse

Härmed förklarar Samsung att denna radioutrustning överensstämmer med direktivet 2014/53/EU och med relevanta lagstadgade krav i Storbritannien. Den fullständiga texten i EU-försäkran om överensstämmelse och UK-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: Den officiella försäkran om överensstämmelse kan hittas på http://www.samsung.com, gå till Support › Support hem och ange modellnamnet.

- Maximal sändareffekt för Wi-Fi: 20 dBm vid 2,412–2,472 GHz

## Slå på Wi-Fi (endast för modeller med nätuppkoppling)

Maskinens strömförbrukning ökar när du slår på Wi-Fi. Om maskinens Wi-Fi uppkoppling slås på ofta kan den faktiska strömförbrukningen överstiga värdena i den tekniska informationen.

1. Håll knappen **Filteråterställning** intryckt i sju sekunder för att aktivera Wi-Fi.
2. Microfiber filter växlar då till AP-läge och ansluter till din smartphone.
3. Tryck på **Select (Välj)** på din smartphone för att ansluta Microfiber filter till din smartphone.
4. När anslutningsprocessen är klar är Microfiber filter anslutet till din smartphone.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 104 2023-06-07 5:53:12


# Installation

**OBS!**

- Ta bort förpackningsmaterialet och kontrollera om något tillbehör saknas.
- Förpackningsmaterialet kan vara farligt för barn. Se till att allt förpackningsmaterial (plastpåsar, frigolit osv.) slängs utom räckhåll för barn.

## Innehåll


Se till att alla delar finns med i förpackningen. Om du har problem med Microfiber filter eller delarna ska du kontakta Samsungs kundtjänst eller återförsäljaren.

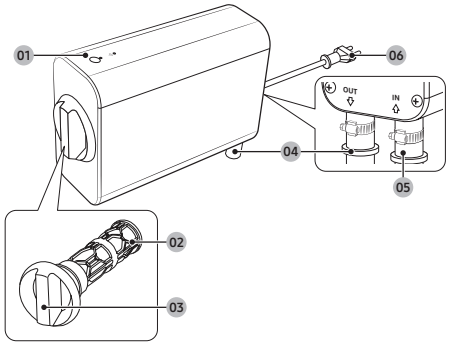


**01** Knappar och indikatorer
**02** Nätfilter
**03** Nätfilterhandtag
**04** Vattenutloppsport (OUT)
**05** Vatteninloppsport (IN)
**06** Strömkontakt

* Filtrets och/eller slangens design varierar mellan olika modeller.

### Tillbehör

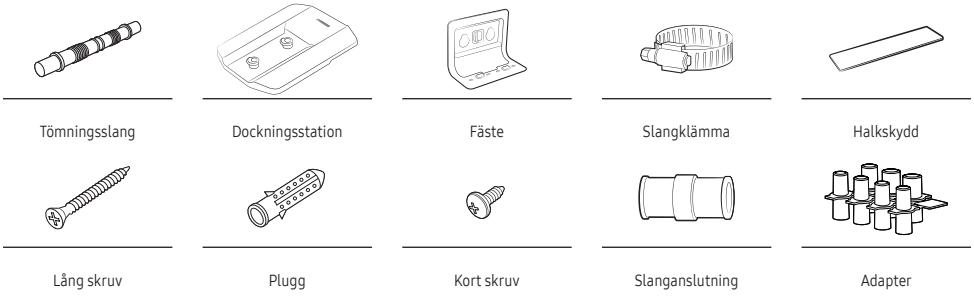


## Installationskrav

Microfiber filter har optimerats för Samsungs tvättmaskiner för hushåll. Om du använder en tvättmaskin från tredje part ska du kontrollera filtrets specifikation och tvättmaskinens slangspecifikation.

### Plats

- Skydd mot direkt solljus
- Tillräckligt med utrymme för ventilation
- Omgivningstemperaturen måste alltid vara högre än fryspunkten (0 °C)
- På avstånd från värmekälla

**VAR FÖRSIKTIG!**

Installera inte Microfiber filter i områden där vatten kan frysa. Om vattnet som finns kvar i Microfiber filter fryser kan det leda till skada på Microfiber filter.

### Elektrisk anslutning

- Installera Microfiber filter på en plats nära ett vägguttag så att du kan ansluta nätsladden.
- Använd inte en förlängningssladd.

**VARNING!**

- Använd bara nätsladden som levereras med Microfiber filter.
- Ändra inte på den medföljande kontakten. Kontakta en behörig elektriker för att installera ett korrekt vägguttag om den inte passar i uttaget.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 105 2023-06-07 5:53:15

# Installation

## Slanganslutning

Installera produkten på en plats där du kan ansluta din Samsung-tvättmaskins tömningsslang till Microfiber filter och tömningsslangen till tömningssystemet samtidigt.

Så här minskar du risken för läckage:

- Använd de medföljande slangklämmorna för att fixera slangarna som är anslutna till vatteninloppsporten (IN) och vattenutloppsporten (OUT).
- Kontrollera regelbundet slanganslutningarna så att de inte läcker.

**VAR FÖRSIKTIG!**

Kontrollera alla slanganslutningar så att de inte läcker innan du ansluter Microfiber filter för första gången.

## Vägg (vid väggmontering)

Installera Microfiber filter på en robust och plan vägg.

När du installerar Microfiber filter på en vägg ska du använda ett vattenpass och kontrollera att det sitter plant.

**VAR FÖRSIKTIG!**

- Välj en vägg där du kan använda den medföljande pluggen för att fästa fästet (till exempel en betong- eller cementvägg).
- Om du installerar Microfiber filter på en vägg tillverkad i andra material ska du använda rätt skruv och plugg för det materialet.


# Montera Microfiber filter

Du måste montera Microfiber filter i upprätt position.

## Montera på en vägg

**OBS!**


Du behöver en borrmaskin och en stjärnskruvmejsel för att montera Microfiber filter på en vägg. (Medföljer inte)

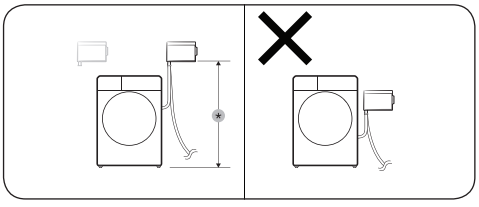


1. Bestäm var på väggen du vill installera Microfiber filter.
   - Minimiavståndet (*) från golvet till den nedre delen på Microfiber filter måste vara 100 ± 5 cm.

   **VAR FÖRSIKTIG!**


   Du måste installera produkten högre än tvättmaskinen, och produktens vattenutloppsport (OUT) måste peka nedåt.

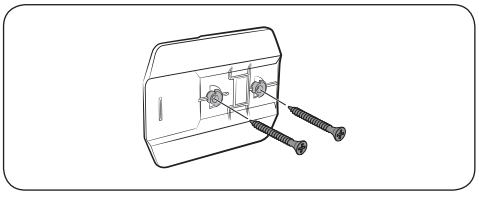

2. Håll dockan mot installationsplatsen och markera platserna där skruvarna ska skruvas i.
3. Borra hål på de platser du märkte ut i föregående steg och sätt sedan i pluggarna.
4. Fäst dockan i väggen med långa skruvar.

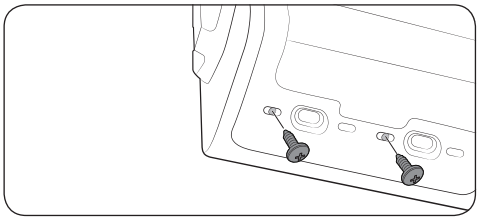

5. Fäst fästet på Microfiber filter. Använd de korta skruvarna och fäst dem på undersidan av Microfiber filter.

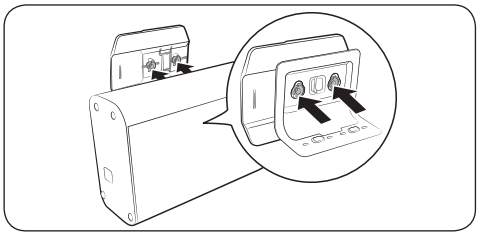

6. Rikta in hålen på fästet med skårorna på dockan och montera därefter fästet.

   **VAR FÖRSIKTIG!**

   - Var försiktig så att du inte skadar Microfiber filter när du monterar fästet eller dockan.
   - Kontrollera att Microfiber filter är ordentligt fästa i dockan.
7. Anslut slangarna till Microfiber filter enligt anvisningarna i avsnittet **Ansluta slangarna**.
8. Anslut nätsladden till ett vägguttag.


**OBS!**

Strömmen slås på och filterstatusindikatorn tänds när du kopplar in nätsladden i ett vägguttag.

## Installera på en tvättmaskin

**OBS!**

Se till att utrymmet på tvättmaskinens ovansida, sidor och baksida är fritt från föremål före installation.

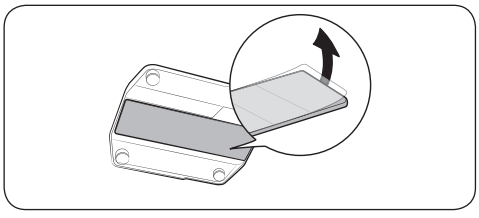




DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 106 2023-06-07 5:53:16


1. Ta bort skyddsfilmen på halkskyddets båda sidor och sätt sedan fast halkskyddet på dockans undersida.

**OBS!**

Fäst den jämna sidan på halkskyddet mot dockan.

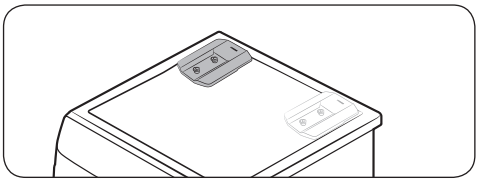

2. Sätt fast dockan baktill till höger eller vänster på tvättmaskinens ovansida.
3. Anslut slangarna till Microfiber filter enligt anvisningarna i avsnittet **Ansluta slangarna**.

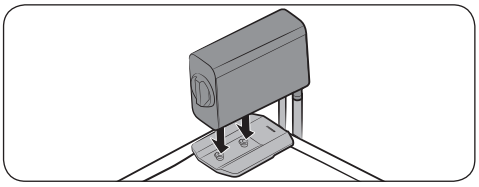


4. Rikta in hålen på undersidan av Microfiber filter med skårorna på dockan och montera därefter Microfiber filter.
5. Anslut nätsladden till ett vägguttag.

**OBS!**

Strömmen slås på och filterstatusindikatorn tänds när du kopplar in nätsladden i ett vägguttag.

## Ansluta slangarna

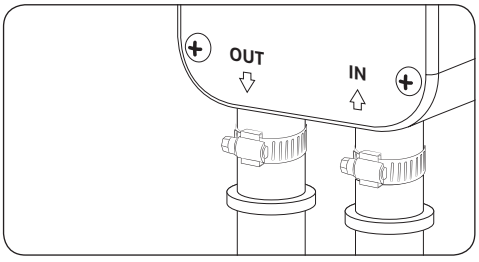


1. Anslut tvättmaskinens tömningsslang till vatteninloppsporten (IN) på Microfiber filter.

   **VAR FÖRSIKTIG!**


   - Se till att tvättmaskinen är avstängd innan du ansluter tvättmaskinens tömningsslang till vatteninloppsporten (IN).
   - Det kan finnas kvar lite vatten i tvättmaskinens tömningsslang. Var försiktig när du ansluter den till Microfiber filter.
2. Anslut den medföljande tömningsslangen till vattenutloppsporten (OUT).
3. Fäst slangarna ordentligt med de medföljande slangklämmorna.

**VAR FÖRSIKTIG!**

Sträck inte tömningslangen med kraft. Om slangen är för kort ska du byta ut den mot en längre slang med högtrycksfunktion.

## Använda slanganslutningen och adaptern

Om du inte kan ansluta tvättmaskinens tömningsslang till vatteninloppsporten (IN) på grund av att storleken inte matchar ska du använda slanganslutningen och adaptern enligt följande instruktion.

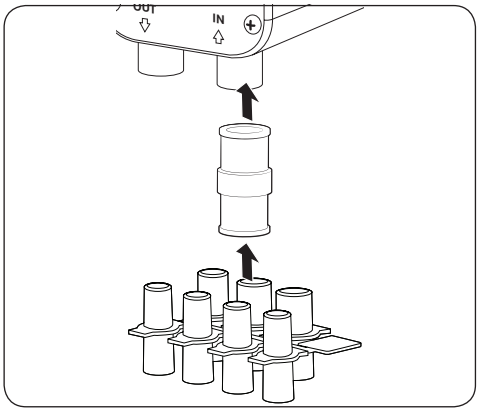


1. Anslut slanganslutningen till vatteninloppsporten (IN).
2. Hitta rätt storlek på adaptern till tvättmaskinens tömningsslang och anslut den sedan till slanganslutningen.
3. Fäst slanganslutningens båda ändar ordentligt med de medföljande slangklämmorna.
4. Ansluta tvättmaskinens tömningsslang till adaptern.
5. Kör ett tvättprogram för att se om det finns något vattenläckage.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 107 2023-06-07 5:53:16


# Drift

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

Ta inte bort nätfiltret medan Microfiber filter körs.

## Knappar och indikatorer

### FT-MF

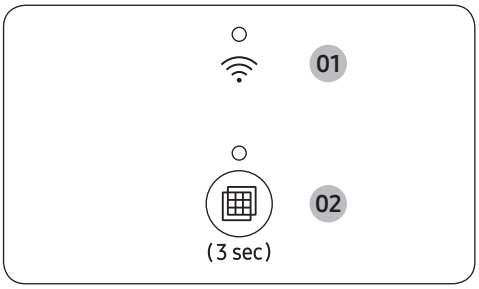


**01 Wi-Fi**

Wi-Fi-indikatorn tänds när Microfiber filter ansluts till Wi-Fi.

- Håll knappen **Filteråterställning** intryckt i sju sekunder för att aktivera eller inaktivera Wi-Fi.

**02** Knapp för filterstatusindikator / **Filteråterställning**

**Filterstatusindikatorn tänds när Microfiber filter är på.**

- Strömmen slås på när du kopplar in nätsladden i ett vägguttag.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

Se till att du slår på Microfiber filter innan du kör tvättmaskinen.
Om du kör tvättmaskinen när Microfiber filter är avstängt kan ett tömningsfelmeddelande visas på tvättmaskinen eftersom vattnet inte kan tömmas ordentligt via Microfiber filter.

**Tryck på den här knappen i tre sekunder för att återställa nätfiltrets status när nätfiltret har rengjorts.**

- Rengör nätfiltret när filterstatusindikatorikonen blinkar. (Se avsnittet **Rengöra nätfiltret** på sidan **109**.)

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

- Var försiktig när du tar bort nätfiltret eftersom det kan finnas vatten kvar inuti.
- Om filterstatusindikatorn fortsätter att blinka efter att filtret har återställts ska du kontrollera att du har satt i nätfiltret korrekt.
- Om tvättmaskinen har problem med tömningen ska du stänga av tvättmaskinen och ta bort filtret.

## SmartThings

### Wi-Fi-anslutning

Gå till **Settings (Inställningar)** på din smarttelefon, aktivera den trådlösa anslutningen och välj en åtkomstpunkt (AP).

- Microfiber filter stödjer Wi-Fi 2,4 GHz-protokoll.

### Ladda ned

Sök efter SmartThings-appen med söksträngen ”SmartThings” i en app-butik (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps). Ladda ned och installera appen på din enhet.

**OBS!**

Appen kan ändras utan föregående information för förbättrad prestanda.

### Logga in

Först måste du logga in på SmartThings med ditt Samsung-konto. Följ instruktionerna i appen för att skapa ett nytt Samsung-konto. Du behöver ingen separat app för att skapa ett konto.

**OBS!**

Om du har ett Samsung-konto kan du använda kontot för att logga in. En användare med en registrerad Samsung-smarttelefon eller Samsung-surfplatta loggas in automatiskt.

### Registrera ditt Microfiber filter på SmartThings

1. Se till att smarttelefonen eller surfplattan är ansluten till ett trådlöst nätverk. Öppna annars funktionen **Settings (Inställningar)**, sätt på den trådlösa anslutningen och välj en åtkomstpunkt (AP).
2. Öppna **SmartThings** på smarttelefonen eller surfplattan.
3. Välj **Add (Lägg till)** om meddelandet ”A new device is found. (En ny enhet har hittats.)” visas.
4. Om inget meddelande visas trycker du på **+** och väljer Microfiber filter i en lista över tillgängliga enheter. Om ditt Microfiber filter inte finns i listan väljer du **Device Type (Enhetstyp)** › **Specific Device Model (Specifik enhetsmodell)** och lägger till ditt Microfiber filter manuellt.
5. Gör så här för att registrera ditt Microfiber filter i SmartThings-appen.
   a. Lägg till ditt Microfiber filter i SmartThings. Kontrollera att ditt Microfiber filter är anslutet till SmartThings.
   b. När registreringen är klar visas ditt Microfiber filter på din smarttelefon eller surfplatta.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 108 2023-06-07 5:53:17


# Underhåll

## Rengöra nätfiltret

Rengör nätfiltret när filterstatusindikatorn blinkar.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**


Av säkerhetsskäl ska du stänga av Microfiber filter och tvättmaskinen som är ansluten till det innan du tar bort nätfiltret.

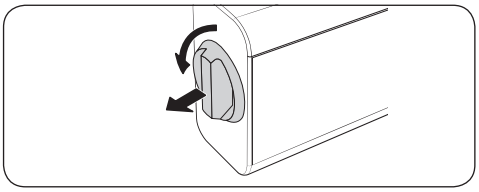


1. Stäng av Microfiber filter och tvättmaskinen som är ansluten till det.
2. Håll i nätfilterhandtaget och vrid det moturs. Dra sedan utåt för att ta bort nätfiltret från huvudenheten.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

Var försiktig när du tar bort nätfiltret eftersom det kan finnas vatten kvar inuti.

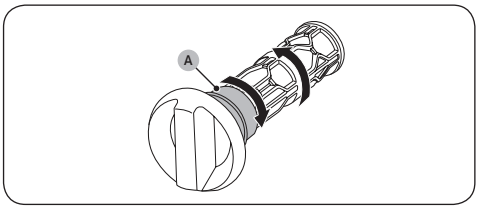



3. Separera nätfiltret och handtaget.
   - Håll i **del (A)** på handtaget. Vrid sedan nätfiltret i pilens riktning (så som visas på bilden).

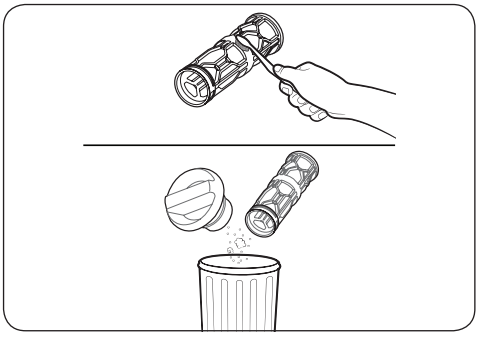

4. Ta bort smutsen som har ansamlats i nätfiltret med en mjuk borste.
   - Släng smutsen i papperskorgen.
5. Sätt ihop nätfiltret och handtaget.
6. Sätt i det rengjorda nätfiltret i huvudenheten och vrid det sedan medurs tills markeringen på handtaget pekar uppåt.
7. Håll knappen **Filteråterställning** intryckt i tre sekunder för att återställa nätfiltrets status.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

- Om nätfiltret är skadat kan prestandan försämras, eller kan ett tömningsfelmeddelande visas på tvättmaskinen.
- Om filterstatusindikatorn fortsätter att blinka efter att filtret har återställts ska du kontrollera att du har satt i nätfiltret korrekt.
- Om nätfiltret inte är isatt i rätt position kan vatten läcka eller kan prestandan försämras. Dessutom kan ett tömningsfelmeddelande visas på tvättmaskinen.

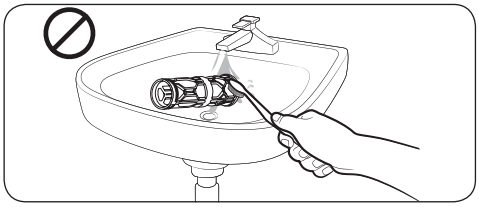

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

Om du vill fortsätta att använda Microfiber filter på ett miljövänligt sätt ska du undvika att använda vatten för att rengöra nätfiltret. Släng i stället den insamlade smutsen i papperskorgen.

## Tina Microfiber filter

Eventuellt vatten som finns kvar inuti Microfiber filter kan frysa om temperaturen sjunker under 0 °C.

1. Stäng av Microfiber filter och dra ut nätsladden.
2. Koppla loss de två slangarna som är anslutna till Microfiber filter och lägg dem i blöt i varmt vatten.
3. Ta loss Microfiber filter från dockan och lägg det på en bricka eller i en behållare. Flytta det därefter till en varm plats för att tina det frysta vattnet.
4. Montera Microfiber filter på dockan och montera tillbaka slangarna.

**OBS!**

Om Microfiber filter fortfarande inte fungerar normalt ska du upprepa ovanstående steg tills det fungerar normalt.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 109 2023-06-07 5:53:18

# Felsökning

## Kontrollpunkter

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

Kontakta servicecentret om ett problem kvarstår eller om du stöter på ett problem som inte finns med i det här avsnittet.

### Fungerar inte.

- Kontrollera om strömförsörjningen är korrekt.
- Kontrollera och återställ kretsbrytaren.

### För mycket vibrationer eller oljud hörs.

- Se till att Microfiber filter är ordentligt monterat på en robust vägg.
  - Använd de medföljande tillbehören för att fästa dockan ordentligt i väggen. Fäst därefter fästet på Microfiber filter för att montera Microfiber filter på dockan.
- Kontrollera att Microfiber filter inte har kontakt med några andra föremål.
- Motorn kan orsaka oljud under normal drift.

### Tömmer inte.

- Se till att avloppsslangen är rak hela vägen till avloppssystemet. Kontakta service vid problem när maskinen ska tömmas.
- Kontrollera att tömningsslangen inte är fryst eller tilltäppt.
- Se till att tömningsslangen är ansluten till ett avloppssystem som inte är tilltäppt.
- Kontrollera att slangarna är ordentligt anslutna till vatteninloppsporten (IN) och vattenutloppsporten (OUT).
- Kontrollera att tömningsslangen inte har trasslat sig.
- Rengör nätfiltret.
  - Du får inte ta bort nätfiltret medan Microfiber filter eller tvättmaskinen som är ansluten till Microfiber filter körs. Stäng av Microfiber filter och tvättmaskinen som är ansluten till det innan du tar bort nätfiltret.
- Kontrollera om det finns något tömningsfel på tvättmaskinen som är ansluten till Microfiber filter. Se tvättmaskinens bruksanvisning för att åtgärda tömningsfelet.

### Läcker vatten.

- Kontrollera om nätfiltret är isatt i rätt position.
  - Stäng av Microfiber filter och tvättmaskinen som är ansluten till det och ta sedan bort nätfiltret. Sätt i nätfiltret i huvudenheten och vrid det sedan medurs tills markeringen på handtaget pekar uppåt.
- Se till att alla slangkopplingar är täta.
- Se till att änden på tömningsslangen är korrekt isatt och fastsatt i avloppssystemet.
- Räta ut tömningsslangen.
  - Se till att änden på tömningsslangen är inte placerad på golvet.
  - Kontrollera att tömningsslangen inte är fryst eller tilltäppt.

### Filterstatusindikatorn släcks inte.

- Håll knappen **Filteråterställning** intryckt i tre sekunder för att återställa nätfiltrets status.
- Rengör nätfiltret.
  - Filterstatusindikatorn tänds efter var 30:e program (som körts på tvättmaskinen) eller varje månad, beroende på vilket som inträffar först. Rengör nätfiltret regelbundet för bästa möjliga prestanda.
- Kontrollera om nätfiltret är isatt i rätt position.
  - Stäng av Microfiber filter och tvättmaskinen som är ansluten till det och ta sedan bort nätfiltret. Sätt i nätfiltret i huvudenheten och vrid det sedan medurs tills markeringen på handtaget pekar uppåt. Tryck sedan på knappen Filteråterställning för att återställa nätfiltrets status.

### Filterstatus- och Wi-Fi-indikatorerna blinkar samtidigt.

- Kontrollera att produkten har installerats enligt installationsguiden.
- Ta bort produkten från väggen eller tvättmaskinen och gör dig av med det kvarvarande vattnet inuti slangen och produkten. Installera därefter om produkten enligt installationsinstruktionerna.
- Håll knappen **Filteråterställning** intryckt i tre sekunder.




DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 110 2023-06-07 5:53:18

# Bilagor

## Strömförbrukning i standbyläge

| | | |
|---|---|---|
| Strömförbrukning | Standbyläge | 0,50 W |
| | Nätets standby-läge | 2,00 W |
| | Tid i nätets standby-läge (WiFi) | 10 min |

## Specifikationsblad

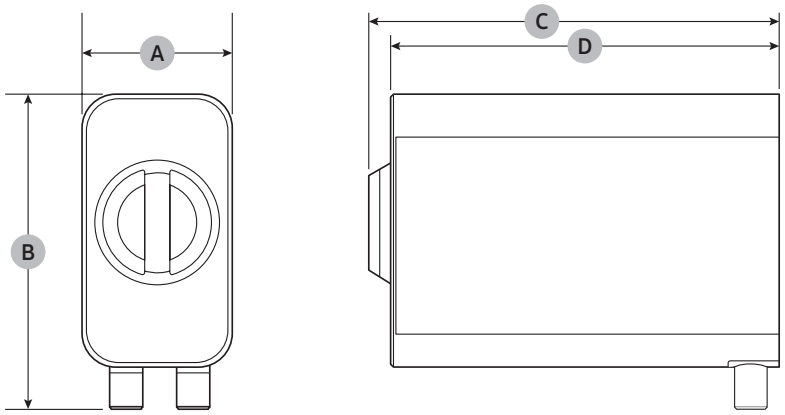


| Typ | | Microfiber filter |
|---|---|---|
| Modellnamn | | FT-MF |
| Mått | A (bredd) | 100 mm |
| | B (höjd) | 215 mm |
| | C (djup med filterhandtaget och det bakre skyddet) | 281 mm |
| | D (djup med bakre skydd) | 265 mm |
| Vattentryck | | Cirka 0,5~2,0 Kgf/cm$^2$ |
| Nettovikt | | 2,0 kg |
| Strömförbrukning | AC 220–240 V / 50~60 Hz | 7 W |

**OBS!**

- Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande i kvalitetssyfte.
- Måtten som anges här kan skilja sig något från de faktiska måtten beroende på mätmetod.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 111 2023-06-07 5:53:18

# Informacje na temat bezpieczeństwa

Gratulujemy zakupu nowego urządzenia Microfiber filter firmy Samsung. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji urządzenia Microfiber filter. Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji, aby móc w pełni korzystać z licznych zalet i funkcji urządzenia Microfiber filter.

## Co należy wiedzieć o instrukcjach bezpieczeństwa

Prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Pozwoli to na bezpieczną i efektywną obsługę licznych funkcji nowego urządzenia Microfiber filter. Instrukcję obsługi urządzenia Microfiber filter należy przechowywać w odpowiedni sposób, aby w razie konieczności móc z niej skorzystać. Urządzenia Microfiber filter należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji obsługi.

Ostrzeżenia i ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa zawarte w tej instrukcji nie obejmują wszystkich warunków i sytuacji, z którymi może zetknąć się użytkownik. Podczas instalacji, konserwacji i obsługi urządzenia Microfiber filter należy zachować ostrożność, uwagę i zdrowy rozsądek.

Ponieważ niniejsza instrukcja obsługi dotyczy różnych modeli, funkcje danego urządzenia Microfiber filter mogą się nieznacznie różnić od opisanych tutaj. Dodatkowo niektóre ostrzeżenia mogą nie mieć zastosowania do konkretnego urządzenia. W przypadku pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z najbliższym serwisem albo uzyskać pomoc i informacje na stronie www.samsung.com.

## Ważne symbole dotyczące bezpieczeństwa

**Znaczenie symboli używanych w tej instrukcji obsługi:**

⚠ **OSTRZEŻENIE**

Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do **poważnych obrażeń, śmierci i/lub uszkodzenia mienia.**

⚠ **PRZESTROGA**

Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do **obrażeń albo uszkodzenia mienia.**

**UWAGA**

Ryzyko obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.

**Zapoznaj się z instrukcją**

**Oznaczenia mają za zadanie zapobiec obrażeniom użytkownika i innych osób.**

**Należy ich bezwzględnie przestrzegać.**

**Po przeczytaniu niniejszej instrukcji należy zachować ją na przyszłość.**

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia Microfiber filter należy przeczytać wszystkie informacje zawarte w instrukcji obsługi.

Jak w przypadku każdego innego urządzenia zasilanego prądem elektrycznym i zawierającego części ruchome istnieją potencjalne zagrożenia związane z użytkowaniem. Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z urządzenia Microfiber filter, należy zaznajomić się z zasadami jego działania i zachować ostrożność.

## Ważne zasady bezpieczeństwa

### ⚠ OSTRZEŻENIE

**Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała, podczas korzystania z urządzenia Microfiber filter należy stosować podstawowe środki ostrożności, między innymi te opisane poniżej.**

1. Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy (np. dzieci) nie powinny korzystać z urządzenia Microfiber filter bez nadzoru lub przeszkolenia w zakresie jego obsługi przez inną osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 112 2023-06-07 5:53:19

2. **Dotyczy użytkowania w Europie**: urządzenie Microfiber filter mogą obsługiwać dzieci od lat 8 i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy pod odpowiednim nadzorem lub po uprzednim przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i wyjaśnieniu ryzyka związanego z niewłaściwym korzystaniem z urządzenia Microfiber filter. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem Microfiber filter. Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.
3. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem Microfiber filter.
4. Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, w autoryzowanym serwisie lub przez wykwalifikowaną osobę.
5. Należy użyć nowego węża, który został dostarczony z urządzeniem Microfiber filter. Nie wolno używać starego węża.

## Krytyczne ostrzeżenia dotyczące instalacji elektrycznej

⚠ **OSTRZEŻENIE**

Przewód zasilający należy podłączyć do gniazdka ściennego zgodnego z danymi technicznymi lokalnej sieci elektrycznej. Gniazdo powinno być używane tylko z tym urządzeniem. Nie wolno używać przedłużacza. W przypadku podłączenia przewodu zasilającego do listwy zasilającej należy upewnić się, że dane techniczne listwy zawierają następujące informacje: 220 V / 16 A / 3600 W lub większe wartości.

- Należy sprawdzić, czy napięcie, częstotliwość i natężenie prądu są zgodne ze specyfikacją produktu. W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Nie wolno odłączać wtyczki zasilania, pociągając za sam przewód zasilający. Przewód zasilający należy odłączać, przytrzymując go za wtyczkę.

Z bolców wtyczki zasilania należy regularnie usuwać suchą szmatką wszystkie obce substancje (takie jak kurz czy woda).

Wtyczkę zasilania należy włożyć do gniazdka ściennego w taki sposób, aby przewód był skierowany do podłogi. Podłączenie wtyczki do gniazdka w przeciwnym kierunku może uszkodzić kable elektryczne w przewodzie i spowodować porażenie prądem lub pożar.

Nie wolno naciągać ani nadmiernie zginać przewodu zasilającego. Nie wolno skręcać ani wiązać przewodu zasilającego. Nie wolno zawieszać przewodu zasilającego na metalowych przedmiotach, kłaść na nim ciężkich przedmiotów, wsuwać go między przedmioty ani wpychać go za urządzenie Microfiber filter.

Wtyczkę zasilania należy mocno docisnąć do gniazdka ściennego. Nie wolno używać uszkodzonej wtyczki zasilania, uszkodzonego przewodu zasilającego ani poluzowanego gniazdka ściennego.

Gdy urządzenie Microfiber filter nie jest używane przez dłuższy czas lub gdy trwa burza, należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka.

Nie wolno dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego mokrymi rękami.

Przed czyszczeniem i konserwacją urządzenie Microfiber filter należy odłączyć od gniazdka ściennego.

Przed rozpoczęciem demontażu lub naprawy urządzenia Microfiber filter należy odłączyć wtyczkę zasilania od gniazdka.

## Krytyczne ostrzeżenia dotyczące instalacji

⚠ **OSTRZEŻENIE**

Urządzenie Microfiber filter należy zainstalować na wytrzymałej i płaskiej ścianie.

Nie wolno instalować urządzenia Microfiber filter w łazience, w miejscu narażonym na działanie warunków atmosferycznych lub rozpryskującej się wody.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 113 2023-06-07 5:53:19

# Informacje na temat bezpieczeństwa

Urządzenia Microfiber filter nie wolno instalować w pobliżu grzejnika lub materiału łatwopalnego, w miejscach wilgotnych, zatłuszczonych lub zakurzonych ani w miejscach wystawionych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wody oraz w miejscach, w których istnieje ryzyko postawienia na urządzeniu Microfiber filter świecy lub repelentu odstraszającego komary, a także ulatniania się gazu.

## Krytyczne ostrzeżenia dotyczące użytkowania

⚠ **OSTRZEŻENIE**

Urządzenie Microfiber filter jest przeznaczone do wychwytywania mikrowłókien plastikowych uwalnianych z ubrań podczas prania i nie wolno używać go do innych celów.

Nie wolno próbować samodzielnie naprawiać, demontować ani modyfikować urządzenia Microfiber filter. Nie wolno stosować bezpieczników innych niż standardowe (np. miedzianych, z drutu stalowego itp.).

- W razie konieczności naprawy lub ponownej instalacji urządzenia Microfiber filter należy skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym.
- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, problemów z urządzeniem Microfiber filter lub obrażeń ciała.

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem i pożaru, wtyczkę zasilania należy mocno docisnąć do gniazdka ściennego. Nie wolno używać uszkodzonej wtyczki zasilania, uszkodzonego przewodu zasilającego ani poluzowanego gniazdka ściennego. Gdy urządzenie Microfiber filter nie jest używane przez dłuższy czas lub gdy trwa burza, należy wyjąć wtyczkę zasilania z gniazdka.

- Urządzenia Microfiber filter nie wolno instalować w samochodach kempingowych, na statkach ani w samolotach.

Urządzenie Microfiber filter należy instalować w miejscach niedostępnych dla dzieci lub zwierząt domowych.

Jeśli urządzenie Microfiber filter jest wyłączone, należy wyjąć wtyczkę zasilania z gniazdka.

Nie wolno naciskać przycisków paznokciami ani przy użyciu ostrych przedmiotów, takich jak szpilki, noże itp.

- Może to spowodować porażenie prądem lub obrażenia ciała.

Gdy z urządzenia Microfiber filter dobiegają nietypowe odgłosy, czuć dziwny zapach, spaleniznę lub wydobywa się dym, należy natychmiast odłączyć przewód zasilający od gniazdka i skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym.

Podczas działania urządzenia Microfiber filter nie wolno wyjmować filtra siatkowego. W przeciwnym razie może dojść do wylania się wody.

## Krytyczne ostrzeżenia dotyczące czyszczenia

⚠ **OSTRZEŻENIE**

Jeżeli urządzenie Microfiber filter jest zanieczyszczone przez obce substancje, takie jak detergenty, kurz, resztki pożywienia itp., należy wyjąć wtyczkę zasilania z gniazdka i wyczyścić urządzenie Microfiber filter wilgotną, miękką ściereczką.

- Nie wolno czyścić urządzenia Microfiber filter przez bezpośrednie rozpylanie na nie wody. Do czyszczenia urządzenia Microfiber filter nie wolno używać benzyny, rozpuszczalnika ani alkoholu. Nie wolno używać środków czyszczących o silnym odczynie kwaśnym.
- Może to spowodować odbarwienia, deformację, zniszczenia, korozję produktu, porażenie prądem lub pożar.

Przed czyszczeniem i konserwacją urządzenie Microfiber filter należy odłączyć od gniazdka ściennego.

- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

## Instrukcje dotyczące symbolu WEEE



**Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)**

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Informacje na temat zobowiązań firmy Samsung dotyczących ochrony środowiska, np. REACH, WEE lub akumulatorów, można znaleźć w witrynie www.samsung.com

### Usuwanie produktu we Francji




## Deklaracja zgodności

Firma Samsung oświadcza, że niniejszy sprzęt radiowy jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE i odpowiednimi wymaganiami ustawowymi obowiązującymi w Wielkiej Brytanii. Pełny tekst deklaracji zgodności z normami UE i brytyjską deklaracją zgodności jest dostępny pod adresem internetowym: Oficjalną deklarację zgodności można znaleźć na stronie http://www.samsung.com. W tym celu należy wybrać kolejno Wsparcie › Wsparcie — strona główna i wprowadzić nazwę modelu.

- Maks. moc nadajnika Wi-Fi: 20 dBm przy 2,412 GHz – 2,472 GHz

## Włączanie Wi-Fi (tylko modele sieciowe)

Włączenie funkcji Wi-Fi powoduje zużycie większej ilości energii. W środowisku, w którym funkcja Wi-Fi jest często włączana, rzeczywiste zużycie energii może być większe niż wartości podane w arkuszu danych technicznych.

1. Naciśnij i przytrzymaj przez 7 sekund przycisk **Zeruj filtr**, aby włączyć funkcję Wi-Fi.
2. Urządzenie Microfiber filter przejdzie w tryb punktu dostępu i połączy się ze smartfonem.
3. Na smartfonie dotknij przycisku **Select (Wybierz)**, aby połączyć urządzenie Microfiber filter ze smartfonem.
4. Po zakończeniu procesu łączenia urządzenie Microfiber filter jest pomyślnie połączone ze smartfonem.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 114 2023-06-07 5:53:19


# Instalacja

**UWAGA**

- Produkt należy wyjąć z opakowania i sprawdzić, czy nie brak jakiegoś elementu akcesoriów.
- Opakowanie może być niebezpieczne dla dzieci. Wszystkie materiały opakowania (plastikowe worki, styropian itp.) należy schować w miejscu niedostępnym dla dzieci.

## Zawartość zestawu

Należy upewnić się, że w opakowaniu produktu znajdują się wszystkie elementy. W przypadku problemu z urządzeniem Microfiber filter lub częściami należy skontaktować się z lokalnym centrum obsługi klienta firmy Samsung lub ze sprzedawcą.

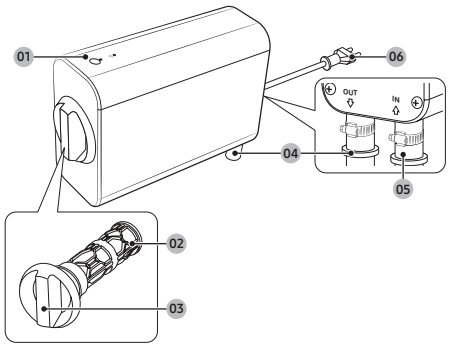


**01** Przyciski i wskaźniki
**02** Filtr siatkowy
**03** Uchwyt filtra siatkowego
**04** Port wylotu wody (OUT)
**05** Port wlotu wody (IN)
**06** Wtyczka zasilania

* Konstrukcja filtra i/lub węża zależy od modelu.

## Akcesoria



Wąż odprowadzający wodę | Podpórka | Wspornik | Zacisk węża | Podkładka antypoślizgowa

Długi wkręt | Kołek rozporowy | Krótki wkręt | Złącze węża | Złączka

## Wymagania instalacyjne

Urządzenie Microfiber filter jest zoptymalizowane pod kątem pralek domowych firmy Samsung. W przypadku pralki innej firmy należy sprawdzić dane techniczne filtra i informacje dotyczące węża pralki.

## Lokalizacja

- Brak bezpośredniego nasłonecznienia
- Pomieszczenie z odpowiednią wentylacją
- Temperatura otoczenia zawsze powyżej temperatury zamarzania (0 °C)
- Odpowiednia odległość od źródeł ciepła

**PRZESTROGA**

Urządzenia Microfiber filter nie można instalować w miejscach, w których może zamarznąć woda. Jeśli pozostająca w urządzeniu Microfiber filter woda zamarznie, może to spowodować jego uszkodzenie.

## Podłączenie do sieci elektrycznej

- Aby umożliwić podłączenie przewodu zasilającego, urządzenie Microfiber filter należy zainstalować w pobliżu gniazdka ściennego.
- Nie wolno używać przedłużacza.

**OSTRZEŻENIE**

- Należy używać wyłącznie przewodu zasilającego dostarczonego wraz z urządzeniem Microfiber filter.
- Nie wolno modyfikować dostarczonej wtyczki. Jeśli nie pasuje do gniazdka, należy wezwać wykwalifikowanego elektryka w celu zainstalowania właściwego gniazdka.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 115 2023-06-07 5:53:21

# Instalacja

## Podłączenie węża

Produkt należy zainstalować w miejscu umożliwiającym jednoczesne podłączenie do urządzenia Microfiber filter węża odprowadzającego wodę z pralki Samsung oraz węża odprowadzającego wodę do instalacji kanalizacyjnej.

Aby zmniejszyć ryzyko wycieków:

- W celu mocnego zamocowania węży podłączonych do portów wlotu (IN) i wylotu (OUT) wody należy użyć dostarczonych zacisków węża.
- Należy regularnie sprawdzać szczelność połączeń węży.

**PRZESTROGA**

Przed pierwszym użyciem urządzenia Microfiber filter należy sprawdzić szczelność wszystkich połączeń węży.

## Ściana (w przypadku montażu na ścianie)

Urządzenie Microfiber filter należy zainstalować na wytrzymałej i płaskiej ścianie.

Urządzenie Microfiber filter należy instalować na ścianie z użyciem poziomicy i upewnić się, że jest ono wypoziomowane.

**PRZESTROGA**

- Do zamocowania wspornika należy wybrać ścianę odpowiednią do użycia dostarczonego kołka rozporowego (np. ściana betonowa lub cementowa).
- W przypadku instalacji urządzenia Microfiber filter na ścianie wykonanej z innego rodzaju materiału należy użyć odpowiednich kołków rozporowych i wkrętów przeznaczonych do tego materiału.


# Instalowanie urządzenia Microfiber filter

Urządzenie Microfiber filter musi być zainstalowane w pozycji pionowej.

## Instalowanie na ścianie

**UWAGA**


Do zainstalowania urządzenia Microfiber filter na ścianie potrzebna jest wiertarka i śrubokręt krzyżakowy (Brak w zestawie).

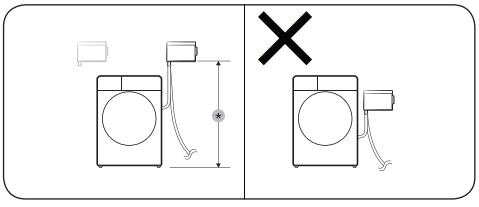


1. Zdecyduj, w którym miejscu na ścianie ma być zainstalowane urządzenie Microfiber filter.
   - Minimalna odległość (*) od podłogi do dolnej części urządzenia Microfiber filter musi wynosić 100 (±5) cm.

   **PRZESTROGA**


   Produkt należy zainstalować wyżej niż pralkę, a port wylotu wody (OUT) produktu musi być skierowany w dół.

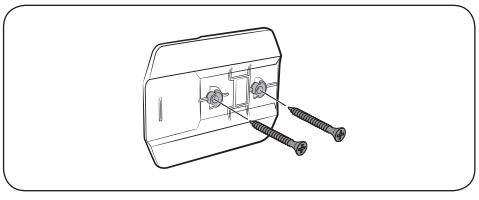

2. Przytrzymaj podpórkę przy miejscu montażu i zaznacz miejsca, w których będą mocowane wkręty.
3. Wywierć otwory w miejscach zaznaczonych w poprzednim kroku, a następnie włóż w nie kołki rozporowe.
4. Zamocuj podpórkę do ściany za pomocą długich wkrętów.

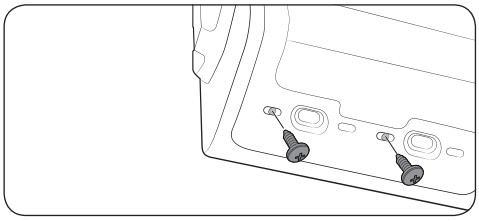

5. Do urządzenia Microfiber filter zamocuj wspornik. W dolnej części urządzenia Microfiber filter wkręć krótkie wkręty.

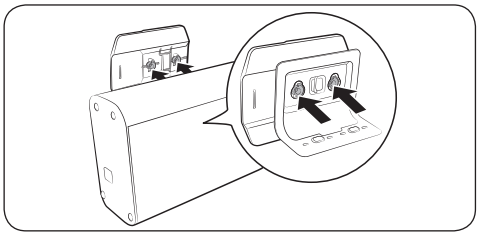

6. Wyrównaj otwory na wsporniku z rowkami na podpórce, a następnie zamocuj wspornik.

   **PRZESTROGA**

   - Podczas mocowania wspornika lub montażu do podpórki należy uważać, aby nie uszkodzić urządzenia Microfiber filter.
   - Upewnij się, że urządzenie Microfiber filter jest dobrze zamocowane do podpórki.
7. Podłącz węże do urządzenia Microfiber filter zgodnie z instrukcją w części „**Podłączanie węży**".
8. Wtyczkę zasilania podłącz do gniazdka ściennego.


**UWAGA**

Po podłączeniu przewodu zasilającego do gniazdka ściennego włącza się zasilanie i świeci się wskaźnik stanu filtra.

## Instalowanie na pralce

**UWAGA**

Przed przystąpieniem do instalacji usuń z pralki niepotrzebne przedmioty i przygotuj wolne miejsce u góry, po bokach i z tyłu pralki.

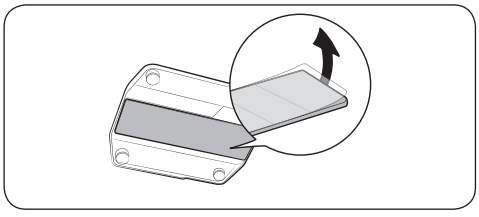




DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 116 2023-06-07 5:53:22


1. Usuń folie z obu stron podkładki antypoślizgowej, a następnie przymocuj podkładkę antypoślizgową do dolnej części podpórki.

**UWAGA**

Podkładka antypoślizgowa musi być przymocowana do podpórki gładką stroną.

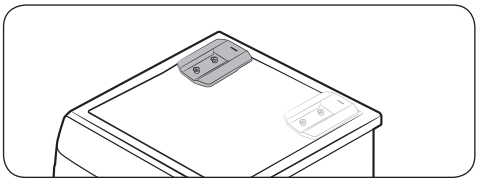

2. Podpórkę przymocuj po lewej lub prawej stronie z tyłu na górnej powierzchni pralki.
3. Podłącz węże do urządzenia Microfiber filter zgodnie z instrukcją w części „**Podłączanie węży**".

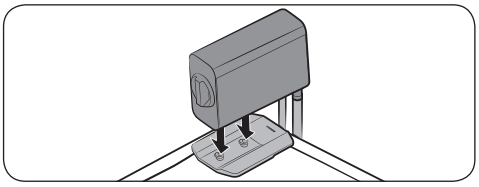


4. Wyrównaj otwory w dolnej części urządzenia Microfiber filter z rowkami na podpórce, a następnie zamocuj urządzenie Microfiber filter.
5. Wtyczkę zasilania podłącz do gniazdka ściennego.

**UWAGA**

Po podłączeniu przewodu zasilającego do gniazdka ściennego włącza się zasilanie i świeci się wskaźnik stanu filtra.

## Podłączanie węży

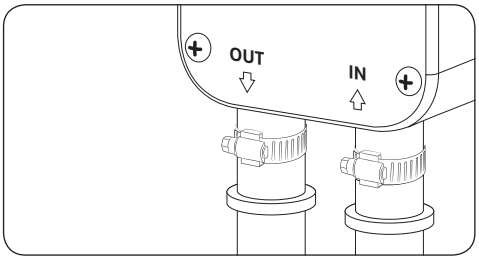


1. Podłącz wąż odprowadzający wodę z pralki do portu wlotu wody (IN) urządzenia Microfiber filter.

**PRZESTROGA**

- Przed podłączeniem węża odprowadzającego wodę z pralki do portu wlotu wody (IN) upewnij się, że pralka jest wyłączona.
- W wężu odprowadzającym wodę z pralki może pozostać jej niewielka ilość. Podczas podłączania do urządzenia Microfiber filter należy zachować ostrożność.


2. Podłącz dostarczony wąż odprowadzający wodę do portu wylotu wody (OUT).
3. Mocno przymocuj węże za pomocą dostarczonych zacisków węży.

**PRZESTROGA**

Nie wolno na siłę rozciągać węża odprowadzającego wodę. Jeśli wąż jest zbyt krótki, należy wymienić wąż na dłuższy, wysokociśnieniowy.

## Korzystanie ze złącza węża i złączki

Jeśli nie można podłączyć węża odprowadzającego wodę z pralki do portu wlotu wody (IN) z powodu niedopasowanego rozmiaru, należy użyć złącza węża i złączki zgodnie z poniższą instrukcją.

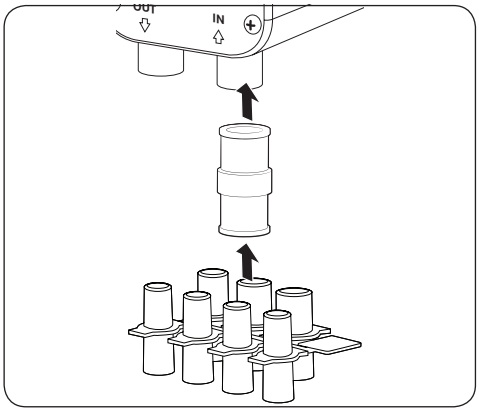


1. Podłącz złącze węża do portu wlotu wody (IN).
2. Znajdź odpowiedniej wielkości złączkę do węża odprowadzającego wodę z pralki, a następnie podłącz go do złącza węża.
3. Mocno przymocuj oba końce złącza węża za pomocą dostarczonych zacisków węża.
4. Podłącz wąż odprowadzający wodę z pralki do złączki.
5. Uruchom pralkę na jeden pełny cykl, aby sprawdzić, czy nie ma wycieków wody.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 117 2023-06-07 5:53:23


# Obsługa

⚠ **PRZESTROGA**

Podczas działania urządzenia Microfiber filter nie wolno wyjmować filtra siatkowego.

## Przyciski i wskaźniki

### FT-MF

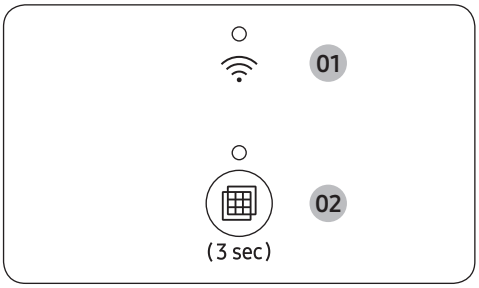


**01 Wi-Fi**

Po uzyskaniu połączenia Wi-Fi przez urządzenie Microfiber filter świeci się wskaźnik funkcji Wi-Fi.

- Naciśnij i przytrzymaj przez 7 sekund przycisk **Zeruj filtr**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Wi-Fi.

**02** Wskaźnik stanu filtra / przycisk **Zeruj filtr**

**Po włączeniu urządzenia Microfiber filter świeci się wskaźnik stanu filtra.**

- Zasilanie włącza się po podłączeniu przewodu zasilającego do gniazdka ściennego.

⚠ **PRZESTROGA**

Przed uruchomieniem pralki należy upewnić się, że urządzenie Microfiber filter jest włączone. W przypadku działania pralki, gdy urządzenie Microfiber filter jest wyłączone, na wyświetlaczu pralki może pojawić się komunikat o błędzie dotyczący odprowadzania wody, ponieważ nie może być prawidłowo odprowadzana przez urządzenie Microfiber filter.

**Naciśnij ten przycisk na 3 sekundy, aby wyzerować stan filtra siatkowego po jego wyczyszczeniu.**

- Wyczyść filtr siatkowy, gdy miga ikona wskaźnika stanu filtra. (Więcej informacji można znaleźć w części „**Czyszczenie filtra siatkowego**" na stronie **119**).

⚠ **PRZESTROGA**

- Należy zachować ostrożność przy wyjmowaniu filtra siatkowego, ponieważ wewnątrz może znajdować się nieodprowadzona woda.
- Jeśli po włożeniu filtra wskaźnik stanu filtra nadal miga, należy sprawdzić, czy filtr siatkowy jest włożony prawidłowo.
- Jeśli pralka ma problem z odprowadzaniem wody, należy ją wyłączyć i wyjąć filtr.

## SmartThings

### Połączenie z siecią Wi-Fi

Na smartfonie lub tablecie wybierz **Settings (Ustawienia)** i włącz połączenie bezprzewodowe, a następnie wybierz opcję AP (Punkt dostępu).

- Urządzenie Microfiber filter obsługuje protokoły Wi-Fi 2,4 GHz.

### Pobieranie

W sklepie z aplikacjami (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) znajdź aplikację SmartThings, korzystając z hasła wyszukiwania „SmartThings". Pobierz i zainstaluj aplikację na swoim urządzeniu.

**UWAGA**

Aplikacja może ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy działania.

### Logowanie

W pierwszej kolejności musisz zalogować się do aplikacji SmartThings za pomocą konta Samsung. Aby utworzyć nowe konto Samsung, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji. Do utworzenia konta nie jest potrzebna żadna oddzielna aplikacja.

**UWAGA**

Jeśli masz konto Samsung, użyj go, aby się zalogować. Zarejestrowany użytkownik smartfona lub tabletu firmy Samsung zostanie zalogowany automatycznie.

### Rejestracja urządzenia Microfiber filter w aplikacji SmartThings

1. Upewnij się, że smartfon lub tablet jest połączony z siecią bezprzewodową. Jeśli tak nie jest, wybierz **Settings (Ustawienia)** i włącz połączenie bezprzewodowe, po czym wybierz opcję AP (Punkt dostępu).
2. Otwórz aplikację **SmartThings** na smartfonie lub tablecie.
3. Gdy zostanie wyświetlony komunikat „A new device is found. (Odnaleziono nowe urządzenie.)", naciśnij przycisk **Add (Dodaj)**.
4. Jeśli nie pojawi się żaden komunikat, naciśnij przycisk **+** i wybierz urządzenie Microfiber filter na liście dostępnych urządzeń. Jeśli urządzenia Microfiber filter nie ma na liście, wybierz kolejno **Device Type (Typ urządzenia)** › **Specific Device Model (Konkretny model urządzenia)**, a następnie ręcznie dodaj urządzenie Microfiber filter.
5. Zarejestruj urządzenie Microfiber filter w aplikacji SmartThings w poniższy sposób.
   a. Dodaj urządzenie Microfiber filter do aplikacji SmartThings. Sprawdź, czy urządzenie Microfiber filter jest połączone z aplikacją SmartThings.
   b. Po zakończeniu rejestracji urządzenie Microfiber filter zostanie wyświetlone na smartfonie lub tablecie.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 118 2023-06-07 5:53:24


# Konserwacja

## Czyszczenie filtra siatkowego

Wyczyść filtr siatkowy, gdy miga wskaźnik stanu filtra.

⚠ **PRZESTROGA**


Dla bezpieczeństwa przed wyjęciem filtra siatkowego należy wyłączyć urządzenie Microfiber filter oraz podłączoną do niego pralkę.

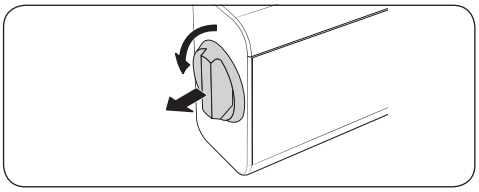


1. Wyłącz urządzenie Microfiber filter i podłączoną do niego pralkę.
2. Chwyć za uchwyt filtra siatkowego i obróć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Następnie pociągnij, aby wyjąć filtr siatkowy z urządzenia.

⚠ **PRZESTROGA**

Należy zachować ostrożność przy wyjmowaniu filtra siatkowego, ponieważ wewnątrz może znajdować się nieodprowadzona woda.

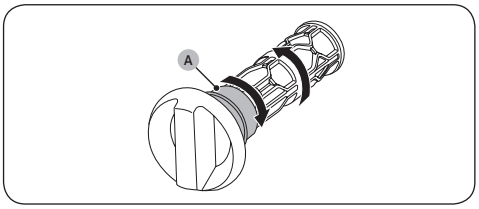



3. Oddziel filtr siatkowy i uchwyt.
   - Trzymaj za **część (A)** uchwytu. Następnie obróć filtr siatkowy w kierunku strzałki (jak pokazano na rysunku).

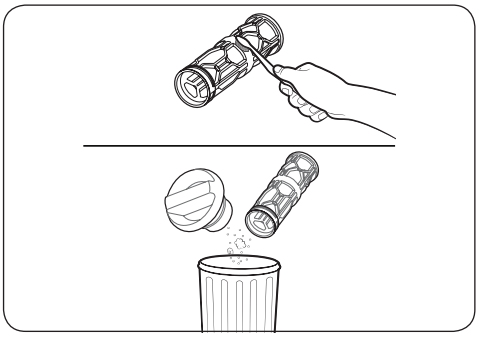

4. Za pomocą miękkiej szczotki wyczyścić filtr siatkowy z zebranych na nim zanieczyszczeń.
   - Pamiętaj, aby zebrane zanieczyszczenia wyrzucić do kosza na śmieci.
5. Zamocuj filtr siatkowy w uchwycie.
6. Włóż wyczyszczony filtr siatkowy z powrotem do urządzenia, a następnie obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż znak na uchwycie będzie skierowany do góry.
7. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk **Zeruj filtr**, aby wyzerować stan filtra siatkowego.

⚠ **PRZESTROGA**

- Jeśli filtr siatkowy jest uszkodzony, pogorszeniu może ulec działanie urządzenia lub na wyświetlaczu pralki może pojawić się komunikat o błędzie dotyczący odprowadzania wody.
- Jeśli po włożeniu filtra wskaźnik stanu filtra nadal miga, należy sprawdzić, czy filtr siatkowy jest włożony prawidłowo.
- Jeśli filtr siatkowy nie znajduje się we właściwym położeniu, może dojść do wycieku wody lub pogorszenia działania urządzenia. Ponadto na wyświetlaczu pralki może pojawić się komunikat o błędzie dotyczący odprowadzania wody.

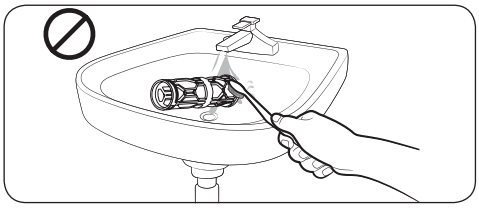

⚠ **PRZESTROGA**

Aby nadal używać urządzenia Microfiber filter w sposób przyjazny dla środowiska, należy unikać mycia filtra siatkowego wodą. Zamiast tego zebrane zanieczyszczenia należy wyrzucić do pojemnika na śmieci.

## Odmrażanie urządzenia Microfiber filter

Gdy temperatura spadnie poniżej 0 °C, woda pozostająca wewnątrz urządzenia Microfiber filter może zamarznąć.

1. Wyłącz urządzenie Microfiber filter i odłącz przewód zasilający.
2. Odłącz dwa węże podłączone do urządzenia Microfiber filter i włóż je do ciepłej wody.
3. Odłącz urządzenie Microfiber filter od podpórki i połóż je na tacy lub w misce. Następnie przenieś ją w ciepłe miejsce, aby rozmrozić zamarzniętą wodę.
4. Zamontuj urządzenie Microfiber filter na podpórce i ponownie podłącz do niego węże.

**UWAGA**

Jeśli urządzenie Microfiber filter nadal nie działa prawidłowo, należy powtarzać powyższe czynności do czasu, aż zacznie działać prawidłowo.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 119 2023-06-07 5:53:25

# Rozwiązywanie problemów

## Punkty kontrolne

⚠ **PRZESTROGA**

Jeśli po wykonaniu zaleconych czynności problem się powtarza lub jeśli występuje problem, którego nie opisano w tej części, należy skontaktować się z centrum serwisowym.

### Urządzenie nie działa.

- Sprawdź, czy zasilanie jest dostarczane prawidłowo.
- Sprawdź wyłącznik automatyczny i w razie potrzeby włącz go ponownie.

### Nadmierne drgania lub hałas.

- Upewnij się, że urządzenie Microfiber filter jest bezpiecznie zamontowane na wytrzymałej ścianie.
  - Użyj dostarczonych akcesoriów, aby bezpiecznie przymocować podpórkę do ściany. Następnie przymocuj wspornik do urządzenia Microfiber filter, aby zamontować je do podpórki.
- Upewnij się, że urządzenie Microfiber filter nie styka się z innym przedmiotem.
- Silnik może emitować hałas podczas normalnej pracy.

### Woda nie jest odprowadzana.

- Upewnij się, że wąż odprowadzający wodę jest wyprostowany na całej długości aż do odpływu. W przypadku wystąpienia problemu z odprowadzaniem wody skontaktuj się z serwisem.
- Upewnij się, że wąż odprowadzający wodę nie jest zamarznięty lub zatkany.
- Sprawdź, czy wąż odprowadzający wodę jest podłączony do drożnego odpływu.
- Upewnij się, że węże są prawidłowo podłączone do portów wlotu (IN) i wylotu (OUT) wody.
- Upewnij się, że wąż odprowadzający wodę nie jest zagięty.
- Wyczyść filtr siatkowy.
  - Nie wolno wyjmować filtra siatkowego podczas działania urządzenia Microfiber filter lub pralki podłączonej do urządzenia Microfiber filter. Przed wyjęciem filtra siatkowego wyłącz urządzenie Microfiber filter i podłączoną do niego pralkę.
- Sprawdź, czy na wyświetlaczu pralki podłączonej do urządzenia Microfiber filter jest wyświetlany błąd dotyczący odprowadzania wody. Aby rozwiązać błąd dotyczący odprowadzania wody, zapoznaj się z instrukcją obsługi pralki.

### Wyciek wody.

- Sprawdź, czy filtr siatkowy znajduje się we właściwym położeniu.
  - Wyłącz urządzenie Microfiber filter oraz podłączoną do niego pralkę, a następnie wyjmij filtr siatkowy. Włóż filtr siatkowy z powrotem do urządzenia, a następnie obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż znak na uchwycie będzie skierowany do góry.
- Upewnij się, że wszystkie węże są szczelnie podłączone.
- Upewnij się, że koniec węża odprowadzającego wodę jest prawidłowo umiejscowiony i zabezpieczony w odpływie.
- Sprawdź wąż odprowadzający wodę.
  - Upewnij się, że koniec węża odprowadzającego wodę nie leży na podłodze.
  - Upewnij się, że wąż odprowadzający wodę nie jest zamarznięty lub zatkany.

### Wskaźnik stanu filtra nie wyłącza się.

- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk **Zeruj filtr**, aby wyzerować stan filtra siatkowego.
- Wyczyść filtr siatkowy.
  - Wskaźnik stanu filtra zaczyna świecić po każdych 30 cyklach (prania w pralce) lub co miesiąc, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Aby zapewnić najlepsze działanie, czyść filtr siatkowy regularnie.
- Sprawdź, czy filtr siatkowy znajduje się we właściwym położeniu.
  - Wyłącz urządzenie Microfiber filter oraz podłączoną do niego pralkę, a następnie wyjmij filtr siatkowy. Włóż filtr siatkowy z powrotem do urządzenia, a następnie obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż znak na uchwycie będzie skierowany do góry. Następnie naciśnij przycisk Zeruj filtr, aby wyzerować stan filtra siatkowego.

### Wskaźniki stanu filtra i funkcji Wi-Fi migają jednocześnie.

- Sprawdź, czy produkt został zainstalowany zgodnie z instrukcją instalacji.
- Odłącz produkt od ściany lub pralki, a następnie usuń pozostałą wodę z węża i produktu. Następnie ponownie zainstaluj produkt zgodnie z instrukcją instalacji.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk **Zeruj filtr**.




DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 120 2023-06-07 5:53:25

# Dodatki

## Zużycie energii w trybie gotowości

| | | |
|---|---|---|
| Zużycie energii | Tryb gotowości | 0,50 W |
| | Tryb gotowości do połączenia z siecią | 2,00 W |
| | Czas w trybie gotowości do połączenia z siecią (Wi-Fi) | 10 minut |

## Arkusz danych technicznych

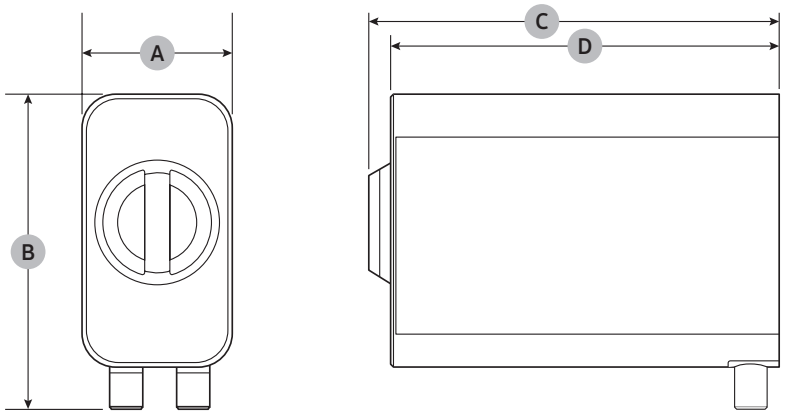


| Typ | | Microfiber filter |
|---|---|---|
| Nazwa modelu | | FT-MF |
| Wymiary | A (szerokość) | 100 mm |
| | B (wysokość) | 215 mm |
| | C (głębokość z uchwytem filtra i tylną pokrywą) | 281 mm |
| | D (głębokość z tylną pokrywą) | 265 mm |
| Ciśnienie wody | | 0,5–2,0 Kgf/cm$^2$ |
| Waga netto | | 2,0 kg |
| Zużycie energii | 220–240 V AC / 50–60 Hz | 7 W |

**UWAGA**

- Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w przypadku podniesienia jakości produktu.
- Podane wymiary mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych w zależności od metody pomiaru.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 121 2023-06-07 5:53:25

# Biztonsági tudnivalók

Gratulálunk az új Samsung Microfiber filterhez! A használati útmutató fontos információkat tartalmaz az új Microfiber filter üzembe helyezésével, használatával és karbantartásával kapcsolatban. Olvassa el figyelmesen az útmutatót, hogy teljes mértékben kihasználhassa a Microfiber filter számos előnyét és funkcióját.

## Amit a biztonsági előírásokról tudnia kell

Olvassa el figyelmesen az útmutatót, hogy megismerje az új Microfiber filter széles körű funkcióinak biztonságos és hatékony kezelését. Tartsa az útmutatót a Microfiber filter közelében, biztonságos helyen, hogy bármikor fellapozhassa, ha szükséges. A Microfiber filtert csak rendeltetésszerűen, a jelen útmutatóban leírt módon használja.

Az útmutatóban olvasható Figyelmeztetések és Biztonsági utasítások nem térnek ki minden lehetséges helyzetre. A Microfiber filter üzembe helyezése, karbantartása és működtetése során a felhasználó felelőssége, hogy észszerűen, elővigyázatosan és megfontoltan járjon el.

Mivel a kezelési utasítások többféle típusra vonatkoznak, előfordulhat, hogy a Microfiber filter némileg eltér az útmutatóban bemutatott típustól, és lehetséges, hogy nem érvényes az összes figyelmeztető jelzés. Ha kérdése vagy panasza van, forduljon a legközelebbi szervizközponthoz, vagy kérjen segítséget és tájékoztatást online, a www.samsung.com oldalon.

## Fontos biztonsági jelzések

**A használati útmutatóban található ikonok és jelzések jelentése:**

⚠ **FIGYELEM**

Veszélyes vagy nem biztonságos üzemeltetés, amely **súlyos személyi sérülést, halált és/vagy vagyoni kárt okozhat.**

⚠ **VIGYÁZAT!**

Veszélyes vagy nem biztonságos üzemeltetés, amely **személyi sérülést és/vagy vagyoni kárt okozhat.**

**MEGJEGYZÉS**

Személyi sérülés, illetve vagyoni kár veszélyének fennállására figyelmeztet.

**Olvassa el az utasításokat**

**Ezek a figyelmeztető jelzések a személyi sérülések elkerülése érdekében szerepelnek az útmutatóban.**

**Pontosan kövesse az ezekben leírtakat.**

**Miután elolvasta ezt az útmutatót, tartsa biztonságos helyen, hogy mindig kéznél legyen, ha szükség van rá.**

A Microfiber filter használata előtt olvassa el az összes utasítást.

Az elektromossággal működő, mozgó alkatrészeket tartalmazó berendezések mindegyikénél fennáll a sérülés veszélye. A biztonságos üzemeltetéséhez ismerje meg a Microfiber filter működését, és a használata során kellő óvatossággal járjon el.

## Fontos biztonsági óvintézkedések

### ⚠ FIGYELEM

### A Microfiber filter használata közben előforduló tűzveszély, áramütés vagy egyéb személyi sérülés elkerülése érdekében tartsa be az alapvető óvintézkedéseket, például az alábbiakat:

1. A Microfiber filtert nem üzemeltetheti olyan személy (így gyermek sem), aki korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezik, vagy aki nem rendelkezik a megfelelő tapasztalattal és jártassággal, kivéve, ha a biztonságáért felelős személy biztosítja számára a felügyeletet és elmagyarázza neki a Microfiber filter használatát.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 122 2023-06-07 5:53:26

2. **Európában történő használat esetén**: A Microfiber filtert 8 év feletti gyermek és korlátozott testi, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő tapasztalattal és jártassággal nem rendelkező személy csak akkor használhatja, ha a biztonságáért felelős személy biztosítja számára a felügyeletet, vagy elmagyarázza neki a Microfiber filter biztonságos használatát és a használat lehetséges veszélyeit. Gyermekek nem játszhatnak a Microfiber filterrel. A tisztítását és karbantartását gyermekek csak felügyelettel végezhetik.
3. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játszhassanak a Microfiber filterrel.
4. Ha a tápkábel sérült, azt a veszély megelőzése érdekében a gyártóval, a gyártó szervizképviselőjével vagy hasonlóan képzett személlyel kell kicseréltetni.
5. A Microfiber filterhez a mellékelt új tömlőkészletet kell használni, a régi tömlőkészletet tilos újra felhasználni.

## Az elektromosságra vonatkozó fontos figyelmeztetések

⚠ **FIGYELEM**

A tápkábelt a helyi elektromos előírásoknak megfelelő fali aljzathoz csatlakoztassa. Csak ehhez a készülékhez használja az aljzatot, és ne használjon hosszabbító kábelt. Ha a tápkábelt elosztóba csatlakoztatja, az elosztó specifikációja legyen 220 V/16 A/3600 W vagy nagyobb.

- Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség, a frekvencia és az áramerősség megfelel-e a termék műszaki leírásában foglaltaknak. Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.

A tápkábelt soha ne a vezeténél fogva húzza ki az aljzatból. A tápkábelt a dugaszánál fogva húzza ki.

Távolítson el rendszeresen minden idegen anyagot, pl. port vagy vizet a tápcsatlakozó-dugasz érintkezőiről száraz törlőkendővel.

A tápcsatlakozó-dugaszt úgy csatlakoztassa a fali aljzathoz, hogy a vezeték lefelé lépjen ki belőle. Ha fordítva dugja be a tápcsatlakozó-dugaszt az aljzatba, megsérülhetnek az elektromos vezetékek a kábelben, ami áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.

Ne húzza és ne hajlítsa meg túlságosan a tápkábelt. Ne csavarja meg a tápkábelt és ne kössön rá csomót. Ne akassza a tápkábelt fémtárgyra, ne tegyen súlyos tárgyat a tápkábelre, ne szorítsa be a tápkábelt különböző tárgyak közé, és ne nyomja be a tápkábelt a Microfiber filter mögé.

Csatlakoztassa szorosan a tápcsatlakozó-dugaszt a fali aljzathoz. Ne használjon sérült tápcsatlakozó-dugaszt, sérült tápkábelt vagy laza fali aljzatot.

Ha hosszabb ideig nem használja Microfiber filtert, illetve ha villámlik vagy mennydörög, húzza ki a tápkábelt.

Ne érjen nedves kézzel a tápcsatlakozó-dugaszhoz.

Tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a Microfiber filtert a fali aljzatból.

Húzza ki a tápcsatlakozó-dugaszt, mielőtt a termék szétszerelésébe vagy javításába kezdene.

## Az üzembe helyezéssel kapcsolatos fontos figyelmeztetések

⚠ **FIGYELEM**

A Microfiber filtert tömör és sík falra szerelje.

A Microfiber filtert ne helyezze fürdőszobába, sem más olyan helyre, amely ki van téve az időjárás viszontagságainak vagy fröccsenő víznek.

A Microfiber filtert ne helyezze fűtőtest vagy gyúlékony anyag közelébe, párás, olajos vagy poros helyre, közvetlen napfénynek és víznek kitett helyre, olyan helyre, ahol esetleg gyertyát vagy szúnyogriasztó füstölőt helyeznek rá, sem olyan helyre, ahol fennáll a gázszivárgás veszélye.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 123 2023-06-07 5:53:26

# Biztonsági tudnivalók

## A használatra vonatkozó fontos figyelmeztetések

⚠ **FIGYELEM**

A Microfiber filter arra készült, hogy a mosás során a ruhákból kiszabaduló műanyag mikroszálakat felfogja, más célra nem szabad használni.

Ne próbálja önállóan megjavítani, szétszerelni vagy átalakítani a Microfiber filtert. Ne használjon az előírttól eltérő biztosítékot (például réz-, acéldrótot stb.).

- Ha a Microfiber filtert meg kell javítani vagy újra üzembe kell helyezni, forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.
- Ez áramütéshez, tűzhöz, a Microfiber filter meghibásodásához vagy személyi sérüléshez vezethet.

Az áramütés és a tűzveszély elkerülése érdekében a tápcsatlakozó-dugaszt szilárdan dugja be a fali aljzatba. Ne használjon sérült tápcsatlakozó-dugaszt, sérült tápkábelt vagy laza fali aljzatot. Ha hosszabb ideig nem használja Microfiber filtert, illetve ha villámlik vagy mennydörög, húzza ki a tápcsatlakozó-dugaszát.

- Ne szerelje a Microfiber filtert lakóautóba (szabadidőjárműbe), hajóba, repülőgépbe.

A Microfiber filtert tartsa távol a gyermekektől és háziállatoktól.

Húzza ki a tápcsatlakozó-dugaszát, ha a Microfiber filter nincs használatban.

Ne nyomja a gombokat éles tárgyakkal, például tollal, késsel, körömheggyel stb.

- Ez áramütést vagy személyi sérülést okozhat.

Ha a Microfiber filter furcsa zajokat hallat, égett szag jön vagy füst száll fel belőle, azonnal húzza ki a tápkábelét, és lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal.

Ne távolítsa el a szitaszűrőt, amíg a Microfiber filter üzemel. A víz kicsordulhat.

## A tisztításra vonatkozó fontos figyelmeztetések

⚠ **FIGYELEM**

Ha a Microfiber filter idegen anyaggal, például mosószerrel, sárral, ételmaradékkal stb. szennyeződött, húzza ki a tápcsatlakozó-dugaszt, és tisztítsa ki a Microfiber filtert nedves, puha törlőkendővel.

- Ne tisztítsa a Microfiber filtert úgy, hogy közvetlenül vizet permetez rá. Ne használjon benzint, hígítót vagy alkoholt a Microfiber filter tisztításához. Ne használjon erős savat tartalmazó tisztítószert.
- Ez elszíneződést, deformálódást, termék károsodást, rozsdásodást, áramütést vagy tüzet okozhat.

Tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a Microfiber filtert a fali aljzatból.

- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

## A WEEE-jelzéssel kapcsolatos utasítások



**A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)**

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

További információkért a Samsung környezetvédelmi kötelezettségvállalásairól és termékszabályozási kötelezettségeiről, pl. REACH, WEEE vagy elemek, látogasson el fenntarthatóság oldalunkra a www.samsung.com címen.

### A termék ártalmatlanítása Franciaországban




## Megfelelőségi nyilatkozat

A Samsung kijelenti, hogy ez a rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek és a vonatkozó jogszabályi követelményeknek az Egyesült Királyságban. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat és az egyesült királyságbeli megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: A hivatalos megfelelőségi nyilatkozat megtekintéséhez nyissa meg a http://www.samsung.com weboldalt, menjen a Támogatás > Támogatás főoldalra, majd adja meg a típusnevet.

- Wifi maximális átviteli teljesítménye: 20 dBm 2,412–2,472 GHz-en

## A wifi bekapcsolása (kizárólag wifikapcsolattal rendelkező típusok esetén)

A wifi bekapcsolása esetén a berendezés több energiát fogyaszt. Az olyan környezetben, ahol a wifi rendszeresen be van kapcsolva, a tényleges energiafogyasztás nagyobb lehet a műszaki adatlapon szereplő értékeknél.

1. A wifi bekapcsolásához nyomja meg 7 másodpercig a **Szűrő visszaállítása** gombot.
2. A Microfiber filter AP-üzemmódba lép és csatlakozik az Ön okostelefonjához.
3. Érintse meg okostelefonján a **Select (Kiválasztás)** lehetőséget, hogy a Microfiber filter összekapcsolódjon okostelefonjával.
4. Ha a csatlakozási folyamat befejeződött, a Microfiber filter sikeresen kapcsolódott az okostelefonhoz.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 124 2023-06-07 5:53:26


# Üzembe helyezés

**MEGJEGYZÉS**

- Távolítsa el a termék csomagolását és ellenőrizze, hogy nem hiányzik-e valamilyen tartozék.
- A csomagolóanyagok veszélyt jelenthetnek a gyermekekre. A csomagolóanyagokat (műanyag zacskók, polisztirol stb.) úgy helyezze el, hogy azokhoz gyermekek ne férhessenek hozzá.

## A csomag tartalma


Ellenőrizze, hogy a termék csomagolása tartalmazza-e az összes alkatrészt. Ha problémája akad a Microfiber filterrel vagy annak alkatrészeivel, forduljon a Samsung ügyfélszolgálatához vagy a kereskedőhöz.

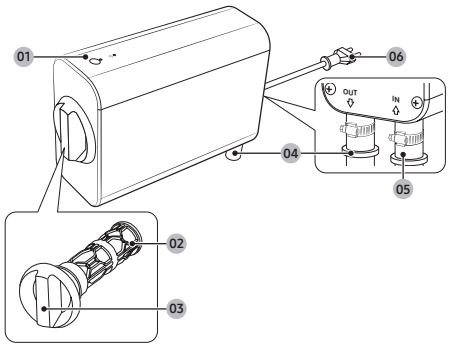


**01** Gombok és visszajelzők
**02** Szitaszűrő
**03** A szitaszűrő fogantyúja
**04** Vízkimeneti csatlakozó (OUT)
**05** Vízbemeneti csatlakozó (IN)
**06** Tápcsatlakozó-dugasz

* A szűrő és/vagy a tömlő kialakítása típusonként eltér.

### Tartozékok

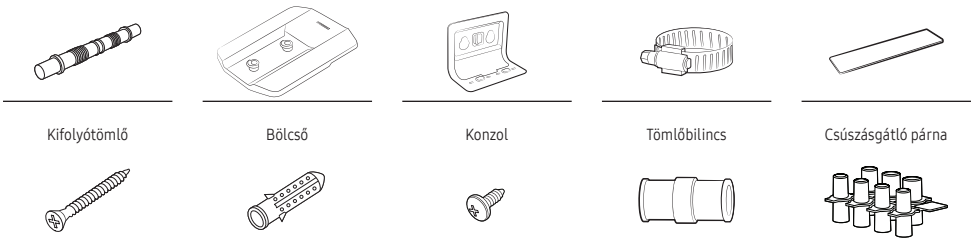

Kifolyótömlő | Bölcső | Konzol | Tömlőbilincs | Csúszásgátló párna

Hosszú csavar | Tipli | Rövid csavar | Tömlőcsatlakozó | Adapter

## Üzembe helyezés követelményei

A Microfiber filter háztartási Samsung mosógépekhez lett optimalizálva. Ha harmadik féltől származó mosógépet használ, ellenőrizze a szűrő specifikációját és a mosógép tömlőjének specifikációját.

### Felszerelési hely

- Közvetlen napfénytől védett terület
- Kellő hely a szellőzéshez
- A fagyáspontot (0 °C) mindenkor meghaladó környezeti hőmérséklet
- Hőforrásoktól távol

**VIGYÁZAT!**

Ne szerelje a Microfiber filtert olyan helyre, ahol a víz megfagyhat. Ha a Microfiber filterben maradt víz megfagy, az károsíthatja a Microfiber filtert.

### Elektromos bekötés

- Szerelje a Microfiber filtert olyan fali aljzat közelébe, ahová a tápkábelt csatlakoztathatja.
- Ne használjon hosszabbítót.

**FIGYELEM**

- Kizárólag a Microfiber filterhez mellékelt tápkábelt használja.
- Ne alakítsa át a mellékelt tápcsatlakozó-dugaszt. Ha nem illik az aljzathoz, hívjon szakképzett villanyszerelőt, és kérje meg egy megfelelő aljzat beszerelésére.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 125 2023-06-07 5:53:29

# Üzembe helyezés

## Tömlőcsatlakozó

Helyezze el a terméket úgy, hogy a Samsung mosógép kifolyótömlője a Microfiber filterhez, a Microfiber filter kifolyótömlője pedig a lefolyórendszerhez kapcsolódhasson.

A szivárgásveszély csökkentése érdekében tartsa be a következőket:

- A mellékelt tömlőbilincsekkel rögzítse szilárdan a vízbemeneti (IN) és a vízkimeneti (OUT) nyíláshoz csatlakoztatott tömlőket.
- Ellenőrizze rendszeresen a tömlőcsatlakozókat szivárgás szempontjából.

⚠ **VIGYÁZAT!**

A Microfiber filter első használata előtt ellenőrizzen minden tömlőcsatlakozót szivárgás szempontjából.

## Fal (falra szerelés esetén)

A Microfiber filtert tömör és sík falra szerelje.

Ha a Microfiber filtert falra szereli, állítsa be vízmértékkel vízszintes helyzetbe.

⚠ **VIGYÁZAT!**

- Válasszon olyan falat, amire a mellékelt tiplivel rögzítheti a konzolt (például beton- vagy cementfalat).
- Ha a Microfiber filtert más anyagból készült falra szereli fel, használjon megfelelő, az adott falhoz tervezett tiplit és csavarokat.


# A Microfiber filter felszerelése

A Microfiber filtert egyenes helyzetben szerelje fel.

## Falra szerelés

**MEGJEGYZÉS**


Ha a Microfiber filtert falra szereli, használjon fúrót és csillagcsavarhúzót. (Nem tartozék.)

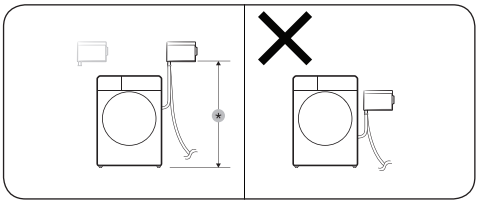


1. Döntse el, hogy a falon hova szeretné felszerelni a Microfiber filtert.
   - A Microfiber filter alja legyen legalább 100 ± 5 cm távolságra (*) a padlótól.

   ⚠ **VIGYÁZAT!**


   A terméket a mosógépnél magasabbra kell felszerelni, és a készülék vízkimeneti csatlakozójának (OUT) lefelé kell mutatnia.

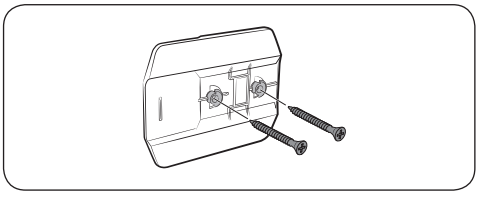

2. Tartsa oda a bölcsőt a felszerelés helyéhez és jelölje be a csavarok rögzítési helyét.
3. Készítse el a furatokat az előző lépésben megjelölt helyeken, majd tegye be a tipliket.
4. Rögzítse a falon a bölcsőt a hosszú csavarokkal.

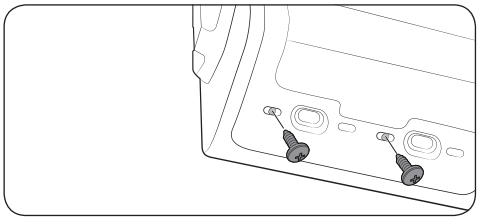

5. Szerelje fel a konzolt a Microfiber filterre. Rögzítse a rövid csavarokkal a Microfiber filter aljára.

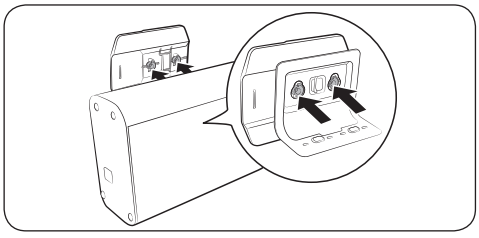

6. Igazítsa a konzolon lévő furatokat a bölcső hornyaihoz, majd szerelje fel a konzolt.

   ⚠ **VIGYÁZAT!**

   - Ügyeljen a Microfiber filter épségére a konzol rögzítése vagy a bölcsőre való felszerelés közben.
   - Ellenőrizze, hogy a Microfiber filter biztonságosan rögzült-e a bölcsőben.
7. Csatlakoztassa a tömlőket a Microfiber filterhez az utasítások szerint, lásd: „**A tömlők bekötése**".
8. Csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzathoz.


**MEGJEGYZÉS**

A készülék bekapcsol, a szűrő állapotjelzője pedig világítani kezd, amint csatlakoztatja a tápkábelt a fali aljzathoz.

## Felszerelés a mosógépre

**MEGJEGYZÉS**

A felszerelés előtt távolítsa el a mosógép tetejéről, oldalairól és hátuljáról a zavaró tárgyakat.

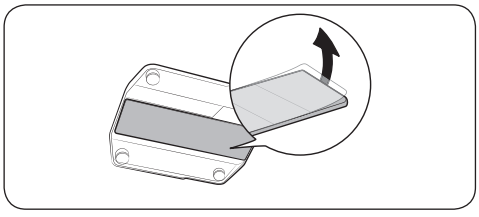




DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 126 2023-06-07 5:53:30


1. Távolítsa el a csúszásgátló párna mindkét oldaláról a fóliákat, majd rögzítse a csúszásgátló párnát a bölcső aljára.

**MEGJEGYZÉS**

Amikor ráragasztja, a csúszásgátló párna sima oldala nézzen a bölcső felé.

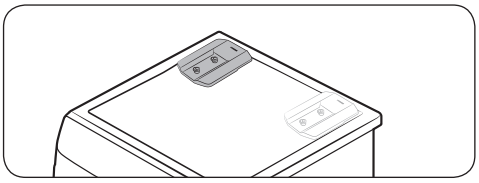

2. Rögzítse a bölcsőt a mosógép tetejének a bal vagy a jobb hátsó sarkára.
3. Csatlakoztassa a tömlőket a Microfiber filterhez az utasítások szerint, lásd: „**A tömlők bekötése**”.

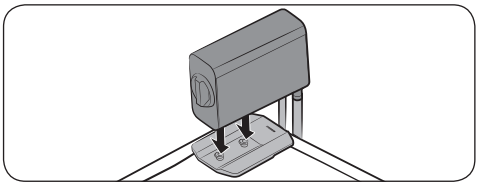


4. Igazítsa a Microfiber filter alján található furatokat a bölcső hornyaihoz, majd szerelje fel a Microfiber filtert.
5. Csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzathoz.

**MEGJEGYZÉS**

A készülék bekapcsol, a szűrő állapotjelzője pedig világítani kezd, amint csatlakoztatja a tápkábelt a fali aljzathoz.

## A tömlők bekötése

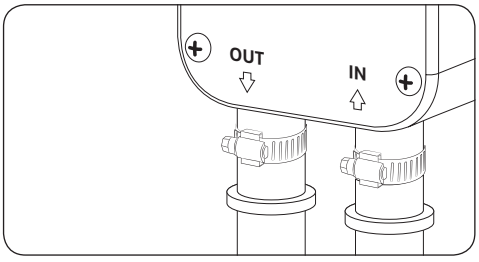


1. Csatlakoztassa a mosógép kifolyótömlőjét a Microfiber filter vízbemeneti csatlakozójára (IN).

**⚠ VIGYÁZAT!**

- A mosógép legyen kikapcsolva, amikor a kifolyótömlőjét a Microfiber filter vízbemeneti csatlakozójára (IN) köti.
- A mosógép kifolyótömlőjében lehet némi víz. Járjon el körültekintően, amikor a Microfiber filterhez csatlakoztatja.


2. Csatlakoztassa a mellékelt kifolyótömlőt a vízkimeneti csatlakozóra (OUT).
3. Rögzítse szorosan a tömlőket a mellékelt tömlőbilincsekkel.

**⚠ VIGYÁZAT!**

Ne nyújtsa meg erővel a kifolyótömlőt. Ha a tömlő rövid, cserélje ki egy hosszabb nagynyomású tömlőre.

## A tömlőcsatlakozó és az adapter használata

Ha a nem összeillő méretek miatt a mosógép kifolyótömlőjét nem tudja a vízbemeneti csatlakozóra (IN) kötni, használja a tömlőcsatlakozót és az adaptert az alább ismertetett módon.

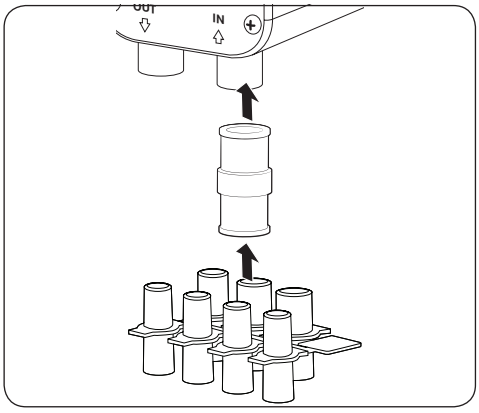


1. Csatlakoztassa a tömlőcsatlakozót a vízbemeneti csatlakozóhoz (IN).
2. Keresse meg a mosógépe kifolyótömlőjéhez megfelelő adaptert, majd csatlakoztassa azt a tömlőcsatlakozóhoz.
3. Rögzítse szorosan a tömlőcsatlakozó mindkét végét a mellékelt tömlőbilincsekkel.
4. Csatlakoztassa a mosógép kifolyótömlőjét az adapterhez.
5. Futtasson le egy teljes programot a mosógéppel, hogy kiderüljön az esetleges vízszivárgás.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 127 2023-06-07 5:53:31


# Művelet

⚠ **VIGYÁZAT!**

Ne távolítsa el a szitaszűrőt, amíg a Microfiber filter üzemel.

## Gombok és jelzőfények

### FT-MF

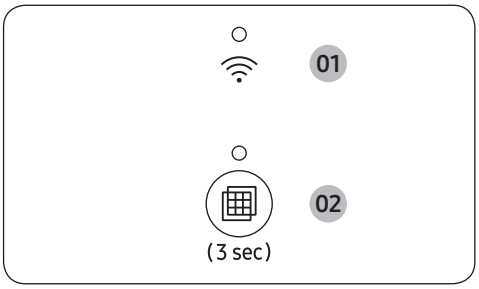


**01 Wifi**

A wifivisszajelző világítani kezd, amint a Microfiber filter csatlakozott a wifihez.

- A wifi be- vagy kikapcsolásához tartsa lenyomva 7 másodpercig a **Szűrő visszaállítása** gombot.

**02** Szűrő állapotjelző/**Szűrő visszaállítása** gomb

**A szűrő állapotjelző világítani kezd, amint a Microfiber filter bekapcsolt.**

- A készülék bekapcsol, amint csatlakoztatja a tápkábelt a fali aljzathoz.

⚠ **VIGYÁZAT!**

Feltétlenül kapcsolja be a Microfiber filtert, mielőtt használni kezdené a mosógépet. Ha úgy működteti a mosógépet, hogy a Microfiber filter ki van kapcsolva, a mosógépen vízleeresztési hibaüzenet jelenhet meg, mert a víz nem tud megfelelően leürülni a Microfiber filteren keresztül.

**A szitaszűrő megtisztítását követően nyomja meg ezt a gombot 3 másodpercig a szitaszűrő állapotának visszaállításához.**

- Ha villog a szűrő állapotjelző ikon, tisztítsa ki a szitaszűrőt. (Lásd „**A szitaszűrő tisztítása**", **129**. oldal.)

⚠ **VIGYÁZAT!**

- Legyen óvatos a szitaszűrő eltávolításakor, mert lehet, hogy van még benne víz.
- Ha a szűrő állapotjelzője a visszaállítás után is villog, ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be a szitaszűrőt.
- Ha a mosógépnél vízleeresztési problémák lépnének fel, kapcsolja ki és távolítsa el a szűrőt.

## SmartThings

### Wifikapcsolat

Lépjen az okostelefon vagy a táblagép **Settings (Beállítások)** menüjébe, engedélyezze a vezeték nélküli csatlakozást, majd válasszon egy hozzáférési pontot (AP).

- A Microfiber filter támogatja a 2,4 GHz-es wifiprotokollokat.

### Letöltés

Az alkalmazás-áruházakban (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) a „SmartThings" kifejezésre keresve találhatja meg a SmartThings alkalmazást. Töltse le és telepítse az alkalmazást az eszközén.

**MEGJEGYZÉS**

Az alkalmazás a jobb teljesítmény érdekében előzetes értesítés nélkül is módosulhat.

### Bejelentkezés

Először be kell jelentkeznie Samsung-fiókjával a SmartThings alkalmazásba. Új Samsung-fiók létrehozásához kövesse az alkalmazás utasításait. A fiók létrehozásához nincs szükség másik alkalmazásra.

**MEGJEGYZÉS**

Amennyiben rendelkezik Samsung-fiókkal, használja azt a belépéshez. Regisztrált Samsung okostelefon- vagy táblagép-felhasználóként automatikusan bejelentkezik.

### A Microfiber filter regisztrálása a SmartThings alkalmazásba

1. Győződjön meg arról, hogy okostelefonja vagy táblagépe csatlakozik egy vezeték nélküli hálózathoz. Amennyiben nem, lépjen be a **Settings (Beállítások)** menübe, engedélyezze a vezeték nélküli kapcsolatot, majd válasszon egy hozzáférési pontot (AP).
2. Nyissa meg okostelefonján vagy táblagépén a **SmartThings** alkalmazást.
3. Ha az „A new device is found. (Új eszköz található.)" üzenet jelenik meg, válassza az **Add (Hozzáadás)** lehetőséget.
4. Amennyiben nem jelenik meg üzenet, válassza a **+** lehetőséget, és keresse ki Microfiber filtert az elérhető készülékek listájából. Amennyiben nem találja a listán a Microfiber filtert, válassza a **Device Type (Eszköz típusa)** › **Specific Device Model (Modell kiválasztása)** lehetőségeket és adja hozzá a készüléket manuálisan.
5. Regisztrálja A következő eljárással a Microfiber filtert a SmartThings alkalmazásba.
   a. Adja hozzá a Microfiber filtert a SmartThings alkalmazáshoz. Győződjön meg arról, hogy a Microfiber filter csatlakozik a SmartThings alkalmazáshoz.
   b. Ha befejezte a regisztrálást, a Microfiber filter megjelenik okostelefonján vagy táblagépén.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 128 2023-06-07 5:53:31


# Karbantartás

## A szitaszűrő tisztítása

Ha villog a szűrő állapotjelzője, tisztítsa ki a szitaszűrőt.

⚠ **VIGYÁZAT!**


A biztonság érdekében kapcsolja ki a Microfiber filtert és a hozzá csatlakozó mosógépet, mielőtt eltávolítja a szitaszűrőt.

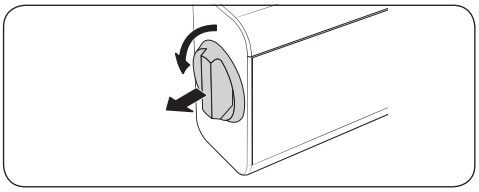


1. Kapcsolja ki a Microfiber filtert és a hozzá csatlakozó mosógépet.
2. Fogja meg a szitaszűrő fogantyúját, és fordítsa el az óra járásával ellentétesen. Ezután húzza ki a szitaszűrőt a főegységből.

⚠ **VIGYÁZAT!**

Legyen óvatos a szitaszűrő eltávolításakor, mert lehet, hogy van még benne víz.

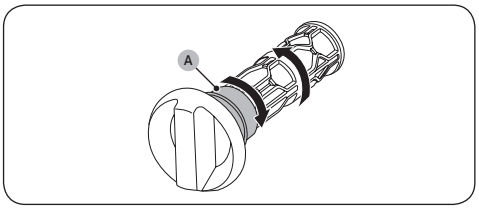



3. Válassza szét a szitaszűrőt és a fogantyúját.
   - Fogja meg a fogantyú **(A) részét**. Ezután fordítsa el a szitaszűrőt a nyíl irányába (ahogy az ábrán is látható).

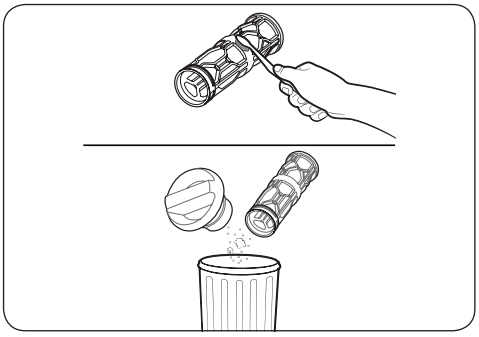

4. Tisztítsa le a szitaszűrőben összegyűlt hulladékot puha kefével.
   - Az összegyűjtött hulladékot mindenképpen a szemetesbe dobja.
5. Szerelje össze a szitaszűrőt és a fogantyúját.
6. Helyezze vissza a megtisztított szitaszűrőt a főegységbe, majd fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a fogantyún lévő jel felfelé mutasson.
7. Nyomja meg 3 másodpercig a **Szűrő visszaállítása** gombot a szitaszűrő állapotának visszaállításához.

⚠ **VIGYÁZAT!**

- Ha a szitaszűrő megsérül, a teljesítmény csökkenhet, vagy leürítési hibaüzenet jelenhet meg a mosógépen.
- Ha a szűrő állapotjelzője a visszaállítás után is villog, ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be a szitaszűrőt.
- Ha a szitaszűrő nem a megfelelő pozícióban van behelyezve, víz szivároghat, vagy romolhat a teljesítmény. Ezenkívül a mosógépen megjelenhet egy vízleeresztési hibaüzenet.

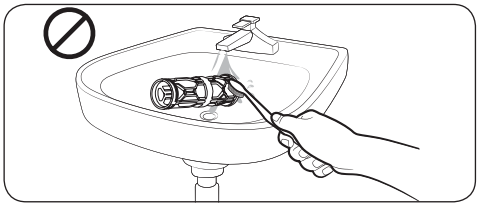

⚠ **VIGYÁZAT!**

A Microfiber filter további környezetbarát használata érdekében kerülje a víz használatát a szitaszűrő tisztításánál. Dobja ehelyett az összegyűlt hulladékot a szemetesbe.

## A Microfiber filter kiolvasztása

A Microfiber filterben maradt víz megfagyhat, ha a hőmérséklet 0 °C alá csökken.

1. Kapcsolja ki a Microfiber filtert, majd húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
2. Válassza le a Microfiber filterhez csatlakoztatott két tömlőt és áztassa őket meleg vízbe.
3. Válassza le a Microfiber filtert a bölcsőről és tegye egy tálcára vagy edénybe. Vigye be ezután meleg helyre a kiolvasztásához.
4. Tegye vissza a Microfiber filtert a bölcsőjére és kösse vissza a tömlőit.

**MEGJEGYZÉS**

Ha a Microfiber filter továbbra sem működik megfelelően, ismételje meg addig a fenti lépéseket, amíg helyre nem áll a normál működés.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 129 2023-06-07 5:53:32

# Hibaelhárítás

## Ellenőrzési pontok

⚠ **VIGYÁZAT!**

Forduljon a szervizközponthoz, ha a probléma továbbra is fennáll, vagy ha olyan problémával találkozik, amely nem szerepel ebben a szakaszban.

### Nem működik.

- Ellenőrizze, hogy megfelelő-e az áramellátás.
- Ellenőrizze és kapcsolja vissza a kismegszakítót.

### A berendezés hangos vagy túlzottan rázkódik.

- Rögzítse gondosan a Microfiber filtert egy tömör falra.
  - Használja a mellékelt tartozékokat a bölcső biztonságos rögzítéséhez a falhoz. Ezután rögzítse a tartót a Microfiber filterhez, hogy a Microfiber filtert a bölcsőre szerelhesse.
- Győződjön meg arról, hogy a Microfiber filter nem ér hozzá semmihez.
- A normál működés során a motor zajt adhat ki.

### Nincs vízleeresztés.

- Ellenőrizze, hogy a kifolyótömlő egészen az ürítőrendszerig egyenesen fut-e. Ha vízleeresztési problémát észlel, lépjen kapcsolatba a szervizközponttal.
- Ellenőrizze, hogy a kifolyótömlő nem fagyott-e be, vagy nincs-e eltömődve.
- Ellenőrizze, hogy a kifolyótömlő csatlakozik-e az ürítőrendszerhez, illetve hogy az ürítőrendszer nincs-e eltömődve.
- Győződjön meg arról, hogy a tömlők megfelelően csatlakoznak a vízbemeneti (IN) és a vízkimeneti (OUT) csatlakozóhoz.
- Ellenőrizze, hogy a kifolyótömlő nincs-e megcsavarodva.
- Tisztítsa ki a szitaszűrőt.
  - Nem szabad eltávolítani a szitaszűrőt, amíg a Microfiber filter vagy a hozzá csatlakozó mosógép működik. Mielőtt eltávolítja a szitaszűrőt, kapcsolja ki a Microfiber filtert és a hozzá csatlakozó mosógépet.
- Ellenőrizze, hogy nem a Microfiber filterhez csatlakozó mosógép okozza-e a vízleeresztési hibát. A vízleeresztési hiba elhárításához olvassa el a mosógép használati útmutatóját.

### Víz szivárog a berendezésből.

- Ellenőrizze, hogy megfelelő helyzetben lett-e beszerelve a szitaszűrő.
  - Kapcsolja ki a Microfiber filtert és a hozzá csatlakozó mosógépet, mielőtt eltávolítja a szitaszűrőt. Helyezze vissza a szitaszűrőt a főegységbe, majd fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a fogantyún lévő jel felfelé mutasson.
- Ellenőrizze, hogy minden tömlőcsatlakozó szorosan meg van-e húzva.
- Ellenőrizze, hogy a kifolyótömlő vége megfelelően illeszkedik-e az ürítőrendszerhez, illetve hogy rögzítése megfelelő-e.
- Ellenőrizze a kifolyótömlőt.
  - Ellenőrizze, hogy a kifolyótömlő vége nem fekszik-e a földön.
  - Ellenőrizze, hogy a kifolyótömlő nem fagyott-e be, vagy nincs-e eltömődve.

### A szűrő állapotjelző nem kapcsol ki.

- Nyomja meg 3 másodpercig a **Szűrő visszaállítása** gombot a szitaszűrő állapotának visszaállításához.
- Tisztítsa ki a szitaszűrőt.
  - A szűrő állapotjelzője 30 mosásonként vagy havonta világítani kezd attól függően, hogy melyik következik be előbb. A legjobb teljesítmény érdekében tisztítsa a szitaszűrőt rendszeresen.
- Ellenőrizze, hogy megfelelő helyzetben lett-e beszerelve a szitaszűrő.
  - Kapcsolja ki a Microfiber filtert és a hozzá csatlakozó mosógépet, mielőtt eltávolítja a szitaszűrőt. Helyezze vissza a szitaszűrőt a főegységbe, majd fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a fogantyún lévő jel felfelé mutasson. Nyomja meg ezután a Szűrő visszaállítása gombot a szitaszűrő állapotának visszaállításához.

### Felváltva villog a szűrő állapotjelző és a wifivisszajelző.

- Ellenőrizze, hogy a termék a beszerelési útmutatónak megfelelően lett-e üzembe helyezve.
- Szerelje le a terméket a falról vagy a mosógépről, majd ürítse le a tömlőben és a termékben maradt vizet. Helyezze üzembe ezután a terméket az üzembe helyezési utasítás szerint.
- Tartsa lenyomva 3 másodpercig a **Szűrő visszaállítása** gombot.




DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 130 2023-06-07 5:53:32

# Függelékek

## Készenléti áramfogyasztás

| | | |
|---|---|---|
| Fogyasztás | Készenléti üzemmód | 0,50 W |
| | Hálózati készenléti üzemmód | 2,00 W |
| | Idő készenléti üzemmódban (wifi) | 10 perc |

## Műszaki adatlap

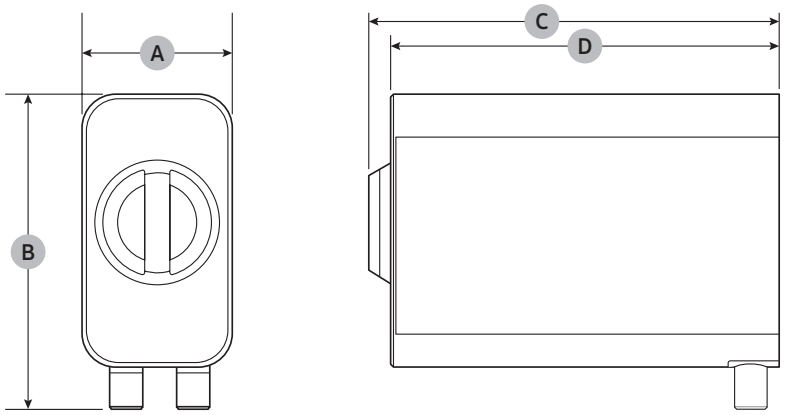


| Típus | | Microfiber filter |
|---|---|---|
| Típus megnevezése | | FT-MF |
| Méretek | A (szélesség) | 100 mm |
| | B (magasság) | 215 mm |
| | C (hossz, a szűrő fogantyújától a hátsó burkolatig) | 281 mm |
| | D (hossz, a burkolatok közötti távolság) | 265 mm |
| Víznyomás | | 0,5–2,0 kgf/cm$^2$ |
| Nettó tömeg | | 2,0 kg |
| Fogyasztás | AC 220–240 V / 50–60 Hz | 7 W |

**MEGJEGYZÉS**

- A kiviteli és műszaki adatok a minőség javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
- Az itt megadott méretek a mérési módszertől függően kismértékben eltérhetnek a tényleges méretektől.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 131 2023-06-07 5:53:33

# Πληροφορίες για την ασφάλεια

Συγχαρητήρια για το νέο σας Microfiber filter της Samsung. Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την εγκατάσταση, τη χρήση και τη φροντίδα του Microfiber filter. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, προκειμένου να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τα πολυάριθμα πλεονεκτήματα και δυνατότητες του Microfiber filter.

## Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά, για να διασφαλίσετε ότι γνωρίζετε πώς να χρησιμοποιείτε με ασφάλεια και αποτελεσματικά τις εκτεταμένες δυνατότητες και λειτουργίες του νέου σας Microfiber filter. Φυλάξτε το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος κοντά στο Microfiber filter για μελλοντική αναφορά. Χρησιμοποιείτε το Microfiber filter μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται, όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

Οι προειδοποιήσεις και οι σημαντικές οδηγίες ασφαλείας που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο δεν καλύπτουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν. Αποτελεί δική σας ευθύνη να χρησιμοποιείτε κοινή λογική, να επιδεικνύετε σύνεση και να προσέχετε κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τον χειρισμό του Microfiber filter.

Επειδή οι ακόλουθες οδηγίες λειτουργίας καλύπτουν διάφορα μοντέλα, τα χαρακτηριστικά του Microfiber filter ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από αυτά που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο και ενδέχεται να μην ισχύουν όλα τα σύμβολα προειδοποίησης. Αν έχετε απορίες ή ανησυχίες, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις ή αναζητήστε βοήθεια και πληροφορίες μέσω Διαδικτύου, στη διαδικτυακή τοποθεσία www.samsung.com.

## Σημαντικά σύμβολα ασφαλείας

**Τι σημαίνουν τα εικονίδια και τα σύμβολα που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης:**

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Κίνδυνοι ή μη ασφαλείς πρακτικές που ενδέχεται να οδηγήσουν σε **σοβαρό τραυματισμό, θάνατο ή/και υλικές ζημιές.**

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**

Κίνδυνοι ή μη ασφαλείς πρακτικές που ενδέχεται να οδηγήσουν σε **τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές.**

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί τραυματισμός ή υλικές ζημιές.

**Διαβάστε τις οδηγίες**

**Αυτά τα σύμβολα προειδοποίησης αποσκοπούν στην αποτροπή τραυματισμών για εσάς και τους άλλους.**

**Να τα ακολουθείτε πιστά.**

**Αφού διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.**

Διαβάστε όλες τις οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε το Microfiber filter.

Όπως ισχύει με κάθε συσκευή που χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα και κινούμενα εξαρτήματα, υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι. Για να χειρίζεστε με ασφάλεια το Microfiber filter, εξοικειωθείτε με τη λειτουργία του και επιδεικνύετε προσοχή κατά τη χρήση του.

## Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

**Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού κατά τη χρήση του Microfiber filter, τηρήστε βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των εξής:**

1. Η συσκευή Microfiber filter δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση του Microfiber filter από κάποιο άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 132 2023-06-07 5:53:34

2. **Για χρήση στην Ευρώπη**: Η συσκευή Microfiber filter μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση του Microfiber filter και κατανοούν τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με το Microfiber filter. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
3. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται, για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με το Microfiber filter.
4. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή έναν εξειδικευμένο τεχνικό, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.
5. Πρέπει να χρησιμοποιείται ο νέος σωλήνας που παρέχεται με το Microfiber filter, ενώ ο παλιός σωλήνας δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιείται.

## Σημαντικές προειδοποιήσεις για το ηλεκτρικό ρεύμα

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα που πληροί τις προδιαγραφές του τοπικού ηλεκτρικού δικτύου. Χρησιμοποιείτε την πρίζα μόνο για αυτή τη συσκευή και μη χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης. Αν συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος σε ένα πολύπριζο, βεβαιωθείτε ότι οι προδιαγραφές του πολύπριζου είναι 220 V / 16 A / 3600 W ή ανώτερες.

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση, η συχνότητα και το ρεύμα τροφοδοσίας είναι ίδια με αυτά στις προδιαγραφές του προϊόντος. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος όταν αποσυνδέετε το φις τροφοδοσίας. Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας κρατώντας το φις.

Απομακρύνετε τακτικά όλες τις ξένες ουσίες, όπως σκόνη και νερό, από τους ακροδέκτες και τα σημεία επαφής του φις τροφοδοσίας, χρησιμοποιώντας ένα στεγνό πανί.

Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα έτσι ώστε το καλώδιο να πέφτει προς το δάπεδο. Αν συνδέσετε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα προς την αντίθετη κατεύθυνση, τα ηλεκτρικά σύρματα μέσα στο καλώδιο ενδέχεται να φθαρούν και ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην τραβάτε και μην κάμπτετε υπερβολικά το καλώδιο ρεύματος. Μη συστρέφετε και μη δένετε σε κόμπο το καλώδιο ρεύματος. Μην κρεμάτε το καλώδιο ρεύματος σε μεταλλικά αντικείμενα, μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος, μη βάζετε το καλώδιο ρεύματος ανάμεσα σε αντικείμενα και μην πιέζετε το καλώδιο ρεύματος στον κενό χώρο πίσω από το Microfiber filter.

Συνδέστε καλά το φις τροφοδοσίας στην πρίζα. Μη χρησιμοποιείτε φις τροφοδοσίας ή καλώδιο ρεύματος που έχει υποστεί ζημιά, ή χαλαρή πρίζα.

Αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος όταν το Microfiber filter δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή κατά τη διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς ή αστραπές.

Μην αγγίζετε το φις τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια.

Πριν από τον καθαρισμό ή τις εργασίες συντήρησης, αποσυνδέστε το Microfiber filter από την πρίζα.

Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας πριν από την αποσυναρμολόγηση ή την επισκευή του προϊόντος.

## Σημαντικές προειδοποιήσεις για την εγκατάσταση

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Εγκαταστήστε το Microfiber filter σε έναν γερό και επίπεδο τοίχο.

Μην εγκαθιστάτε το Microfiber filter σε ένα μπάνιο ή σε μια θέση που είναι εκτεθειμένη στις καιρικές συνθήκες ή πιτσιλίσματα νερού.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 133 2023-06-07 5:53:34

# Πληροφορίες για την ασφάλεια

Μην εγκαθιστάτε το Microfiber filter κοντά σε συσκευές θέρμανσης ή εύφλεκτα υλικά, σε έναν χώρο με υγρασία, λάδια ή σκόνη, σε μια θέση που είναι εκτεθειμένη σε άμεσο ηλιακό φως και νερό, σε έναν χώρο όπου ενδέχεται να τοποθετήσετε κεριά ή εντομοαπωθητικά κοντά στο Microfiber filter ή σε έναν χώρο όπου υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί διαρροή αερίου.

## Σημαντικές προειδοποιήσεις για τη χρήση

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Η συσκευή Microfiber filter έχει σχεδιαστεί για τη σύλληψη μικροπλαστικών ινών που απελευθερώνονται από τα ρούχα κατά τη διάρκεια της πλύσης και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς.

Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το Microfiber filter μόνοι σας. Μη χρησιμοποιείτε καμία άλλη ασφάλεια (όπως με σύρμα από χαλκό, χάλυβα κ.λπ.) εκτός από την τυπική ασφάλεια.

- Αν το Microfiber filter χρειάζεται επισκευή ή επανεγκατάσταση, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.
- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, πρόβλημα με το Microfiber filter ή τραυματισμός.

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς, συνδέστε καλά το φις τροφοδοσίας στην πρίζα. Μη χρησιμοποιείτε φις τροφοδοσίας ή καλώδιο ρεύματος που έχει υποστεί ζημιά, ή χαλαρή πρίζα. Αποσυνδέετε το φις τροφοδοσίας όταν το Microfiber filter δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή κατά τη διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς ή αστραπές.

- Μην εγκαθιστάτε το Microfiber filter σε τροχόσπιτα (RV), πλοία ή αεροπλάνα.

Διατηρείτε τα παιδιά ή τα κατοικίδια μακριά από το Microfiber filter.

Αποσυνδέετε το φις τροφοδοσίας όταν το Microfiber filter δεν χρησιμοποιείται.

Μην πατάτε τα κουμπιά με τα νύχια σας ή χρησιμοποιώντας αιχμηρά αντικείμενα, όπως καρφίτσες, μαχαίρια κ.λπ.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.

Αν ακούγεται κάποιος περίεργος θόρυβος ή αναδίδεται οσμή καμένου ή καπνός από το Microfiber filter, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.

Μην αφαιρείτε το φίλτρο πλέγματος ενόσω το Microfiber filter βρίσκεται σε λειτουργία. Ενδέχεται να προκληθεί υπερχείλιση νερού.

## Σημαντικές προειδοποιήσεις για τον καθαρισμό

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Αν στο Microfiber filter υπάρχει κάποια ξένη ουσία, όπως απορρυπαντικό, βρομιά, υπολείμματα φαγητού κ.λπ., αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας και καθαρίστε το Microfiber filter χρησιμοποιώντας ένα υγρό και μαλακό πανί.

- Μην καθαρίζετε το Microfiber filter ψεκάζοντας νερό απευθείας πάνω του. Μη χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό ή οινόπνευμα για να καθαρίσετε το Microfiber filter. Μη χρησιμοποιείτε ισχυρό όξινο καθαριστικό.
- Ενδέχεται να προκληθεί αποχρωματισμός, παραμόρφωση, ζημιά στο προϊόν, οξείδωση, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Πριν από τον καθαρισμό ή τις εργασίες συντήρησης, αποσυνδέστε το Microfiber filter από την πρίζα.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

## Οδηγίες σχετικά με τα Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE)



**Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος (Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)**

(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Για πληροφορίες σχετικά με τις δεσμεύσεις της Samsung αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τις κανονιστικές υποχρεώσεις που αφορούν τα προϊόντα π.χ. REACH, WEEE ή τις μπαταρίες, επισκεφθείτε τη σελίδα μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη που είναι διαθέσιμη μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας www.samsung.com

### Απόρριψη προϊόντος στη Γαλλία







*Séparez les éléments avant de trier*

## Δήλωση συμμόρφωσης

Δια του παρόντος, η Samsung δηλώνει ότι αυτός ο ραδιοεξοπλισμός συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ και με τις σχετικές νομικές απαιτήσεις για το Ηνωμένο Βασίλειο. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ και της δήλωσης συμμόρφωσης Ηνωμένου Βασιλείου είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: Μπορείτε να βρείτε την επίσημη Δήλωση συμμόρφωσης στη διαδικτυακή τοποθεσία http://www.samsung.com. Μεταβείτε στην ενότητα Υποστήριξη > Αρχική σελίδα υποστήριξης και εισαγάγετε το όνομα του μοντέλου.

- Μέγιστη ισχύς πομπού Wi-Fi: 20 dBm στα 2,412 GHz – 2,472 GHz

## Ενεργοποίηση του Wi-Fi (μόνο για μοντέλα δικτύου)

Με την ενεργοποίηση του Wi-Fi καταναλώνεται περισσότερη ενέργεια. Σε περιβάλλον όπου ενεργοποιείται συχνά το Wi-Fi, η πραγματική κατανάλωση ενέργειας μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τις τιμές που παρατίθενται στην ενότητα φύλλου προδιαγραφών.

1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί **Επαναφορά φίλτρου** επί 7 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το Wi-Fi.
2. Η συσκευή Microfiber filter μεταβαίνει σε λειτουργία σημείου πρόσβασης και συνδέεται με το smartphone σας.
3. Στο smartphone σας, πατήστε **Select (Επιλογή)** για να συνδέσετε το Microfiber filter με το smartphone.
4. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδεσης, το Microfiber filter έχει συνδεθεί επιτυχώς με το smartphone σας.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 134 2023-06-07 5:53:34


# Εγκατάσταση

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Αφαιρέστε τη συσκευασία του προϊόντος και ελέγξτε αν λείπει οποιοδήποτε βοηθητικό εξάρτημα.
- Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. Απορρίψτε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, αφρός πολυστυρενίου κ.λπ.) μακριά από παιδιά.

## Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία


Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται στη συσκευασία του προϊόντος. Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με το Microfiber filter ή τα εξαρτήματα, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης.

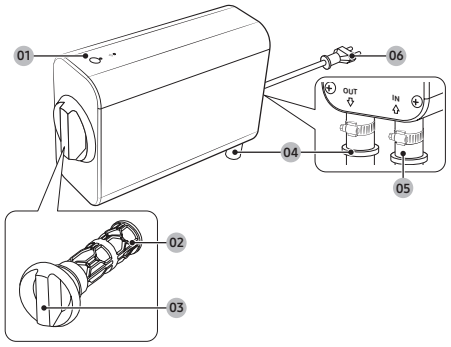


**01** Κουμπιά και ενδεικτικές λυχνίες
**02** Φίλτρο πλέγματος
**03** Λαβή φίλτρου πλέγματος
**04** Θύρα εξόδου νερού (OUT)
**05** Θύρα εισόδου νερού (IN)
**06** Φις τροφοδοσίας

* Η σχεδίαση του φίλτρου ή/και του σωλήνα διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.

### Πρόσθετα εξαρτήματα

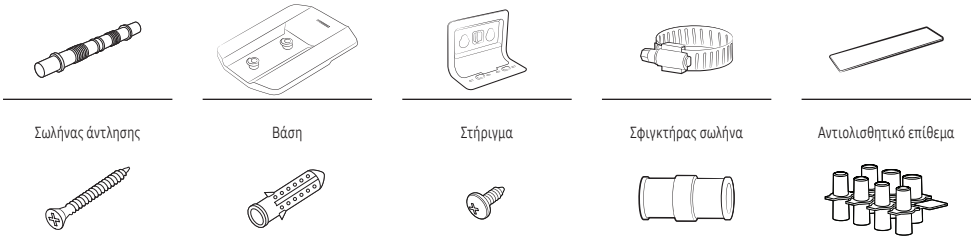

Σωλήνας άντλησης | Βάση | Στήριγμα | Σφιγκτήρας σωλήνα | Αντιολισθητικό επίθεμα

Μακριά βίδα | Μπουλόνι αγκύρωσης | Κοντή βίδα | Εξάρτημα σύνδεσης σωλήνα | Σύνδεσμος

## Απαιτήσεις εγκατάστασης

Η συσκευή Microfiber filter είναι βελτιστοποιημένη για οικιακά πλυντήρια της Samsung. Αν χρησιμοποιείτε ένα πλυντήριο τρίτου κατασκευαστή, ελέγξτε τις προδιαγραφές του φίλτρου και τις προδιαγραφές σωλήνα του πλυντηρίου.

### Θέση

- Μακριά από άμεσο ηλιακό φως
- Επαρκής χώρος για εξαερισμό
- Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πάντα υψηλότερη από το σημείο πήξης του νερού (0 °C)
- Μακριά από πηγή θερμότητας

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

Μην εγκαθιστάτε το Microfiber filter σε χώρους όπου ενδέχεται να παγώσει το νερό. Αν το νερό που απομένει μέσα στο Microfiber filter παγώσει, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο Microfiber filter.

### Ηλεκτρική σύνδεση

- Εγκαταστήστε το Microfiber filter σε μια θέση κοντά σε πρίζα, για να συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος.
- Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο ρεύματος που παρέχεται με το Microfiber filter.
- Μην τροποποιείτε το φις που παρέχεται. Αν δεν εφαρμόζει στην πρίζα, καλέστε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο για να εγκαταστήσει μια κατάλληλη πρίζα.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 135 2023-06-07 5:53:36

# Εγκατάσταση

## Σύνδεση σωλήνα

Εγκαταστήστε το προϊόν σε μια θέση όπου μπορείτε να συνδέσετε ταυτόχρονα τον σωλήνα άντλησης του πλυντηρίου Samsung στο Microfiber filter, καθώς και τον σωλήνα άντλησης στο σύστημα άντλησης.

Για να μειωθεί ο κίνδυνος διαρροών:

- Χρησιμοποιήστε τους παρεχόμενους σφιγκτήρες σωλήνα για να στερεώσετε σταθερά τους σωλήνες που είναι συνδεδεμένοι στις θύρες εισόδου (IN) και εξόδου (OUT) νερού.
- Ελέγχετε τακτικά τις συνδέσεις σωλήνων για διαρροές.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

Προτού χρησιμοποιήσετε το Microfiber filter για πρώτη φορά, ελέγξτε όλες τις συνδέσεις σωλήνων για διαρροές.

## Τοίχος (όταν τοποθετείται σε τοίχο)

Εγκαταστήστε το Microfiber filter σε έναν γερό και επίπεδο τοίχο.

Όταν εγκαθιστάτε το Microfiber filter σε έναν τοίχο, χρησιμοποιήστε ένα αλφάδι για να βεβαιωθείτε ότι είναι οριζοντιωμένο.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

- Επιλέξτε έναν τοίχο στον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο μπουλόνι αγκύρωσης για να στερεώσετε το στήριγμα (όπως έναν τοίχο από μπετόν ή τσιμέντο).
- Αν εγκαταστήσετε το Microfiber filter σε έναν τοίχο που είναι κατασκευασμένος από άλλα είδη υλικού, χρησιμοποιήστε κατάλληλα μπουλόνια αγκύρωσης και βίδες που έχουν σχεδιαστεί για το συγκεκριμένο υλικό.


# Εγκατάσταση του Microfiber filter

Πρέπει να εγκαταστήσετε το Microfiber filter σε όρθια θέση.

## Εγκατάσταση σε τοίχο

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**


Για να εγκαταστήσετε το Microfiber filter σε έναν τοίχο, χρειάζεστε ένα τρυπάνι και ένα σταυροκατσάβιδο. (Δεν παρέχεται)

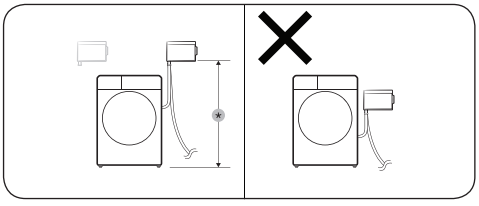


1. Αποφασίστε σε ποιο σημείο του τοίχου θέλετε να εγκαταστήσετε το Microfiber filter.
   - Η ελάχιστη απόσταση (*) ανάμεσα στο κάτω μέρος του Microfiber filter και το δάπεδο πρέπει να είναι 100 ± 5 cm.

   **ΠΡΟΣΟΧΗ**


   Πρέπει να εγκαταστήσετε το προϊόν πιο ψηλά από το πλυντήριο και η θύρα εξόδου νερού (OUT) του προϊόντος πρέπει να είναι στραμμένη προς τα κάτω.

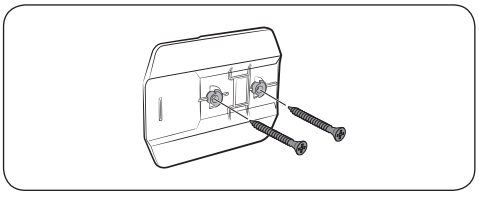

2. Κρατήστε τη βάση πάνω στη θέση εγκατάστασης και σημαδέψτε τα σημεία όπου θα στερεωθούν οι βίδες.
3. Ανοίξτε οπές με το τρυπάνι στα σημεία που σημαδέψατε στο προηγούμενο βήμα και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τα μπουλόνια αγκύρωσης.
4. Προσαρτήστε τη βάση στον τοίχο με τις μακριές βίδες.

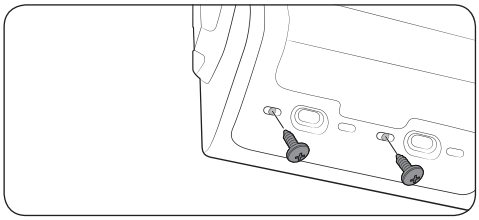

5. Προσαρτήστε το στήριγμα στο Microfiber filter. Χρησιμοποιήστε τις κοντές βίδες και στερεώστε τις στο κάτω μέρος του Microfiber filter.

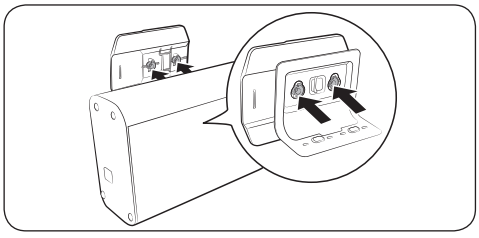

6. Ευθυγραμμίστε τις οπές στο στήριγμα με τις εγκοπές στη βάση και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το στήριγμα.

   **ΠΡΟΣΟΧΗ**

   - Προσέχετε να μην προκαλέσετε ζημιά στο Microfiber filter ενόσω προσαρτάτε το στήριγμα ή το τοποθετείτε στη βάση.
   - Φροντίστε να ελέγξετε ότι το Microfiber filter είναι στερεωμένο σταθερά στη βάση.
7. Συνδέστε τους σωλήνες στο Microfiber filter σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα «**Σύνδεση των σωλήνων**».
8. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα.


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Όταν συνδέετε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα, η συσκευή ενεργοποιείται και η ένδειξη κατάστασης φίλτρου ανάβει.

## Εγκατάσταση πάνω σε πλυντήριο

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Πριν από την εγκατάσταση, διατηρήστε το επάνω μέρος, τις πλευρές και το πίσω μέρος του πλυντηρίου ελεύθερα από αντικείμενα που μπορεί να εμποδίζουν.

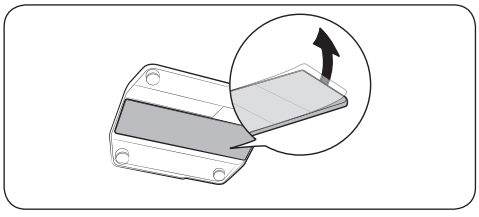




DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 136 2023-06-07 5:53:38


1. Αφαιρέστε τις μεμβράνες από τις δύο πλευρές του αντιολισθητικού επιθέματος και, στη συνέχεια, προσαρτήστε το αντιολισθητικό επίθεμα στο κάτω μέρος της βάσης.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Πρέπει να προσαρτήσετε τη λεία πλευρά του αντιολισθητικού επιθέματος στη βάση.

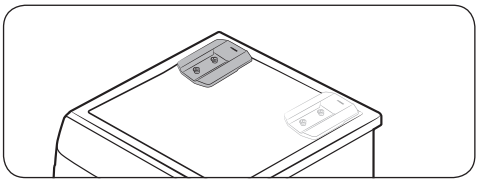

2. Προσαρτήστε τη βάση στην πίσω αριστερή ή στην πίσω δεξιά πλευρά της επάνω επιφάνειας του πλυντηρίου.
3. Συνδέστε τους σωλήνες στο Microfiber filter σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα «**Σύνδεση των σωλήνων**».

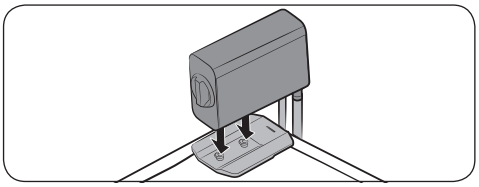


4. Ευθυγραμμίστε τις οπές στο κάτω μέρος του Microfiber filter με τις εγκοπές στη βάση και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το Microfiber filter.
5. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Όταν συνδέετε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα, η συσκευή ενεργοποιείται και η ένδειξη κατάστασης φίλτρου ανάβει.

## Σύνδεση των σωλήνων

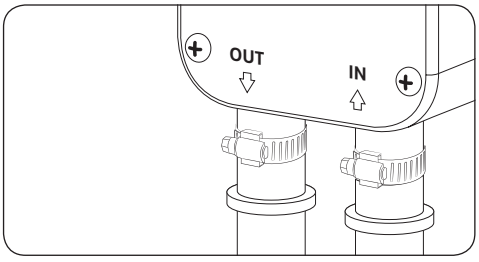


1. Συνδέστε τον σωλήνα άντλησης του πλυντηρίου στη θύρα εισόδου νερού (IN) του Microfiber filter.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

- Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο είναι απενεργοποιημένο προτού συνδέσετε τον σωλήνα άντλησης του πλυντηρίου στη θύρα εισόδου νερού (IN).
- Ενδέχεται να απομένει λίγο νερό μέσα στον σωλήνα άντλησης του πλυντηρίου. Προσέχετε όταν τον συνδέετε στο Microfiber filter.


2. Συνδέστε τον παρεχόμενο σωλήνα άντλησης στη θύρα εξόδου νερού (OUT).
3. Στερεώστε σταθερά τους σωλήνες με τους παρεχόμενους σφιγκτήρες σωλήνα.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

Μην τεντώνετε τον σωλήνα άντλησης ασκώντας δύναμη. Αν ο σωλήνας είναι πολύ κοντός, αντικαταστήστε τον με έναν μακρύτερο σωλήνα υψηλής πίεσης.

### Χρήση του εξαρτήματος σύνδεσης σωλήνα και του συνδέσμου

Αν δεν μπορείτε να συνδέσετε τον σωλήνα άντλησης του πλυντηρίου στη θύρα εισόδου νερού (IN) επειδή οι διαστάσεις τους δεν ταιριάζουν, χρησιμοποιήστε το εξάρτημα σύνδεσης σωλήνα και τον σύνδεσμο σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.

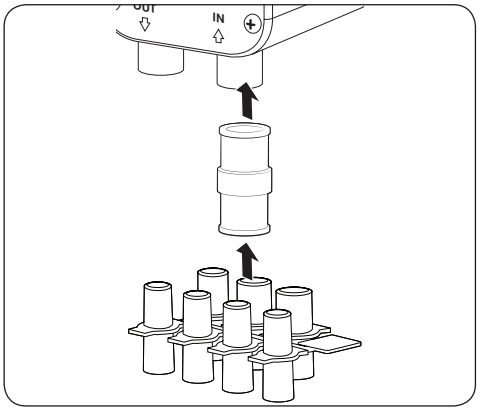


1. Συνδέστε το εξάρτημα σύνδεσης σωλήνα στη θύρα εισόδου νερού (IN).
2. Βρείτε τον σύνδεσμο σωστών διαστάσεων για τον σωλήνα άντλησης του πλυντηρίου και, στη συνέχεια, συνδέστε τον στο εξάρτημα σύνδεσης σωλήνα.
3. Στερεώστε σταθερά και τα δύο άκρα του εξαρτήματος σύνδεσης σωλήνα με τους παρεχόμενους σφιγκτήρες σωλήνα.
4. Συνδέστε τον σωλήνα άντλησης του πλυντηρίου στον σύνδεσμο.
5. Λειτουργήστε το πλυντήριο για ένα πλήρη κύκλο ώστε να ελέγξετε για διαρροές νερού.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 137 2023-06-07 5:53:39


# Λειτουργίες

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην αφαιρείτε το φίλτρο πλέγματος ενόσω το Microfiber filter βρίσκεται σε λειτουργία.

## Κουμπιά και ενδεικτικές λυχνίες

### FT-MF

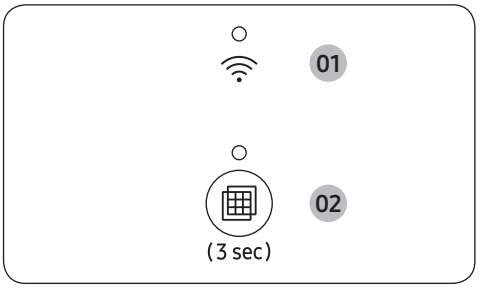


**01 Wi-Fi**

Η ένδειξη Wi-Fi ανάβει όταν το Microfiber filter είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο Wi-Fi.

- Κρατήστε πατημένο το κουμπί **Επαναφορά φίλτρου** επί 7 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Wi-Fi.

**02** Ένδειξη κατάστασης φίλτρου / κουμπί **Επαναφορά φίλτρου**

**Η ένδειξη κατάστασης φίλτρου ανάβει όταν το Microfiber filter είναι ενεργοποιημένο.**

- Όταν συνδέετε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα, η συσκευή ενεργοποιείται.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Φροντίστε να ενεργοποιήσετε το Microfiber filter προτού χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο. Αν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο ενόσω το Microfiber filter είναι απενεργοποιημένο, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος άντλησης στο πλυντήριο, επειδή το νερό δεν μπορεί να αντληθεί σωστά μέσα από το Microfiber filter.

**Πατήστε αυτό το κουμπί επί 3 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε την κατάσταση του φίλτρου πλέγματος μετά τον καθαρισμό του φίλτρου πλέγματος.**

- Καθαρίστε το φίλτρο πλέγματος όταν αναβοσβήνει το εικονίδιο ένδειξης κατάστασης φίλτρου. (Ανατρέξτε στην ενότητα «**Καθαρισμός του φίλτρου πλέγματος**» στη σελίδα **139**.)

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Προσέχετε όταν αφαιρείτε το φίλτρο πλέγματος, επειδή ενδέχεται να υπάρχει νερό που δεν έχει αντληθεί στο εσωτερικό του.
- Αν η ένδειξη κατάστασης φίλτρου συνεχίζει να αναβοσβήνει μετά την επαναφορά του φίλτρου, ελέγξτε αν έχετε τοποθετήσει σωστά το φίλτρο πλέγματος.
- Αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα άντλησης στο πλυντήριο, απενεργοποιήστε το και αφαιρέστε το φίλτρο.

## SmartThings

### Σύνδεση Wi-Fi

Στο smartphone ή στο tablet σας, μεταβείτε στην επιλογή **Settings (Ρυθμίσεις)**, ενεργοποιήστε την ασύρματη σύνδεση και επιλέξτε ένα AP (Σημείο πρόσβασης).

- Η συσκευή Microfiber filter υποστηρίζει τα πρωτόκολλα Wi-Fi 2,4 GHz.

### Λήψη

Σε ένα διαδικτυακό κατάστημα εφαρμογών (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), βρείτε την εφαρμογή SmartThings με τον όρο αναζήτησης «SmartThings». Λάβετε και εγκαταστήστε την εφαρμογή στη συσκευή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η εφαρμογή υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της απόδοσης.

### Σύνδεση χρήστη

Πρέπει πρώτα να συνδεθείτε στην εφαρμογή SmartThings με τον δικό σας λογαριασμό Samsung. Για να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό Samsung, ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή. Δεν χρειάζεστε μια ξεχωριστή εφαρμογή για να δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν διαθέτετε λογαριασμό Samsung, χρησιμοποιήστε τον λογαριασμό για να συνδεθείτε. Οι χρήστες καταχωρισμένων smartphone ή tablet της Samsung συνδέονται αυτόματα.

### Για να καταχωρίσετε το Microfiber filter στην εφαρμογή SmartThings

1. Βεβαιωθείτε ότι το smartphone ή το tablet σας είναι συνδεδεμένο σε ένα ασύρματο δίκτυο. Διαφορετικά, μεταβείτε στην επιλογή **Settings (Ρυθμίσεις)**, ενεργοποιήστε την ασύρματη σύνδεση και επιλέξτε ένα AP (Σημείο πρόσβασης).
2. Ανοίξτε την εφαρμογή **SmartThings** στο smartphone ή στο tablet σας.
3. Αν εμφανιστεί το μήνυμα «A new device is found. (Βρέθηκε νέα συσκευή.)», επιλέξτε **Add (Προσθήκη)**.
4. Αν δεν εμφανιστεί κανένα μήνυμα, επιλέξτε **+** και επιλέξτε το Microfiber filter στη λίστα των διαθέσιμων συσκευών. Αν το Microfiber filter δεν εμφανίζεται στη λίστα, επιλέξτε **Device Type (Τύπος συσκευής)** › **Specific Device Model (Συγκεκριμένο μοντέλο συσκευής)** και, στη συνέχεια, προσθέστε μη αυτόματα το Microfiber filter.
5. Καταχωρίστε το Microfiber filter στην εφαρμογή SmartThings με τον παρακάτω τρόπο.
   a. Προσθέστε το Microfiber filter στην εφαρμογή SmartThings. Βεβαιωθείτε ότι το Microfiber filter είναι συνδεδεμένο με την εφαρμογή SmartThings.
   b. Όταν ολοκληρωθεί η καταχώριση, το Microfiber filter εμφανίζεται στο smartphone ή στο tablet σας.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 138 2023-06-07 5:53:39


# Συντήρηση

## Καθαρισμός του φίλτρου πλέγματος

Καθαρίστε το φίλτρο πλέγματος όταν αναβοσβήνει η ένδειξη κατάστασης φίλτρου.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ


Για λόγους ασφαλείας, απενεργοποιήστε το Microfiber filter και το πλυντήριο που είναι συνδεδεμένο σε αυτό προτού αφαιρέσετε το φίλτρο πλέγματος.

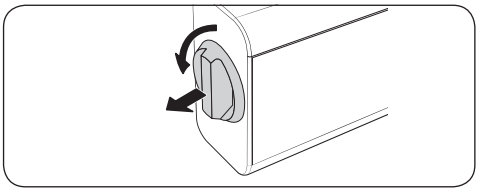


1. Απενεργοποιήστε το Microfiber filter και το πλυντήριο που είναι συνδεδεμένο σε αυτό.
2. Κρατήστε τη λαβή φίλτρου πλέγματος και περιστρέψτε την αριστερόστροφα. Στη συνέχεια, τραβήξτε προς τα έξω το φίλτρο πλέγματος για να το αφαιρέσετε από την κύρια μονάδα.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Προσέχετε όταν αφαιρείτε το φίλτρο πλέγματος, επειδή ενδέχεται να υπάρχει νερό που δεν έχει αντληθεί στο εσωτερικό του.

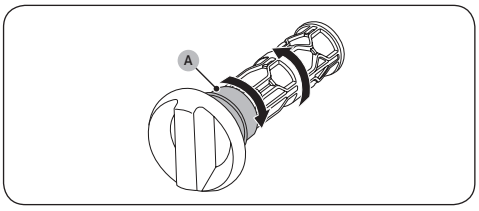



3. Διαχωρίστε το φίλτρο πλέγματος και τη λαβή.
   - Κρατήστε το **μέρος (A)** της λαβής. Στη συνέχεια, περιστρέψτε το φίλτρο πλέγματος προς την κατεύθυνση του βέλους (όπως φαίνεται στην εικόνα).

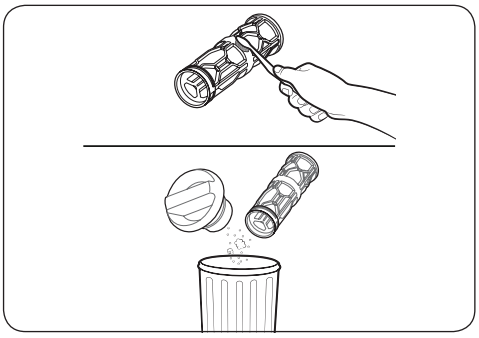

4. Καθαρίστε τα υπολείμματα που έχουν συγκεντρωθεί στο φίλτρο πλέγματος χρησιμοποιώντας μια μαλακή βούρτσα.
   - Φροντίστε να απορρίψετε τα υπολείμματα που συγκεντρώθηκαν στον κάδο απορριμμάτων.
5. Συναρμολογήστε το φίλτρο πλέγματος και τη λαβή.
6. Τοποθετήστε ξανά το καθαρισμένο φίλτρο πλέγματος στην κύρια μονάδα και, στη συνέχεια, περιστρέψτε το δεξιόστροφα μέχρι το σημάδι στη λαβή να είναι στραμμένο προς τα επάνω.
7. Κρατήστε πατημένο το κουμπί **Επαναφορά φίλτρου** επί 3 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε την κατάσταση του φίλτρου πλέγματος.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αν το φίλτρο πλέγματος υποστεί ζημιά, ενδέχεται να μειωθεί η απόδοση ή να εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος άντλησης στο πλυντήριο.
- Αν η ένδειξη κατάστασης φίλτρου συνεχίζει να αναβοσβήνει μετά την επαναφορά του φίλτρου, ελέγξτε αν έχετε τοποθετήσει σωστά το φίλτρο πλέγματος.
- Αν το φίλτρο πλέγματος δεν τοποθετηθεί στη σωστή θέση, ενδέχεται να διαρρεύσει νερό ή να μειωθεί η απόδοση. Επιπλέον, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος άντλησης στο πλυντήριο.

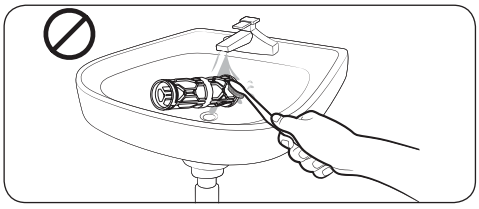

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το Microfiber filter με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε νερό για τον καθαρισμό του φίλτρου πλέγματος. Αντί για αυτό, απορρίψτε τα υπολείμματα που συγκεντρώνονται σε έναν κάδο απορριμμάτων.

## Ξεπάγωμα του Microfiber filter

Τυχόν νερό που απομένει στο εσωτερικό του Microfiber filter ενδέχεται να παγώσει όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από 0 °C.

1. Απενεργοποιήστε το Microfiber filter και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
2. Αποσυνδέστε τους δύο σωλήνες που είναι συνδεδεμένοι στο Microfiber filter και βυθίστε τους σε ζεστό νερό.
3. Αποσπάστε το Microfiber filter από τη βάση και τοποθετήστε το σε έναν δίσκο ή ένα δοχείο. Στη συνέχεια, μετακινήστε το σε έναν ζεστό χώρο για να ξεπαγώσετε το παγωμένο νερό.
4. Τοποθετήστε το Microfiber filter στη βάση και συνδέστε ξανά τους σωλήνες σε αυτό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν το Microfiber filter εξακολουθεί να μη λειτουργεί κανονικά, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα μέχρι να λειτουργεί κανονικά.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 139 2023-06-07 5:53:40

# Αντιμετώπιση προβλημάτων

## Σημεία ελέγχου

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν το πρόβλημα παραμένει ή αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα που δεν αναφέρεται σε αυτήν την ενότητα, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

### Η συσκευή δεν λειτουργεί.

- Ελέγξτε αν τροφοδοτείται σωστά με ρεύμα.
- Ελέγξτε και επαναφέρετε τον ασφαλειοδιακόπτη.

### Υπερβολικές δονήσεις ή θόρυβος.

- Βεβαιωθείτε ότι το Microfiber filter είναι τοποθετημένο σταθερά σε έναν γερό τοίχο.
  - Χρησιμοποιήστε τα παρεχόμενα βοηθητικά εξαρτήματα για να στερεώσετε σταθερά τη βάση στον τοίχο. Στη συνέχεια, στερεώστε το στήριγμα στο Microfiber filter για να τοποθετήσετε το Microfiber filter στη βάση.
- Βεβαιωθείτε ότι το Microfiber filter δεν έρχεται σε επαφή με κανένα άλλο αντικείμενο.
- Το μοτέρ μπορεί να προκαλέσει θόρυβο κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας.

### Το νερό δεν αντλείται.

- Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης είναι ίσιος σε όλη τη διαδρομή του μέχρι το σύστημα άντλησης. Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα άντλησης, καλέστε το κέντρο σέρβις.
- Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης δεν είναι παγωμένος ή φραγμένος.
- Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης είναι συνδεδεμένος σε ένα σύστημα άντλησης που δεν είναι φραγμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες είναι συνδεδεμένοι σωστά στις θύρες εισόδου (IN) και εξόδου (OUT) νερού.
- Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης δεν είναι στρεβλωμένος.
- Καθαρίστε το φίλτρο πλέγματος.
  - Δεν πρέπει να αφαιρέσετε το φίλτρο πλέγματος ενόσω το Microfiber filter ή το πλυντήριο που είναι συνδεδεμένο στο Microfiber filter βρίσκεται σε λειτουργία. Προτού αφαιρέσετε το φίλτρο πλέγματος, απενεργοποιήστε το Microfiber filter και το πλυντήριο που είναι συνδεδεμένο σε αυτό.
- Ελέγξτε αν εμφανίζεται κάποιο σφάλμα άντλησης στο πλυντήριο που είναι συνδεδεμένο στο Microfiber filter. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του πλυντηρίου για να επιλύσετε το σφάλμα άντλησης.

### Διαρροή νερού.

- Ελέγξτε αν το φίλτρο πλέγματος είναι τοποθετημένο στη σωστή θέση.
  - Απενεργοποιήστε το Microfiber filter και το πλυντήριο που είναι συνδεδεμένο σε αυτό και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το φίλτρο πλέγματος. Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο πλέγματος στην κύρια μονάδα και, στη συνέχεια, περιστρέψτε το δεξιόστροφα μέχρι το σημάδι στη λαβή να είναι στραμμένο προς τα επάνω.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις των σωλήνων είναι σφιχτές.
- Βεβαιωθείτε ότι το άκρο του σωλήνα άντλησης είναι τοποθετημένο και στερεωμένο σωστά στο σύστημα άντλησης.
- Ελέγξτε τον σωλήνα άντλησης.
  - Βεβαιωθείτε ότι το άκρο του σωλήνα άντλησης δεν είναι τοποθετημένο στο δάπεδο.
  - Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης δεν είναι παγωμένος ή φραγμένος.

### Η ένδειξη κατάστασης φίλτρου δεν σβήνει.

- Κρατήστε πατημένο το κουμπί **Επαναφορά φίλτρου** επί 3 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε την κατάσταση του φίλτρου πλέγματος.
- Καθαρίστε το φίλτρο πλέγματος.
  - Η ένδειξη κατάστασης φίλτρου ανάβει μετά από κάθε 30 κύκλους (του πλυντηρίου) ή κάθε μήνα, όποιο συμβεί πρώτο. Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο πλέγματος για βέλτιστη απόδοση.
- Ελέγξτε αν το φίλτρο πλέγματος είναι τοποθετημένο στη σωστή θέση.
  - Απενεργοποιήστε το Microfiber filter και το πλυντήριο που είναι συνδεδεμένο σε αυτό και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το φίλτρο πλέγματος. Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο πλέγματος στην κύρια μονάδα και, στη συνέχεια, περιστρέψτε το δεξιόστροφα μέχρι το σημάδι στη λαβή να είναι στραμμένο προς τα επάνω. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Επαναφορά φίλτρου για να επαναφέρετε την κατάσταση του φίλτρου πλέγματος.

### Οι ενδείξεις κατάστασης φίλτρου και Wi-Fi αναβοσβήνουν ταυτόχρονα.

- Ελέγξτε αν το προϊόν έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τον οδηγό εγκατάστασης.
- Απεγκαταστήστε το προϊόν από τον τοίχο ή το πλυντήριο και, στη συνέχεια, απορρίψτε το νερό που απομένει στο εσωτερικό του σωλήνα και του προϊόντος. Στη συνέχεια, επανεγκαταστήστε το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.
- Κρατήστε πατημένο το κουμπί **Επαναφορά φίλτρου** επί 3 δευτερόλεπτα.




DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 140 2023-06-07 5:53:40

# Παραρτήματα

## Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής

| | | |
|---|---|---|
| Κατανάλωση ενέργειας | Λειτουργία αναμονής | 0,50 W |
| | Κατάσταση αναμονής δικτύου | 2,00 W |
| | Χρόνος σε κατάσταση αναμονής δικτύου (Wi-Fi) | 10 λεπτά |

## Φύλλο προδιαγραφών

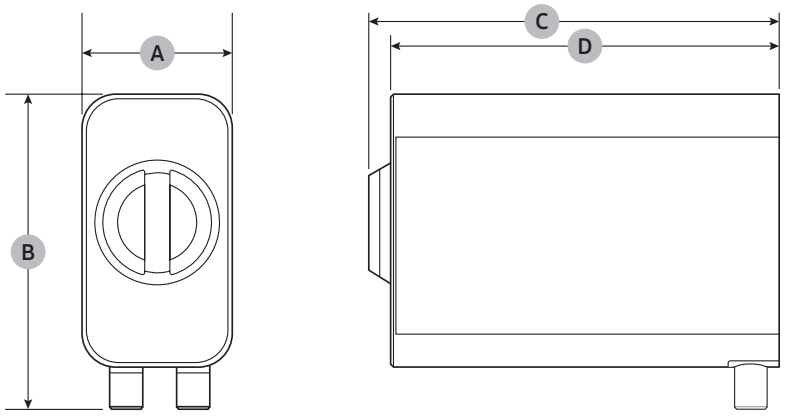


| Τύπος | | Microfiber filter |
|---|---|---|
| Όνομα μοντέλου | | FT-MF |
| Διαστάσεις | A (Πλάτος) | 100 mm |
| | B (Ύψος) | 215 mm |
| | C (Βάθος με λαβή φίλτρου και πίσω κάλυμμα) | 281 mm |
| | D (Βάθος με πίσω κάλυμμα) | 265 mm |
| Πίεση νερού | | 0,5~2,0 Kgf/cm$^2$ |
| Καθαρό βάρος | | 2,0 kg |
| Κατανάλωση ενέργειας | AC 220-240 V / 50~60 Hz | 7 W |

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση, για σκοπούς βελτίωσης της ποιότητας.
- Οι διαστάσεις που αναφέρονται εδώ ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από τις πραγματικές διαστάσεις, ανάλογα με τη μέθοδο μέτρησης.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 141 2023-06-07 5:53:40

# Informații privind siguranța

Felicitări pentru noul dumneavoastră Microfiber filter Samsung. Acest manual conține informații importante despre instalarea, utilizarea și întreținerea Microfiber filter. Vă rugăm să citiți acest manual pentru a profita de toate avantajele și caracteristicile Microfiber filter.

## Ce trebuie să știți despre instrucțiunile de siguranță

Citiți cu atenție acest manual pentru a vă asigura că știți să acționați în siguranță și eficient numeroasele caracteristici și funcții ale noului dumneavoastră Microfiber filter. Păstrați manualul într-o locație sigură din apropierea Microfiber filter pentru consultări ulterioare. Utilizați Microfiber filter exclusiv în scopul pentru care a fost conceput, potrivit instrucțiunilor cuprinse în prezentul manual.

Avertismentele și instrucțiunile importante privind siguranța cuprinse în prezentul manual nu acoperă toate condițiile și situațiile care pot apărea. Este responsabilitatea dumneavoastră să vă folosiți simțul practic și să dați dovadă de atenție și grijă la instalarea, întreținerea și utilizarea Microfiber filter.

Deoarece următoarele instrucțiuni de utilizare acoperă diferite modele, caracteristicile Microfiber filter pot fi puțin diferite față de cele descrise în acest manual și este posibil să nu se aplice toate semnele de avertizare. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, contactați cel mai apropiat centru de service sau căutați asistență și informații online pe site-ul www.samsung.com.

## Simboluri importante de siguranță

**Semnificațiile pictogramelor și semnelor din acest manual de utilizare:**

⚠ **AVERTISMENT**

Pericole sau acțiuni riscante care pot provoca **vătămări corporale grave, decesul și/sau daune materiale.**

⚠ **ATENȚIE**

Pericole sau acțiuni riscante care pot provoca **vătămări corporale și/sau daune materiale.**

**NOTĂ**

Indică faptul că există un risc de vătămare corporală sau de deteriorare a bunurilor.

**Citiți instrucțiunile**

**Aceste semne de avertizare au rolul de a preveni vătămarea corporală a utilizatorului și a persoanelor din apropiere.**

**Respectați-le întocmai.**

**După ce citiți acest manual, păstrați-l într-un loc sigur, pentru consultări ulterioare.**

Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza Microfiber filter.

La fel ca în cazul oricărui aparat electric cu componente în mișcare, există pericole potențiale. Pentru a utiliza în siguranță Microfiber filter, familiarizați-vă cu modul de funcționare și utilizați-l cu atenție.

## Instrucțiuni importante privind siguranța

### ⚠ AVERTISMENT

**Pentru a reduce riscurile de incendiu, de electrocutare sau de vătămări corporale în timpul utilizării Microfiber filter, respectați aceste instrucțiuni de bază referitoare la siguranță, inclusiv următoarele:**

1. Microfiber filter trebuie să nu fie utilizat de către persoane (incluzând aici și copiii) cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau lipsite experiență și cunoștințe în acest sens, dacă nu sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea Microfiber filter de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 142 2023-06-07 5:53:41

2. **Pentru utilizare în Europa**: Microfiber filter poate fi folosit de către copii cu vârsta peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe în acest sens, dacă sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii nu au voie să se joace cu Microfiber filter. Operațiunile de curățare și de întreținere de către utilizator trebuie să nu fie efectuate de către copii fără supraveghere.
3. Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a nu se juca cu Microfiber filter.
4. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către agentul de service al acestuia sau de către o persoană cu calificare similară, pentru a evita riscurile.
5. Utilizați furtunul nou furnizat împreună cu Microfiber filter; nu reutilizați furtunul vechi.

## Avertizări extrem de importante privind componentele electrice

⚠ AVERTISMENT

Conectați cablul de alimentare la o priză de perete care respectă specificațiile locale privind energia electrică. Utilizați priza numai pentru acest aparat și nu utilizați un cablu prelungitor. Dacă cuplați cablul de alimentare la o priză multiplă, asigurați-vă că specificația prizei multiple este de 220 V / 16 A / 3600 W sau superioară.

- Asigurați-vă că tensiunea, frecvența și curentul de alimentare respectă specificațiile produsului. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la electrocutare sau la incendiu.

Nu trageți de cablul de alimentare când deconectați ștecherul. Deconectați ștecherul cablului de alimentare apucând de acesta.

Îndepărtați în mod regulat orice substanțe străine, precum praf sau apă, de pe terminalele ștecherului și de pe punctele de contact, utilizând o lavetă uscată.

Conectați ștecherul cablului de alimentare la o priză de perete astfel încât cablul să fie îndreptat spre pardoseală. Dacă introduceți ștecherul în priză în direcția opusă, firele electrice din interiorul cablului se pot deteriora, ceea ce poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Nu trageți și nu îndoiți excesiv cablul de alimentare. Nu răsuciți și nu înnodați cablul de alimentare. Nu agățați cablul de alimentare de un obiect metalic, nu așezați un obiect greu peste acesta, nu introduceți cablul de alimentare printre obiecte și nu îl împingeți în spațiul din spatele Microfiber filter.

Conectați ferm ștecherul cablului de alimentare la priza de perete. Nu utilizați un ștecher deteriorat, un cablu deteriorat sau o priză de perete fixată defectuos.

Deconectați cablul de alimentare când Microfiber filter nu este utilizat pentru perioade îndelungate de timp sau în timpul unei furtuni cu tunete și fulgere.

Nu atingeți ștecherul cablului de alimentare cu mâinile ude.

Înainte de curățare sau de efectuarea operațiilor de întreținere, deconectați Microfiber filter de la priza de perete.

Deconectați ștecherul cablului de alimentare înainte să dezasamblați sau să reparați produsul.

## Avertizări extrem de importante privind instalarea

⚠ AVERTISMENT

Instalați Microfiber filter pe un perete solid și plan.

Nu instalați Microfiber filter în baie, într-un spațiu expus la elemente sau la stropi de apă.

Nu instalați Microfiber filter lângă un calorifer sau material inflamabil, într-un loc cu umezeală, ulei sau praf sau într-un loc expus direct la lumina soarelui sau la apă, într-un loc în care ați putea atinge Microfiber filter cu o lumânare sau repelent împotriva țânțarilor, într-un loc în care există risc sau scurgere de gaz.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 143 2023-06-07 5:53:41

# Informații privind siguranța

## Avertizări extrem de importante privind utilizarea

⚠ **AVERTISMENT**

Microfiber filter este conceput să colecteze microfibrele de plastic din îmbrăcăminte în timpul spălării și nu trebuie utilizat în alte scopuri.

Nu încercați să reparați, să dezasamblați sau să modificați Microfiber filter. Nu utilizați o altă siguranță decât siguranța standard (precum sârmă de cupru, oțel etc).

- Dacă trebuie să reparați sau să reinstalați Microfiber filter, contactați cel mai apropiat centrul de service.
- Aceasta poate conduce la electrocutare, la incendiu, la probleme cu Microfiber filter sau la vătămare corporală.

Pentru a evita riscul de electrocutare și incendiu, conectați ferm ștecherul cablului de alimentare la priza de perete. Nu utilizați un ștecher deteriorat, un cablu deteriorat sau o priză de perete fixată defectuos. Deconectați ștecherul cablului de alimentare când Microfiber filter nu este utilizat pentru perioade îndelungate de timp sau în timpul unei furtuni cu tunete și fulgere.

- Nu instalați Microfiber filter într-un vehicul recreațional (rulotă sau autorulotă), nave, aeronave.

Nu lăsați Microfiber filter la îndemâna copiilor sau a animalelor de companie.

Deconectați ștecherul cablului de alimentare când Microfiber filter nu funcționează.

Nu apăsați butoanele cu ajutorul unor obiecte ascuțite, cum ar fi ace, cuțite, unghii etc.

- Aceasta poate conduce la electrocutare sau la vătămare corporală.

Dacă Microfiber filter generează un zgomot neobișnuit, un miros de ars sau fum, deconectați imediat cablul de alimentare și contactați cel mai apropiat centru de service.

Nu scoateți filtrul sită în timp ce Microfiber filter funcționează. Debitul de apă poate fi excesiv.

## Avertizări extrem de importante privind curățarea

⚠ **AVERTISMENT**

Când Microfiber filter este contaminat cu o substanță străină, precum detergent, murdărie, resturi alimentare etc., deconectați ștecherul și curățați Microfiber filter cu o lavetă umedă și moale.

- Nu curățați Microfiber filter pulverizând apă direct pe acesta. Nu folosiți benzen, diluant sau alcool pentru a curăța Microfiber filter. Nu utilizați agenți de curățare acizi concentrați.
- Aceasta poate cauza decolorări, deformări, deteriorări ale produsului, ruginã, electrocutări sau incendii.

Înainte de curățare sau de efectuarea operațiilor de întreținere, deconectați Microfiber filter de la priza de perete.

- Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.

## Instrucțiuni referitoare la DEEE



**Cum se elimină corect acest produs (Deșeuri de echipamente electrice și electronice)**

(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Pentru informații despre angajamentele Samsung privind mediul și obligațiile de reglementare privind produsele, cum ar fi REACH, DEEE sau bateriile, vizitați pagina noastră despre sustenabilitate la www.samsung.com

### Eliminarea la deșeuri a produsului în Franța







## Declarație de conformitate

Prin prezenta Samsung declară că acest echipament radio este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE și cu cerințele legale în vigoare în Marea Britanie. Textul complet al declarației de conformitate UE și al declarației de conformitate din Marea Britanie este disponibil la următoarea adresă de internet: Declarația oficială de conformitate este disponibilă la http://www.samsung.com, accesați Asistență > Pagina de start pentru asistență și introduceți numele modelului.

- Putere maximă emițător Wi-Fi: 20 dBm la 2,412 GHz – 2,472 GHz

## Activarea Wi-Fi (numai pentru modelele cu acces la rețea)

Activarea Wi-Fi consumă mai multă energie. Într-un mediu în care Wi-Fi este activat frecvent, consumul real de energie poate fi mai mare decât valorile din secțiunea cu fișa de specificații tehnice.

1. Pentru a activa conexiunea Wi-Fi, atingeți și mențineți apăsat butonul **Filtru resetat** timp de 7 secunde.
2. Microfiber filter intră în modul AP și se conectează la smartphone-ul dvs.
3. De pe smartphone, atingeți **Select (Selectare)** pentru a conecta Microfiber filter la smartphone.
4. După ce procesul de conectare s-a încheiat, Microfiber se va conecta cu succes smartphone-ul dvs.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 144 2023-06-07 5:53:42


# Instalare

**NOTĂ**

- Scoateți produsul din ambalaj și verificați dacă lipsesc accesorii.
- Ambalajele pot fi periculoase pentru copii. Nu lăsați ambalajele (pungi de plastic, polistiren etc.) la îndemâna copiilor.

## Ce este inclus


Asigurați-vă că sunt incluse toate piesele în ambalajul produsului. Dacă aveți probleme cu Microfiber filter sau cu piesele, contactați un centru de clienți Samsung local sau distribuitorul.

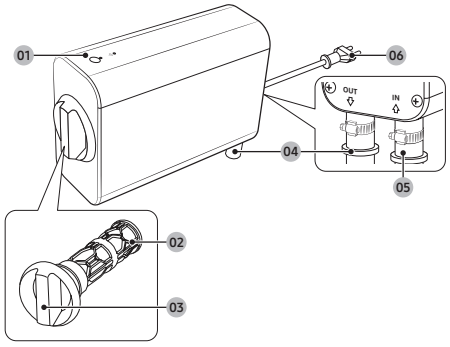


**01** Butoane și indicatori
**02** Filtrul sită
**03** Mâner filtru sită
**04** Port ieșire apă (OUT)
**05** Port intrare apă (IN)
**06** Ștecherul cablului de alimentare

* Designul filtrului și/sau al furtunului diferă în funcție de model.

### Accesorii

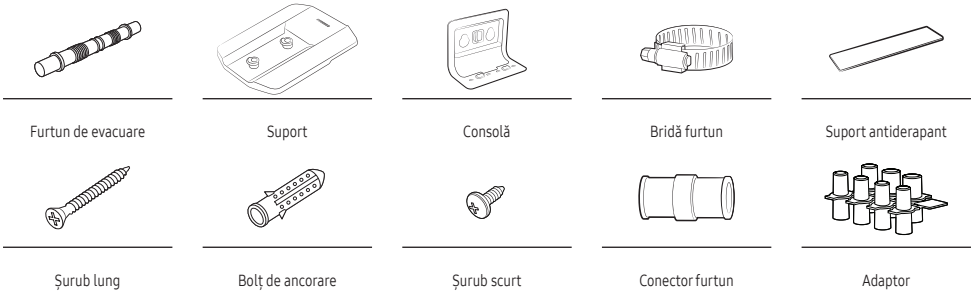

| Furtun de evacuare | Suport | Consolă | Bridă furtun | Suport antiderapant |
|---|---|---|---|---|
| Șurub lung | Bolț de ancorare | Șurub scurt | Conector furtun | Adaptor |

## Cerințe de instalare

Microfiber filter este optimizat pentru mașinile de spălat Samsung de uz casnic. Dacă folosiți o mașină de spălat de la un producător terț, verificați specificațiile filtrului și ale furtunului mașinii de spălat.

### Locație

- Fără expunere directă la soare
- Spațiu adecvat pentru ventilație
- Temperatura ambientală este întotdeauna mai mare decât punctul de îngheț (0 °C)
- Nu este expus la surse de căldură

**ATENȚIE**

Nu instalați Microfiber filter în zone unde apa poate îngheța. Dacă apa rămasă în Microfiber filter îngheață, pot rezulta deteriorări ale Microfiber filter.

### Conexiunile electrice

- Instalați Microfiber filter aproape de o priză de perete pentru a conecta cablul de alimentare.
- Nu utilizați un cablu prelungitor.

**AVERTISMENT**

- Utilizați numai cablul de alimentare furnizat împreună cu Microfiber filter.
- Nu modificați ștecherul furnizat. Dacă acesta nu se potrivește cu priza, apelați la un electrician calificat, care să instaleze o priză corespunzătoare.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 145 2023-06-07 5:53:44

# Instalare

## Conexiune furtun

Instalați produsul într-o locație în care puteți conecta simultan furtunul de evacuare al mașinii de spălat Samsung la Microfiber filter și furtunul de evacuare la sistemul de evacuare.

Pentru a reduce riscul de scurgeri:

- Utilizați bridele de furtun furnizate pentru a fixa ferm furtunurile conectate la porturile de intrare (IN) și de evacuare (OUT) a apei.
- Verificați în mod regulat dacă sunt prezente scurgeri la conectorii furtunurilor.

**ATENȚIE**

Înainte de prima utilizare a Microfiber filter, verificați toți conectorii furtunurilor pentru eventuale scurgeri.

## Perete (când se montează pe un perete)

Instalați Microfiber filter pe un perete solid și plan.

Când instalați Microfiber filter pe un perete, utilizați o nivelă și asigurați-vă că este nivelat.

**ATENȚIE**

- Alegeți un perete unde puteți utiliza bolțul de ancorare furnizat pentru a fixa consola (cum ar fi pereții de beton sau ciment).
- Dacă instalați Microfiber filter pe un perete din alte tipuri de material, utilizați șuruburi și bolțuri de ancorare adecvate proiectate pentru acel material.


# Instalarea Microfiber filter

Trebuie să instalați Microfiber filter în poziție verticală.

## Instalare pe un perete

**NOTĂ**


Pentru a instala Microfiber filter pe un perete, aveți nevoie de un burghiu și o șurubelniță cu cap încrucișat. (Nu este furnizat)

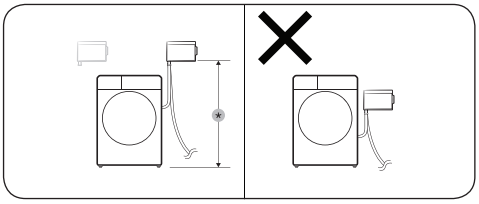


1. Decideți în ce zonă a peretelui doriți să instalați Microfiber filter.
   - Distanța minimă (*) de la podea la partea inferioară a Microfiber filter trebuie să fie de 100 ± 5 cm.

   **ATENȚIE**


   Trebuie să instalați produsul mai sus decât mașina de spălat, iar orificiul de ieșire a apei (OUT) al produsului trebuie să fie îndreptat în jos.

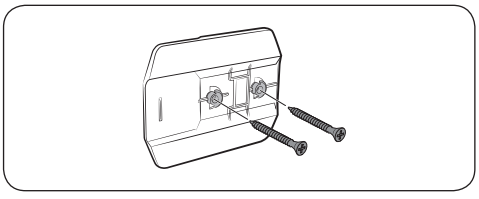

2. Țineți suportul lângă locul de instalare și marcați locurile unde vor fi fixate șuruburile.
3. Faceți găuri în locurile pe care le-ați marcat la pasul anterior și introduceți bolțurile de ancorare.
4. Atașați suportul la perete folosind șuruburi lungi.

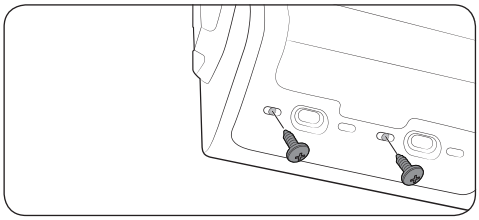

5. Atașați consola la Microfiber filter. Utilizați șuruburile scurte și fixați-le în partea de jos a Microfiber filter.

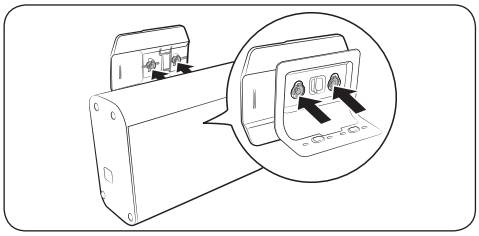

6. Aliniați orificiile de pe consolă cu canelurile de pe suport, apoi montați consola.

   **ATENȚIE**

   - Aveți grijă să nu deteriorați Microfiber filter în timp ce atașați consola sau montați pe suport.
   - Verificați dacă Microfiber filter este bine fixat pe suport

7. Conectați furtunurile la Microfiber filter respectând instrucțiunile din secțiunea „**Conectarea furtunurilor**”.
8. Conectați cablul de alimentare cu energie la o priză de perete.


**NOTĂ**

Alimentarea pornește și indicatorul de stare al filtrului se aprinde atunci când conectați cablul de alimentare la o priză de perete.

## Instalarea pe o mașină de spălat

**NOTĂ**

Înainte de instalare, asigurați-vă că nu există obiecte care interferează în partea superioară, laterală și din spate a mașinii de spălat.

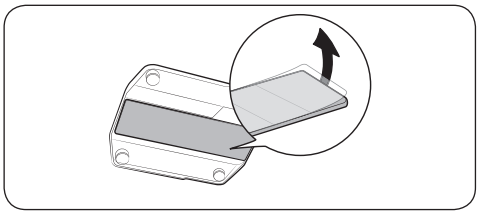




DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 146 2023-06-07 5:53:45


1. Îndepărtați foliile de pe ambele părți ale suportului antiderapant și atașați suportul antiderapant pe partea inferioară a suportului.

**NOTĂ**

Trebuie să atașați partea netedă a suportului antiderapant pe suport.

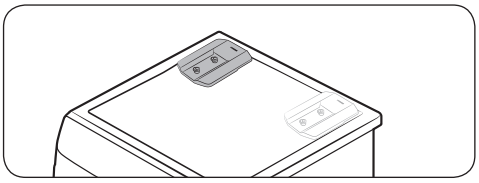

2. Atașați suportul pe partea din spate-stânga sau din spate-dreapta a suprafeței superioare a mașinii de spălat.
3. Conectați furtunurile la Microfiber filter respectând instrucțiunile din secțiunea „**Conectarea furtunurilor**".

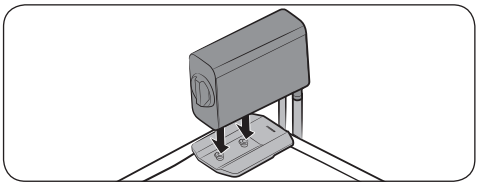


4. Aliniați orificiile din partea inferioară a Microfiber filter cu canelurile pe suport, apoi montați Microfiber filter.
5. Conectați cablul de alimentare cu energie la o priză de perete.

**NOTĂ**

Alimentarea pornește și indicatorul de stare al filtrului se aprinde atunci când conectați cablul de alimentare la o priză de perete.

## Conectarea furtunurilor

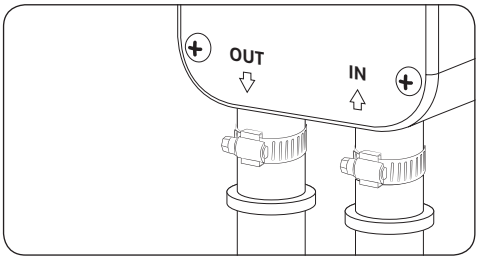


1. Conectați furtunul de evacuare al mașinii de spălat la portul de intrare a apei (IN) al Microfiber filter.

**ATENȚIE**

- Asigurați-vă că mașina de spălat este scoasă din funcțiune înainte de a conecta furtunul de evacuare al mașinii de spălat la portul de intrare a apei (IN).
- Este posibil să rămână apă în furtunul de evacuare al mașinii de spălat. Aveți grijă când îl conectați la Microfiber filter.


2. Conectați furtunul de evacuare furnizat la portul de ieșire a apei (OUT).
3. Fixați ferm furtunurile cu bridele de furtun furnizate.

**ATENȚIE**

Nu întindeți forțat furtunul de evacuare. Dacă furtunul este prea scurt, înlocuiți-l cu un furtun de presiune înaltă mai lung.

## Utilizarea conectorului și a adaptorului de furtun

Dacă nu puteți conecta furtunul de evacuare al mașinii de spălat la portul de intrare a apei (IN) din cauza dimensiunii nepotrivite, utilizați conectorul și adaptorul de furtun conform instrucțiunilor următoare.

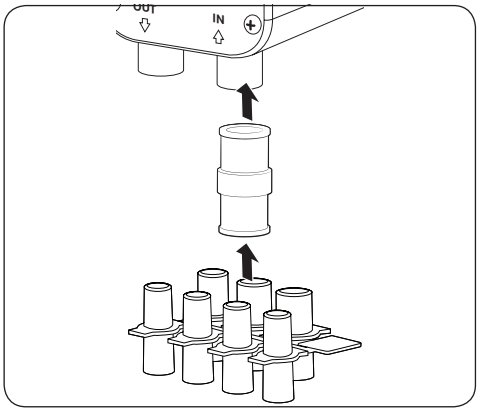


1. Conectați conectorul furtunului la portul de intrare a apei (IN).
2. Găsiți adaptorul de dimensiunea potrivită pentru furtunul de evacuare al mașinii dumneavoastră de spălat și apoi conectați-l la conectorul de furtun.
3. Fixați ferm ambele capete ale conectorului de furtun cu bridele de furtun furnizate.
4. Conectați furtunul de evacuare al mașinii de spălat la adaptor.
5. Rulați un ciclu complet al mașinii de spălat ca să verificați dacă există scurgeri de apă.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 147 2023-06-07 5:53:46


# Operațiuni

**ATENȚIE**

Nu scoateți filtrul sită în timp ce Microfiber filter funcționează.

## Butoane și indicatori

### FT-MF

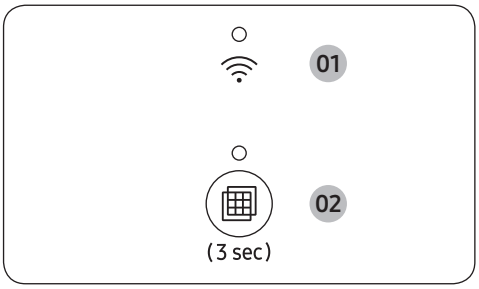


**01 Wi-Fi**

Indicatorul Wi-Fi se aprinde când Microfiber filter este conectat la Wi-Fi.

- Pentru a activa sau dezactiva conexiunea Wi-Fi, apăsați și mențineți apăsat butonul **Filtru resetat** timp de 7 secunde.

**02** Indicator stare filtru / buton **Filtru resetat**

**Indicatorul stare filtru se aprinde când Microfiber filter este activat.**

- Alimentarea pornește atunci când conectați cablul de alimentare la o priză de perete.

**ATENȚIE**

Porniți Microfiber filter înainte de a utiliza mașina de spălat. Dacă utilizați mașina de spălat în timp ce Microfiber filter este oprit, mașina de spălat poate afișa un mesaj de eroare de evacuare, deoarece apa nu poate fi evacuată corect prin Microfiber filter.

**Apăsați acest buton timp de 3 secunde pentru a reseta starea filtrului sită după curățarea filtrului sită.**

- Curățați filtrul sită când pictograma Indicator stare filtru clipește. (Consultați secțiunea „**Curățarea filtrului sită**” de la pagina **149**.)

**ATENȚIE**

- Îndepărtați cu grijă filtrul sită, deoarece poate exista apă neevacuată în interior.
- Dacă Indicatorul stare filtru continuă să clipească după resetarea filtrului, verificați dacă ați introdus corect filtrul sită.
- Dacă mașina de spălat se confruntă cu o problemă de evacuare, opriți-o și scoateți filtrul.

## SmartThings

### Conexiune Wi-Fi

De pe smartphone accesați **Settings (Setări)** și porniți conexiunea wireless, apoi selectați AP (Punct de acces).

- Microfiber filter acceptă protocoalele Wi-Fi de 2,4 GHz.

### Descărcare

În magazinul de aplicații (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), căutați aplicația SmartThings cu termenul de căutare „SmartThings”. Descărcați și instalați aplicație pe dispozitiv.

**NOTĂ**

Aplicația se poate schimba fără o notificare prealabilă pentru performanțe îmbunătățite.

### Autentificare

Mai întâi, trebuie să vă conectați la SmartThings cu contul dvs. Samsung. Pentru a crea un nou cont Samsung, urmați instrucțiunile din aplicație. Nu aveți nevoie de o aplicație separată pentru a vă crea contul.

**NOTĂ**

Dacă dețineți un cont Samsung, folosiți acel cont pentru autentificare. Un utilizator de smartphone Samsung înregistrat este autentificat automat.

### Pentru a vă înregistra Microfiber filter în SmartThings

1. Asigurați-vă că smartphone-ul sau tableta sunt conectate la rețeaua wireless. Dacă nu, accesați **Settings (Setări)** și porniți conexiunea wireless, apoi selectați AP (Punct de acces).
2. Deschideți **SmartThings** pe smartphone sau pe tabletă.
3. Când este afișat mesajul „A new device is found. (S-a găsit un dispozitiv nou.)”, selectați **Add (Adăugare)**.
4. Dacă nu este afișat nici un mesaj, selectați **+** și selectați dispozitivul Microfiber filter dintr-o listă de dispozitive disponibile. Dacă Microfiber filter nu este inclus în listă, selectați **Device Type (Tip dispozitiv)** › **Specific Device Model (Model specific dispozitiv)** și apoi adăugați manual dispozitivul dvs. Microfiber filter.
5. Înregistrați-vă dispozitivul Microfiber filter în aplicația SmartThings după cum urmează.
   a. Adăugați dispozitivul Microfiber filter în SmartThings. Asigurați-vă că dispozitivul Microfiber filter este conectat la SmartThings.
   b. După finalizarea înregistrării, dispozitivul Microfiber filter va apărea pe smartphone sau pe tabletă.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 148 2023-06-07 5:53:46


# Întreținere

## Curățarea filtrului sită

Curățați filtrul sită când Indicatorul stare filtru clipește.

⚠ **ATENȚIE**


Pentru siguranță, opriți Microfiber filter și mașina de spălat conectată la acesta înainte de a scoate filtrul sită.

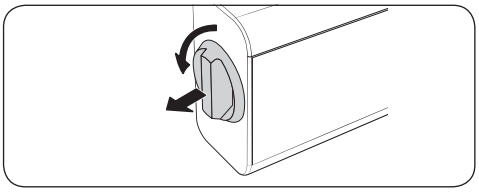


1. Opriți Microfiber filter și mașina de spălat conectată la acesta.
2. Apucați mânerul filtrului sită și rotiți-l în sens contrar acelor de ceasornic. Apoi, trageți pentru a scoate filtrul sită din unitatea principală.

⚠ **ATENȚIE**

Îndepărtați cu grijă filtrul sită, deoarece poate exista apă neevacuată în interior.

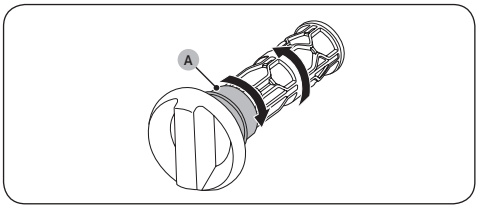



3. Separați filtrul sită de mâner.
   - Țineți **partea (A)** a mânerului. Apoi, rotiți filtrul sită în direcția săgeții (așa cum se arată în figură).

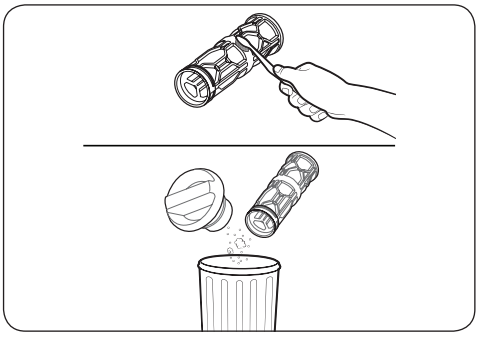

4. Folosiți o perie moale pentru a îndepărta resturile adunate în filtrul sită.
   - Aruncați resturile la gunoi.
5. Asamblați filtrul sită la mâner.
6. Introduceți filtrul sită curățat înapoi în unitatea principală și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic până când marcajul de pe mâner este îndreptat în sus.
7. Pentru a reseta starea filtrului sită, apăsați și mențineți apăsat butonul **Filtru resetat** timp de 3 secunde.

⚠ **ATENȚIE**

- Dacă filtrul sită este deteriorat, performanța poate să scadă sau mașina de spălat afișează un mesaj de eroare de evacuare.
- Dacă Indicatorul stare filtru continuă să clipească după resetarea filtrului, verificați dacă ați introdus corect filtrul sită.
- Dacă filtrul sită nu este introdus în poziția corectă, se poate scurge apă sau performanța poate să scadă. În plus, mașina de spălat poate să afișeze un mesaj de eroare de scurgere.

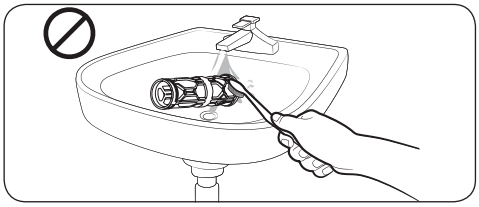

⚠ **ATENȚIE**

Pentru a utiliza în continuare Microfiber filter într-o manieră ecologică, evitați curățarea filtrului sită cu apă. Cel mai bine ar fi să aruncați resturile colectate la gunoi.

## Dezghețarea Microfiber filter

Apa rămasă în Microfiber filter poate să înghețe la temperaturi sub 0 °C.

1. Opriți Microfiber filter și decuplați cablul de alimentare.
2. Deconectați cele două furtunuri conectate la Microfiber filter și înmuiați-le în apă caldă.
3. Detașați Microfiber filter de la suport și puneți-l într-o tavă sau un recipient. Așezați-l într-un spațiu călduros pentru a dezgheța apa înghețată.
4. Montați Microfiber filter pe suport și reconectați furtunurile.

**NOTĂ**

Dacă Microfiber filter tot nu funcționează normal, repetați pașii de mai sus până când funcționează normal.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 149 2023-06-07 5:53:47

# Depanare

## Aspecte de verificat

⚠ **ATENȚIE**

Contactați centrul de service dacă vă confruntați cu o problemă persistentă sau o problemă neabordată în această secțiune.

### Nu funcționează.

- Verificați dacă alimentarea cu energie electrică decurge corect.
- Verificați și resetați întrerupătorul.

### Vibrație excesivă sau face zgomot.

- Asigurați-vă că Microfiber filter este montat în siguranță pe un perete solid.
  - Utilizați accesoriile furnizate pentru a fixa suportul la perete. Apoi, fixați consola la Microfiber filter pentru a monta Microfiber filter la suport.
- Asigurați-vă că Microfiber filter nu atinge nici un alt obiect.
- Motorul poate genera zgomote în timpul funcționării normale.

### Nu evacuează apa.

- Asigurați-vă că furtunul de evacuare este drept pe tot traseul până la sistemul de evacuare. Dacă observați o limitare a evacuării, solicitați service.
- Asigurați-vă că furtunul de evacuare nu este înghețat sau obturat.
- Asigurați-vă că furtunul de evacuare este conectat la un sistem de evacuare care nu este înfundat.
- Asigurați-vă că furtunurile sunt conectate corect la porturile de intrare (IN) și de ieșire (OUT) a apei.
- Asigurați-vă că furtunul de evacuare nu este îndoit.
- Curățați filtrul sită.
  - Nu trebuie să îndepărtați filtrul sită în timp ce Microfiber filter conectat sau mașina de spălat conectată la Microfiber filter funcționează. Înainte să scoateți filtrul sită, opriți Microfiber filter și mașina de spălat conectată la acesta.
- Verificați dacă există o eroare de evacuare la mașina de spălat conectată la Microfiber filter. Consultați manualul de utilizare al mașinii de spălat pentru a remedia eroarea de evacuare.

### Prezintă scurgeri de apă.

- Verificați dacă filtrul sită este introdus în poziția corectă.
  - Opriți Microfiber filter și mașina de spălat conectată la acesta, apoi scoateți filtrul sită. Introduceți filtrul sită înapoi în unitatea principală și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic până când marcajul de pe mâner este îndreptat în sus.
- Asigurați-vă că toate conexiunile furtunurilor sunt etanșe.
- Verificați capătul furtunului de evacuare și asigurați-vă că este introdus corect și bine fixat la sistemul de evacuare.
- Verificați furtunul de evacuare.
  - Asigurați-vă că partea din capăt a furtunului de evacuare nu este amplasată pe podea.
  - Asigurați-vă că furtunul de evacuare nu este înghețat sau obturat.

### Indicatorul stare filtru nu se stinge.

- Pentru a reseta starea filtrului sită, apăsați și mențineți apăsat butonul **Filtru resetat** timp de 3 secunde.
- Curățați filtrul sită.
  - Indicatorul stare filtrul se aprinde la fiecare 30 de cicluri (ale mașinii de spălat) sau lunar, oricare are loc prima. Pentru performanțe optime, verificați periodic filtrul sită.
- Verificați dacă filtrul sită este introdus în poziția corectă.
  - Opriți Microfiber filter și mașina de spălat conectată la acesta, apoi scoateți filtrul sită. Introduceți filtrul sită înapoi în unitatea principală și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic până când marcajul de pe mâner este îndreptat în sus. Apoi, apăsați pe butonul Filtru resetat pentru a reseta starea filtrului sită.

### Indicatorii stare filtru și Wi-Fi clipesc simultan.

- Verificați dacă produsul este instalat conform ghidului de instalare.
- Demontați produsul de pe perete sau de la mașina de spălat și aruncați apa rămasă în interiorul furtunului și al produsului. Reinstalați produsul conform instrucțiunilor de instalare.
- Apăsați și mențineți apăsat butonul **Filtru resetat** timp de 3 secunde.




DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 150 2023-06-07 5:53:47

# Anexe

## Consum de energie în modul de repaus

| | | |
|---|---|---|
| Consum de energie | Mod de așteptare | 0,50 W |
| | Mod de așteptare al rețelei | 2,00 W |
| | Timpul în modul de așteptare cu acces la rețea (Wi-Fi) | 10 min |

## Fișă de specificații

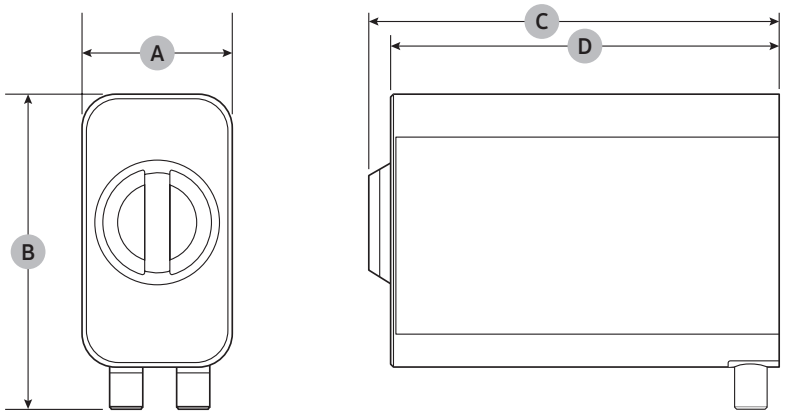


| Tip | | Microfiber filter |
|---|---|---|
| Denumire model | | FT-MF |
| Dimensiuni | A (Lățime) | 100 mm |
| | B (Înălțime) | 215 mm |
| | C (Adâncime cu mâner de filtru și capac posterior) | 281 mm |
| | D (Adâncime cu capac posterior) | 265 mm |
| Presiunea apei | | 0,5~2,0 Kgf/cm$^2$ |
| Greutate netă | | 2,0 kg |
| Consum de energie | 220-240 V c.a./ 50~ 60 Hz | 7 W |

**NOTĂ**

- Designul și specificațiile se pot schimba fără notificare prealabilă, din motive de îmbunătățire a calității.
- Dimensiunile indicate aici pot fi ușor diferite de cele reale, în funcție de metoda de măsurare.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 151 2023-06-07 5:53:47

# Информация за безопасност

Поздравления за вашия нов уред Samsung Microfiber filter. Настоящото ръководство съдържа важна информация за монтирането, използването и грижата за вашия уред Microfiber filter. Отделете време, за да прочетете ръководството и да се възползвате пълноценно от множеството полезни функции на Microfiber filter.

## Какво трябва да знаете за безопасността

Прочетете внимателно това ръководство, за да се уверите, че знаете как безопасно и ефективно да използвате множеството функции на вашия нов уред Microfiber filter. Запазете това ръководство на сигурно място близо до Microfiber filter за бъдеща справка. Използвайте Microfiber filter само по предназначение, както е описано в ръководството.

Бележките за предупреждения и важните инструкции за безопасност в настоящото ръководство не обхващат всички възможни състояния и ситуации, които може да възникнат. Ваша е отговорността да проявявате здрав разум, внимание и грижа, когато монтирате, изпълнявате дейности по поддръжката и използвате Microfiber filter.

Тъй като дадените по-долу инструкции за експлоатация се отнасят за различни модели, възможно е характеристиките на вашия уред Microfiber filter малко да се различават от описаните в това ръководство и е възможно не всички предупреждения да са валидни и за вас. Ако имате някакви въпроси или сте загрижени за нещо, свържете се с най-близкия сервиз или потърсете помощ и информация онлайн на интернет адрес www.samsung.com.

## Важни символи за безопасност

**Какво означават иконите и означенията в това ръководство за потребителя:**

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Опасности или небезопасни практики, които може да доведат до **тежка телесна повреда, смърт и/или повреда на имуществото.**

⚠ **ВНИМАНИЕ**

Опасности или небезопасни практики, които може да доведат до **телесна повреда и/или повреда на имуществото.**

**ЗАБЕЛЕЖКА**

Показва, че има риск от телесна повреда или повреда на имуществото.

**Прочетете инструкциите**

**Тези предупредителни знаци са предназначени за предотвратяване на наранявания на вас и други лица.**

**Спазвайте ги стриктно.**

**След като прочетете това ръководство, запазете го на безопасно място за справки в бъдеще.**

Преди да използвате уреда Microfiber filter, прочетете всички инструкции.

Както при всяко оборудване, в което се използва електрически ток и движещи се части, и тук съществува потенциална опасност. За да работите безопасно с Microfiber filter, запознайте се с начина на експлоатация и бъдете внимателни, когато го използвате.

## Важни мерки за безопасност

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**За да намалите риска от пожар, електрически удар или нараняване на лица при използването на вашия уред Microfiber filter, спазвайте основни предпазни мерки, включително:**

1. Microfiber filter не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени възможности, с недостатъчен опит и познания, освен ако не се наблюдават или са им дадени инструкции за употребата на Microfiber filter от лице, отговорно за тяхната безопасност.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 152 2023-06-07 5:53:48

2. **За използване в Европа**:
   Microfiber filter може да се използва от деца на възраст 8 години и по-големи и лица с намалени физически, сетивни или умствени възможности или с недостатъчен опит и познания, ако се наблюдават или са им дадени инструкции относно безопасното използване на Microfiber filter и разбират съответните рискове. Децата не бива да си играят с Microfiber filter. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се правят от деца без наблюдение.
3. Упражнявайте надзор върху децата, за да сте сигурни, че не си играят с Microfiber filter.
4. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен представител или лице със сходна квалификация, за да се избегне риск.
5. Използвайте новия маркуч за свързване, предоставени с Microfiber filter – стари маркучи не трябва да се използват повторно.

## Важни предупреждения за електричество

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Включете кабела за електрозахранване в стенен контакт, който отговаря на местните спецификации за електрозахранване. Използвайте кабела само за този уред и не използвайте удължител. Ако включите захранващия кабел в разклонител, уверете се, че спецификацията на разклонителя е 220 V/16 A/3600 W или по-висока.

- Проверете дали напрежението, честотата и амперажът на електрозахранването отговарят на спецификациите на продукта. В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

Когато изваждате щепсела от контакта, не го дърпайте за кабела. Извадете щепсела от контакта, като хванете самия щепсел.

Периодично отстранявайте всякакви чужди тела, като прах или вода, от клемите на щепсела и точките на контакт, като използвате суха кърпа.

Поставете щепсела в стенен контакт, като кабелът върви към пода. Ако поставите щепсела в контакта ориентиран обратно, електрическите проводници в кабела могат да се повредят и това да доведе до електрически удар или пожар.

Не теглете или извивайте силно захранващия кабел. Не извивайте или въртвайте захранващия кабел. Не закачайте захранващия кабел на метален обект, не поставяйте тежки обекти върху захранващия кабел, не поставяйте захранващия кабел между предмети или не натискайте захранващия кабел в мястото зад Microfiber filter.

Поставете щепсела плътно в контакта. Не използвайте повреден щепсел, повреден захранващ кабел или разхлабен стенен контакт.

Изваждайте щепсела на захранващия кабел, когато Microfiber filter няма да бъде използван продължително време или по време на гръмотевична буря.

Не пипайте щепсела с мокри ръце.

Преди почистване или техническо обслужване извадете щепсела на Microfiber filter от контакта.

Изключете щепсела от контакта, преди да разглобявате или ремонтирате продукта.

## Важни предупреждения при монтиране

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Инсталирайте Microfiber filter върху здрава и равна стена.

Не инсталирайте Microfiber filter в баня, на място, изложено на атмосферни влияния или пръски вода.

Не инсталирайте Microfiber filter близо до нагревател или запалим материал, на влажно, мазно или прашно място, на място, изложено на пряка слънчева светлина и вода, на място, където можете да поставите свещ или тамян против комари върху Microfiber filter, на място, където има риск или изтичане на газ.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 153 2023-06-07 5:53:48

# Информация за безопасност

## Важни предупреждения при употреба

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Microfiber filter е предназначен да улавя микропластмасовите влакна, отделяни от дрехите по време на пране и не трябва да се използва за други цели.

Не се опитвайте да ремонтирате, разглобявате и видоизменяте Microfiber filter сами. Не използвайте предпазители, различни от стандартните (например предпазители с медна или стоманена жичка и др.).

- Когато Microfiber filter трябва да се поправи или монтира повторно, се свържете с най-близкия сервизен център.
- Това може да доведе до възникване на токов удар, пожар, проблеми с Microfiber filter или наранявания.

За да избегнете риска от токов удар и пожар, поставете щепсела плътно в контакта. Не използвайте повреден щепсел, повреден захранващ кабел или разхлабен стенен контакт. Изваждайте щепсела на захранващия кабел, когато Microfiber filter няма да бъде използван продължително време или по време на гръмотевична буря.

- Не инсталирайте Microfiber filter в RV (превозни средства за отдих), кораби, самолети.

Пазете Microfiber filter далеч от деца или домашни любимци.

Изключете щепсела от контакта, когато Microfiber filter не работи.

Не натискайте бутоните с остри предмети, като карфици, ножове, нокти и др.

- Това може да доведе до електрически удар или нараняване.

Ако Microfiber filter издава странен шум, мирише на изгоряло или от него излиза дим, изключете веднага щепсела от контакта и се свържете с най-близкия сервиз.

Не отстранявайте мрежестия филтър, докато Microfiber filter работи. Водата може да прелее.

## Важни предупреждения във връзка с почистване

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когато Microfiber filter е замърсен с чуждо тяло, като перилен препарат, кал, остатъци от храна и др., извадете щепсела на захранването и почистете Microfiber filter с влажна мека кърпа.

- Не чистете Microfiber filter, като го пръскате директно с вода. Не използвайте бензен, разредител или алкохол, за да почиствате Microfiber filter. Не използвайте силен препарат за почистване на киселинна основа.
- Това може да доведе до промяна на цвета, деформации, повреди на продукта, ръжда, токов удар или пожар.

Преди почистване или техническо обслужване извадете щепсела на Microfiber filter от контакта.

- Това може да доведе до електрически удар или пожар.

## Инструкция за OEEO



**Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот**

(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, неговите принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видове отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското предприятие.

За информация относно мерките, които Samsung предприема по отношение на околната среда и задълженията във връзка със съблюдаване на нормативната уредба, например REACH, WEEE или използване на батерии, посетете нашата уеб страница с информация за устойчивостта на адрес www.samsung.com

## Изхвърляне на продукта във Франция







## Декларация за съответствие

С настоящото Samsung декларира, че това радиооборудване е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС и със съответните законови изисквания, действащи във Великобритания. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС и декларацията за съответствие на Великобритания е наличен на следния адрес: Официалната Декларация за съответствие може да бъде намерена на http://www.samsung.com, отидете на Support (Поддръжка) > Начална страница за Support (Поддръжка) и въведете името на модел.

- Макс. мощност на Wi-Fi предавателя: 20 dBm при 2,412 GHz – 2,472 GHz

## Включване на Wi-Fi (само за мрежови модели)

Включването на Wi-Fi изразходва повече енергия. На места, където често се включва Wi-Fi, действителната консумация на енергия може да бъде по-голяма от указаните стойности в раздела на листа със спецификации.

1. Докоснете и задръжте бутона **Нулиране на филтър** за 7 секунди, за да включите Wi-Fi.
2. Microfiber filter влиза в AP режим и се свързва със смартфона.
3. На смартфона докоснете **Select (Избор)**, за да свържете Microfiber filter към вашия смартфон.
4. След като процесът на свързване приключи, Microfiber е успешно свързан към вашия смартфон.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 154 2023-06-07 5:53:49


# Монтиране

**ЗАБЕЛЕЖКА**

- Отстранете опаковката на продукта и проверете дали няма липсващ аксесоар.
- Опаковъчните материали могат да бъдат опасни за деца. Изхвърлете всички опаковъчни материали (полиетиленови пликове, полистирен и т. н.) далече от достъпа на деца.

## Какво е включено


Уверете се, че всички части са приложени в опаковката на продукта. При проблем с Microfiber filter или частите се свържете с местния център за обслужване на клиенти на Samsung или с търговеца.

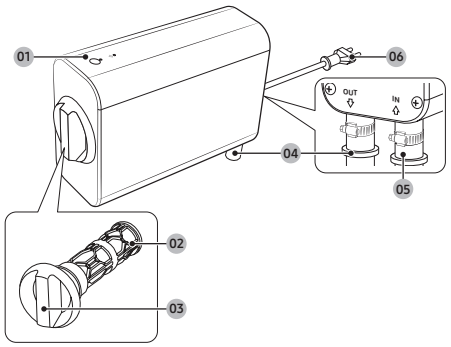


**01** Бутони и индикатори
**02** Мрежест филтър
**03** Дръжка на мрежест филтър
**04** Отвор за изход на вода (OUT)
**05** Отвор за вход на вода (IN)
**06** Щепсел

* Дизайнът на филтъра и/или маркуча са различни в зависимост от модела.

### Принадлежности

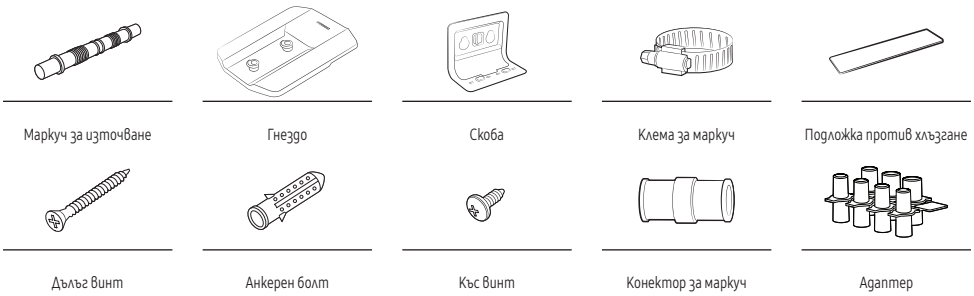

Маркуч за източване | Гнездо | Скоба | Клема за маркуч | Подложка против хлъзгане

Дълъг винт | Анкерен болт | Къс винт | Конектор за маркуч | Адаптер

## Изисквания относно монтажа

Microfiber filter е оптимизиран за домакински перални машини Samsung. Ако използвате перална машина на трета страна, проверете спецификацията на филтъра и спецификацията на маркуча на пералната машина.

### Местоположение

- Далеч от пряка слънчева светлина
- Подходящо помещение за вентилация
- Околната температура е винаги над точката на замръзване на водата (0 ˚C)
- Далеч от източници на топлина

**ВНИМАНИЕ**

Не инсталирайте Microfiber filter на места, където водата може да замръзне. Ако водата, останала в Microfiber filter, замръзне, това може да причини повреда на Microfiber filter.

### Електрическо свързване

- Инсталирайте Microfiber filter на място близо до стенен контакт, за да включите захранващия кабел.
- Не използвайте удължителен кабел.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Използвайте само оригиналния захранващ кабел на Microfiber filter.
- Не видоизменяйте оригиналния щепсел. Ако щепселът не влиза в контакта, повикайте квалифициран електротехник, който да монтира подходящ контакт.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 155 2023-06-07 5:53:50

# Монтиране

## Връзка за маркуч

Инсталирайте продукта на място, където можете едновременно да свържете маркуча за източване на вашата перална машина Samsung към Microfiber filter и маркуча за източване към системата за източване.

За да намалите риска от течове:

- Използвайте предоставените скоби за маркуч, за да фиксирате здраво маркучите, свързани към входа (IN) и изхода (OUT) за вода.
- Редовно проверявайте връзките на маркучите за течове.

**⚠ ВНИМАНИЕ**

Преди да използвате Microfiber filter за първи път, проверете всички връзки на маркуча за течове.

## Стена (когато е монтирана на стена)

Инсталирайте Microfiber filter върху здрава и равна стена.

Когато монтирате Microfiber filter на стена, използвайте нивелир и се уверете, че е равна.

**⚠ ВНИМАНИЕ**

- Изберете стена, където можете да използвате предоставения анкерен болт, за да закрепите скобата (като бетонни или циментови стени).
- Ако инсталирате своя Microfiber filter на стена, изработена от друг вид материал, използвайте подходящи анкерни болтове и винтове, предназначени за този материал.


# Инсталиране на Microfiber filter

Трябва да инсталирате Microfiber filter в изправено положение.

## Монтаж на стена

**ЗАБЕЛЕЖКА**


За да монтирате Microfiber filter на стена, са ви необходими бормашина и кръстата отвертка. (Не е предоставено)

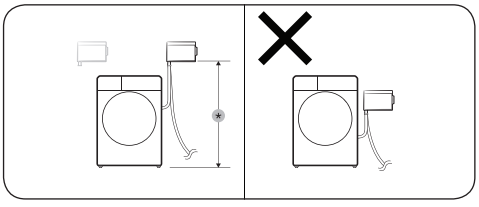


1. Решете къде на стената искате да инсталирате Microfiber filter.
   - Минималното разстояние (*) от пода до дъното на Microfiber filter трябва да бъде 100 ± 5 cm.

   **⚠ ВНИМАНИЕ**


   Трябва да инсталирате продукта по-високо от пералнята и портът за изход на водата (OUT) на продукта трябва да сочи надолу.

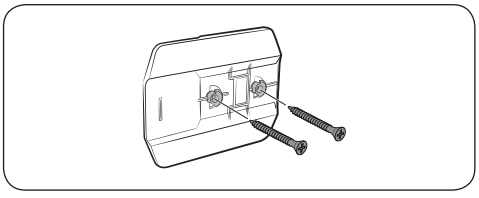

2. Дръжте поставката срещу мястото на монтаж и маркирайте местата, където ще бъдат закрепени винтовете.
3. Пробийте дупки в местата, които сте маркирали в предишната стъпка, и след това поставете анкерните болтове.
4. Прикрепете гнездото към стената с дълги винтове.

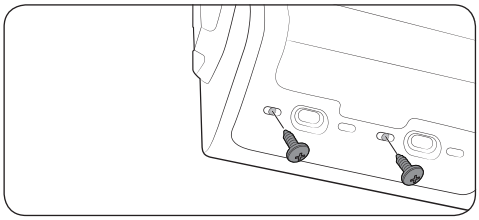

5. Прикрепете скобата към Microfiber filter. Използвайте късите винтове и ги затегнете в долната част на Microfiber filter.

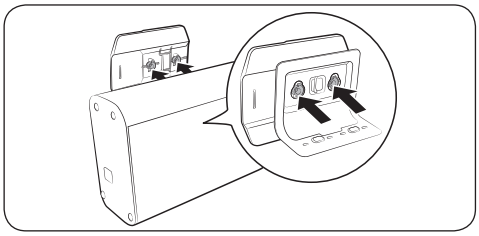

6. Подравнете отворите на скобата с жлебовете на гнездото и след това монтирайте скобата.

   **⚠ ВНИМАНИЕ**

   - Внимавайте да не повредите Microfiber filter, докато прикрепяте скобата или монтирате към гнездото.
   - Уверете се, че Microfiber filter е здраво закрепен към гнездото
7. Свържете маркучите към Microfiber filter според инструкциите в раздел „**Свързване на маркучите**".
8. Включете захранващия кабел в стенен контакт.


**ЗАБЕЛЕЖКА**

Захранването се включва и индикаторът за състояние на Filter светва, когато включите захранващия кабел в стенен контакт.

## Инсталиране на перална машина

**ЗАБЕЛЕЖКА**

Преди монтажа дръжте горната, страничните и задната част на пералната машина чисти от пречещи предмети.

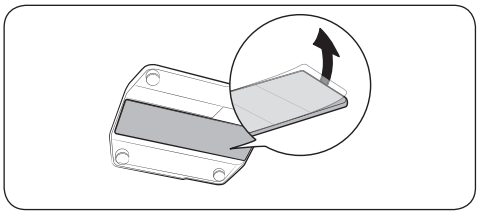




DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 156 2023-06-07 5:53:51


1. Отстранете филмите от двете страни на подложката против хлъзгане и след това прикрепете подложката против хлъзгане към дъното на гнездото.

**ЗАБЕЛЕЖКА**

Трябва да прикрепите гладката страна на подложката против хлъзгане на гнездото.

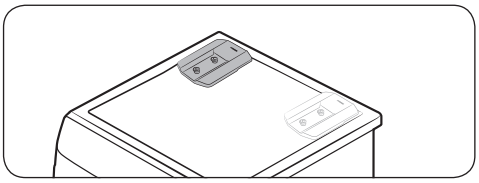

2. Прикрепете гнездото към задната лява или задната дясна страна на горната повърхност на пералната машина.
3. Свържете маркучите към Microfiber filter според инструкциите в раздел „**Свързване на маркучите**".

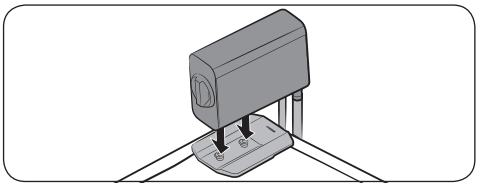


4. Подравнете отворите на дъното на Microfiber filter с жлебовете на гнездото и след това монтирайте Microfiber filter.
5. Включете захранващия кабел в стенен контакт.

**ЗАБЕЛЕЖКА**

Захранването се включва и индикаторът за състояние на Filter светва, когато включите захранващия кабел в стенен контакт.

## Свързване на маркучите

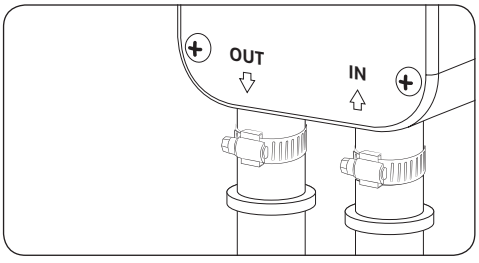


1. Свържете маркуча за източване на пералната машина към отвора за вход на вода (IN) на Microfiber filter.

**ВНИМАНИЕ**

- Уверете се, че пералната машина е изключена, преди да свържете маркуча за източване на пералната машина към отвора за вход на вода (IN).
- В маркуча за източване на пералната машина може да остане малко вода. Внимавайте, когато го свързвате към Microfiber filter.


2. Свържете предоставения маркуч за източване към отвора за изход на вода (OUT).
3. Фиксирайте здраво маркучите с предоставените клеми за маркуч.

**ВНИМАНИЕ**

Не опъвайте силно маркуча за източване. Ако маркучът е твърде къс, заменете го с по-дълъг маркуч за високо налягане.

## Използване на съединителя за маркуч и адаптера

Ако не можете да свържете маркуча за източване на вашата перална машина към отвора за вход на вода (IN) поради несъответстващия размер, използвайте съединителя за маркуч и адаптера според следните инструкции.

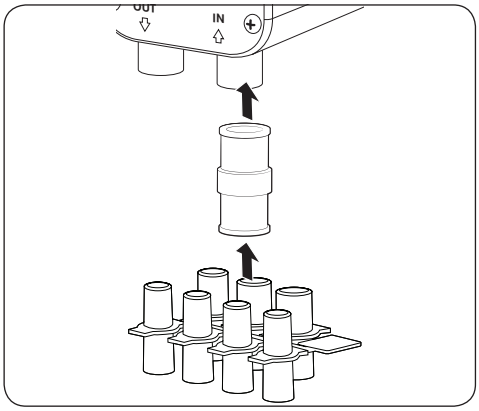


1. Свържете съединителя на маркуча към отвора за вход на вода (IN).
2. Намерете адаптера с правилния размер за маркуча за източване на вашата перална машина и след това го свържете към съединителя на маркуча.
3. Фиксирайте здраво двата края на съединителя за маркуч с предоставените клеми за маркуч.
4. Свържете маркуча за източване на вашата перална машина към адаптера.
5. Пуснете пералната машина за един пълен цикъл, за да проверите за течове на вода.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 157 2023-06-07 5:53:52


# Операции

**ВНИМАНИЕ**

Не отстранявайте мрежестия филтър, докато Microfiber filter работи.

## Бутони и индикатори

### FT-MF

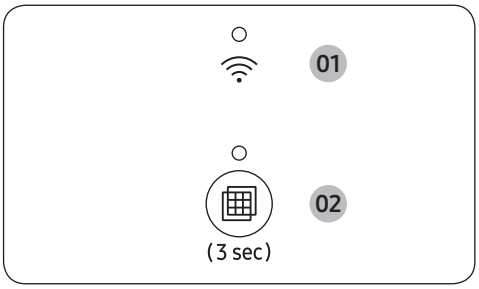


| 01 Wi-Fi |
|---|
| Индикаторът WI-FI свети, когато Microfiber filter е свързан към Wi-Fi.<br>• Натиснете и задръжте бутона **Нулиране на филтър** за 7 секунди, за да Включите или изключите Wi-Fi. |
| 02 Индикатор за състоянието на филтъра / бутон **Нулиране на филтър** |
| **Индикаторът за състояние на Filter свети, когато Microfiber filter е Включен.**<br>• Захранването се Включва, когато Включите захранващия кабел в стенен контакт.<br>**ВНИМАНИЕ**<br>Уверете се, че сте Включили Microfiber filter, преди да работите с вашата перална машина. Ако работите с пералната машина, докато Microfiber filter е изключен, на вашата перална машина може да се появи съобщение за грешка при източване, тъй като водата не може да се източи правилно през Microfiber filter.<br>**Натиснете този бутон за 3 секунди, за да нулирате състоянието на мрежестия филтър след почистване на мрежестия филтър.**<br>• Почистете мрежестия филтър, когато иконата на индикатора за състояние на филтъра мига. (Вижте раздела „**Почистване на мрежестия филтър**“ на страница **159**.)<br>**ВНИМАНИЕ**<br>• Бъдете внимателни, когато отстранявате мрежестия филтър, защото вътре може да има неизточена вода.<br>• Ако индикаторът за състояние на Filter продължава да мига след нулиране на филтъра, проверете дали сте поставили правилно мрежестия филтър.<br>• Ако вашата перална машина има проблем с източването, изключете я и отстранете филтъра. |

## SmartThings

### Wi-Fi връзка

От своя смартфон или таблет преминете до **Settings (Настройки)**, активирайте безжичната връзка и изберете AP (точка на достъп).

- Филтърът за микронишки поддържа протоколи Wi-Fi 2,4 GHz.

### Изтегляне

Отворете приложението SmartThings в магазин за приложения (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), като за търсенето използвате ключова дума "SmartThings". Изтеглете и инсталирайте приложението на устройството си.

**ЗАБЕЛЕЖКА**

С оглед подобряване на функционалността приложението може да бъде променяно без предизвестие.

### Влизане

Най-напред трябва да влезете в профила си в SmartThings с данните си за достъп до профила ви в Samsung. За да създадете нов Samsung профил, следвайте инструкциите в приложението. Не е необходимо отделно приложение, за да създадете своя акаунт.

**ЗАБЕЛЕЖКА**

Ако имате профил в Samsung, използвайте него за влизане. Ако смартфонът ви или таблет Samsung са регистрирани, влизате автоматично.

### За да регистрирате филтъра за микронишки в SmartThings

1. Смартфонът или таблетът ви трябва непременно да са свързани към безжична мрежа. Ако не са, отидете в **Settings (Настройки)**, активирайте безжичната връзка и изберете AP (точка на достъп).
2. Отворете **SmartThings** на своя смартфон или таблет.
3. Ако видите съобщението „A new device is found. (Открито е ново устройство.)", изберете **Add (Добавяне)**.
4. Ако не се появи никакво съобщение, изберете **+** и след това изберете филтъра за микронишки от списъка с налични устройства. Ако филтърът за микронишки не се намира в списъка, изберете **Device Type (Тип устройство)** › **Specific Device Model (Специфичен модел устройство)** и въведете ръчно модела на филтъра за микронишки.
5. Регистрирането на филтъра за микронишки в приложението SmartThings става по следния начин.
   a. Добавете своя филтър за микронишки в SmartThings. Проверете дали филтърът за микронишки е Включен в SmartThings.
   b. След като регистрацията завърши, филтърът за микронишки ще се появи във вашия смартфон или таблет.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 158 2023-06-07 5:53:53


# Поддръжка

## Почистване на мрежестия филтър

Почистете мрежестия филтър, когато индикаторът за състояние на филтъра мига.

⚠ **ВНИМАНИЕ**


За безопасност изключете Microfiber filter и свързаната към него перална машина, преди да премахнете мрежестия филтър.

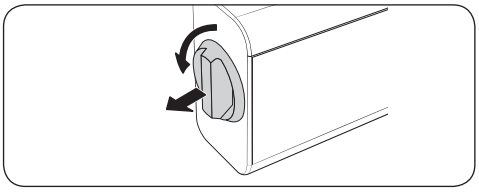


1. Изключете Microfiber filter и пералнята, свързана към него.
2. Хванете дръжката на мрежестия филтър и я завъртете обратно на часовниковата стрелка. След това издърпайте, за да премахнете мрежестия филтър от основния корпус.

⚠ **ВНИМАНИЕ**

Бъдете внимателни, когато отстранявате мрежестия филтър, защото вътре може да има неизточена вода.

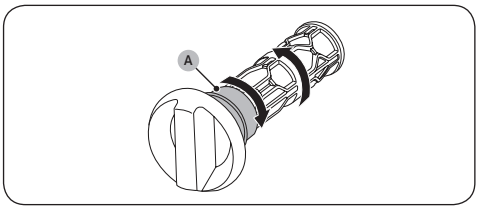



3. Отделете мрежестия филтър от дръжката.
   - Задръжте **част (A)** на дръжката. След това завъртете мрежестия филтър по посока на стрелката (както е показано на фигурата).

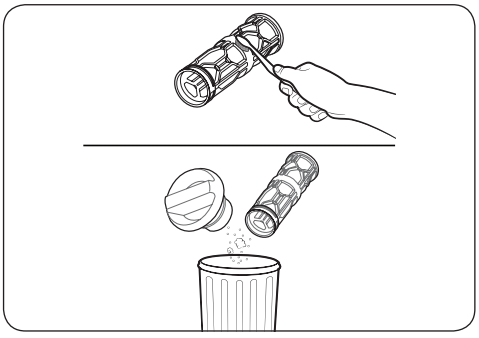

4. Почистете събраните в мрежестия филтър отпадъци с мека четка.
   - Уверете се, че сте изхвърлили събраните отпадъци в кофата за отпадъци.
5. Сглобете мрежестия филтър и дръжката.
6. Поставете почистения мрежест филтър обратно в основния корпус и след това го завъртете по посока на часовниковата стрелка, докато маркировката на дръжката сочи нагоре.
7. Натиснете и задръжте бутона **Нулиране на филтър** за 3 секунди, за да нулирате състоянието на мрежестия филтър.

⚠ **ВНИМАНИЕ**

- Ако мрежестият филтър е повреден, производителността може да се влоши или на вашата перална машина може да се появи съобщение за грешка при източване.
- Ако индикаторът за състояние на Filter продължава да мига след нулиране на филтъра, проверете дали сте поставили правилно мрежестия филтър.
- Ако мрежестият филтър не е поставен в правилната позиция, може да изтече вода или производителността може да се влоши. Освен това на вашата перална машина може да се появи съобщение за грешка при източване.

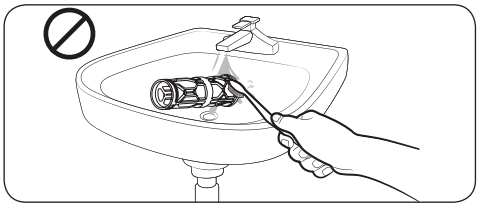

⚠ **ВНИМАНИЕ**

За да продължите да използвате Microfiber filter по екологичен начин, избягвайте да използвате вода за почистване на мрежестия филтър. Вместо това изхвърлете събраните отпадъци в кофа за отпадъци.

## Размразяване на Microfiber filter

Всяка вода, останала в Microfiber filter, може да замръзне, когато температурата падне под 0 °C.

1. Изключете Microfiber filter и извадете захранващия кабел.
2. Разкачете двата маркуча, свързани към Microfiber filter, и ги накиснете в топла вода.
3. Отделете Microfiber filter от гнездото и го поставете върху поднос или съд. След това го преместете на топло място, за да размразите замръзналата вода.
4. Монтирайте Microfiber filter върху гнездото и свържете отново маркучите към него.

**ЗАБЕЛЕЖКА**

Ако Microfiber filter все още не работи правилно, повторете стъпките по-горе, докато започне нормална работа.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 159 2023-06-07 5:53:54

# Отстраняване на неизправности

## Контролни точки

⚠ **ВНИМАНИЕ**

Свържете се със сервизния център, ако проблемът продължава или ако срещнете проблем, който не е в този раздел.

### Не функционира.

- Проверете дали се подава правилно напрежение.
- Проверете и нулирайте прекъсвача на веригата.

### Вибрира прекомерно или издава шум.

- Уверете се, че Microfiber filter е надеждно монтиран на здрава стена.
  - Използвайте предоставените аксесоари, за да закрепите здраво гнездото към стената. След това затегнете скобата към Microfiber filter, за да монтирате Microfiber filter към гнездото.
- Проверете дали Microfiber filter не се допира до друг предмет.
- Моторът може да издава шум при нормална работа.

### Не източва.

- Уверете се, че маркучът за източване не е прегънат никъде – до системата за източване. При запушване в системата за източване се свържете със сервизен център.
- Уверете се, че маркучът за източване не е замръзнал или подпушен.
- Уверете се, че маркучът за източване е свързан със системата за източване и не е запушен.
- Уверете се, че маркучите са правилно свързани към входа (IN) и изхода (OUT) за вода.
- Уверете се, че маркучът за оттичане не е огънат.
- Почистете мрежестия филтър.
  - Не трябва да отстранявате мрежестия филтър, докато работи Microfiber filter или пералната машина, свързана към Microfiber filter. Преди да премахнете мрежестия филтър, изключете Microfiber filter и свързаната към него перална машина.
- Проверете дали има грешка в източването на пералната машина, свързана към Microfiber filter. Вижте ръководството за потребителя на пералната машина, за да разрешите грешката в източването.

### Изтича вода.

- Проверете дали мрежестият филтър е поставен в правилната позиция.
  - Изключете Microfiber filter и свързаната към него перална машина, след това премахнете мрежестия филтър. Поставете мрежестия филтър обратно в основния корпус и след това го завъртете по посока на часовниковата стрелка, докато маркировката на дръжката сочи нагоре.
- Уверете се, че всички връзки на маркучите са затегнати.
- Уверете се, че краят на маркуча за източване е поставен правилно и фиксиран към системата за източване.
- Проверете маркуча за източване.
  - Уверете се, че краят на маркуча за източване не е поставен на пода.
  - Уверете се, че маркучът за източване не е замръзнал или подпушен.

### Индикаторът за състояние на Filter не се изключва.

- Натиснете и задръжте бутона **Нулиране на филтър** за 3 секунди, за да нулирате състоянието на мрежестия филтър.
- Почистете мрежестия филтър.
  - Индикаторът за състояние на Filter свети след всеки 30 цикъла (на перална машина) или всеки месец, което от двете настъпи първо. Почиствайте мрежестия филтър редовно за най-добра работа.
- Проверете дали мрежестият филтър е поставен в правилната позиция.
  - Изключете Microfiber filter и свързаната към него перална машина, след това премахнете мрежестия филтър. Поставете мрежестия филтър обратно в основния корпус и след това го завъртете по посока на часовниковата стрелка, докато маркировката на дръжката сочи нагоре. След това натиснете бутона Нулиране на филтър, за да нулирате състоянието на мрежестия филтър.

### Състоянието на Filter и Wi-Fi индикаторите мигат едновременно.

- Проверете дали продуктът е инсталиран според ръководството за инсталиране.
- Демонтирайте продукта от стената или пералната машина и след това изхвърлете останалата вода в маркуча и продукта. След това инсталирайте отново продукта според инструкциите за инсталиране.
- Натиснете и задръжте бутона **Нулиране на филтър** за 3 секунди.




DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 160 2023-06-07 5:53:54

# Приложения

## Консумация на енергия в режим на готовност

| | | |
|---|---|---|
| Консумация на ел. енергия | Режим на готовност | 0,50 W |
| | Режим на готовност на мрежата | 2,00 W |
| | Продължителност от време в режим на готовност на мрежата (Wi-Fi) | 10 мин. |

## Лист със спецификации

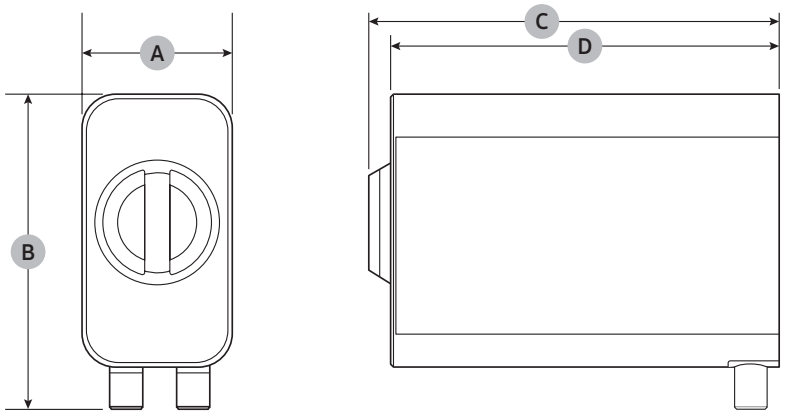


| Тип | | Microfiber filter |
|---|---|---|
| Име на модел | | FT-MF |
| Размери | A (Ширина) | 100 mm |
| | B (Височина) | 215 mm |
| | C (Дълбочина с филтърна дръжка и заден капак) | 281 mm |
| | D (Дълбочина със заден капак) | 265 mm |
| Налягане на водата | | 0,5~2,0 Kgf/cm$^2$ |
| Нето тегло | | 2,0 кг |
| Консумация на ел. енергия | AC 220-240 V / 50~60 Hz | 7 W |

**ЗАБЕЛЕЖКА**

- Конструкцията и характеристиките са предмет на промяна без уведомление за целите на подобрение на качеството.
- Посочените тук размери може леко да се различават от действително измерените стойности в зависимост от използвания метод на измерване.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 161 2023-06-07 5:53:54

# Saugos informacija

Sveikiname įsigijus naują „Samsung“ Microfiber filter. Šiame vadove pateikiama svarbi informacija, kaip įrengti, naudoti ir prižiūrėti šį Microfiber filter. Atidžiai perskaitykite šį vadovą, kad pasinaudotumėte visais savo Microfiber filter privalumais ir funkcijomis.

## Informacija apie saugos instrukcijas

Atidžiai perskaitykite šį vadovą, kad žinotumėte, kaip saugiai ir efektyviai naudoti naujo Microfiber filter papildomas ypatybes ir funkcijas. Vadovą laikykite saugioje vietoje netoli Microfiber filter, nes jo gali prireikti ateityje. Naudokite Microfiber filter tik pagal paskirtį, aprašytą šiame instrukcijų vadove.

Šiame vadove pateikiami įspėjimai ir svarbios saugos instrukcijos neapima visų galimų sąlygų bei situacijų. Prisiimate atsakomybę už tai, kad įrengdami, prižiūrėdami ir naudodami Microfiber filter vadovausitės sveiku protu, būsite atsargūs ir atidūs.

Kadangi šios eksploatavimo instrukcijos taikomos įvairiems modeliams, jūsų Microfiber filter techniniai duomenys gali šiek tiek skirtis nuo aprašytų šiame vadove, be to, gali būti taikomi ne visi įspėjimo ženklai. Jei turite klausimų ar abejonių, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą arba ieškokite pagalbos ir informacijos svetainėje www.samsung.com.

## Svarbūs saugos simboliai

**Šiame naudotojo vadove pateikiamų piktogramų ir ženklų reikšmės:**

⚠ **ĮSPĖJIMAS**

Pavojai arba nesaugi veikla, dėl kurios galima **sunkiai susižaloti, mirti ir (arba) sugadinti turtą.**

⚠ **PERSPĖJIMAS**

Pavojai arba nesaugi veikla, dėl kurios galima **susižaloti ir (arba) sugadinti turtą.**

**PASTABA**

Rodo, kad galima susižeisti ar patirti materialinės žalos.

**Perskaitykite instrukciją**

**Šie įspėjamieji ženklai padės apsaugoti jus ir kitus asmenis nuo sužalojimų.**

**Tiksliai jais vadovaukitės.**

**Perskaitę šį vadovą, laikykite jį saugioje vietoje, kad galėtumėte juo naudotis ateityje.**

Prieš naudodamiesi Microfiber filter perskaitykite visas instrukcijas.

Galimi tokie pat pavojai, kaip naudojantis bet kuria kita įranga, kuri varoma elektra ar kurią sudaro judančios dalys. Kad Microfiber filter būtų saugu naudoti, sužinokite, kaip jį valdyti, ir būkite atidūs jam veikiant.

## Svarbios atsargumo priemonės

### ⚠ ĮSPĖJIMAS

**Norėdami sumažinti gaisro, elektros smūgio ar žmonių sužalojimo riziką naudodami Microfiber filter, laikykitės pagrindinių atsargumo priemonių, įskaitant šias:**

1. Microfiber filter nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai riboti arba kurie neturi pakankamai patirties ir žinių, išskyrus tuos atvejus, kai naudojant Microfiber filter juos prižiūri ar jiems vadovauja už jų saugumą atsakingas asmuo.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 162 2023-06-07 5:53:55

2. **Naudojant Europoje**. Microfiber filter gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra riboti arba kurie neturi patirties ir žinių, jei jie buvo prižiūrimi arba jiems buvo duotos instrukcijos, kaip saugiai naudoti Microfiber filter, ir jie supranta su tuo susijusius pavojus. Vaikai neturi žaisti su Microfiber filter. Vaikai, jei nėra prižiūrimi suaugusiųjų, negali valyti įrenginio ar atlikti priežiūros darbų.
3. Vaikus reikia prižiūrėti, kad nežaistų su Microfiber filter.
4. Jeigu maitinimo laidas yra pažeistas, kad būtų išvengta pavojų, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba kvalifikuoti asmenys.
5. Turi būti naudojama su Microfiber filter tiekiama nauja žarna. Sena žarna neturėtų būti pakartotinai naudojama.

## Svarbūs įspėjimai dėl elektros

⚠ ĮSPĖJIMAS

Įkiškite maitinimo laidą į elektros lizdą, kuris atitinka vietinio elektros tinklo specifikacijas. Lizdą naudokite tik šiam įrenginiui. Nenaudokite ilgintuvo. Jei maitinimo laidą jungiate į šakotuvą, įsitikinkite, kad šakotuvo techniniai duomenys yra 220 V / 16 A / 3600 W arba didesni.

- Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa, dažnis ir srovė tokie patys, kokie nurodyti gaminio techninėje specifikacijoje. Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Traukdami maitinimo kištuką iš lizdo, nelaikykite už maitinimo laido. Ištraukite maitinimo kištuką laikydami už jo paties.

Reguliariai sausa šluoste nuvalykite nuo maitinimo kištuko gnybtų ir kontaktinių taškų visas pašalines medžiagas, pavyzdžiui, dulkes ar vandenį.

Įkiškite maitinimo kištuką į sieninį lizdą taip, kad laidas būtų nukreiptas į grindis. Jei maitinimo kištuką į lizdą įkišite priešinga kryptimi, kabelyje esantys elektros laidai gali būti pažeisti ir sukelti elektros smūgį ar gaisrą.

Netraukite ir stipriai nelankstykite maitinimo laido. Nesukiokite ir neriškite maitinimo laido. Nekabinkite maitinimo laido ant metalinio objekto, nedėkite ant jo sunkaus objekto, nekiškite maitinimo laido tarp objektų ir nestumkite maitinimo laido į erdvę už Microfiber filter.

Tvirtai įkiškite maitinimo laido kištuką į sieninį lizdą. Nenaudokite sugedusio maitinimo kištuko, pažeisto maitinimo laido ar klibančio sieninio lizdo.

Jei Microfiber filter ilgai nenaudojamas arba jei griaudi ar žaibuoja, ištraukite maitinimo laido kištuką.

Nelieskite maitinimo kištuko drėgnomis rankomis.

Prieš valydami ar atlikdami priežiūros darbus, iš sieninio lizdo ištraukite Microfiber filter maitinimo laido kištuką.

Prieš išardydami ar taisydami gaminį, ištraukite maitinimo kištuką iš elektros tinklo.

## Svarbūs įspėjimai dėl įrengimo

⚠ ĮSPĖJIMAS

Microfiber filter montuokite ant tvirtos ir lygios sienos.

Nemontuokite Microfiber filter vonios kambaryje, elementais ar vandens purslais veikiamoje vietoje.

Nemontuokite Microfiber filter šalia šildytuvo ar degios medžiagos, drėgnoje, riebaluotoje ar dulkėtoje vietoje, tiesioginių saulės spindulių ir vandens veikiamoje vietoje, vietoje, kur ant Microfiber filter galite uždėti žvakę ar uodus atbaidantį smilkalą, vietoje, kur yra pavojus ar dujų nuotėkis.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 163 2023-06-07 5:53:55

# Saugos informacija

## Svarbūs įspėjimai dėl naudojimo

⚠ **ĮSPĖJIMAS**

Microfiber filter skirtas skalbimo metu iš drabužių išsiskiriančioms mikroplastiko skaiduloms surinkti, todėl jo negalima naudoti kitiems tikslams.

Nemėginkite taisyti, išmontuoti ar keisti Microfiber filter konstrukcijos patys. Naudokite ne bet kokius (pvz., varinius, plieninės vielos ir pan.), o tik standartinius saugiklius.

- Jei Microfiber filter reikia taisyti ar įrengti iš naujo, kreipkitės į artimiausią priežiūros centrą.
- Dėl to galite patirti elektros smūgį, gali kilti gaisras, Microfiber filter gali sugesti, o jūs galite susižaloti.

Kad išvengtumėte elektros smūgio ir gaisro pavojaus, tvirtai įkiškite maitinimo laido kištuką į sieninį lizdą. Nenaudokite sugedusio maitinimo kištuko, pažeisto maitinimo laido ar klibančio sieninio lizdo. Jei Microfiber filter ilgai nenaudojamas arba jei griaudi ar žaibuoja, ištraukite maitinimo laido kištuką.

- Nemontuokite Microfiber filter kemperiuose (poilsiui skirtose transporto priemonėse), laivuose, lėktuvuose.

Microfiber filter laikykite atokiau nuo vaikų ar naminių gyvūnų.

Kai Microfiber filter neveikia, ištraukite maitinimo kištuką iš elektros tinklo.

Nespauskite mygtukų aštriais objektais, pvz., kaiščiais, peiliais, nagais ir pan.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis, galite susižaloti.

Jei Microfiber filter skleidžia keistą triukšmą, degėsių kvapą ar dūmus, nedelsdami ištraukite maitinimo laido kištuką ir kreipkitės į artimiausią centro priežiūros centrą.

Neišimkite tinklinio filtro, kol veikia Microfiber filter. Gali persipilti vanduo.

## Svarbūs įspėjimai dėl valymo

⚠ **ĮSPĖJIMAS**

Kai Microfiber filter užterštas pašalinėmis medžiagomis, pavyzdžiui, skalbikliais, nešvarumais, maisto atliekomis ir pan., ištraukite maitinimo kištuką ir išvalykite Microfiber filter drėgna ir minkšta šluoste.

- Nevalykite Microfiber filter purkšdami vandenį tiesiai ant jo. Microfiber filter valyti nenaudokite benzolo, skiediklio ar alkoholio. Nenaudokite stipraus rūgštinio valiklio.
- Tai gali sukelti spalvos pakitimą, deformaciją, gaminio pažeidimą, rūdis ar gaisrą arba galite patirti elektros šoką.

Prieš valydami ar atlikdami priežiūros darbus, iš sieninio lizdo ištraukite Microfiber filter maitinimo laido kištuką.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

## EEĮA ženklo instrukcijos

**Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir elektroninės įrangos atliekos)**

(Valstybėse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Daugiau informacijos apie „Samsung“ įsipareigojimus, susijusius su aplinkos apsauga, ir gaminių reglamentavimo prievoles, pvz, pagal reglamentą dėl cheminių medžiagų įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), EEĮA arba akumuliatorių reglamentus, rasite mūsų tvarumo puslapyje, esančiame svetainėje www.samsung.com

### Gaminių šalinimas Prancūzijoje




## Atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu „Samsung“ pareiškia, kad ši radijo ryšio įranga atitinka Direktyvą 2014/53/ES ir atitinkamus JK teisės aktų reikalavimus. Visą ES atitikties deklaracijos ir JK atitikties deklaracijos tekstą galima rasti toliau nurodytu interneto adresu: Oficialioji atitikties deklaracija pateikiama adresu http://www.samsung.com. Eikite į „Support“ (Palaikymas) > „Support home“ (Palaikymo pagrindinis puslapis) ir įveskite modelio pavadinimą.

- Maks. „Wi-Fi“ siųstuvo galia: 20 dBm esant 2,412-2,472 GHz

## „Wi-Fi“ įjungimas (tik valdomiems bevieliu ryšiu modeliams)

Įjungiant „Wi-Fi“ sunaudojama daugiau energijos. Aplinkoje, kurioje dažnai įjungiamas „Wi-Fi“, faktinės energijos sąnaudos gali būti didesnės nei vertės, nurodytos specifikacijų lapo skyriuje.

1. Norėdami įjungti „Wi-Fi“ bakstelėkite ir 7 sekundes palaikykite mygtuką **Filtro atstata**.
2. Microfiber filter persijungia į AP režimą ir prijungiama prie išmaniojo telefono.
3. Norėdami prijungti Microfiber filter prie išmaniojo telefono, išmaniajame telefone bakstelėkite **„Select“ (Pasirinkti)**.
4. Pasibaigus prisijungimo procesui, Microfiber filter sėkmingai prijungiamas prie išmaniojo telefono.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 164 2023-06-07 5:53:55


# Įrengimas

**PASTABA**

- Nuimkite gaminio pakuotę ir patikrinkite, ar netrūksta priedų.
- Pakavimo medžiagos gali būti pavojingos vaikams. Visas pakavimo medžiagas (plastikinius maišus, polistireną ir t. t.) pašalinkite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

## Kas pridedama


Įsitikinkite, kad gaminio pakuotėje pridėtos visos dalys. Jei susidūrėte su sunkumais dėl Microfiber filter arba jo dalių, susisiekite su vietos „Samsung" klientų centro centru arba pardavėju.

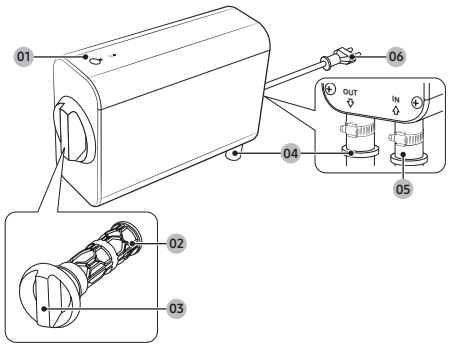


**01** Mygtukai ir indikatoriai
**02** Tinklinis filtras
**03** Tinklinio filtro rankena
**04** Vandens išleidimo anga (OUT)
**05** Vandens įleidimo anga (IN)
**06** Maitinimo kištukas

* Filtro ir (arba) žarnos išvaizda įvairiuose modeliuose gali skirtis.

### Priedai

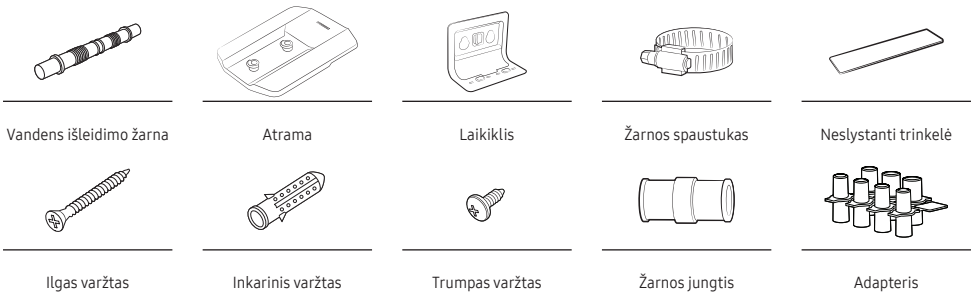

| Vandens išleidimo žarna | Atrama | Laikiklis | Žarnos spaustukas | Neslystanti trinkelė |
|---|---|---|---|---|
| Ilgas varžtas | Inkarinis varžtas | Trumpas varžtas | Žarnos jungtis | Adapteris |

## Montavimo reikalavimai

Microfiber filter optimizuotas „Samsung" buitinėms skalbyklėms. Jei naudojate trečiosios šalies skalbyklę, sutikrinkite filtro ir skalbyklės žarnos specifikacijas.

### Vieta

- Apsaugota nuo tiesioginės saulės šviesos;
- Tinkama vėdinimo patalpa
- Aplinkos temperatūra visada aukštesnė nei užšalimo temperatūra (0 °C);
- Toli nuo šilumos šaltinių.

**PERSPĖJIMAS**

Nemontuokite Microfiber filter tose vietose, kur gali užšalti vanduo. Jei Microfiber filter likęs vanduo užšals, jis gali sugadinti Microfiber filter.

### Elektros jungtis

- Microfiber filter montuokite vietoje, esančioje netoli sieninio kištukinio lizdo, kad galėtumėte įjungti maitinimo laidą.
- Nenaudokite ilginamojo laido.

**ĮSPĖJIMAS**

- Naudokite tik tą maitinimo laidą, kuris pateikiamas su Microfiber filter.
- Nekeiskite pateikto kištuko konstrukcijos. Jei jis netinka lizdui, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką, kad įrengtų tinkamą lizdą.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 165 2023-06-07 5:53:57

# Įrengimas

## Žarnos jungtis

Gaminį sumontuokite vietoje, kur vienu metu „Samsung“ skalbyklės išleidimo žarną galėtumėte prijungti prie Microfiber filter, o išleidimo žarną – prie drenažo sistemos.

Kad sumažintumėte nuotėkio pavojų:

- Prie vandens įleidimo (IN) ir išleidimo (OUT) angų prijungtas žarnas tvirtai pritvirtinkite pridedamais žarnos spaustukais.
- Reguliariai tikrinkite, ar žarnų jungčių sandarumą.

⚠ **PERSPĖJIMAS**

Prieš naudodami Microfiber filter pirmą kartą, patikrinkite, ar visos žarnų jungtys yra sandarios.

## Siena (kai montuojama ant sienos)

Microfiber filter montuokite ant tvirtos ir lygios sienos.

Montuodami Microfiber filter ant sienos, naudokite gulsčiuką ir įsitikinkite, kad jis yra horizontalus.

⚠ **PERSPĖJIMAS**

- Pasirinkite tokią sieną, prie kurios laikikliui pritvirtinti galėsite naudoti pridedamą inkarinį varžtą (pvz., betoninę ar cementinę sieną).
- Jei Microfiber filter montuojate ant sienos, pagamintos iš kitos rūšies medžiagos, naudokite tinkamus tai medžiagai skirtus inkarinius varžtus ir varžtus.


# Microfiber filter montavimas

Microfiber filter turite įrengti vertikalioje padėtyje.

## Montavimas ant sienos

**PASTABA**


Norėdami sumontuoti Microfiber filter ant sienos, turite turėti grąžtą ir kryžminį atsuktuvą (nepateikti).

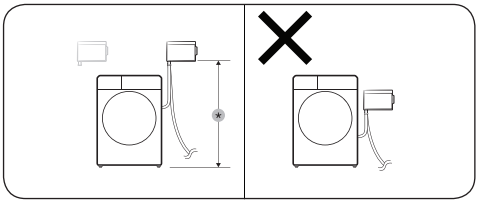


1. Nuspręskite, kurioje sienos vietoje norite montuoti Microfiber filter.
   - Mažiausias atstumas (*) nuo grindų iki Microfiber filter apačios turi būti 100 ± 5 cm.

   ⚠ **PERSPĖJIMAS**


   Gaminys turi būti sumontuotas aukščiau nei skalbyklė, o gaminio vandens išleidimo anga (OUT) turi būti nukreipta žemyn.

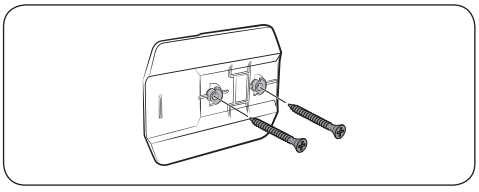

2. Laikykite laikiklį prie montavimo vietos ir pažymėkite vietas, kuriose bus tvirtinami varžtai.
3. Ankstesniame žingsnyje pažymėtose vietose išgręžkite skyles ir įsukite tvirtinimo varžtus.
4. Pritvirtinkite atramą prie sienos ilgais varžtais.

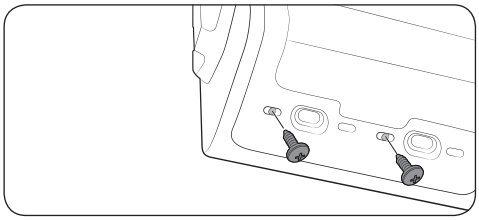

5. Pritvirtinkite laikiklį prie Microfiber filter. Naudokite trumpuosius varžtus ir pritvirtinkite juos Microfiber filter apačioje.

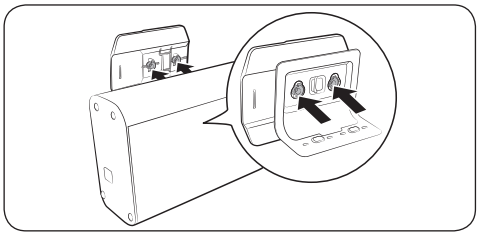

6. Sulyginkite laikiklio angas su atramos grioveliais, tada sumontuokite laikiklį.

   ⚠ **PERSPĖJIMAS**

   - Būkite atsargūs, kad tvirtindami laikiklį arba montuodami prie atramos nepažeistumėte Microfiber filter.
   - Įsitikinkite, kad Microfiber filter patikimai pritvirtintas prie atramos.
7. Prijunkite žarnas prie Microfiber filter pagal „**Žarnelių prijungimas**“ skyriuje pateiktus nurodymus.
8. Įjunkite maitinimo laidą į sieninį lizdą.


**PASTABA**

Įjungus maitinimo laidą į sieninį lizdą, įjungiamas maitinimas ir užsidega filtro būklės indikatorius.

## Montavimas ant skalbyklės

**PASTABA**

Prieš montuodami pasirūpinkite, kad skalbyklės viršuje, šonuose ir gale nebūtų trukdančių daiktų.

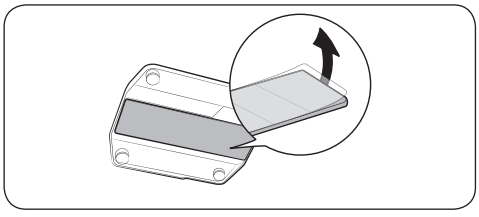




DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 166 2023-06-07 5:53:58


1. Nuimkite plėveles, esančias abiejose neslystančios trinkelės pusėse, tada pritvirtinkite neslystančią trinkelę prie atramos apačios.

**PASTABA**

Prie atramos turite pritvirtinti lygiąją neslystančios trinkelės pusę.

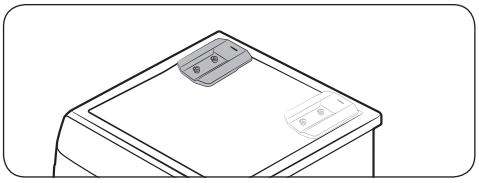

2. Pritvirtinkite atramą skalbyklės viršutinio paviršiaus gale kairėje arba dešinėje pusėje.
3. Prijunkite žarnas prie Microfiber filter pagal „**Žarnelių prijungimas**“ skyriuje pateiktus nurodymus.

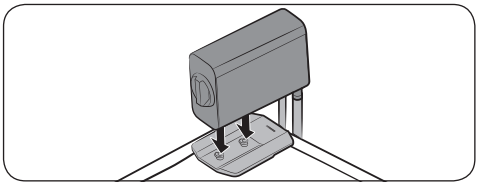


4. Sulyginkite Microfiber filter apačioje esančias angas su atramos grioveliais, tada sumontuokite Microfiber filter.
5. Įjunkite maitinimo laidą į sieninį lizdą.

**PASTABA**

Įjungus maitinimo laidą į sieninį lizdą, įjungiamas maitinimas ir užsidega filtro būklės indikatorius.

## Žarnelių prijungimas

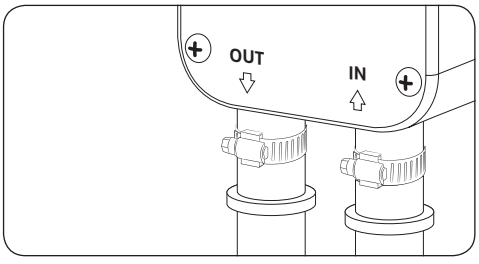


1. Prijunkite skalbyklės vandens išleidimo žarnelę prie Microfiber filter vandens įleidimo angos (IN).

   **PERSPĖJIMAS**


   - Prieš prijungdami skalbyklės vandens išleidimo žarnelę prie vandens įleidimo angos (IN) įsitikinkite, kad skalbyklė išjungta.
   - Skalbyklės vandens išleidimo žarnelėje gali likti šiek tiek vandens. Būkite atsargūs ją jungdami prie Microfiber filter.
2. Prijunkite pateiktą vandens išleidimo žarnelę prie vandens išleidimo angos (OUT).
3. Gerai pritvirtinkite žarneles pateiktais žarnos spaustukais.

**PERSPĖJIMAS**

Stipriai neįtempkite vandens išleidimo žarnelės. Jei žarna per trumpa, pakeiskite ją ilgesne, aukštam spaudimui tinkama žarna.

## Žarnos jungties ir adapterio naudojimas

Jei negalite prijungti skalbyklės vandens išleidimo žarnelės prie vandens įleidimo angos (IN) dėl neatitinkančio dydžio, naudokite žarnos jungtį ir adapterį pagal toliau pateiktą instrukciją.

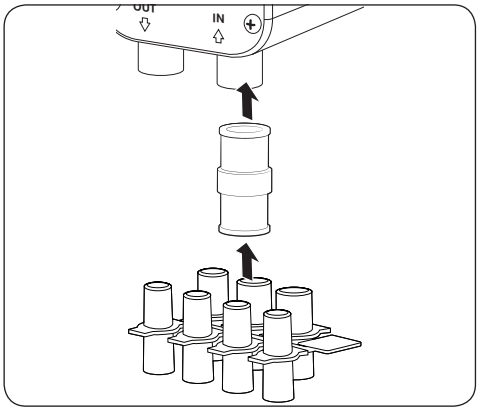


1. Prijunkite žarnos jungtį prie vandens įleidimo angos (IN).
2. Suraskite skalbyklės vandnens išleidimo žarnelei tinkamo dydžio adapterį ir prijunkite jį prie žarnos jungties.
3. Gerai pritvirtinkite abu žarnos jungties galus pateiktais žarnos spaustukais.
4. Prijunkite skalbyklės vandens išleidimo žarnelę prie adapterio.
5. Įjunkite skalbyklę vienam pilnam ciklui, kad patikrintumėte, ar nėra vandens nuotėkio.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 167 2023-06-07 5:53:59


# Skalbyklės valdymas

⚠ **PERSPĖJIMAS**

Neišimkite tinklinio filtro, kol veikia Microfiber filter.

## Mygtukai ir indikatoriai

### FT-MF

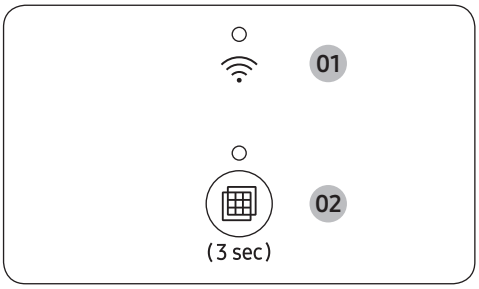


| 01 **„Wi-Fi“** |
|---|
| „Wi-Fi“ indikatorius užsidega, kai Microfiber filter prijungtas prie „Wi-Fi“.<br>• ‚Norėdami įjungti arba išjungti „Wi-Fi“ paspauskite ir 7 sekundes palaikykite mygtuką **Filtro atstata**. |
| 02 Filtro būklės indikatorius / mygtukas **Filtro atstata** |
| **Filtro būklės indikatorius užsidega, kai Microfiber filter įjungtas.**<br>• Maitinimas įjungiamas įkišus maitinimo laido kištuką į sieninį lizdą.<br>⚠ **PERSPĖJIMAS**<br>Prieš naudodami skalbyklę būtinai įjunkite Microfiber filter. Jei skalbyklę įjungsite, kai Microfiber filter yra išjungtas, skalbyklėje gali pasirodyti išleidimo klaidos pranešimas, nes vanduo negali tinkamai nutekėti per Microfiber filter.<br>**Norėdami atstatyti tinklinio filtro būklę po tinklinio filtro valymo paspauskite šį mygtuką ir palaikykite 3 sekundes.**<br>• Išvalykite tinklinį filtrą, kai mirksi filtro būklės indikatoriaus piktograma. (Žr. „**Tinklinio filtro valymas**“ skyrių **169** psl.)<br>⚠ **PERSPĖJIMAS**<br>• Būkite atsargūs išimdami tinklinį filtrą, nes jame gali būti neišleisto vandens.<br>• Jei atlikus filtro atstatą jo būklės indikatorius toliau mirksi, patikrinkite, ar tinkamai įdėjote tinklinį filtrą.<br>• Jei vanduo iš skalbyklės išteka blogai, išjunkite ją ir išimkite filtrą. |

## „SmartThings“

### „Wi-Fi“ ryšys

Išmaniajame telefone arba planšetiniame kompiuteryje atidarykite **„Settings“ (Nuostatos)**, įjunkite belaidį ryšį ir pasirinkite PT (prieigos tašką).

- Microfiber filter palaiko „Wi-Fi“ 2,4 GHz protokolus.

### Atsisiųsti

Programėlių parduotuvėje („Google Play Store“, „Apple App Store“, „Samsung Galaxy Apps“) raskite „SmartThings“ programėlę, naudodami paieškos terminą „SmartThings“. Atsisiųskite ir įdiekite programėlę savo įrenginyje.

**PASTABA**

Programėlė gali būti be įspėjimo pakeista, siekiant geresnio našumo.

### Prisijungti

Pirmiausiai turite prisijungti prie „SmartThings“ su savo „Samsung“ paskyra. Norėdami sukurti naują „Samsung“ paskyrą, vykdykite instrukcijas programoje. Norint sukurti paskyrą, papildoma programėlė nėra reikalinga.

**PASTABA**

Jei turite „Samsung“ paskyrą, prisijunkite su ja. Registruoto „Samsung“ išmaniojo telefono arba planšetinio kompiuterio naudotojas prijungiamas automatiškai.

### Norėdami užregistruoti Microfiber filter „SmartThings“:

1. įsitikinkite, kad išmanusis telefonas arba planšetinis kompiuteris prisijungęs prie belaidžio tinklo. Jei ne, atidarykite **„Settings“ (Nuostatos)**, įjunkite belaidį ryšį ir pasirinkite PT (prieigos tašką).
2. Atidarykite **„SmartThings“** savo išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje.
3. Jei pasirodo pranešimas „A new device is found. (rastas naujas įrenginys.)“, pasirinkite **„Add“ (Pridėti)**.
4. Jei pranešimas nerodomas, pasirinkite **+** ir galimų įrenginių sąraše pasirinkite savo Microfiber filter. Jei jūsų Microfiber filter sąraše nėra, pasirinkite **„Device Type“ (Įrenginio tipas)** › **„Specific Device Model“ (Konkretus įrenginio modelis)**, tada pridėkite savo Microfiber filter rankiniu būdu.
5. Užregistruokite savo Microfiber filter „SmartThings“ programėlėje, kaip aprašyta toliau.
   a. Įtraukite savo Microfiber filter į „SmartThings“. Įsitikinkite, kad Microfiber filter yra prijungtas prie „SmartThings“.
   b. Užbaigus registraciją, Microfiber filter bus rodomas išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 168 2023-06-07 5:54:00


# Techninė priežiūra

## Tinklinio filtro valymas

Išvalykite tinklinį filtrą, kai mirksi filtro būklės indikatorius.

⚠ **PERSPĖJIMAS**


Saugumo sumetimais prieš nuimdami tinklinį filtrą išjunkite Microfiber filter ir prie jo prijungtą skalbyklę.

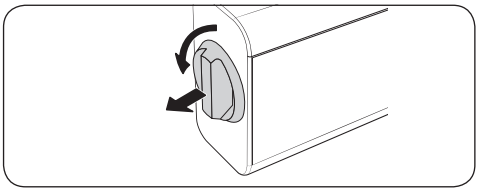


1. Išjunkite Microfiber filter ir prie jo prijungtą skalbyklę.
2. Laikykite tinklinio filtro rankeną ir sukite ją prieš laikrodžio rodyklę. Tada traukdami išimkite tinklinį filtrą iš pagrindinio įrenginio.

⚠ **PERSPĖJIMAS**

Būkite atsargūs išimdami tinklinį filtrą, nes jame gali būti neišleisto vandens.

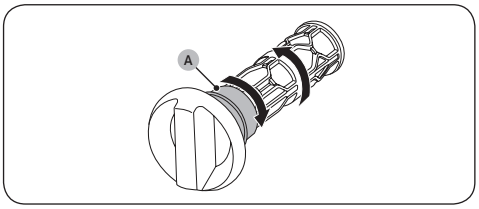



3. Atskirkite tinklinį filtrą ir rankeną.
   - Prilaikykite rankenos **dalį (A)**. Tada sukite tinklinį filtrą rodyklės kryptimi (kaip parodyta paveikslėlyje).

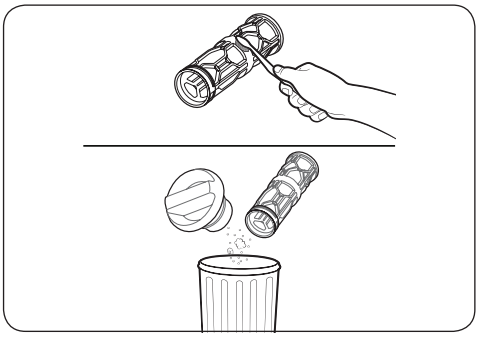

4. Minkštu šepetėliu išvalykite tinkliniame filtre susikaupusias atliekas.
   - Surinktas atliekas būtinai išmeskite į šiukšlių dėžę.
5. Sumontuokite tinklinį filtrą ir rankeną.
6. Išvalytą tinklinį filtrą įstatykite atgal į pagrindinį įrenginį ir pasukite jį pagal laikrodžio rodyklę, kol ženklas ant rankenos bus nukreiptas į viršų.
7. Norėdami atlikti tinklinio filtro atstatą paspauskite ir 3 sekundes palaikykite mygtuką **Filtro atstata**.

⚠ **PERSPĖJIMAS**

- Jei tinklinis filtras pažeistas, gali pablogėti veikimas arba skalbyklės ekrane gali pasirodyti išleidimo klaidos pranešimas.
- Jei atlikus filtro atstatą jo būklės indikatorius toliau mirksi, patikrinkite, ar tinkamai įdėjote tinklinį filtrą.
- Jei tinklinis filtras įdėtas netinkamoje padėtyje, gali nutekėti vanduo arba pablogėti veikimas. Be to, skalbyklėje gali pasirodyti išleidimo klaidos pranešimas.

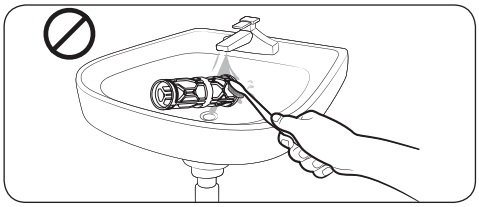

⚠ **PERSPĖJIMAS**

Norėdami ir toliau ekologiškai naudoti Microfiber filter, valydami tinklinį filtrą nenaudokite vandens. Vietoje to surinktas atliekas išmeskite į šiukšlių dėžę.

## Microfiber filter atitirpinimas

Microfiber filter viduje likęs vanduo gali užšalti, kai temperatūra nukrenta žemiau 0 °C.

1. Išjunkite Microfiber filter ir atjunkite maitinimo laidą.
2. Atjunkite abi prie Microfiber filter prijungtas žarneles ir pamerkite jas į šiltą vandenį.
3. Atitraukite Microfiber filter nuo atramos ir padėkite jį ant padėklo arba į indą. Tada perkelkite jį į šiltą vietą, kad atitirptų užšalęs vanduo.
4. Sumontuokite Microfiber filter ant atramos ir vėl prijunkite prie jo žarneles.

**PASTABA**

Jei Microfiber filter vis dar tinkamai neveikia, pakartokite ankstesnius veiksmus, kol ji ims tinkamai veikti.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 169 2023-06-07 5:54:01

# Trikčių diagnostika ir šalinimas

## Kontroliniai punktai

⚠ **PERSPĖJIMAS**

Jei problema išlieka arba jei susiduriate su šiame skyriuje nenurodyta problema, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

### Neveikia.

- Patikrinkite, ar tinkamai tiekiamas elektros maitinimas.
- Patikrinkite ir iš naujo įjunkite grandinės pertraukiklį.

### Labai vibruoja ar kelia didelį triukšmą.

- Įsitikinkite, kad Microfiber filtrer patikimai pritvirtintas prie tvirtos sienos.
  - Naudodami pateiktus priedus patikimai pritvirtinkite atramą prie sienos. Tada priveržkite laikiklį prie Microfiber filter, sumontuodami Microfiber filter ant lopšio.
- Įsitikinkite, Microfiber filter nesiliečia su jokiu kitu šalia esančiu daiktu.
- Veikiant skalbyklei, triukšmą gali kelti jos variklis.

### Neišteka vanduo.

- Įsitikinkite, kad išleidimo žarna yra tiesi iki pat išleidimo sistemos. Jei kils su vandens išleidimu susijusi problema, kreipkitės į pagalbos tarnybą.
- Įsitikinkite, kad išleidimo žarna neužšalusi ir neužsikimšusi.
- Įsitikinkite, kad išleidimo žarna yra prijungta prie neužsikimšusios vandens išleidimo sistemos.
- Įsitikinkite, kad žarnelės tinkamai prijungtos prie vandens įleidimo (IN) ir išleidimo (OUT) angų.
- Įsitikinkite, kad išleidimo žarna nesusisukusi.
- Išvalykite tinklinį filtrą.
  - Negalima nuimti tinklinio filtro, kol veikia Microfiber filter arba skalbyklė, prijungta prie Microfiber filter. Prieš nuimdami tinklinį filtrą išjunkite Microfiber filter ir prie jo prijungtą skalbyklę.
- Patikrinkite, ar prie Microfiber filter prijungtoje skalbyklėje nėra išleidimo klaidos. Norėdami išspręsti išleidimo klaidą, vadovaukitės skalbyklės naudotojo vadovu.

### Prateka vanduo.

- Patikrinkite, ar tinklinis filtras įdėtas tinkamoje padėtyje.
  - Išjunkite Microfiber filter ir prie jo prijungtą skalbyklę, tada nuimkite tinklinį filtrą. Tinklinį filtrą įstatykite atgal į pagrindinį įrenginį ir pasukite jį pagal laikrodžio rodyklę, kol ženklas ant rankenos bus nukreiptas į viršų.
- Įsitikinkite, kad visi žarnų sujungimai yra sandarūs.
- Įsitikinkite, kad išleidimo žarnos galas yra teisingai įstatytas ir pritvirtintas prie drenažo sistemos.
- Patikrinkite vandens išleidimo žarną.
  - Įsitikinkite, kad išleidimo žarnos galas nėra padėtas ant grindų.
  - Įsitikinkite, kad išleidimo žarna neužšalusi ir neužsikimšusi.

### Filtro būklės indikatorius neišsijungia.

- Norėdami atlikti tinklinio filtro atstatą paspauskite ir 3 sekundes palaikykite mygtuką **Filtro atstata**.
- Išvalykite tinklinį filtrą.
  - Filtro būklės indikatorius užsidega po kas 30 (skalbyklės) ciklų arba kas mėnesį, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau. Norėdami užtikrinti geriausią tinklinio filtro veikimą, reguliariai jį valykite.
- Patikrinkite, ar tinklinis filtras įdėtas tinkamoje padėtyje.
  - Išjunkite Microfiber filter ir prie jo prijungtą skalbyklę, tada nuimkite tinklinį filtrą. Tinklinį filtrą įstatykite atgal į pagrindinį įrenginį ir pasukite jį pagal laikrodžio rodyklę, kol ženklas ant rankenos bus nukreiptas į viršų. Tada, norėdami atlikti tinklinio filtro atstatą, spauskite mygtuką Filtro atstata.

### Filtro būsenos ir „Wi-Fi“ indikatoriai mirksi vienu metu.

- Patikrinkite, ar gaminys sumontuotas pagal montavimo vadovą.
- Nuimkite gaminį nuo sienos arba skalbyklės ir išpilkite žarnos ir gaminio viduje likusį vandenį. Tada vėl sumontuokite gaminį pagal montavimo instrukciją.
- Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite mygtuką **Filtro atstata**.




DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 170 2023-06-07 5:54:01

# Priedai

## Energijos vartojimas budėjimo režimu

| | | |
|---|---|---|
| Elektros energijos sąnaudos | Budėjimo režimas | 0,50 W |
| | Tinklinis budėjimo režimas | 2,00 W |
| | Laikas tinkliniame budėjimo režime („Wi-Fi“) | 10 min. |

## Specifikacijų lapas

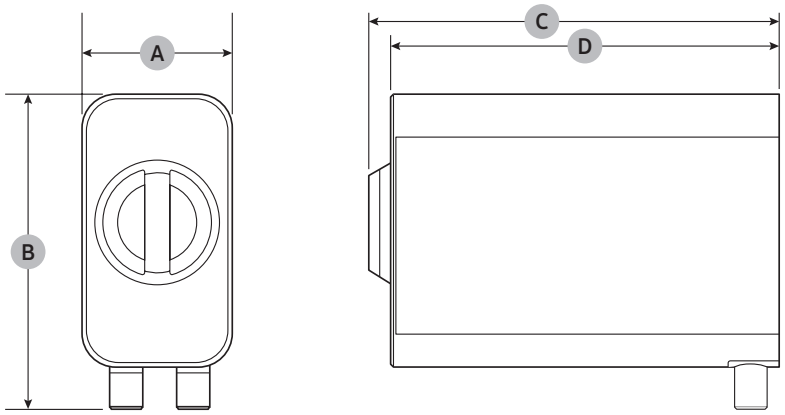


| Tipas | | Microfiber filter |
|---|---|---|
| Modelio pavadinimas | | FT-MF |
| Matmenys | A (plotis) | 100 mm |
| | B (aukštis) | 215 mm |
| | C (gylis su filtro rankena ir galiniu dangteliu) | 281 mm |
| | D (gylis su galiniu dangteliu) | 265 mm |
| Vandens slėgis | | 0,5~2,0 Kgf/cm$^2$ |
| Grynasis svoris | | 2,0 kg |
| Elektros energijos sąnaudos | Kintamoji srovė 220–240 V / 50~60 Hz | 7 W |

**PASTABA**

- Dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami be įspėjimo kokybės gerinimo tikslais.
- Priklausomai nuo matavimo metodo, čia nurodyti matmenys gali šiek tiek skirtis nuo tikrųjų matmenų.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 171 2023-06-07 5:54:01

# Drošības informācija

Apsveicam jūs ar jaunā Samsung Microfiber filter iegādi. Šajā rokasgrāmatā ir sniegta svarīga informācija par jūsu Microfiber filter uzstādīšanu, izmantošanu un tehnisko apkopi. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu, lai varētu pilnībā izmantot jūsu Microfiber filter funkcijas un sniegtās priekšrocības.

## Kas jums jāzina par drošības norādījumiem

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu to, ka zināt, kā droši un efektīvi izmantot jaunā Microfiber filter plašo funkciju klāstu. Lūdzu, noglabājiet šo rokasgrāmatu drošā vietā Microfiber filter tuvumā, lai izmantotu to arī turpmāk. Izmantojiet Microfiber filter tikai tam paredzētajiem mērķiem, kā aprakstīts šajā lietošanas rokasgrāmatā.

Šajā rokasgrāmatā norādītie brīdinājumi un svarīgākie drošības norādījumi var neietvert visus iespējamos apstākļus un situācijas. Jūs pats esat atbildīgs par saprātīgu rīcību, piesardzību un rūpību Microfiber filter uzstādīšanas, tehniskās apkopes un izmantošanas laikā.

Tā kā zemāk aprakstītie lietošanas norādījumi ir attiecināmi uz dažādiem modeļiem, jūsu Microfiber filter var nedaudz atšķirties no rokasgrāmatā aprakstītajām īpašībām, un uz to var neattiekties visas brīdinājuma zīmes. Ja rodas kādi jautājumi vai šaubas, sazinieties ar tuvāko tehniskās apkopes centru vai meklējiet palīdzību un informāciju tiešsaistē vietnē www.samsung.com.

## Svarīgi drošības simboli

**Šo ikonu vai zīmju nozīme šajā lietotāja rokasgrāmatā:**

⚠ **BRĪDINĀJUMS**

Riskantas vai nedrošas darbības, kas var izraisīt **bīstamas traumas, nāvi un/vai īpašuma bojājumus.**

⚠ **UZMANĪBU!**

Riskantas vai nedrošas darbības, kas var izraisīt **traumas un/vai īpašuma bojājumus.**

**PIEZĪME**

Norāda, ka pastāv traumu vai materiālu bojājumu risks.

**Izlasiet instrukcijas**

**Šo brīdinājuma zīmju mērķis ir pasargāt jūs un citus no traumām.**

**Lūdzu, rūpīgi ievērojiet tajās ietvertos norādījumus.**

**Pēc šīs rokasgrāmatas izlasīšanas noglabājiet to drošā vietā, lai izmantotu arī turpmāk.**

Pirms Microfiber filter izmantošanas izlasiet visas instrukcijas.

Lietojot šo un citas ierīces, kuru darbināšanai tiek izmantota elektrība un kurām ir kustīgas detaļas, pastāv potenciāla bīstamība. Lai Microfiber filter lietošana būtu droša, iepazīstieties ar tā lietošanas instrukcijām un tā darbības laikā ievērojiet piesardzību.

## Svarīgi drošības norādījumi

### ⚠ BRĪDINĀJUMS

**Lai mazinātu ugunsgrēka, elektrošoka vai traumu risku, Microfiber filter izmantošanas laikā ievērojiet šos un citus pamata drošības norādījumus.**

1. Šo Microfiber filter nedrīkst izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem, ar pieredzes vai zināšanu trūkumu, ja vien persona, kas atbildīga par viņu drošību, nenodrošina uzraudzību vai nav sniegusi instrukcijas par Microfiber filter izmantošanu.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 172 2023-06-07 5:54:02

2. **Izmantošanai Eiropā**: Microfiber filter var izmantot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem, vai ar pieredzes vai zināšanu trūkumu, ja vien šīs personas tiek atbilstoši uzraudzītas vai apmācītas izmantot šo ierīci drošā veidā un apzinās iespējamos apdraudējumus. Bērni nedrīkst rotaļāties ar Microfiber filter. Bērni nedrīkst bez uzraudzības veikt ierīces tīrīšanu vai lietotāja veiktu apkopi.
3. Bērni ir jāuzrauga, lai tie nerotaļātos ar Microfiber filter.
4. Ja strāvas vads ir bojāts, lai novērstu iespējamo apdraudējumu, tā nomaiņa jāveic ražotājam, tehniskās apkopes centra pārstāvim vai līdzvērtīgi kvalificētai personai.
5. Ar Microfiber filter jāizmanto jaunā, iekārtas komplektācijā iekļautā caurule, un nedrīkst izmantot vecu cauruli.

## Īpaši svarīgi elektriskie brīdinājumi

⚠ **BRĪDINĀJUMS**

Iespraudiet strāvas vadu sienas kontaktligzdā, kas atbilst vietējām elektriskajām specifikācijām. Izmantojiet īpaši šai iekārtai paredzētu kontaktligzdu un neizmantojiet pagarinātāju. Ja iespraužat strāvas vadu sadalītājā, pārliecinieties, ka sadalītāja specifikācija ir 220 V / 16 A / 3600 W vai augstāka.

- Pārliecinieties, ka sienas kontaktligzdas spriegums, frekvence un strāvas specifikācijas atbilst izstrādājuma specifikācijām. Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Nevelciet aiz strāvas vada, atvienojot strāvas kontaktdakšu. Atvienojiet to, turot aiz strāvas kontaktdakšas.

Regulāri ar sausu drāniņu notīriet no strāvas kontaktdakšas spailēm un kontaktpunktiem visus svešķermeņus, piemēram, putekļus vai ūdeni.

Iespraudiet strāvas kontaktdakšu sienas kontaktligzdā tā, lai vads būtu pavērsts virzienā uz grīdu. Ja iespraudīsiet strāvas kontaktdakšu kontaktligzdā pretējā virzienā, kabelī esošās vada dzīslas var tikt bojātas, un tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Pārmērīgi nevelciet vai nelokiet strāvas vadu. Nesavijiet vai nesieniet strāvas vadu mezglā. Nekariniet strāvas vadu uz metāla priekšmetiem un nenovietojiet uz tā smagus priekšmetus, neievietojiet strāvas vadu starp priekšmetiem vai neiebīdiet to aiz Microfiber filter.

Cieši iespraudiet strāvas kontaktdakšu sienas kontaktligzdā. Neizmantojiet bojātu strāvas kontaktdakšu, strāvas vadu vai vaļīgu sienas kontaktligzdu.

Atvienojiet strāvas vadu, kad Microfiber filter nav paredzēts ilgstoši izmantot, kā arī pērkona negaisa laikā.

Nepieskarieties strāvas kontaktdakšai ar mitrām rokām.

Pirms tīrīšanas vai apkopes darbu veikšanas atvienojiet Microfiber filter no sienas kontaktligzdas.

Atvienojiet strāvas kontaktdakšu pirms izstrādājuma izjaukšanas vai remonta.

## Īpaši svarīgi ar uzstādīšanu saistīti brīdinājumi

⚠ **BRĪDINĀJUMS**

Uzstādiet Microfiber filter uz stingras un līdzenas sienas.

Neuzstādiet Microfiber filter vannasistabā, vietā, kas ir pakļauta elementiem vai ūdens šļakatām.

Neuzstādiet Microfiber filter karstuma vai uzliesmojoša materiāla tuvumā, mitrā, eļļainā vai putekļainā vietā, vietā, kas pakļauta tiešai saules gaismai un ūdenim, vietā, kur, iespējams, uz Microfiber filter novietosiet sveci vai odu atbaidīšanas vīraku, vietā, kur pastāv gāzes noplūdes risks.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 173 2023-06-07 5:54:02

# Drošības informācija

## Īpaši svarīgi ar izmantošanu saistīti brīdinājumi

⚠ **BRĪDINĀJUMS**

Microfiber filter ir radīts, lai uztvertu mazas plastmasas šķiedras, kas mazgāšanas laikā atdalās no drēbēm, un to nedrīkst izmantot citiem nolūkiem.

Nemēģiniet pats remontēt, izjaukt vai pārveidot Microfiber filter. Neizmantojiet drošinātāju (piemēram, vara, tērauda stiepļu u. c.), kas nav standarta drošinātājs.

- Ja nepieciešams veikt Microfiber filter remontu vai atkārtotu uzstādīšanu, sazinieties ar tuvāko tehniskās apkopes centru.
- Tas var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku, Microfiber filter darbības traucējumus vai traumas.

Lai izvairītos no elektrošoka un aizdegšanās riska, cieši iespraudiet strāvas kontaktdakšu sienas kontaktligzdā. Neizmantojiet bojātu strāvas kontaktdakšu, strāvas vadu vai vaļīgu sienas kontaktligzdu. Atvienojiet strāvas kontaktdakšu, kad Microfiber filter nav paredzēts ilgstoši izmantot, kā arī pērkona vai zibens laikā.

- Neuzstādiet Microfiber filter kemperos, kuģos, lidmašīnās.

Glabājiet Microfiber filter bērniem vai mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.

Atvienojiet strāvas kontaktdakšu, kad Microfiber filter nedarbojas.

Nespiediet pogas, izmantojot asus priekšmetus, piemēram, adatas, nažus, nagus u.c.

- Tas var izraisīt elektrošoku vai traumas.

Ja Microfiber filter rada dīvainu troksni vai no tā nāk deguma smaka vai dūmi, nekavējoties atvienojiet strāvas vadu un sazinieties ar tuvāko tehniskās apkopes centru.

Neizņemiet sieta filtru, kamēr Microfiber filter darbojas. Var rasties ūdens pārplūde.

## Īpaši svarīgi ar tīrīšanu saistīti brīdinājumi

⚠ **BRĪDINĀJUMS**

Kad Microfiber filter ir iekļuvuši svešķermeņi, piemēram, mazgāšanas līdzeklis, netīrumi, ēdiena atliekas u.c., atvienojiet strāvas kontaktdakšu un iztīriet Microfiber filter ar mitru, mīkstu drāniņu.

- Netīriet Microfiber filter, izsmidzinot ūdeni tieši uz tās virsmas. Neizmantojiet benzolu, šķīdinātāju vai spirtu, lai tīrītu Microfiber filter. Nelietojiet kodīgu mazgāšanas līdzekli.
- Tas var izraisīt krāsas izmaiņas, deformāciju, izstrādājuma bojājumus, rūsēšanu, elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.

Pirms tīrīšanas vai apkopes darbu veikšanas atvienojiet Microfiber filter no sienas kontaktligzdas.

- Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

## Ar WEEE marķējumu saistīti norādījumi



**Izstrādājuma pareiza likvidēšana (Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)**

(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Lai uzzinātu vairāk par Samsung iniciatīvām vides jomā un izstrādājumu atbilstību reglamentējošo noteiktumu prasībām, piem. REACH, EEIA vai noteikumiem par baterijām, apmeklējiet mūsu lapu, kas veltīta ilgtspējai, vietnē www.samsung.com

### Preču utilizācija Francijā







## Paziņojums par atbilstību

Ar šo Samsung apliecina, ka šī radioiekārta atbilst Direktīvai 2014/53/ES un attiecīgajām Apvienotās Karalistes likumā noteiktajām prasībām. ES atbilstības deklarācijas un Apvienotās Karalistes atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šādā tīmekļa vietnē: Oficiālā atbilstības deklarācija ir atrodama tīmekļa vietnē http://www.samsung.com, dodieties uz Atbalsts > Atbalsta sākumlapa un ievadiet modeļa nosaukumu.

- Wi-Fi raidītāja maks. jauda: 20 dBm pie 2,412 GHz–2,472 GHz

## Wi-Fi ieslēgšana (tikai tīkla modeļiem)

Wi-Fi ieslēgšana palielina enerģijas patēriņu. Vides apstākļos, kur Wi-Fi bieži ir ieslēgts, faktiskais enerģijas patēriņš var būt lielāks par vērtībām, kas norādītas specifikāciju lapas sadaļā.

1. Pieskarieties un 7 sekundes turiet pogu **Filtra atiestatīšana**, lai ieslēgtu Wi-Fi.
2. Microfiber filter pārslēdzas AP režīmā un izveido savienojumu ar viedtālruni.
3. Savā viedtālrunī pieskarieties **Select (Izvēlēties)**, lai savienotu Microfiber filter savā viedtālrunī.
4. Kad savienošanas process ir pabeigts, Microfiber ir veiksmīgi savienots ar jūsu viedtālruni.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 174 2023-06-07 5:54:02


# Uzstādīšana

**PIEZĪME**

- Izņemiet izstrādājumu no iepakojuma un pārbaudiet, vai netrūkst kāda piederuma.
- Iepakojuma materiāli var būt bīstami bērniem. Uzglabājiet visus iepakojuma materiālus (plastmasas maisus, polistirolu utt.) bērniem nepieejamā vietā.

## Ierīces komplektācija


Pārliecinieties, ka izstrādājuma komplektācijā ir iekļautas visas detaļas. Ja radusies problēma ar Microfiber filter vai tā detaļām, sazinieties ar vietējo Samsung klientu apkalpošanas centra vai izstrādājuma pārdevēju.

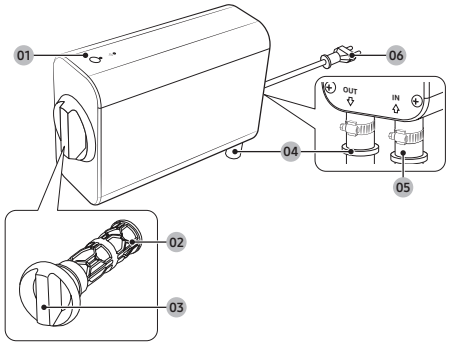


**01** Pogas un indikatori
**02** Sieta filtrs
**03** Sieta filtra rokturis
**04** Ūdens novades pieslēgvieta (ĀRĀ)
**05** Ūdens ieplūdes pieslēgvieta (IEKŠĀ)
**06** Strāvas kontaktdakša

* Filtra un/vai caurules izskats var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

## Piederumi

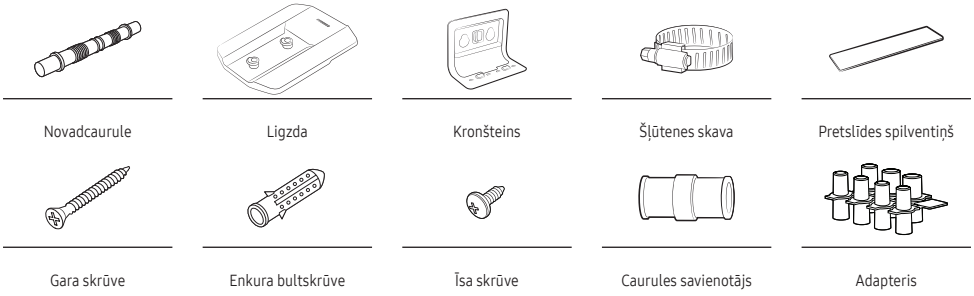

| Novadcaurule | Ligzda | Kronšteins | Šļūtenes skava | Pretslīdes spilventiņš |
|---|---|---|---|---|
| Gara skrūve | Enkura bultskrūve | Īsa skrūve | Caurules savienotājs | Adapteris |

## Uzstādīšanas prasības

Microfiber filter ir optimizēts Samsung mājsaimniecības veļas mazgājamajām mašīnām. Ja izmantojat trešo pušu veļas mazgājamo mašīnu, pārbaudiet filtra specifikācijas un veļas mazgājamās caurules specifikācijas.

### Atrašanās vieta

- Vietā, kas neatrodas tiešos saules staros.
- Pietiekami daudz vietas ventilācijai
- Vietā, kur apkārtējās vides temperatūra vienmēr ir augstāka par sasalšanas punktu (0 °C).
- Vietā, kas neatrodas siltuma avotu tuvumā.

**UZMANĪBU!**

Neuzstādiet Microfiber filter vietās, kur var sasalt ūdens. Ja Microfiber filter esošais ūdens sasalst, tas var sabojāt Microfiber filter.

### Elektriskie savienojumi

- Uzstādiet Microfiber filter sienas kontaktligzdas tuvumā, lai iespraustu strāvas vadu.
- Neizmantojiet pagarinātāju.

**BRĪDINĀJUMS**

- Izmantojiet tikai Microfiber filter komplektācijā iekļauto strāvas vadu.
- Nepārveidojiet ierīces komplektācijā iekļauto kontaktdakšu. Ja to nevar ievietot kontaktligzdā, lūdziet kvalificētam elektriķim uzstādīt piemērotu kontaktligzdu.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 175 2023-06-07 5:54:05

# Uzstādīšana

## Caurules savienotājs

Uzstādiet izstrādājumu vietā, kur varat pievienot savu Samsung veļas mazgājamās mašīnas novadcauruli pie Microfiber filter, un novadcauruli vienlaicīgi pievienot novadsistēmai.

Lai mazinātu ūdens noplūžu risku:

- Izmantojiet komplektācijā iekļautās šļūtenes skavas, lai cieši fiksētu savienotās caurules ar ūdens ieplūdes (IEKŠĀ) un novades (ĀRĀ) pieslēgvietām.
- Regulāri pārbaudiet caurules savienojumu noplūdes.

⚠ **UZMANĪBU!**

Pirms pirmreizējas Microfiber filter izmantošanas pārbaudiet visu caurules savienojumu noplūdes.

## Siena (ja uzstādīts pie sienas)

Uzstādiet Microfiber filter uz stingras un līdzenas sienas.

Uzstādot Microfiber filter pie sienas, izmantojiet līmeņrādi un pārliecinieties, ka tā ir līdzena.

⚠ **UZMANĪBU!**

- Izvēlieties sienu, kur varat izmantot komplektācijā iekļauto enkura bultskrūvi, lai piestiprinātu kronšteinu (piemēram, betona vai cementa sienām).
- Ja uzstādāt Microfiber filter pie sienas, kas izgatavota no cita materiāla, izmantojiet tam materiālam piemērotas enkura bultskrūves un skrūves.


# Microfiber filter uzstādīšana

Jums jāuzstāda Microfiber filter vertikālā pozīcijā.

## Uzstādīšana pie sienas

**PIEZĪME**


Lai uzstādītu Microfiber filter pie sienas, jums nepieciešams urbis un krustveida skrūvgriezis. (Nav iekļauts komplektācijā)

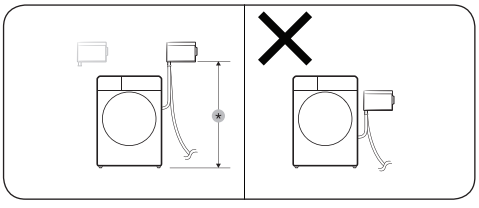


1. Izlemiet, kurā vietā vēlaties uzstādīt Microfiber filter.
   - Minimālajam attālumam (*) no grīdas līdz Microfiber filter apakšdaļai jābūt 100 ± 5 cm.

   ⚠ **UZMANĪBU!**


   Jums izstrādājums jāuzstāda augstāk nekā veļas mazgājamā mašīna, un izstrādājuma ūdens novades pieslēgvietai (ĀRĀ) ir jābūt vērstai uz leju.

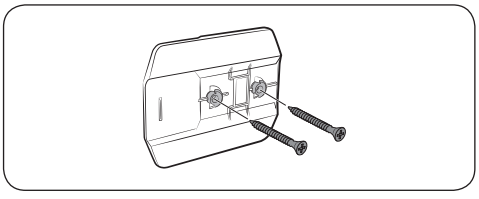

2. Turiet ligzdu pret uzstādīšanas vietu un atzīmējiet punktus, kur tiks piestiprinātas skrūves.
3. Izurbiet caurumus punktos, kurus atzīmējāt iepriekšējā solī, un ievietojiet enkura bultskrūves.
4. Ar garām skrūvēm pievienojiet ligzdu pie sienas.

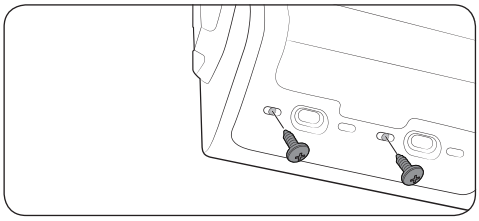

5. Pievienojiet Microfiber filter kronšteinu. Izmantojiet īsās skrūves un piestipriniet tās Microfiber filter apakšai.

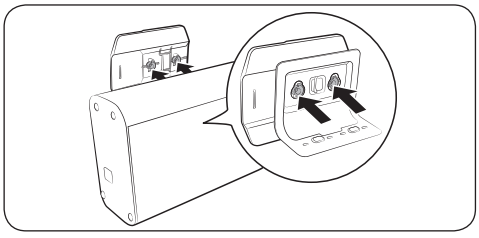

6. Izlīdziniet uz kronšteina esošās atveres ar ligzdas atverēm un pēc tam uzstādiet kronšteinu.

   ⚠ **UZMANĪBU!**

   - Raugieties nesabojāt Microfiber filter, pievienojot kronšteinu vai montējot pie ligzdas.
   - Pārliecinieties, vai Microfiber filter ir droši piestiprināts pie ligzdas.
7. Pievienojiet caurules pie Microfiber filter atbilstoši instrukcijām sadaļā „**Cauruļu pievienošana**".
8. Pievienojiet strāvas vadu sienas kontaktligzdā.


**PIEZĪME**

Barošana ieslēdzas un Filtra statusa indikators iedegas, kad pievienojat strāvas vadu sienas kontaktligzdai.

## Veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšana

**PIEZĪME**

Pirms uzstādīšanas veļas mazgājamās mašīnas augšdaļā, sānos un aizmugurē nedrīkst būt traucējoši priekšmeti.

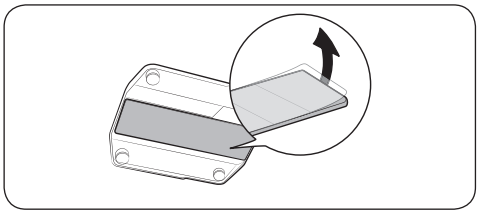




DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 176 2023-06-07 5:54:06


1. Noņemiet plēves no abām pretslīdes spilventiņa pusēm un pēc tam piestipriniet pretslīdes spilventiņu ligzdas apakšā.

**PIEZĪME**

Jums pie ligzdas ir jāpievieno gludā pretslīdes spilventiņa puse.

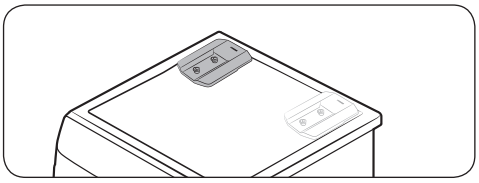

2. Pievienojiet ligzdu veļas mazgājamās mašīnas virsmas kreisajā vai labajā pusē.
3. Pievienojiet caurules pie Microfiber filter atbilstoši instrukcijām sadaļā „**Cauruļu pievienošana**".

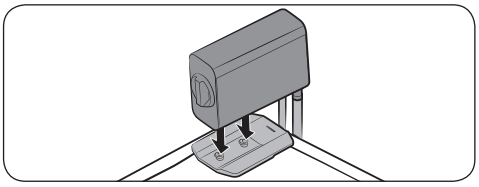


4. Izlīdziniet atveres Microfiber filter apakšdaļā ar ligzdas atverēm un pēc tam uzstādiet Microfiber filter.
5. Pievienojiet strāvas vadu sienas kontaktligzdā.

**PIEZĪME**

Barošana ieslēdzas un Filtra statusa indikators iedegas, kad pievienojat strāvas vadu sienas kontaktligzdai.

## Cauruļu pievienošana

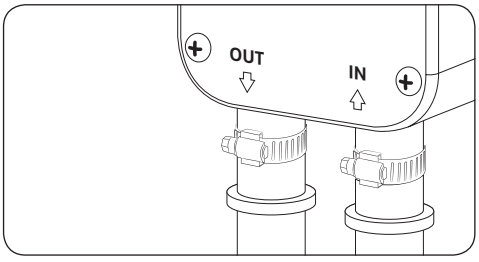


1. Pievienojiet veļas mazgājamās mašīnas novadcauruli pie Microfiber filter ūdens ieplūdes pieslēgvietas (IEKŠĀ).

   **UZMANĪBU!**


   - Pirms veļas mazgājamās mašīna novadcaurules pievienošanas ūdens ieplūdes pieslēgvietai (IEKŠĀ) pārliecinieties, ka veļas mazgājamā mašīna ir izslēgta.
   - Veļas mazgājamās mašīnas novadcaurulē var palikt nedaudz ūdens. Ievērojiet piesardzību, pievienojot to Microfiber filter.
2. Pievienojiet nodrošināto novadcauruli ūdens novades pieslēgvietai (ĀRĀ).
3. Cieši fiksējiet caurules ar nodrošinātajām šļūtenes skavām.

**UZMANĪBU!**

Nenostiepiet novadcauruli ar spēku. Ja caurule ir pārāk īsa, nomainiet to pret garāku augstspiediena cauruli.

## Caurules savienotāja un adaptera izmantošana

Ja nevarat pievienot savas veļas mazgājamās mašīnas novadcauruli pie ūdens ieplūdes pieslēgvietas (IEKŠĀ) neatbilstoša izmēra dēļ, izmantojiet caurules savienotāju un adapteri atbilstoši tālāk norādītajām instrukcijām.

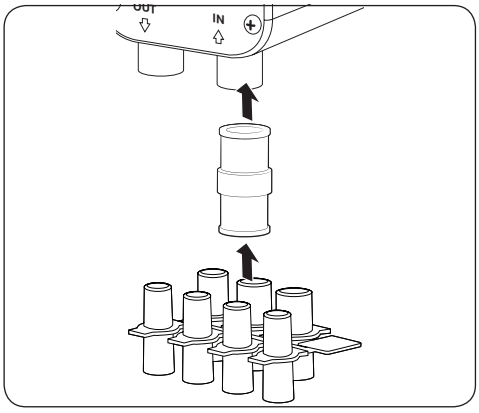


1. Pievienojiet caurules savienotāju pie ūdens ieplūdes pieslēgvietas (IEKŠĀ).
2. Atrodiet jūsu veļas mazgājamās mašīnas novadcaurulei piemērotu adapteri un pēc tam pievienojiet to pie caurules savienotāja.
3. Cieši fiksējiet caurules savienotāja abus galus ar nodrošinātajām šļūtenes skavām.
4. Pievienojiet jūsu veļas mazgājamās mašīnas novadcauruli pie adaptera.
5. Darbiniet veļas mazgājamo mašīnu vienu pilnu ciklu, lai pārbaudītu ūdens noplūdes.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 177 2023-06-07 5:54:06


# Darbības

⚠ **UZMANĪBU!**

Neizņemiet sieta filtru, kamēr Microfiber filter darbojas.

## Pogas un indikatori

### FT-MF

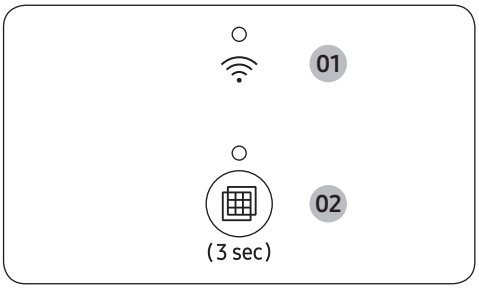


**01 Wi-Fi**

Wi-Fi indikators iedegas, kad Microfiber filter ir savienots ar Wi-Fi.

- Nospiediet un 7 sekundes turiet pogu **Filtra atiestatīšana**, lai ieslēgtu vai izslēgtu Wi-Fi.

**02** Filtra statusa indikators / poga **Filtra atiestatīšana**

**Filtra statusa indikators iedegas, kad Microfiber filter ir ieslēgts.**

- Barošana ieslēdzas, kad pievienojat strāvas vadu sienas kontaktligzdai.

⚠ **UZMANĪBU!**

Pārliecinieties, ka pirms veļas mazgājamās mašīnas ieslēdzat Microfiber filter. Ja darbiniet veļas mazgājamo mašīnu, kad Microfiber filter ir izslēgts, jūsu veļas mazgājamajā mašīnā var parādīties drenāžas kļūdas ziņojums, jo ūdeni nevar pareizi novadīt cauri Microfiber filter.

**Nospiediet šo pogu 3 sekundes, lai atiestatītu sieta filtra statusu pēc sieta filtra tīrīšanas.**

- Iztīriet sieta filtru, kad mirgo filtra statusa indikators. (Skatiet „**Sieta filtra tīrīšana**" sadaļu **179** lpp.)

⚠ **UZMANĪBU!**

- Ievērojiet piesardzību, izņemot sieta filtru, jo iekšā var būt palicis ūdens.
- Ja filtra statusa indikators turpina mirgot pēc filtra atiestatīšanas, pārbaudiet, vai pareizi uzstādījāt sieta filtru.
- Ja jūsu veļas mazgājamajai mašīnai ir novades problēma, izslēdziet to un izņemiet filtru.

## SmartThings

### Wi-Fi savienojums

Savā viedtālrunī vai planšetdatorā dodieties uz **Settings (Iestatījumi)**, ieslēdziet bezvadu savienojumu un atlasiet AP (Piekļuves punkts).

- Microfiber filter atbalsta Wi-Fi 2,4 GHz protokolus.

### Lejupielāde

Meklējiet lietotni SmartThings lietotņu veikalos (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), ierakstot meklēšanas vārdu "SmartThings". Lejupielādējiet un instalējiet lietotni savā ierīcē.

**PIEZĪME**

Lietotnē var tikt veiktas izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma, lai uzlabotu tās darbību.

### Pieteikšanās

Vispirms piesakieties lietotnē SmartThings ar savu Samsung kontu. Lai izveidotu jaunu Samsung kontu, izpildiet lietotnes ekrānā redzamos norādījumus. Lai izveidotu kontu, nav nepieciešama atsevišķa lietotne.

**PIEZĪME**

Ja jums ir Samsung konts, izmantojiet to, lai pieteiktos. Reģistrēts Samsung viedtālruņa vai planšetdatora lietotājs automātiski piesakās sistēmā.

### Microfiber filter reģistrēšana lietotnē SmartThings

1. Pārliecinieties, vai viedtālrunis vai planšetdators ir savienots ar bezvadu tīklu. Ja tā nav, dodieties uz **Settings (Iestatījumi)**, ieslēdziet bezvadu savienojumu un atlasiet AP (Piekļuves punkts).
2. Atveriet **SmartThings** savā viedtālrunī vai planšetdatorā.
3. Ja redzams ziņojums "A new device is found. (Ir atrasta jauna ierīce.)", atlasiet **Add (Pievienot)**.
4. Ja ziņojums netiek parādīts, atlasiet **+** un atlasiet savu ierīci pieejamo ierīču sarakstā. Ja jūsu Microfiber filter nav iekļauts sarakstā, atlasiet **Device Type (Ierīces tips)** › **Specific Device Model (Īpašs ierīces modelis)** un pievienojiet Microfiber filter manuāli.
5. Reģistrējiet savu Microfiber filter lietotnē SmartThings, kā norādīts tālāk.
   a. Microfiber filter pievienošana lietotnē SmartThings. Pārliecinieties, vai jūsu Microfiber filter ir savienota ar lietotni SmartThings.
   b. Kad reģistrācija ir pabeigta, Microfiber filter būs redzama viedtālrunī vai planšetdatorā.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 178 2023-06-07 5:54:07


# Apkope

## Sieta filtra tīrīšana

Iztīriet sieta filtru, kad mirgo filtra statusa indikators.

⚠ **UZMANĪBU!**


Drošības nolūkos pirms sieta filtra izņemšanas izslēdziet Microfiber filter un ar to savienoto veļas mazgājamo mašīnu.

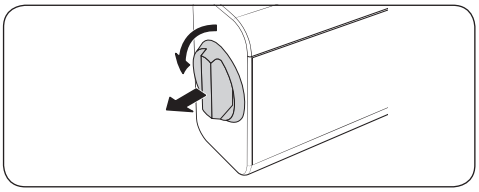


1. Izslēdziet Microfiber filter un ar to savienoto veļas mazgājamo mašīnu.
2. Turiet sieta filtra rokturi un pagrieziet to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Pēc tam pavelciet uz āru, lai izņemtu sieta filtru no galvenās ierīces.

⚠ **UZMANĪBU!**

Ievērojiet piesardzību, izņemot sieta filtru, jo iekšā var būt palicis ūdens.

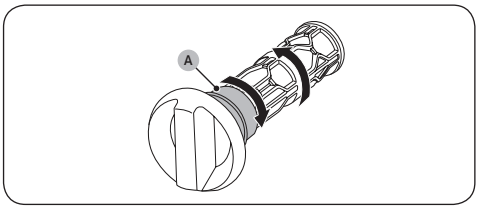



3. Atdaliet sieta filtru un rokturi.
   - Turiet roktura **daļu (A)**. Pēc tam pagrieziet sieta filtru bultiņas virzienā (kā parādīts attēlā).

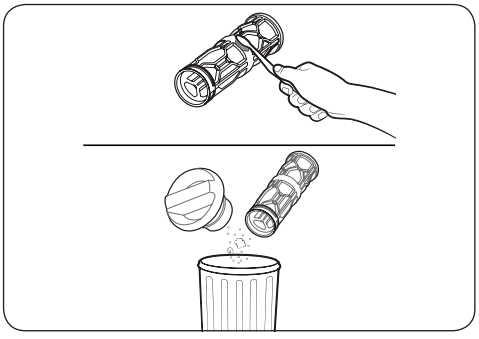

4. Ar mīkstu birsti iztīriet sieta filtrā uzkrājušos atkritumus.
   - Izmetiet savāktos atkritumus atkritumu tvertnē.
5. Salieciet kopā sieta filtru un rokturi.
6. Ievietojiet iztīrīto sieta filtru atpakaļ galvenajā ierīcē un pēc tam pagrieziet pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz atzīme uz roktura ir vērsta uz augšu.
7. Nospiediet un 3 sekundes turiet pogu **Filtra atiestatīšana**, lai atiestatītu sieta filtra statusu.

⚠ **UZMANĪBU!**

- Ja sieta filtrs ir bojāts, veiktspēja var samazināties vai veļas mašīnā var parādīties novadīšanas kļūdas ziņojums.
- Ja filtra statusa indikators turpina mirgot pēc filtra atiestatīšanas, pārbaudiet, vai pareizi uzstādījāt sieta filtru.
- Ja sieta filtrs nav ievietots pareizā pozīcijā, var noplūst ūdens vai samazināties veiktspēja. Turklāt jūsu veļas mazgājamajā mašīnā var parādīties novadīšanas kļūdas ziņojums.

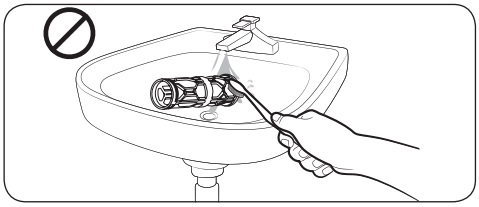

⚠ **UZMANĪBU!**

Lai turpinātu izmantot Microfiber filter videi draudzīgā veidā, izvairieties izmantot ūdeni sieta filtra tīrīšanai. Tā vietā izmetiet savāktos atkritumus atkritumu tvertnē.

## Microfiber filter atkausēšana

Jebkurš Microfiber filter palikušais ūdens var sasalt, ja temperatūra nokrīt zem 0 °C.

1. Izslēdziet Microfiber filter un atvienojiet strāvas vadu.
2. Atvienojiet abas caurules, kas savienotas ar Microfiber filter, un iegremdējiet tās siltā ūdenī.
3. Atvienojiet Microfiber filter no ligzdas un ievietojiet to traukā vai tvertnē. Pēc tam nolieciet siltā vietā, lai atkausētu sasalušo ūdeni.
4. Uzstādiet Microfiber filter ligzdā un pievienojiet atpakaļ caurules.

**PIEZĪME**

Ja Microfiber filter vēl joprojām nedarbojas normāli, atkārtojiet augstāk aprakstītos soļus, līdz tā atsāk darboties normāli.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 179 2023-06-07 5:54:08

# Traucējummeklēšana

## Kontrolpunkti

⚠ **UZMANĪBU!**

Ja problēma saglabājas vai rodas problēma, kas nav norādīta šajā sadaļā, sazinieties ar servisa centru.

### Nedarbojas.

- Pārbaudiet, vai tiek nodrošināta atbilstoša strāvas padeve.
- Pārbaudiet un atiestatiet jaudas slēdzi.

### Pārmērīgas vibrācijas vai troksnis.

- Pārliecinieties, ka Microfiber filter ir droši uzstādīts pie stabilas sienas.
  - Izmantojiet komplektācijā iekļautos piederumus, lai droši piestiprinātu ligzdu pie sienas. Pēc tam piestipriniet kronšteinu pie Microfiber filter, lai uzstādītu Microfiber filter ligzdā.
- Pārliecinieties, ka Microfiber filter nesaskaras ar kādu citu priekšmetu.
- Motors var radīt troksni normālas darbības laikā.

### Nenotiek novadīšana.

- Pārliecinieties, ka novadcaurule ir iztaisnotā pozīcijā līdz pat ūdens novadsistēmai. Ja radusies ar novadcauruli saistīta problēma, sazinieties ar apkopes centru.
- Pārliecinieties, ka novadcaurule nav sasalusi vai nosprostojusies.
- Pārliecinieties, ka novadcaurule ir pievienota ūdens novadsistēmai un tā nav nosprostojusies.
- Pārliecinieties, ka caurules ir pareizi savienotas ar ūdens ieplūdes (IEKŠĀ) un novades (ĀRĀ) pieslēgvietām.
- Pārliecinieties, ka novadcaurule nav saliekta.
- Iztīriet sieta filtru.
  - Jūs nedrīkstat izņemt sieta filtru, kamēr darbojas Microfiber filter vai veļas mazgājamā mašīna, kas ir savienota ar Microfiber filter. Pirms sieta filtra izņemšanas izslēdziet Microfiber filter un ar to savienoto veļas mazgājamo mašīnu.
- Pārbaudiet, vai ar Microfiber filter savienotajā veļas mazgājamajā mašīnā nav novadīšanas kļūdas. Lai labotu novadīšanas kļūdu, skatiet veļas mazgājamās mašīnas lietotāja rokasgrāmatu.

### No ierīces noplūst ūdens.

- Pārbaudiet, vai sieta filtrs ir ievietots pareizā pozīcijā.
  - Izslēdziet Microfiber filter un ar to savienoto veļas mazgājamo mašīnu, un pēc tam izņemiet sieta filtru. Ievietojiet sieta filtru atpakaļ galvenajā ierīcē un pēc tam pagrieziet pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz atzīme uz roktura ir vērsta uz augšu.
- Pārliecinieties, ka visas caurules ir cieši pievienotas.
- Pārliecinieties, ka novadcaurules gals ir pareizi ievietots un nostiprināts pie ūdens novadsistēmas.
- Pārbaudiet novadcauruli.
  - Pārliecinieties, ka novadcaurules gals nav novietots uz grīdas.
  - Pārliecinieties, ka novadcaurule nav sasalusi vai nosprostojusies.

### Filtra statusa indikators neizslēdzas.

- Nospiediet un 3 sekundes turiet pogu **Filtra atiestatīšana**, lai atiestatītu sieta filtra statusu.
- Iztīriet sieta filtru.
  - Filtra statusa indikators ieslēdzas ik pēc 30 cikliem (veļas mazgājamās mašīnas) vai reizi mēnesī, atkarībā no tā, kas notiek ātrāk. Lai nodrošinātu vislabāko veiktspēju, regulāri iztīriet sieta filtru.
- Pārbaudiet, vai sieta filtrs ir ievietots pareizā pozīcijā.
  - Izslēdziet Microfiber filter un ar to savienoto veļas mazgājamo mašīnu, un pēc tam izņemiet sieta filtru. Ievietojiet sieta filtru atpakaļ galvenajā ierīcē un pēc tam pagrieziet pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz atzīme uz roktura ir vērsta uz augšu. Pēc tam nospiediet un turiet pogu Filtra atiestatīšana, lai atiestatītu sieta filtra statusu.

### Filtra statusa un Wi-Fi indikatori mirgo vienlaicīgi.

- Pārbaudiet, vai izstrādājums ir uzstādīts atbilstoši uzstādīšanas rokasgrāmatai.
- Noņemiet izstrādājumu no sienas vai veļas mazgājamās mašīnas un pēc tam izlejiet caurulē un izstrādājumā palikušo ūdeni. Pēc tam uzstādiet atpakaļ izstrādājumu atbilstoši uzstādīšanas instrukcijām.
- Nospiediet un 3 sekundes turiet pogu **Filtra atiestatīšana**.




DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 180 2023-06-07 5:54:08

# Pielikumi

## Strāvas patēriņš gaidstāves režīmā

| | | |
|---|---|---|
| Elektroenerģijas patēriņš | Gaidstāves režīms | 0,50 W |
| | Tīkla gaidstāves režīms | 2,00 W |
| | Laiks tīkla gaidstāves režīmā (Wi-Fi) | 10 min |

## Specifikāciju lapa

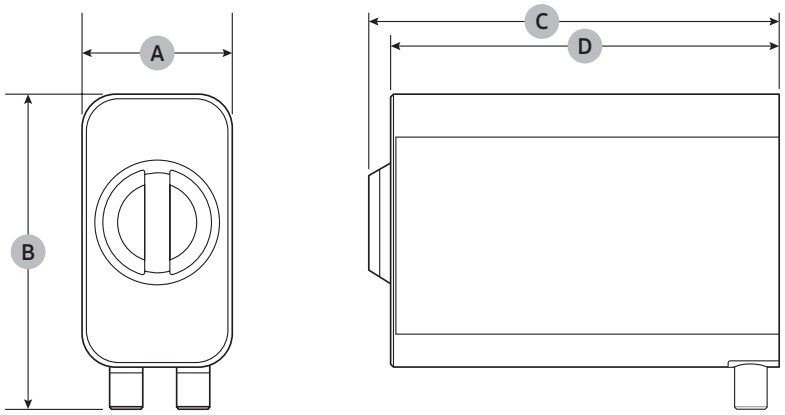


| Tips | | Microfiber filter |
|---|---|---|
| Modeļa nosaukums | | FT-MF |
| Izmēri | A (platums) | 100 mm |
| | B (augstums) | 215 mm |
| | C (dziļums ar filtra rokturi un aizmugurējo pārsegu) | 281 mm |
| | D (dziļums ar aizmugurējo pārsegu) | 265 mm |
| Ūdens spiediens | | 0,5~2,0 Kgf/cm$^2$ |
| Neto svars | | 2,0 kg |
| Elektroenerģijas patēriņš | AC 220-240 V / 50~60 Hz | 7 W |

**PIEZĪME**

- Izskats un specifikācijas kvalitātes uzlabošanas nolūkos var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.
- Šeit norādītie izmēri atkarībā no mērīšanas metodes var nedaudz atšķirties no patiesajiem mēriem.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 181 2023-06-07 5:54:08

# Ohutusteave

Õnnitleme teid Samsungi uue filtri Microfiber filter ostu puhul. Sellest kasutusjuhendist leiate vajalikku teavet filtri Microfiber filter paigaldamise, kasutamise ja hooldamise kohta. Leidke aega käesoleva kasutusjuhendi lugemiseks, et oma filtri Microfiber filter rohkeid võimalusi ja funktsioone maksimaalselt ära kasutada.

## Mida peate ohutussuuniste kohta teadma?

Lugege kasutusjuhend põhjalikult läbi ja veenduge, et teate, kuidas teie uue filtri Microfiber filter paljusid võimalusi ja funktsioone turvaliselt ning tõhusalt kasutada. Hoidke kasutusjuhendit edaspidiseks kasutamiseks kindlas kohas filtri Microfiber filter lähedal. Kasutage filtrit Microfiber filter ainult selles juhendis kirjeldatud eesmärgil.

Hoiatused ja olulised ohutussuunised ei hõlma kõiki võimalikke tingimusi ja tekkida võivaid olukordi. Filtri Microfiber filter paigaldamisel, hooldamisel ning kasutamisel tuleb olla mõistlik, ettevaatlik ja hoolikas.

Need kasutussuunised on mõeldud mitme erineva mudeli jaoks, seetõttu võivad teie filtri Microfiber filter näitajad juhendis kirjeldatust pisut erineda ja kõik hoiatusmärgid ei pruugi teie seadme omadele vastata. Kui teil on küsimusi või probleeme, võtke ühendust lähima klienditeenindusega või otsige abi ja teavet veebisaidilt www.samsung.com.

## Olulised ohutussümbolid

**Ikoonide ja märkide tähendused selles kasutusjuhendis**

⚠ **HOIATUS!**

Ohud või ebaturvalised kasutusvõtted, mis võivad kaasa tuua **raskeid kehavigastusi, surma ja/või varalist kahju.**

⚠ **ETTEVAATUST!**

Ohud või ebaturvalised kasutusvõtted, mis võivad kaasa tuua **kehavigastusi ja/või varalist kahju.**

**MÄRKUS**

Tähistab kehavigastuste või materiaalse kahju tekkimise ohtu.

**Lugege suuniseid**

**Need hoiatusmärgid on siin selleks, et ära hoida võimalikke vigastusi teile ja teistele.**

**Järgige neid täpselt.**

**Pärast selle kasutusjuhendi lugemist hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.**

Enne filtri Microfiber filter kasutamist lugege läbi terve kasutusjuhend.

Kõigi elektriseadmete ja liikuvate osade kasutamine kätkeb endas võimalikke ohte. Filtri Microfiber filter ohutuks kasutamiseks tuleb selle tööpõhimõtted endale selgeks teha ning olla kasutamisel ettevaatlik.

## Olulised ettevaatusabinõud

### ⚠ HOIATUS!

### Filtri Microfiber filter kasutamisel tule-, elektrilöögi- või vigastusohu vältimiseks järgige muu hulgas järgmisi põhilisi ohutusnõudeid.

1. Microfiber filter ei ole ette nähtud kasutamiseks piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või vähese kogemuse või väheste teadmistega isikutele (sh lastele), välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud filtrit Microfiber filter ohutult kasutama.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 182 2023-06-07 5:54:09

2. **Euroopas kasutamisel:** filtrit Microfiber filter võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või vähese kogemuse või väheste teadmistega isikud juhul, kui on tagatud järelevalve või neid on filtri Microfiber filter ohutu kasutamise osas juhendatud ning nad mõistavad kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi filtriga Microfiber filter mängida. Lapsed ei tohi teostada puhastus- ja hooldustoiminguid ilma järelevalveta.
3. Tuleb jälgida, et lapsed ei mängiks filtriga Microfiber filter.
4. Kui toitejuhe on kahjustatud, peab ohutuse tagamiseks selle asendama tootja esindaja, teenindustöötaja või sarnast kvalifikatsiooni omav spetsialist.
5. Filtri Microfiber filter ühendamisel tuleb kasutada kaasasolevat uut voolikut, vana voolikut ei tohi taaskasutada.

## Olulised hoiatused elektri kohta

⚠ **HOIATUS!**

Ühendage toitejuhe kohaliku elektrivõrgu tehnilistele andmetele vastavasse pistikupessa. Ühendage seade otse seinakontakti, ärge kasutage pikendusjuhet. Kui ühendate toitejuhtme pikendusjuhtmesse, veenduge, et pikendusjuhtme parameetrid oleksid 220 V / 16 A / 3600 W või kõrgemad.

- Veenduge, et toiteallika pinge, sagedus ja voolutugevus vastaksid toote tehnilistes andmetes toodule. Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ärge tõmmake toitepistikut pesast eemaldamiseks toitejuhtmest. Toitepistiku eemaldamisel tuleb hoida pistikust.

Eemaldage korrapäraselt toitepistiku kontaktidelt ja puutepunktidelt kuiva lapi abil võõrkehad, nt tolm või vesi.

Sisestage toitepistik pistikupessa nii, et juhe langeb põranda poole. Kui sisestate toitepistiku pistikupessa teistpidi, võivad kaablis olevad elektrijuhtmed saada kahjustusi ja põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ärge tõmmake ega painutage toitejuhet liigselt. Ärge väänake ega siduge toitejuhet sõlme. Ärge riputage toitejuhet metalleseme külge, asetage sellele raskeid esemeid, jätke seda esemete vahele ega lükake seda filtri Microfiber filter taha.

Ühendage toitepistik korralikult pistikupessa. Ärge kasutage kahjustatud toitepistikut, toitejuhet või logisevat pistikupesa.

Kui filtrit Microfiber filter ei kasutata pikka aega või kui väljas on äikesetorm, siis võtke toitejuhe pistikupesast välja.

Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega.

Enne puhastamist või hooldust võtke filtri Microfiber filter toitepistik pistikupesast välja.

Enne toote lahtivõtmist või parandamist võtke toitepistik pistikupesast välja.

## Olulised hoiatused paigaldamise kohta

⚠ **HOIATUS!**

Paigaldage filter Microfiber filter jäigale ja tasasele seinale.

Ärge paigaldage filtrit Microfiber filter vannituppa ega kohta, kus see puutub kokku ilmastikumõjude või võib märjaks saada.

Ärge paigaldage filtrit Microfiber filter küttekeha või kergesti süttiva materjali lähedusse, niiskesse, õlisesse või tolmusesse kohta, kohta, millele langeb otsene päikesevalgus või vesi, kohta, kus võite filtrile Microfiber filter asetada küünla või sääsetõrje viirukiküünla, kohta, kus see võib sattuda ohtu või puutuda kokku gaasilekkega.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 183 2023-06-07 5:54:09

# Ohutusteave

## Olulised hoiatused kasutamise kohta

⚠ **HOIATUS!**

Microfiber filter on mõeldud pesemise ajal riietest eralduvate mikroplastkiudude püüdmiseks ja seda ei tohi kasutada muudel eesmärkidel.

Ärge püüdke filtrit Microfiber filter ise parandada, osadeks võtta ega muuta. Ärge kasutage kaitsmena midagi (nt vask, metalltraat vms) peale standardkaitsme.

- Kui Microfiber filter vajab remontimist või see tuleb mujale paigaldada, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
- See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, probleeme filtriga Microfiber filter või kehavigastusi.

Elektrilöögi ja tulekahju ohu vältimiseks ühendage toitepistik kindlalt pistikupesa. Ärge kasutage kahjustatud toitepistikut, toitejuhet või logisevat pistikupesa. Kui filtrit Microfiber filter ei kasutata pikka aega või kui väljas on äikesetorm, siis võtke toitepistik pistikupesast välja.

- Ärge paigaldage filtrit Microfiber filter vabaajasõidukitesse, laevadesse ega lennukitesse.

Hoidke lapsed ja lemmikloomad filtrist Microfiber filter eemal.

Kui filter Microfiber filter ei tööta, võtke toitepistik pistikupesast välja.

Ärge vajutage nuppe teravate esemetega, nt nõelad, noad, küüned vms.

- See võib põhjustada elektrilöögi või kehavigastusi.

Kui filtrist Microfiber filter kostab ebatavalisi helisid või eraldub põlemislõhna või suitsu, eemaldage toitejuhe kohe pistikupesast ning võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.

Ärge eemaldage võrkfiltrit filtri Microfiber filter töötamise ajal. Tekkida võib vee ülevool.

## Olulised hoiatused puhastamise kohta

⚠ **HOIATUS!**

Kui filtrisse Microfiber filter on sattunud võõrkehi, nt puhastusvahend, mustus, toidujäätmed vms, eemaldage toitepistik pistikupesast ja puhastage filter Microfiber filter niiske ning pehme riidelapiga.

- Filtri Microfiber filter puhastamisel ei tohi seda veega pritsida. Ärge kasutage filtri Microfiber filter puhastamiseks benseeni, lahjendit või alkoholi. Ärge kasutage tugevat happelist puhastusvahendit.
- See võib põhjustada värvi tuhmumist, toote deformeerumist või kahjustusi, roostetamist või elektrilöögi- või tuleohtu.

Enne puhastamist või hooldust võtke filtri Microfiber filter toitepistik pistikupesast välja.

- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

## Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete juhised



**Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)**

(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel käidelda koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu käitlemisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu taaskasutamise kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Samsungi keskkonnaalaste kohustuste ja toodetele kehtivate regulatiivsete kohustuste (nt REACH, WEEE või akude) kohta teabe saamiseks külastage meie säästva arengu lehte, mis on saadaval veebisaidil www.samsung.com

### Toote kõrvaldamine Prantsusmaal







## Vastavusdeklaratsioon

Samsung kinnitab sellega, et need raadioseadmed vastavad direktiivile 2014/53/EL ja Ühendkuningriigi asjakohastele seadusest tulenevatele nõuetele. EL-i vastavusdeklaratsiooni ja Ühendkuningriigi vastavusdeklaratsiooni terviktekst on saadaval järgmisel veebiaadressil: Ametliku vastavusdeklaratsiooni leiate aadressilt http://www.samsung.com, avades jaotise Tugi > Toe avaleht ja sisestades mudeli nime.

- Wi-Fi-saatja max võimsus: 20 dBm sagedusel 2,412–2,472 GHz

## Wi-Fi sisselülitamine (ainult võrgutoega mudelite puhul)

Wi-Fi sisselülitamine tarbib rohkem energiat. Keskkonnas, kus Wi-Fi on sageli sisse lülitatud, võib tegelik energiakulu olla tehniliste andmete lehe jaotises toodud väärtustest suurem.

1. Wi-Fi sisselülitamiseks hoidke nuppu **Filtri lähtestamine** 7 sekundit all.
2. Microfiber filter lülitub AP-režiimile ja loob nutitelefoniga ühenduse.
3. Filtri Microfiber filter ühendamiseks nutitelefoniga puudutage nuppu **Select (Vali)**.
4. Kui ühendamistoiming on lõppenud, on Microfiber filter nutitelefoniga ühendatud.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 184 2023-06-07 5:54:10


# Paigaldamine

**MÄRKUS**

- Eemaldage toote pakend ja kontrollige, kas kõik tarvikud on olemas.
- Pakkematerjal võib olla lastele ohtlik. Viige kogu pakkematerjal (plastkotid, polüstüreen jne) laste käeulatusest eemale.

## Kaasasolevad osad


Veenduge, et kõik osad oleksid toote pakendis olemas. Kui teil on filtri Microfiber filter või osadega probleeme, võtke ühendust Samsungi kohaliku kliendikeskuse või edasimüüjaga.

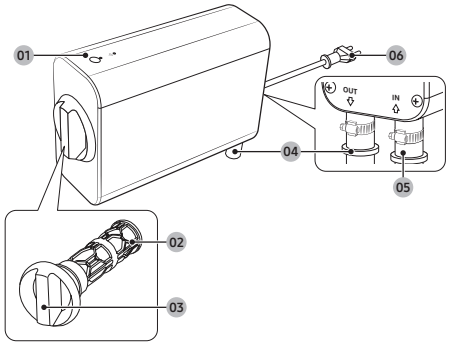


**01** Nupud ja indikaatorid
**02** Võrkfilter
**03** Võrkfiltri käepide
**04** Veeväljalaskeava (OUT)
**05** Veesisselaskeava (IN)
**06** Toitepistik

* Filtri ja/või vooliku kuju võib olenevalt mudelist erineda.

### Tarvikud



Väljalaskevoolik



Tugiraam



Kronstein



Voolikuklamber



Libisemisvastane padi




Pikk kruvi




Ankrupolt



Lühike kruvi



Voolikuliitmik



Adapter

## Paigaldusnõuded

Microfiber filter on optimeeritud majapidamises kasutatavate Samsungi pesumasinate jaoks. Kui kasutate muu tootja pesumasinat, kontrollige filtri ja pesumasina vooliku tehnilisi andmeid.

### Asukoht

- Eemal otsesest päikesevalgusest
- Piisavalt ruumi ventilatsiooniks
- Ümbritsev temperatuur on alati kõrgem kui külmumispunkt (0 °C)
- Soojusallikast eemal

**ETTEVAATUST!**

Ärge paigaldage filtrit Microfiber filter kohtadesse, kus vesi võib külmuda. Kui filtrisse Microfiber filter jäänud vesi külmub, võib see filtrit Microfiber filter kahjustada.

### Elektriühendus

- Paigaldage Microfiber filter toitejuhtme ühendamiseks pistikupesa lähedusse.
- Ärge kasutage pikendusjuhet.

**HOIATUS!**

- Kasutage ainult filtriga Microfiber filter kaasas olevat toitejuhet.
- Ärge kaasasolevat pistikut muutke. Kui see ei mahu pistikupessa, laske kvalifitseeritud elektrikul paigaldada sobiv pistikupesa.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 185 2023-06-07 5:54:12

# Paigaldamine

## Voolikuühendus

Paigaldage toode kohta, kus saate filtriga Microfiber filter ühendada oma Samsungi pesumasina väljalaskevooliku ja samal ajal väljalaskevooliku äravoolusüsteemiga.

Lekkeohu vältimiseks tehke järgmist.

- Kinnitage kaasas olevate voolikuklambritega kindlalt veesisselaskeava (IN) ja veeväljalaskeava (OUT) voolikud.
- Kontrollige korrapäraselt, et voolikuühendused ei lekiks.

**ETTEVAATUST!**

Enne filtri Microfiber filter esimest kasutamist kontrollige, et ükski voolikuühendus ei lekiks.

## Sein (kui paigaldatakse seinale)

Paigaldage filter Microfiber filter jäigale ja tasasele seinale.

Filtri Microfiber filter paigaldamisel seinale veenduge loodi abil, et filter oleks loodis.

**ETTEVAATUST!**

- Valige sein, millel saate kronsteini kinnitamiseks kasutada kaasasolevat ankrupolti (nt betoon- või tsementseinad).
- Kui paigaldate filtri Microfiber filter muud tüüpi materjalist seinale, kasutage selle materjali jaoks mõeldud õigeid ankrupolte ja kruvisid.


# Filtri Microfiber filter paigaldamine

Filter Microfiber filter tuleb paigaldada püstisesse asendisse.

## Seinale paigaldamine

**MÄRKUS**


Filtri Microfiber filter paigaldamiseks seinale on vaja trelli ja ristpeaga kruvikeerajat. (Ei ole kaasas)

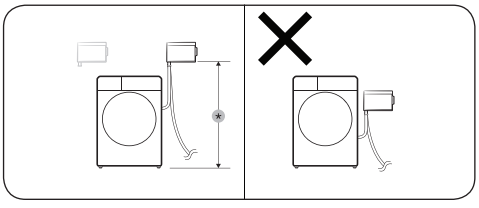


1. Leidke seinal koht, kuhu soovite filtri Microfiber filter paigaldada.
   - Minimaalne vahemaa (*) põrandast filtri Microfiber filter allosani peab olema 100 ± 5 cm.

   **ETTEVAATUST!**


   Toode tuleb paigaldada pesumasinast kõrgemale ja toote veeväljalaskeava (OUT) peab olema suunatud allapoole.

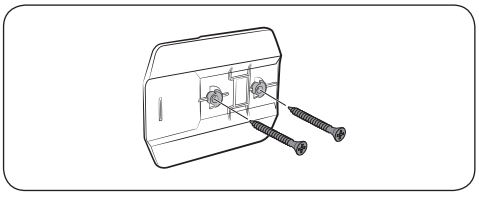

2. Hoidke tugiraami paigalduskoha vastas ja märkige kruvikohad.
3. Puurige eelmises sammus märgitud kohtadesse augud ja seejärel sisestage ankrupoldid.
4. Kinnitage tugiraam pikkade kruvidega seina külge.

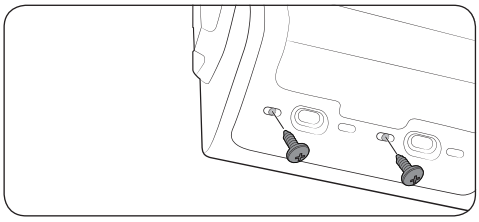

5. Kinnitage kronstein filtri Microfiber filter külge. Keerake lühikesed kruvid filtri Microfiber filter põhja külge.

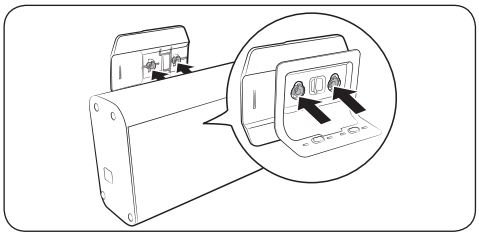

6. Joondage kronsteini avad tugiraami soontega ja seejärel paigaldage kronstein.

   **ETTEVAATUST!**

   - Olge kronsteini või tugiraami paigaldamisel ettevaatlik, et te ei kahjustaks filtrit Microfiber filter.
   - Veenduge, et Microfiber filter oleks kindlalt tugiraami külge kinnitatud.
7. Ühendage voolikud jaotises „**Voolikute ühendamine**“ esitatud suuniste kohaselt filtri Microfiber filter külge.
8. Ühendage toitejuhe pistikupessa.


**MÄRKUS**

Toitejuhtme ühendamisel pistikupessa lülitub toide sisse ja filtri olekuindikaator süttib.

## Pesumasinale paigaldamine

**MÄRKUS**

Enne paigaldamist eemaldage pesumasina ülaosast, külgedelt ja tagaosast segavad objektid.

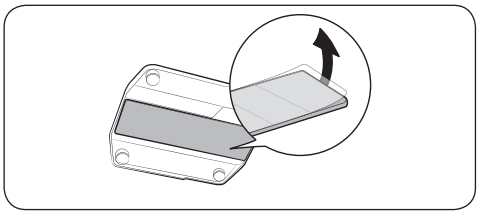




DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 186 2023-06-07 5:54:13


1. Eemaldage libisemisvastase padja mõlemal küljel olevad kiled ja seejärel kinnitage libisemisvastane padi tugiraami põhja külge.

**MÄRKUS**

Libisemisvastase padja sile külg tuleb kinnitada tugiraami külge.

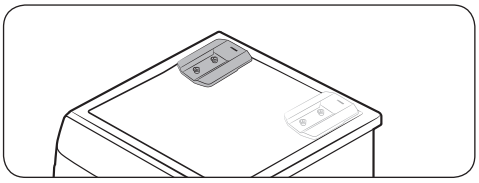

2. Kinnitage tugiraam pesumasina pealispinnal taha vasakule või taha paremale.
3. Ühendage voolikud jaotises „**Voolikute ühendamine**“ esitatud suuniste kohaselt filtri Microfiber filter külge.

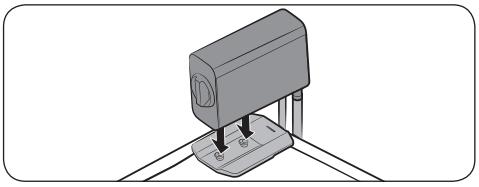


4. Joondage filtri Microfiber filter põhjal olevad avad tugiraami soontega ja seejärel paigaldage Microfiber filter.
5. Ühendage toitejuhe pistikupessa.

**MÄRKUS**

Toitejuhtme ühendamisel pistikupessa lülitub toide sisse ja filtri olekuindikaator süttib.

## Voolikute ühendamine

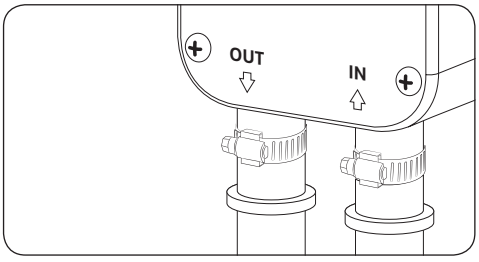


1. Ühendage pesumasina väljalaskevoolik filtri Microfiber filter veesisselaskeavaga (IN).

   **ETTEVAATUST!**


   - Enne pesumasina väljalaskevooliku ühendamist veesisselaskeavaga (IN) veenduge, et pesumasin oleks välja lülitatud.
   - Pesumasina väljalaskevoolikusse võib jääda veidi vett. Vooliku ühendamisel filtriga Microfiber filter olge ettevaatlik.
2. Ühendage kaasasolev väljalaskevoolik veeväljalaskeavaga (OUT).
3. Kinnitage voolikud kindlalt kaasasolevate voolikuklambritega.

**ETTEVAATUST!**

Ärge venitage väljalaskevoolikut jõuga. Kui voolik on liiga lühike, asendage see pikema suurt survet taluva voolikuga.

## Voolikuliitmiku ja adapteri kasutamine

Kui te ei saa pesumasina väljalaskevoolikut veesisselaskeavaga (IN) ühendada, sest suurused ei klapi, kasutage järgmiste suuniste järgi voolikuliitmikku ja adapterit.

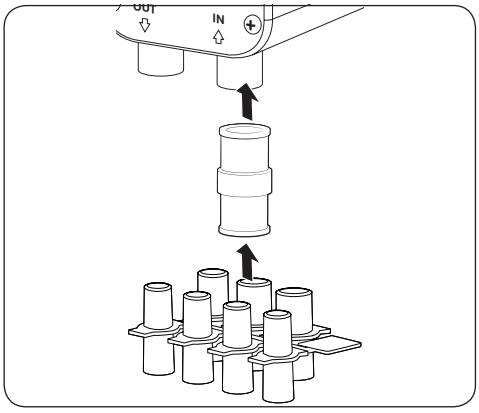


1. Ühendage voolikuliitmik veesisselaskeavaga (IN).
2. Leidke pesumasina väljalaskevooliku jaoks sobiva suurusega adapter ja ühendage see seejärel voolikuliitmikuga.
3. Kinnitage voolikuliitmiku mõlemad otsad kindlalt kaasasolevate voolikuklambritega.
4. Ühendage pesumasina väljalaskevoolik adapteriga.
5. Käivitage pesumasina täistsükkel, et kontrollida, kas esineb veelekkeid.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 187 2023-06-07 5:54:14


# Toimingud

⚠ **ETTEVAATUST!**

Ärge eemaldage võrkfiltrit filtri Microfiber filter töötamise ajal.

## Nupud ja indikaatorid

### FT-MF

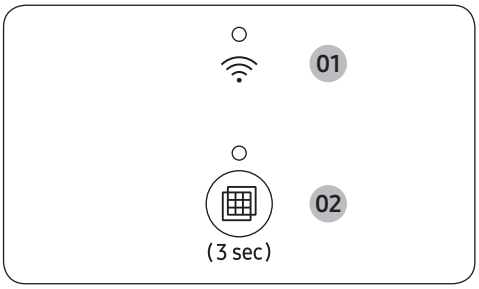


**01 Wi-Fi**

Kui Microfiber filter on ühendatud Wi-Fi-võrku, põleb Wi-Fi indikaator.

- Wi-Fi sisse- või väljalülitamiseks hoidke nuppu **Filtri lähtestamine** 7 sekundit all.

**02** Filtri olekuindikaator / nupp **Filtri lähtestamine**

**Kui Microfiber filter on sisse lülitatud, põleb filtri olekuindikaator.**

- Toitejuhtme ühendamisel pistikupessa lülitub toide sisse.

⚠ **ETTEVAATUST!**

Enne pesumasina kasutamist lülitage kindlasti Microfiber filter sisse. Kui kasutate pesumasinat nii, et Microfiber filter on välja lülitatud, võidakse pesumasinal kuvada äravoolu veateade, sest vesi ei saa korralikult läbi filtri Microfiber filter ära voolata.

**Pärast võrkfiltri puhastamist hoidke seda nuppu võrkfiltri oleku lähtestamiseks 3 sekundit all.**

- Kui filtri olekuindikaatori ikoon vilgub, puhastage võrkfilter. (Vt jaotist „**Võrkfiltri puhastamine**“ lk **189**.)

⚠ **ETTEVAATUST!**

- Olge võrkfiltri eemaldamisel ettevaatlik, sest sellesse võib olla jäänud vett.
- Kui filtri olekuindikaator vilgub ka pärast filtri lähtestamist, kontrollige, kas sisestasite võrkfiltri õigesti.
- Kui teie pesumasinal ilmneb probleeme vee äravooluga, lülitage pesumasin välja ja eemaldage filter.

## SmartThings

### Wi-Fi-ühendus

Avage oma nutitelefonil või -tahvlil menüü **Settings (Seaded)**, lülitage Wi-Fi-ühendus sisse ja valige pöörduspunkt (AP).

- Microfiber filter toetab 2,4 GHz Wi-Fi-protokolle.

### Laadige alla

Leidke rakendus SmartThings rakendusturult (Google Play pood, Apple'i App Store, Samsung Galaxy Apps), kasutades otsingusõna „SmartThings“. Laadige rakendus alla ja installige oma seadmele.

**MÄRKUS**

Rakendust võidakse selle jõudluse suurendamiseks ette teatamata muuta.

### Logige sisse

Esmalt logige rakendusse SmartThings oma Samsungi kontoga sisse. Uue Samsungi konto loomiseks järgige rakenduses kuvatavaid juhiseid. Te ei vaja konto loomiseks eraldi rakendust.

**MÄRKUS**

Kui teil on Samsungi konto, siis kasutage sisselogimiseks seda kontot. Samsungi registreeritud nutitelefoni või -tahvli omanik logitakse sisse automaatselt.

### Filtri Microfiber filter registreerimine rakenduses SmartThings

1. Veenduge, et teie nutitelefon või -tahvel on ühendatud Wi-Fi-võrguga. Kui ei ole, avage menüü **Settings (Seaded)**, lülitage Wi-Fi-ühendus sisse ja valige pöörduspunkt (AP).
2. Avage oma nutitelefonis või -tahvlis rakendus **SmartThings**.
3. Kui kuvatakse teade „A new device is found. (Leiti uus seade.)“, valige **Add (Lisa)**.
4. Kui teadet ei ilmu, vajutage **+** ja valige saadaolevate seadmete loendist oma Microfiber filter. Kui teie Microfiber filtrit ei ole loendis, valige **Device Type (Seadme tüüp)** › **Specific Device Model (Seadme konkreetne mudel)** ja lisage oma Microfiber filter seejärel käsitsi.
5. Registreerige oma Microfiber filter rakenduses SmartThings järgmiselt.
   a. Lisage rakenduses SmartThings oma Microfiber filter. Veenduge, et teie Microfiber filter on teenusega SmartThings ühendatud.
   b. Registreerimise lõpus ilmub Microfiber filter nutitelefoni või -tahvlisse.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 188 2023-06-07 5:54:14


# Hooldus

## Võrkfiltri puhastamine

Kui filtri olekuindikaator vilgub, puhastage võrkfilter.

⚠ **ETTEVAATUST!**


Ohutuse tagamiseks lülitage enne võrkfiltri eemaldamist Microfiber filter ja sellega ühendatud pesumasin välja.

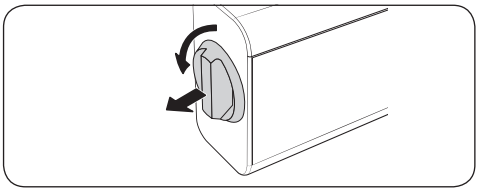


1. Lülitage Microfiber filter ja sellega ühendatud pesumasin välja.
2. Hoidke võrkfiltri käepidemest kinni ja keerake seda vastupäeva. Seejärel tõmmake see välja, et eemaldada võrkfilter põhiseadmest.

⚠ **ETTEVAATUST!**

Olge võrkfiltri eemaldamisel ettevaatlik, sest sellesse võib olla jäänud vett.

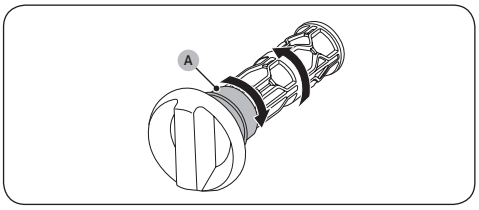



3. Eraldage võrkfilter ja käepide.
   - Hoidke käepideme **osast (A)**. Seejärel pöörake võrkfiltrit noole suunas (nagu on näidatud joonisel).

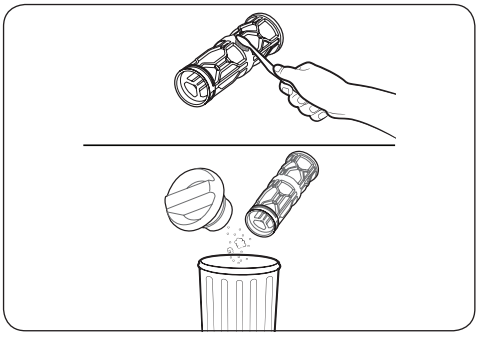

4. Eemaldage pehme harjaga võrkfiltrisse kogunenud jäätmed.
   - Visake kogutud jäätmed kindlasti prügikasti.
5. Pange võrkfilter ja käepide kokku.
6. Sisestage puhastatud võrkfilter tagasi põhiseadmesse ja seejärel pöörake seda päripäeva, kuni käepidemel olev tähis on suunatud ülespoole.
7. Võrkfiltri oleku lähtestamiseks hoidke nuppu **Filtri lähtestamine** 3 sekundit all.

⚠ **ETTEVAATUST!**

- Kui võrkfilter on kahjustatud, võib tõhusus väheneda või teie pesumasinal võidakse kuvada äravoolu veateade.
- Kui filtri olekuindikaator vilgub ka pärast filtri lähtestamist, kontrollige, kas sisestasite võrkfiltri õigesti.
- Kui võrkfiltrit ei sisestata õiges asendis, võib vesi lekkida või tõhusus väheneda. Lisaks võidakse pesumasinal kuvada äravoolu veateade.

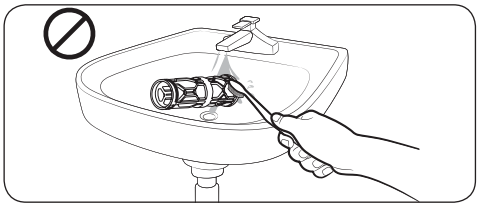

⚠ **ETTEVAATUST!**

Filtri Microfiber filter kasutamise jätkamiseks keskkonnasõbralikul viisil ärge puhastage võrkfiltrit veega. Selle asemel visake kogutud jäätmed prügikasti.

## Filtri Microfiber filter sulatamine

Kui temperatuur langeb alla 0 °C, võib filtrisse Microfiber filter jäänud vesi külmuda.

1. Lülitage Microfiber filter välja ja võtke toitejuhe pistikupesast välja.
2. Eemaldage kaks filtriga Microfiber filter ühendatud voolikut ja leotage neid soojas vees.
3. Eemaldage Microfiber filter tugiraamist ja asetage see alusele või konteinerile. Seejärel viige see külmunud vee sulatamiseks sooja kohta.
4. Paigaldage Microfiber filter tugiraami ja ühendage voolikud.

**MÄRKUS**

Kui Microfiber filter ei tööta endiselt tavapäraselt, korrake ülaltoodud samme, kuni see tööle hakkab.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 189 2023-06-07 5:54:15

# Tõrkeotsing

## Kontrollige

⚠ **ETTEVAATUST!**

Kui probleem ei lahene või ilmneb probleem, mida pole selles jaotises kirjeldatud, võtke ühendust teeninduskeskusega.

### Ei tööta.

- Kontrollige, kas toiteühendus on tehtud õigesti.
- Kontrollige kaitselülitit ja lähtestage see.

### Liigne vibratsioon või müra.

- Veenduge, et Microfiber filter oleks kindlalt jäigale seinale kinnitatud.
  - Kasutage tugiraami turvaliseks kinnitamiseks seina külge kaasasolevaid tarvikuid. Seejärel kinnitage kronstein filtri Microfiber filter külge, et kinnitada Microfiber filter tugiraami külge.
- Veenduge, et Microfiber filter ei puutuks kokku muude esemetega.
- Mootor võib tavapärase töö käigus müra tekitada.

### Vesi ei voola ära.

- Veenduge, et väljalaskevoolik oleks kogu pikkuses kuni äravoolusüsteemini sirge. Kui teil on probleeme äravooluga, helistage teenindusse.
- Veenduge, et väljalaskevoolik poleks külmunud ega ummistunud.
- Veenduge, et väljalaskevoolik oleks ühendatud äravoolusüsteemiga, mis pole ummistunud.
- Veenduge, et voolikud oleksid veesisselaskeava (IN) ja veeväljalaskeavaga (OUT) korralikult ühendatud.
- Veenduge, et väljalaskevoolik poleks kõverdunud.
- Puhastage võrkfilter.
  - Kui Microfiber filter või filtriga Microfiber filter ühendatud pesumasin töötab, ei tohi võrkfiltrit eemaldada. Enne võrkfiltri eemaldamist lülitage Microfiber filter ja sellega ühendatud pesumasin välja.
- Kontrollige, kas filtriga Microfiber filter ühendatud pesumasinal on ilmnenud äravoolu viga. Äravoolu vea kõrvaldamiseks vaadake pesumasina kasutusjuhendit.

### Vesi lekib.

- Kontrollige, kas võrkfilter on sisestatud õigesse asendisse.
  - Lülitage Microfiber filter ja sellega ühendatud pesumasin välja ning seejärel eemaldage võrkfilter. Sisestage võrkfilter tagasi põhiseadmesse ja seejärel pöörake seda päripäeva, kuni käepidemel olev tähis on suunatud ülespoole.
- Veenduge, et voolikuühendused oleksid tihedad.
- Veenduge, et väljalaskevooliku ots oleks korralikult äravoolusüsteemi sisestatud ja kinnitatud.
- Kontrollige väljalaskevoolikut.
  - Veenduge, et väljalaskevooliku ots ei oleks asetatud põrandale.
  - Veenduge, et väljalaskevoolik poleks külmunud ega ummistunud.

### Filtri olekuindikaator ei lülitu välja.

- Võrkfiltri oleku lähtestamiseks hoidke nuppu **Filter Reset (Filtri lähtestamine)** 3 sekundit all.
- Puhastage võrkfilter.
  - Filtri olekuindikaator süttib pärast iga 30 pesumasina tsüklit või kord kuus, olenevalt sellest, kumb on varasem. Parimate tulemuste saavutamiseks puhastage võrkfiltrit korrapäraselt.
- Kontrollige, kas võrkfilter on sisestatud õigesse asendisse.
  - Lülitage Microfiber filter ja sellega ühendatud pesumasin välja ning seejärel eemaldage võrkfilter. Sisestage võrkfilter tagasi põhiseadmesse ja seejärel pöörake seda päripäeva, kuni käepidemel olev tähis on suunatud ülespoole. Seejärel vajutage võrkfiltri oleku lähtestamiseks nuppu Filtri lähtestamine.

### Filtri olekuindikaator ja Wi-Fi indikaator vilguvad samal ajal.

- Kontrollige, kas toode on paigaldatud paigaldusjuhendi kohaselt.
- Eemaldage toode seinalt või pesumasinast ning eemaldage voolikusse ja tootesse jäänud vesi. Seejärel paigaldage toode paigaldusjuhendi kohaselt uuesti.
- Hoidke nuppu **Filtri lähtestamine** 3 sekundit all.




DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 190 2023-06-07 5:54:15

# Lisad

## Energiatarve ooterežiimis

| | | |
|---|---|---|
| Energiatarve | Ooterežiim | 0,50 W |
| | Võrguühenduse ooterežiim | 2,00 W |
| | Aeg võrguühenduse ooterežiimis (Wi-Fi) | 10 minutit |

## Tehniliste andmete tabel

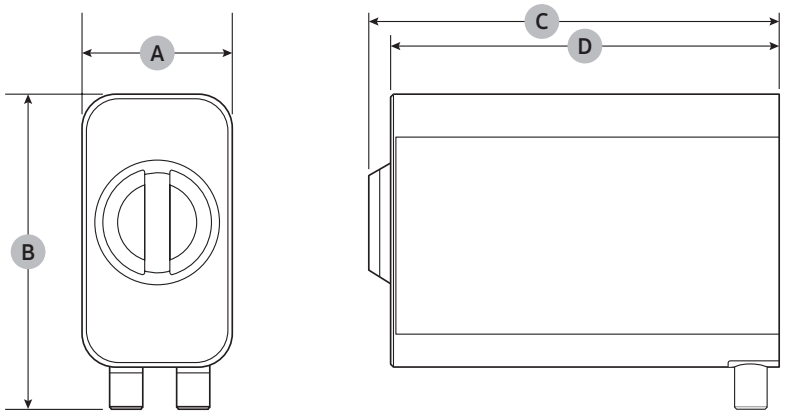


| Tüüp | | Microfiber filter |
|---|---|---|
| Mudeli nimi | | FT-MF |
| Mõõtmed | A (laius) | 100 mm |
| | B (kõrgus) | 215 mm |
| | C (sügavus filtri käepideme ja tagumise kattega) | 281 mm |
| | D (sügavus tagumise kattega) | 265 mm |
| Veesurve | | 0,5~2,0 Kgf/cm$^2$ |
| Netomass | | 2,0 kg |
| Energiatarve | Vahelduvvool 220–240 V / 50~60 Hz | 7 W |

**MÄRKUS**

- Kvaliteedi parandamise eesmärgil võidakse toote disaini ja tehnilisi andmeid ette teatamata muuta.
- Siinkohal nimetatud mõõtmed võivad olenevalt mõõtmisviisist tegelikest mõõtmetest veidi erineda.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 191 2023-06-07 5:54:16

# Bezpečnostní informace

Blahopřejeme vám k pořízení nového zařízení Samsung Microfiber filter. Tato příručka obsahuje důležité informace o instalaci, používání a údržbě vašeho zařízení Microfiber filter. Abyste mohli plně využít množství výhod a funkcí vašeho zařízení Microfiber filter, věnujte čas přečtení této příručky.

## Důležité informace týkající se bezpečnostních pokynů

Přečtěte si důkladně tuto příručku, abyste se naučili bezpečně a efektivně používat rozsáhlé množství funkcí svého nového zařízení Microfiber filter. Poté příručku uschovejte na bezpečném místě v blízkosti zařízení Microfiber filter pro pozdější použití. Microfiber filter používejte pouze pro účely, pro které je určen a které jsou uvedeny v této příručce.

Výstrahy a důležité pokyny pro zajištění bezpečnosti uvedené v této příručce nepředstavují popis všech podmínek a situací, k nimž může dojít. Je na vaší odpovědnosti, abyste si při instalaci, údržbě a používání zařízení Microfiber filter rozumně, pečlivě a opatrně.

Vzhledem k tomu, že se následující pokyny k provozu týkají několika různých modelů, mohou se vlastnosti vašeho zařízení Microfiber filter mírně lišit od popisu v této příručce a některé výstražné značky se zařízení nemusí týkat. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, můžete se obrátit na nejbližší servisní středisko nebo vyhledat pomoc a informace online na adrese www.samsung.com.

## Důležité bezpečnostní symboly

**Význam ikon a označení v této uživatelské příručce:**

⚠ **VAROVÁNÍ**

Rizika nebo nebezpečné zacházení, které mohou způsobit **škodu na majetku, vážná zranění osob nebo smrt.**

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit **škodu na majetku a/nebo zranění osob.**

**POZNÁMKA**

Upozorňuje na riziko zranění osob nebo škody na majetku.

**Přečtěte si pokyny**

**Tyto výstražné značky jsou v příručce uvedeny za účelem prevence zranění osob.**

**Dodržujte přesně dané pokyny.**

**Po přečtení této příručky ji uschovejte na bezpečném místě pro pozdější použití.**

Před použitím zařízení Microfiber filter si prostudujte všechny pokyny.

Stejně jako u všech zařízení využívajících elektrickou energii a obsahujících pohyblivé části existují i u tohoto spotřebiče potenciální nebezpečí. Bezpečný provoz zařízení Microfiber filter zajistíte, když se seznámíte s jeho obsluhou a při jeho používání budete postupovat obezřetně.

## Důležitá bezpečnostní opatření

### ⚠ VAROVÁNÍ

**Abyste zmírnili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob při používání zařízení Microfiber filter, dodržujte základní bezpečnostní opatření, k nimž patří následující:**

1. Zařízení Microfiber filter není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem či nedostaly pokyny týkající se použití zařízení od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 192 2023-06-07 5:54:17

2. **Pro použití v Evropě**: Děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou používat zařízení Microfiber filter pouze tehdy, jsou-li pod dohledem nebo jsou-li poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumí možným rizikům. Děti si se zařízením Microfiber filter nesmějí hrát. Děti bez dozoru nesmějí provádět čištění a údržbu spotřebiče.
3. Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby zařízení Microfiber filter nepoužívaly jako hračku.
4. Vzhledem k bezpečnostnímu riziku smí poškozený napájecí kabel vyměnit pouze výrobce či servisní pracovník výrobce, případně osoba s podobnou kvalifikací.
5. Je třeba použít nové hadice dodávané se zařízením Microfiber filter. Staré hadice nikdy znovu nepoužívejte.

## Kritická varování týkající se elektrického proudu

⚠ **VAROVÁNÍ**

Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky, která splňuje místní elektrické specifikace. Tuto zásuvku používejte pouze pro tento spotřebič a nepoužívejte prodlužovací kabel. Pokud zapojujete napájecí kabel do napájecí lišty, ověřte, zda jsou její parametry 220 V / 16 A / 3 600 W nebo vyšší.

- Ujistěte se, že napájecí napětí, kmitočet a proud odpovídají údajům uvedeným ve specifikacích výrobku. V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Zástrčku napájecího kabelu neodpojujte ze zásuvky taháním za napájecí kabel. Při odpojování držte napájecí kabel za zástrčku.

Kolíky a kontakty zástrčky napájecího kabelu pravidelně čistěte suchým hadříkem od veškerých cizích látek, jako je například prach nebo voda.

Zapojte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky tak, aby napájecí kabel směřoval k podlaze. Pokud zapojíte zástrčku do zásuvky obráceně, elektrické vodiče uvnitř kabelu se mohou poškodit a může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Za napájecí kabel netahejte ani jej nadměrně neohýbejte. Napájecí kabel nekruťte ani nepřivazujte. Nezavěšujte napájecí kabel na kovové předměty, nepokládejte na něj těžké předměty, nevkládejte jej mezi předměty ani jej nezasouvejte do prostoru za zařízením Microfiber filter.

Zapojte zástrčku napájecího kabelu pevně do zásuvky. Pokud dojde k poškození zástrčky napájecího kabelu, k poškození samotného napájecího kabelu nebo k uvolnění elektrické zásuvky, nepoužívejte je.

Pokud nebudete zařízení Microfiber filter delší dobu používat nebo je-li bouřka, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokrýma rukama.

Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte zařízení Microfiber filter od elektrické zásuvky.

Před demontáží nebo opravou zařízení odpojte zástrčku ze zásuvky.

## Důležitá varování týkající se instalace

⚠ **VAROVÁNÍ**

Zařízení Microfiber filter instalujte na pevnou a rovnou stěnu.

Zařízení Microfiber filter neinstalujte v koupelně, na místě vystaveném povětrnostním vlivům nebo stříkající vodě.

Zařízení Microfiber filter neinstalujte v blízkosti topení nebo hořlavého materiálu, na vlhkém, mastném nebo prašném místě, na místě vystaveném přímému slunečnímu záření a vodě, na místě, kde lze na zařízení Microfiber filter položit svíčku nebo repelent proti komárům či na místě, kde hrozí nebezpečí nebo únik plynu.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 193 2023-06-07 5:54:17

# Bezpečnostní informace

## Důležitá varování týkající se použití

⚠ **VAROVÁNÍ**

Zařízení Microfiber filter je určeno k zachycení mikroplastových vláken uvolněných z oděvů během praní a nesmí se používat k jiným účelům.

Nepokoušejte se zařízení Microfiber filter sami opravovat, rozebírat ani upravovat. Nepoužívejte žádnou náhradu standardní pojistky (například měděný nebo ocelový drát apod.).

- Jestliže je potřeba zařízení Microfiber filter opravit nebo nainstalovat na jiné místo, požádejte o pomoc místní servisní středisko.
- Mohlo by dojít k potížím se zařízením Microfiber filter, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění.

Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem a požáru, zapojte zástrčku pevně do zásuvky. Pokud dojde k poškození zástrčky napájecího kabelu, k poškození samotného napájecího kabelu nebo k uvolnění elektrické zásuvky, nepoužívejte je. Pokud nebudete zařízení Microfiber filter delší dobu používat nebo je-li bouřka, odpojte zástrčku z elektrické zásuvky.

- Zařízení Microfiber filter neinstalujte do obytných vozů (rekreačních vozidel), lodí a letadel.

Zařízení Microfiber filter uchovávejte mimo dosah dětí nebo domácích zvířat.

Pokud není zařízení Microfiber filter v provozu, odpojte zástrčku ze zásuvky.

Neovládejte tlačítka pomocí ostrých předmětů, jako jsou špendlíky, nože, nehty apod.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

Pokud zařízení Microfiber filter vydává zvláštní zvuky, je cítit zápach spáleniny nebo se objeví kouř, okamžitě odpojte napájecí kabel a obraťte se na nejbližší servisní středisko.

Síťový filtr neodstraňujte, pokud je zařízení Microfiber filter v provozu. Mohlo by dojít k přetečení vody.

## Důležitá varování týkající se čištění

⚠ **VAROVÁNÍ**

Pokud dojde ke znečištění zařízení Microfiber filter látkami, jako jsou čistící prostředky, nečistoty, zbytky jídla apod., odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky a očistěte zařízení měkkým navlhčeným hadříkem.

- Při čištění nestříkejte vodu přímo na zařízení Microfiber filter. K čištění zařízení nepoužívejte benzen, ředidlo ani líh. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující silnou kyselinu.
- Mohlo by to způsobit odbarvení, deformaci, poškození zařízení, úraz elektrickým proudem nebo požár.

Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte zařízení Microfiber filter od elektrické zásuvky.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

## Informace o směrnici OEEZ

**Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)**

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Více informací o ochraně životního prostředí, regulační povinnosti týkající se výrobků společnosti Samsung, např. REACH, směrnice WEEE a baterií, naleznete na stránce věnující se udržitelnosti na webu www.samsung.com.

### Likvidace výrobku ve Francii




## Prohlášení o shodě

Společnost Samsung tímto prohlašuje, že toto zařízení s rádiovým vybavením splňuje požadavky Směrnice 2014/53/EU a příslušné zákonné požadavky ve Spojeném království. Úplné znění prohlášení o shodě EU a prohlášení o shodě VB naleznete na této webové adrese: Oficiální prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách http://www.samsung.com – klepněte na možnost Produktová podpora › Úvodní stránka a do pole zadejte název modelu.

- Maximální výkon vysílače Wi-Fi: 20 dBm při 2,412 GHz až 2,472 GHz

## Zapnutí sítě Wi-Fi (pouze modely s připojením k síti)

Zapnutím funkce Wi-Fi se zvyšuje spotřeba energie. V prostředí, ve kterém je připojení Wi-Fi často zapínáno, může být skutečná spotřeba energie vyšší než hodnoty uvedené v části s listem technických údajů.

1. Chcete-li zapnout Wi-Fi, klepněte na tlačítko **Resetování filtru** a podržte je po dobu 7 sekund.
2. Zařízení Microfiber filter přejde do režimu AP a připojí se k vašemu chytrému telefonu.
3. Na chytrém telefonu klepněte na položku **Select (Vybrat)**, čímž připojíte zařízení Microfiber filter k chytrému telefonu.
4. Po dokončení procesu připojování je zařízení Microfiber filter úspěšně připojeno k chytrému telefonu.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 194 2023-06-07 5:54:17


# Instalace

**POZNÁMKA**

- Vyjměte obal výrobku a zkontrolujte, zda nechybí nějaké příslušenství.
- Obalové materiály mohou být nebezpečné pro děti. Zlikvidujte veškerý obalový materiál (plastové sáčky, polystyren apod.) tak, aby se nedostal do dosahu dětí.

## Co je součástí balení výrobku


Přesvědčte se, že jsou v balení výrobku obsaženy všechny součásti. Pokud máte se zařízením Microfiber filter nebo součástmi problém, obraťte se na místní zákaznické středisko Samsung nebo na prodejce.

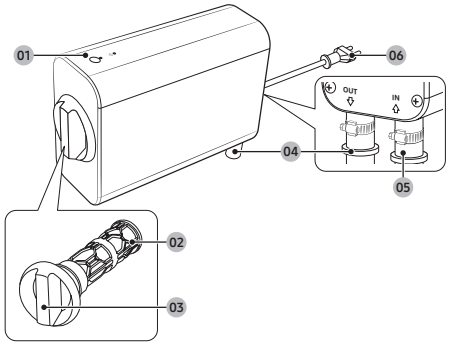


**01** Tlačítka a kontrolky
**02** Síťový filtr
**03** Rukojeť síťového filtru
**04** Otvor pro vypouštění vody (OUT)
**05** Otvor pro napouštění vody (IN)
**06** Zástrčka napájecího kabelu

* Vzhled filtru a/nebo hadice se u jednotlivých modelů liší.

### Příslušenství


Vypouštěcí hadice


Podložka


Konzola



Hadicová spona



Protiskluzová podložka


Dlouhý vrut


Hmoždinka


Krátký vrut


Spojka hadice


Adaptér

## Požadavky na instalaci

Zařízení Microfiber filter je optimalizováno pro domácí pračky společnosti Samsung. Pokud používáte pračku jiného výrobce, zkontrolujte parametry filtru a parametry hadice pračky.

### Umístění

- Mimo dosah přímého slunečního světla
- Dostatečný prostor pro větrání
- Okolní teplota je vždy vyšší než bod mrazu (0 °C)
- Mimo dosah zdroje tepla

**UPOZORNĚNÍ**

Neinstalujte zařízení Microfiber filter na místech, kde může dojít k zamrznutí vody. Pokud voda zbývající v zařízení Microfiber filter zamrzne, může dojít k poškození zařízení.

### Připojení k elektrické síti

- Zařízení Microfiber filter instalujte na místo v blízkosti zásuvky, do které lze zapojit napájecí kabel.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel.

**VAROVÁNÍ**

- Používejte pouze napájecí kabel dodávaný se zařízením Microfiber filter.
- Dodanou zástrčku nijak neupravujte. Jestliže ji nelze zasunout do zásuvky, zavolejte kvalifikovaného elektrikáře, aby nainstaloval vhodnou zásuvku.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 195 2023-06-07 5:54:19

# Instalace

## Připojení hadice

Nainstalujte výrobek na místo, kde můžete připojit vypouštěcí hadici pračky Samsung k zařízení Microfiber filter a současně vypouštěcí hadici k odtokovému systému.

Snížení rizika úniku vody:

- K pevnému upevnění hadic připojených k otvoru pro napouštění vody (IN) a odtoku vody (OUT) použijte dodané hadicové spony.
- Pravidelně kontrolujte těsnost hadicových spojek.

**UPOZORNĚNÍ**

Před prvním použitím zařízení Microfiber filter zkontrolujte těsnost všech hadicových spojek.

## Stěna (při montáži na stěnu)

Zařízení Microfiber filter instalujte na pevnou a rovnou stěnu.

Při instalaci zařízení Microfiber filter na stěnu použijte vodováhu a ujistěte se, že je ve vodorovné poloze.

**UPOZORNĚNÍ**

- Zvolte takovou stěnu, kde můžete k upevnění konzoly použít dodanou hmoždinku (například betonovou nebo cementovou stěnu).
- Pokud instalujete zařízení Microfiber filter na stěnu z jiného druhu materiálu, použijte vhodné hmoždinky a vruty určené pro tento materiál.


## Instalace zařízení Microfiber filter

Zařízení Microfiber filter je nutné instalovat ve svislé poloze.

### Instalace na stěnu

**POZNÁMKA**


K instalaci zařízení Microfiber filter na stěnu je zapotřebí vrtačka a šroubovák s křížovou hlavou. (Není součástí balení)

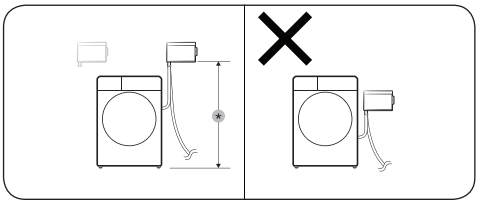


1. Rozhodněte se, kam na stěnu chcete zařízení Microfiber filter nainstalovat.
   - Minimální vzdálenost (*) od podlahy ke spodní části zařízení Microfiber filter musí být 100 ±5 cm.

   **UPOZORNĚNÍ**


   Výrobek musíte instalovat výše než pračku a výstupní otvor (OUT) výrobku musí směřovat dolů.

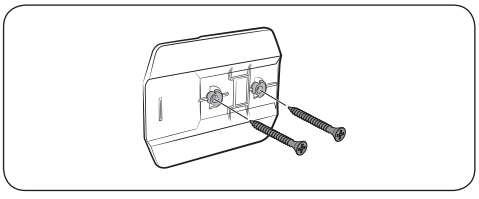

2. Přidržte podložku u místa instalace a označte místa, kam budou vruty připevněny.
3. Vyvrtejte otvory v místech, která jste označili v předchozím kroku, a poté vložte hmoždinky.
4. Připevněte podložku ke stěně pomocí dlouhých vrutů.

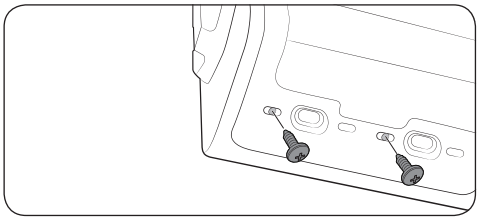

5. Připevněte konzolu k zařízení Microfiber filter. Použijte krátké vruty a upevněte je ve spodní části zařízení Microfiber filter.

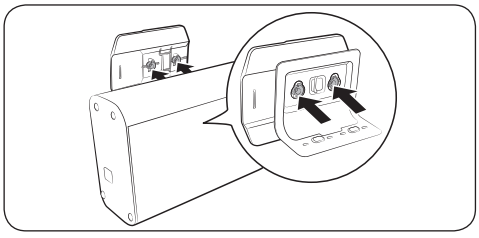

6. Zarovnejte otvory na konzole s drážkami na podložce a poté konzolu namontujte.

   **UPOZORNĚNÍ**

   - Dávejte pozor, abyste při upevňování konzoly nebo montáži do podložku nepoškodili zařízení Microfiber filter.
   - Nezapomeňte zkontrolovat, zda je zařízení Microfiber filter bezpečně připevněno k podložce.
7. Připojte hadice k zařízení Microfiber filter podle pokynů v kapitole „**Připojení hadic**“.
8. Napájecí kabel připojte do zásuvky.


**POZNÁMKA**

Po zapojení napájecího kabelu do zásuvky se zapne napájení a rozsvítí se kontrolka stavu filtru.

### Instalace na pračku

**POZNÁMKA**

Před instalací dbejte na to, aby na horní, boční a zadní straně pračky nebyly překážející předměty.

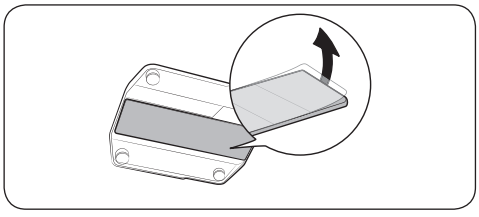




DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 196 2023-06-07 5:54:20


1. Odstraňte fólie na obou stranách protiskluzové podložky a poté ji připevněte ke spodní části podložky.

**POZNÁMKA**

Hladkou stranu protiskluzové podložky připevněte k podložce.

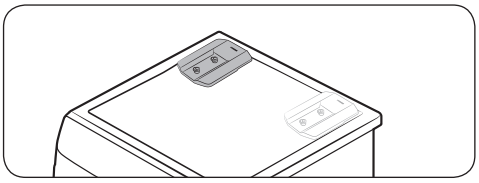

2. Podložku připevněte na zadní levou nebo zadní pravou stranu horního povrchu pračky.
3. Připojte hadice k zařízení Microfiber filter podle pokynů v kapitole „**Připojení hadic**“.

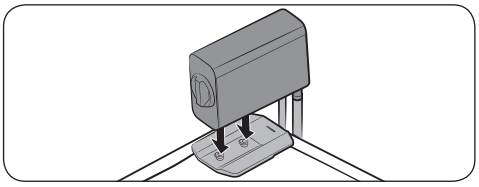


4. Zarovnejte otvory na spodní straně zařízení Microfiber filter s drážkami na podložce a poté zařízení namontujte.
5. Napájecí kabel připojte do zásuvky.

**POZNÁMKA**

Po zapojení napájecího kabelu do zásuvky se zapne napájení a rozsvítí se kontrolka stavu filtru.

## Připojení hadic

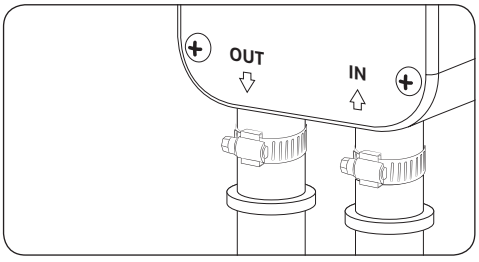


1. Připojte vypouštěcí hadici pračky k otvoru pro napouštění vody (IN) zařízení Microfiber filter.

**UPOZORNĚNÍ**

- Před připojením vypouštěcí hadice pračky k otvoru pro napouštění vody (IN) se ujistěte, že je pračka vypnutá.
- Ve vypouštěcí hadici pračky může zůstat určité množství vody. Při jejím připojování k zařízení Microfiber filter buďte opatrní.


2. Připojte dodanou vypouštěcí hadici k otvoru pro vypouštění vody (OUT).
3. Hadice pevně upevněte pomocí dodaných hadicových spon.

**UPOZORNĚNÍ**

Nenatahujte vypouštěcí hadici silou. Pokud je hadice příliš krátká, vyměňte ji za delší vysokotlakou hadici.

## Použití spojky hadice a adaptéru

Pokud nemůžete připojit vypouštěcí hadici pračky k otvoru pro napouštění vody (IN) z důvodu neodpovídající velikosti, použijte spojku hadice a adaptér podle následujícího návodu.

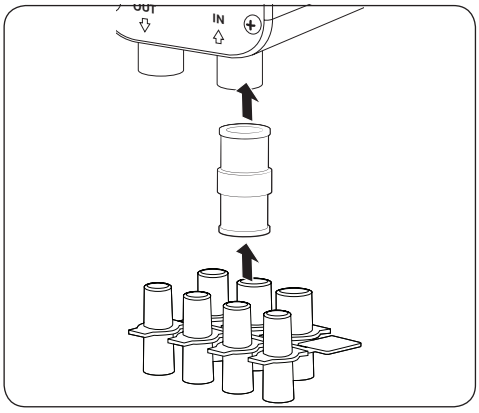


1. Připojte spojku hadice k otvoru pro napouštění vody (IN).
2. Najděte adaptér velikosti, která odpovídá vypouštěcí hadici pračky, a poté jej připojte ke spojce hadice.
3. Pevně upevněte oba konce spojky hadice pomocí přiložených hadicových spon.
4. Připojte vypouštěcí hadici pračky k adaptéru.
5. Proveďte jeden celý prací cyklus praní a zkontrolujte, zda nedochází k úniku vody.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 197 2023-06-07 5:54:21


# Používání

**UPOZORNĚNÍ**

Síťový filtr neodstraňujte, pokud je zařízení Microfiber filter v provozu.

## Tlačítka a kontrolky

### FT-MF

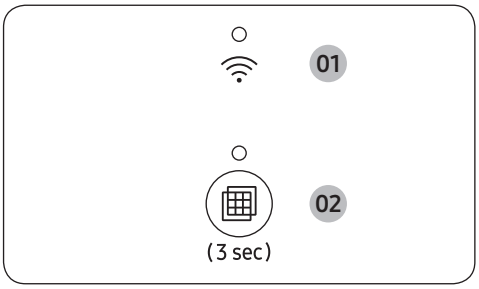


| 01 Wi-Fi |
|---|
| Kontrolka WI-FI se rozsvítí, když je zařízení Microfiber filter připojeno k síti Wi-Fi.<br>• Chcete-li zapnout nebo vypnout Wi-Fi, stiskněte na tlačítko **Resetování filtru** a podržte je po dobu 7 sekund. |
| 02 Kontrolka stavu filtru / tlačítko **Resetování filtru** |
| **Kontrolka stavu filtru se rozsvítí, když je zařízení Microfiber filter zapnuto.**<br>• Po zapojení napájecího kabelu do zásuvky se zapne napájení.<br>**UPOZORNĚNÍ**<br>Před uvedením pračky do provozu se ujistěte, že je zařízení Microfiber filter zapnuto. Pokud pračku používáte, když je zařízení Microfiber filter vypnuté, může se na pračce objevit chybové hlášení o vypouštění vody, protože vodu nelze přes Microfiber filter správně vypustit.<br>**Stisknutím tohoto tlačítka na 3 sekundy obnovíte po vyčištění stav síťového filtru.**<br>• Když bliká ikona kontrolky stavu filtru, vyčistěte síťový filtr. (Viz kapitola „**Čištění síťového filtru**“ na straně **199**.)<br>**UPOZORNĚNÍ**<br>• Při vyjímání síťového filtru buďte opatrní, uvnitř se může nacházet nevypuštěná voda.<br>• Pokud kontrolka stavu filtru po jeho vyčištění stále bliká, zkontrolujte, zda jste správně vložili síťový filtr.<br>• Pokud má pračka problém s vypouštěním vody, vypněte ji a vyjměte filtr. |

## SmartThings

### Připojení k síti Wi-Fi

V chytrém telefonu nebo tabletu přejděte na **Settings (Nastavení)**, zapněte bezdrátové připojení a vyberte přístupový bod (AP).

- Filtr Microfiber filter podporuje protokoly Wi-Fi 2,4 GHz.

### Stažení

V obchodu s aplikacemi (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) vyhledáním termínu „SmartThings“ vyhledejte aplikaci SmartThings. Stáhněte a nainstalujte ji do svého zařízení.

**POZNÁMKA**

Z důvodu vylepšování výkonu aplikace může dojít ke změně aplikace bez předchozího upozornění.

### Přihlášení

Nejprve se musíte v aplikaci SmartThings přihlásit ke svému účtu Samsung. V případě vytváření nového účtu Samsung se řiďte pokyny v aplikaci. K vytvoření účtu nepotřebujete samostatnou aplikaci.

**POZNÁMKA**

Pokud máte účet Samsung, přihlaste se přes svůj účet. Uživatel zaregistrovaného telefonu nebo tabletu Samsung bude přihlášen automaticky.

### Registrace filtru Microfiber filter v aplikaci SmartThings

1. Ujistěte se, že je váš chytrý telefon nebo tablet připojen k bezdrátové síti. Pokud není, přejděte na **Settings (Nastavení)**, zapněte bezdrátové připojení a vyberte přístupový bod (AP).
2. V chytrém telefonu nebo tabletu spusťte aplikaci **SmartThings**.
3. Pokud se zobrazí zpráva „A new device is found.“ (Nalezeno nové zařízení.), vyberte možnost **Add (Přidat)**.
4. Pokud se nezobrazují žádné zprávy, vyberte **+** a pak v seznamu dostupných zařízení vyberte svůj filtr Microfiber filter. Pokud váš filtr Microfiber filter není v seznamu, vyberte možnost **Device Type (Typ zařízení)** › **Specific Device Model (Konkrétní model zařízení)** a filtr Microfiber filter přidejte ručně.
5. Zaregistrujte svůj filtr Microfiber filter v aplikaci SmartThings následujícím způsobem.
   a. Přidejte svůj filtr Microfiber filter do aplikace SmartThings. Ujistěte se, že je váš filtr Microfiber filter propojen s aplikací SmartThings.
   b. Po dokončení registrace se váš filtr Microfiber filter zobrazí v chytrém telefonu nebo tabletu.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 198 2023-06-07 5:54:22


# Údržba

## Čištění síťového filtru

Když bliká kontrolka stavu filtru, vyčistěte síťový filtr.

**UPOZORNĚNÍ**


Před vyjmutím síťového filtru z důvodu bezpečnosti vypněte zařízení Microfiber filter a k němu připojenou pračku.

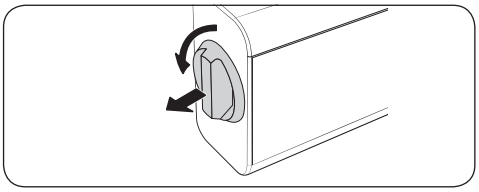


1. Vypněte zařízení Microfiber filter a k němu připojenou pračku.
2. Držte rukojeť síťového filtru a otáčejte jí proti směru hodinových ručiček. Poté síťový filtr tahem ven vyjměte z hlavní jednotky.

**UPOZORNĚNÍ**

Při vyjímání síťového filtru buďte opatrní, uvnitř se může nacházet nevypuštěná voda.

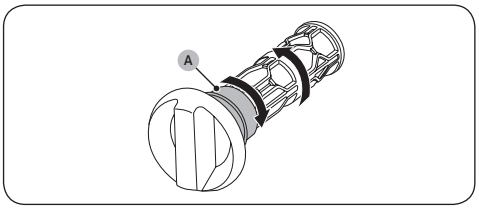



3. Oddělte síťový filtr a rukojeť.
   - Uchopte **část (A)** rukojeti. Poté otočte síťovým filtrem ve směru šipky (jak je znázorněno na obrázku).

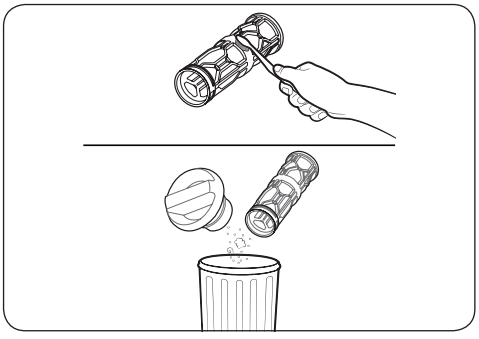

4. Pomocí měkkého kartáče vyčistěte odpad shromážděný v síťovém filtru.
   - Zachycený odpad vyhoďte do odpadkového koše.
5. Sestavte síťový filtr a rukojeť.
6. Vyčištěný síťový filtr vložte zpět do hlavní jednotky a poté jím otáčejte ve směru hodinových ručiček, dokud značka na rukojeti nebude směřovat nahoru.
7. Chcete-li resetovat stav síťového filtru, stiskněte a podržte tlačítko **Resetování filtru** po dobu 3 sekund.

**UPOZORNĚNÍ**

- Pokud je síťový filtr poškozený, může dojít ke snížení výkonu nebo se na pračce může objevit chybové hlášení o vypouštění.
- Pokud kontrolka stavu filtru po jeho vyčištění stále bliká, zkontrolujte, zda jste správně vložili síťový filtr.
- Pokud není síťový filtr vložen ve správné poloze, může dojít k úniku vody nebo ke snížení výkonu. Kromě toho se na pračce může objevit chybové hlášení o vypouštění.

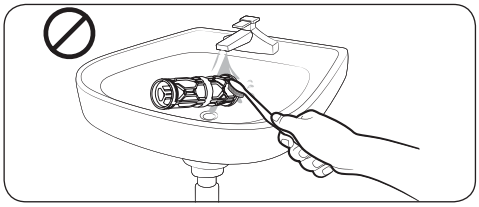

**UPOZORNĚNÍ**

Chcete-li i nadále používat zařízení Microfiber filter způsobem šetrným k životnímu prostředí, nepoužívejte k čištění síťového filtru vodu. Zachycený odpad místo toho vyhoďte do odpadkového koše.

## Odmrazování zařízení Microfiber filter

Voda, která zůstane uvnitř zařízení Microfiber filter, může při poklesu teploty pod 0 °C zmrznout.

1. Zařízení Microfiber filter vypněte a odpojte napájecí kabel.
2. Odpojte obě hadice připojené k zařízení Microfiber filter a namočte je do teplé vody.
3. Sejměte zařízení z podložky a položte jej na tác nebo do nádoby. Poté jej přemístěte na teplé místo, aby se odmrazila zmrzlá voda.
4. Namontujte zařízení Microfiber filter na podložku a připojte k němu zpět hadice.

**POZNÁMKA**

Jestliže zařízení Microfiber filter stále nefunguje normálně, opakujte výše uvedené kroky, dokud se normální funkce neobnoví.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 199 2023-06-07 5:54:23

# Řešení problémů

## Kontrolní body

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

Pokud problém přetrvává nebo pokud se vyskytne problém, který není uveden v této kapitole, kontaktujte servisní středisko.

### Nefunguje.

- Zkontrolujte napájení.
- Zkontrolujte a resetujte jistič.

### Nadměrná vibrace nebo neobvyklý zvuk.

- Zkontrolujte, zda je zařízení Microfiber filter bezpečně připevněno k pevné stěně.
  - Pomocí dodaného příslušenství bezpečně připevněte podložku ke stěně. Poté připevněte konzolu k zařízení Microfiber filter a připevněte zařízení k podložce.
- Zkontrolujte, zda se zařízení Microfiber filter nedotýká žádných dalších předmětů.
- Při běžném provozu může být hlučnost pračky způsobená činností jejího motoru.

### Nevypouští vodu.

- Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice k systému vypouštění vedena rovně. Pokud zjistíte problém s vypouštěním vody, požádejte o pomoc servis.
- Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není zamrzlá nebo ucpaná.
- Zkontrolujte, zda je k systému vypouštění připojena vypouštěcí hadice, která není ucpaná.
- Zkontrolujte, zda jsou hadice správně připojeny k otvorům pro napouštění (IN) a vypouštění (OUT) vody.
- Zkontrolujte, zda není vypouštěcí hadice zalomená.
- Vyčistěte síťový filtr.
  - Síťový filtr nevyjímejte, pokud je v provozu zařízení Microfiber filter nebo pračka připojená k zařízení. Před vyjmutím síťového filtru vypněte zařízení Microfiber filter i k němu připojenou pračku.
- Zkontrolujte, zda na pračce připojené k zařízení Microfiber filter nedošlo k chybě vypouštění. Při řešení chyby vypouštění se řiďte návodem k obsluze pračky.

### Z pračky uniká voda.

- Zkontrolujte, zda je síťový filtr vložen ve správné poloze.
  - Vypněte zařízení Microfiber filter a k němu připojenou pračku a poté vyjměte síťový filtr. Síťový filtr vložte zpět do hlavní jednotky a poté jím otáčejte ve směru hodinových ručiček, dokud značka na rukojeti nebude směřovat nahoru.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny spojky hadice řádně připojeny.
- Zkontrolujte, zda je konec vypouštěcí hadice správně zasunutý a zajištěný v systému vypouštění vody.
- Zkontrolujte vypouštěcí hadici.
  - Konec vypouštěcí hadice nesmí být na zemi.
  - Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není zamrzlá nebo ucpaná.

### Kontrolka stavu filtru se nevypíná.

- Chcete-li resetovat stav síťového filtru, stiskněte a podržte tlačítko **Resetování filtru** po dobu 3 sekund.
- Vyčistěte síťový filtr.
  - Kontrolka stavu filtru se rozsvítí po každých 30 cyklech (pračky) nebo každý měsíc, podle toho, co nastane dříve. Pro dosažení nejlepšího výkonu síťový filtr pravidelně čistěte.
- Zkontrolujte, zda je síťový filtr vložen ve správné poloze.
  - Vypněte zařízení Microfiber filter a k němu připojenou pračku a poté vyjměte síťový filtr. Síťový filtr vložte zpět do hlavní jednotky a poté jím otáčejte ve směru hodinových ručiček, dokud značka na rukojeti nebude směřovat nahoru. Pro obnovení stavu síťového filtru poté stiskněte tlačítko Resetování filtru.

### Kontrolka stavu filtru a Wi-Fi blikají současně.

- Zkontrolujte, zda je výrobek nainstalován podle instalační příručky.
- Odmontujte výrobek ze zdi nebo z pračky a poté vylijte zbývající vodu uvnitř hadice a výrobku. Poté výrobek znovu nainstalujte podle instalačních pokynů.
- Stiskněte a podržte tlačítko **Resetování filtru** po dobu 3 sekund.




DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 200 2023-06-07 5:54:23

# Dodatky

## Spotřeba energie v pohotovostním režimu

| | | |
|---|---|---|
| Spotřeba energie | Pohotovostní režim | 0,50 W |
| | Pohotovostní režim sítě | 2,00 W |
| | Doba v pohotovostní režimu sítě (Wi-Fi) | 10 minut |

## List technických údajů

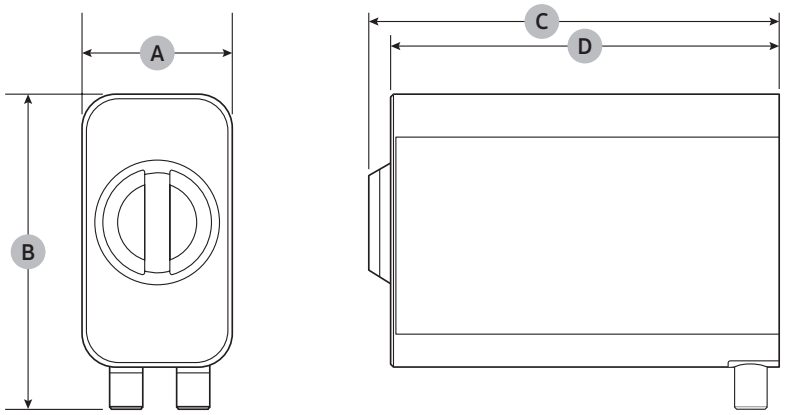


| Typ | | Microfiberfilter |
|---|---|---|
| Název modelu | | FT-MF |
| Rozměry | A (šířka) | 100 mm |
| | B (výška) | 215 mm |
| | C (hloubka s rukojetí filtru a zadním krytem) | 281 mm |
| | D (hloubka se zadním krytem) | 265 mm |
| Tlak vody | | 0,5–2,0 Kgf/cm$^2$ |
| Čistá hmotnost | | 2,0 kg |
| Spotřeba energie | 220–240 V stř. / 50–60 Hz | 7 W |

**POZNÁMKA**

- Design a specifikace se mohou z důvodů zlepšení kvality bez upozornění změnit.
- Zde uvedené rozměry se mohou v závislosti na způsobu měření mírně lišit od skutečných rozměrů.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 201 2023-06-07 5:54:23

# Bezpečnostné informácie

Gratulujeme vám k novému Microfiber filtru značky Samsung. Táto príručka obsahuje dôležité informácie o montáži, používaní a starostlivosti o Microfiber filter. Nájdite si čas na prečítanie tejto príručky, aby ste mohli naplno využívať všetky výhody a funkcie Microfiber filtra.

## Čo musíte vedieť o bezpečnostných pokynoch

Túto príručku si, prosím, prečítajte dôkladne, aby ste vedeli, ako bezpečne a efektívne ovládať množstvo prvkov a funkcií vášho Microfiber filtra. Príručku si odložte na bezpečné miesto v blízkosti Microfiber filtra na budúce použitie. Microfiber filter používajte len na cieľový účel podľa popisu v tejto používateľskej príručke.

Výstrahy a dôležité bezpečnostné pokyny v tejto príručke nepokrývajú všetky možné okolnosti a situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť. Je vašou povinnosťou, aby ste pri inštalácii, údržbe a používaní Microfiber filtra používali zdravý rozum a boli opatrní a uvážliví.

Keďže nasledovné prevádzkové pokyny sa vzťahujú na niekoľko modelov, charakteristiky Microfiber filtra sa môžu mierne odlišovať od popisu v tejto príručke a nie všetky výstražné značky musia byť relevantné. Ak máte otázky alebo pripomienky, obráťte sa na najbližšie servisné centrum alebo vyhľadajte pomoc a informácie on-line na adrese www.samsung.com.

## Dôležité bezpečnostné symboly

**Čo znamenajú ikony a značky v tejto používateľskej príručke:**

⚠ **VAROVANIE**

Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť **vážne ublíženie na zdraví, smrť alebo škody na majetku.**

⚠ **UPOZORNENIE**

Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť **ublíženie na zdraví alebo škody na majetku.**

**POZNÁMKA**

Upozorňuje na možné riziko ublíženia na zdraví alebo škody na majetku.

**Prečítajte si pokyny**

**Účelom týchto výstražných značiek je zabrániť zraneniu vás a iných osôb.**

**Explicitne ich dodržiavajte.**

**Po prečítaní tejto príručky si ju uchovajte pre budúce použitie na bezpečnom mieste.**

Pred spustením používania Microfiber filtra si prečítajte všetky pokyny.

Podobne ako pri iných zariadeniach využívajúcich elektrickú energiu a pohyblivé prvky, existujú tu potenciálne riziká. Ak sa má Microfiber filter bezpečne prevádzkovať, oboznámte sa s jeho funkciami a pri jeho používaní postupujte opatrne.

## Dôležité bezpečnostné opatrenia

### ⚠ VAROVANIE

**Aby ste znížili nebezpečenstvo požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo ujmy na zdraví osôb, pri používaní Microfiber filtra dodržujte základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:**

1. Microfiber filter by nemali používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ na ne nebude dozerať osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo im takáto osoba nedá pokyny.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 202 2023-06-07 5:54:24

2. **Používanie v Európe**: Microfiber filter môžu používať deti vo veku viac ako 8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sa na ne bude dozerať alebo ak budú poučené o pokynoch na používanie Microfiber filtra bezpečným spôsobom a ak porozumejú všetkým možným rizikám. Deti sa nesmú s Microfiber filtrom hrať. Deti nesmú bez dozoru vykonávať čistenie ani údržbu zariadenia.
3. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú Microfiber filtrom hrať.
4. Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný agent alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
5. Staré hadice sa nesmú používať opakovane a musia sa použiť nové hadice dodané s Microfiber filtrom.

## Dôležité varovania týkajúce sa elektriny

⚠ **VAROVANIE**

Napájací kábel zapojte do elektrickej zásuvky, ktorá spĺňa miestne špecifikácie pre elektrinu. Pre toto zariadenie používajte len zásuvku, nepoužívajte predlžovací kábel. Ak pripojíte napájací kábel k predlžovačke, dbajte na to, aby jej špecifikácie mali hodnoty 220 V/16 A/3600 W alebo vyššie.

- Ubezpečte sa, či sa elektrické napätie, frekvencia a prúd zhodujú so špecifikáciami produktu. V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Napájací kábel pri odpájaní sieťovej zástrčky neťahajte. Sieťovú zástrčku odpájajte uchopením samotnej zástrčky.

Pomocou suchej tkaniny z koncoviek sieťovej zástrčky a kontaktov pravidelne odstraňujte všetky cudzie látky (napr. prach alebo vodu).

Sieťovú zástrčku zasuňte do sieťovej zásuvky pri správnej orientácii, aby kábel smeroval k podlahe. Ak pripojíte sieťovú zástrčku k zásuvke opačne, elektrické vodiče vo vnútri kábla sa môžu poškodiť a spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.

Nevyťahujte nasilu ani nadmerne neohýbajte napájací kábel. Napájací kábel nepretáčajte ani neuväzujte. Napájací kábel nevešajte na kovový predmet, neumiestňuje naň ťažké predmety, nevkladajte ho medzi predmety ani ho nezatláčajte do priestoru za Microfiber filtrom.

Napájaciu zástrčku pevne pripojte do sieťovej zásuvky. Nepoužívajte poškodenú sieťovú zástrčku, poškodený napájací kábel alebo povolenú sieťovú zásuvku.

Napájací kábel odpojte v prípade, keď sa Microfiber filter dlho nepoužíva, alebo počas búrky.

Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky mokrými rukami.

Pred čistením alebo vykonaním údržby odpojte Microfiber filter od stenovej zásuvky.

Pred rozoberaním alebo opravou produktu odpojte napájaciu zástrčku.

## Dôležité varovania týkajúce sa inštalácie

⚠ **VAROVANIE**

Microfiber filter nainštalujte na pevnú a rovnú stenu.

Microfiber filter neinštalujte v kúpeľni, na mieste vystavenom poveternostným vplyvom či striekajúcej vode.

Microfiber filter neinštalujte do blízkosti ohrievača alebo horľavého materiálu, na vlhkom, mastnom alebo prašnom mieste ani na mieste vystavenom priamemu slnečnému svetlu a vode. Neinštalujte ho ani na mieste, kde by ste naň mohli klásť sviečku alebo repelent proti komárom, ani na mieste, kde hrozí riziko úniku plynu.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 203 2023-06-07 5:54:24

# Bezpečnostné informácie

## Dôležité varovania týkajúce sa používania

⚠ **VAROVANIE**

Microfiber filter je navrhnutý tak, aby zachytával plastové mikrovlákna uvoľnené z odevov počas prania. Je zakázané ho používať na iné účely.

Nepokúšajte sa svojvoľne opravovať, rozoberať ani modifikovať tento Microfiber filter. Nepoužívajte žiadne iné poistky (napríklad medené, z oceľového drôtu a pod.) okrem štandardnej poistky.

- Keď je Microfiber filter potrebné opraviť alebo preinštalovať, obráťte sa na najbližšie servisné centrum.
- Mohlo by to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar, problémy s Microfiber filtrom alebo ujmu na zdraví.

V záujme predchádzania rizikám zásahu elektrickým prúdom a vzniku požiaru pripájajte napájaciu zástrčku do nástennej zásuvky dôsledne. Nepoužívajte poškodenú sieťovú zástrčku, poškodený napájací kábel alebo povolenú sieťovú zásuvku. Napájaciu zástrčku odpojte v prípade, keď sa Microfiber filter dlhšie nepoužíva. Odpojte ju aj v prípade búrok.

- Microfiber filter nemontujte do rekreačných vozidiel, lodí ani lietadiel.

Microfiber filter udržiavajte mimo dosahu detí alebo domácich zvierat.

Keď sa Microfiber filter nepoužíva, odpojte napájaciu zástrčku.

Tlačidlá nestláčajte pomocou ostrých predmetov, napríklad špendlíkov, nožov, nechtov a pod.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie.

Ak z Microfiber filtra vychádzajú zvláštne zvuky, zápach z horenia alebo sa z neho šíri dym, okamžite odpojte napájací kábel a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.

Mriežkový filter nevyberajte, pokiaľ je Microfiber filter v prevádzke. Môže dôjsť k pretečeniu vody.

## Dôležité varovania týkajúce sa čistenia

⚠ **VAROVANIE**

Keď sa Microfiber filter znečistí cudzími látkami, napríklad pracím prostriedkom, nečistotami, zvyškami jedál a pod., odpojte sieťovú zástrčku a Microfiber filter očistite pomocou vlhkej a jemnej handričky.

- Nečistite Microfiber filter tak, že budete priamo naň striekať vodu. Na čistenie Microfiber filtra nepoužívajte benzén, riedidlo ani alkohol. Nepoužívajte silné kyslé čistiace prostriedky.
- Mohli by ste tým spôsobiť zmenu farby, deformáciu, poškodenie produktu, zhrdzavenie či požiar, prípadne by mohlo dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.

Pred čistením alebo vykonaním údržby odpojte Microfiber filter od stenovej zásuvky.

- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

## Pokyny o značke OEEZ



**Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)**

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Viac informácií o ochrane životného prostredia a regulačných povinnostiach týkajúcich sa produktov spoločnosti Samsung, napríklad o predpisoch REACH, WEEE alebo batériách, nájdete na našej stránke pre udržateľnosť na adrese www.samsung.com.

### Likvidácia výrobku vo Francúzsku







## Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Samsung týmto vyhlasuje, že toto rádiové zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ a s príslušnými štatutárnymi požiadavkami v Spojenom kráľovstve. Plné znenie európskeho vyhlásenia o zhode a vyhlásenia o zhode pre Spojené kráľovstvo je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: Oficiálne vyhlásenie o zhode nájdete na adrese http://www.samsung.com. Prejdite do sekcie Support (Podpora) > Úvodná stránka a zadajte názov modelu.

- Maximálny výkon vysielača Wi-Fi: 20 dBm pri 2,412 GHz – 2,472 GHz

## Aktivácia rozhrania Wi-Fi (len pre modely s podporou sieťového pripojenia)

Aktivácia rozhrania Wi-Fi spotrebúva viac energie. V prostredí, kde sa rozhranie Wi-Fi zapína často, môže byť skutočná spotreba energia vyššia, než sú hodnoty uvedené na hárku špecifikácií.

1. Na 7 sekúnd podržte stlačené tlačidlo **Vynulovanie filtra**, čím sa aktivuje sieť Wi-Fi.
2. Microfiber filter prejde do režimu prístupového bodu a pripojí sa k vášmu smartfónu.
3. Na smartfóne ťuknite na možnosť **Select (Vybrať)**, čím Microfiber filter pripojíte k smartfónu.
4. Po skončení procesu pripájania sa Microfiber filter úspešne pripojí k vášmu smartfónu.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 204 2023-06-07 5:54:24


# Inštalácia

**POZNÁMKA**

- Odstráňte obalový materiál a skontrolujte, či je príslušenstvo úplné.
- Baliace materiály môžu byť nebezpečné pre deti. Všetky baliace materiály (plastové obaly, polystyrén atď.) odložte mimo dosahu detí.

## Čo je súčasťou balenia


Uistite sa, že všetky časti sú súčasťou balenia výrobku. Ak sa vyskytne problém s Microfiber filtrom alebo dielmi, kontaktujte miestne zákaznícke centrum alebo predajcu výrobkov značky Samsung.

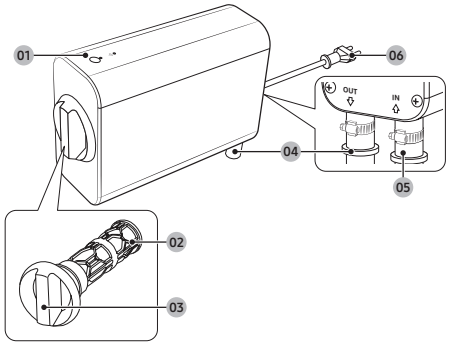



**01** Tlačidlá a indikátory
**02** Mriežkový filter
**03** Rukoväť mriežkového filtra
**04** Výstupný otvor vody (OUT)
**05** Vstupný otvor vody (IN)
**06** Napájacia zástrčka

* Dizajn filtra alebo hadice sa môže v závislosti od modelu líšiť.

### Príslušenstvo



Odtoková hadica



Rám



Držiak



Svorka hadice



Protišmyková podložka




Dlhá skrutka




Ukotvovací čap



Krátka skrutka



Konektor na hadicu



Adaptér

## Požiadavky na inštaláciu

Microfiber filter je optimalizovaný pre domáce práčky značky Samsung. Ak používate práčku inej značky, skontrolujte špecifikácie filtra a špecifikácie hadice práčky.

### Miesto

- mimo priameho slnečného žiarenia,
- Dostatočný priestor na vetranie
- Teplota okolia je vždy vyššia ako bod mrazu (0 °C).
- mimo zdroja tepla.

**UPOZORNENIE**

Microfiber filter neinštalujte na miesta, kde môže dochádzať k zamrznutiu vody. Ak dôjde k zamrznutiu vody vnútri Microfiber filtra, môže dôjsť k jeho poškodeniu.

### Elektrické zapojenie

- Microfiber filter nainštalujte v blízkosti nástennej zásuvky, do ktorej pripojíte napájací kábel.
- Nepoužívajte predlžovačku.

**VAROVANIE**

- Používajte iba sieťový kábel, ktorý sa dodáva s Microfiber filtrom.
- Dodanú zástrčku nijako neupravujte. Ak sa nedá zapojiť do zásuvky, zavolajte kvalifikovaného elektrikára, ktorý nainštaluje vhodnú zásuvku.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 205 2023-06-07 5:54:26

# Inštalácia

## Konektor na hadicu

Produkt inštalujte na mieste, kde bude možné pripojiť odtokovú hadicu práčky Samsung k Microfiber filtru a súčasne aj odtokovú hadicu do odtokového systému.

Ak chcete predísť riziku nežiaduceho úniku vody:

- Na pevné zachytenie hadíc pripojených k prívodu (IN) a vývodu (OUT) vody používajte dodané svorky hadice.
- Pravidelne kontrolujte tesnosť hadicových spojov.

**UPOZORNENIE**

Pred prvým použitím Microfiber filtra skontrolujte tesnosť všetkých hadicových spojov.

## Stena (pri montáži na stenu)

Microfiber filter nainštalujte na pevnú a rovnú stenu.

Pri inštalácii Microfiber filtra na stenu používajte vodováhu.

**UPOZORNENIE**

- Zvoľte si stenu, v ktorej možno použiť pribalený ukotvovací čap na upevnenie držiaka (napríklad betónové alebo cementové steny).
- Ak Microfiber filter nainštalujete na stenu z iného materiálu, používajte vhodné ukotvovacie čapy a skrutky určené pre daný materiál.


# Inštalácia Microfiber filtra

Microfiber filter sa musí inštalovať vo vzpriamenej polohe.

## Inštalácia na stenu

**POZNÁMKA**


Na inštaláciu Microfiber filtra na stenu potrebujete vŕtačku a krížový skrutkovač. (Nie sú súčasťou balenia)

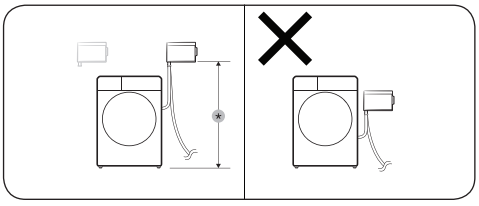


1. Určte miesto, kam si želáte Microfiber filter nainštalovať.
   - Minimálna vzdialenosť (*) od podlahy k spodku Microfiber filtra musí byť 100 ± 5 cm.

   **UPOZORNENIE**


   Nainštalujte produkt do polohy vyššej ako je práčka, pričom výstupný otvor vody produktu (OUT) musí smerovať nadol.

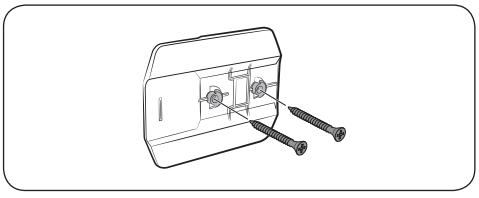

2. Pridržte držiak k miestu inštalácia a označte miesta, kde budú priskrutkované skrutky.
3. Na miestach označených v predchádzajúcom kroku vyvŕtajte otvory a zasuňte do nich ukotvovacie čapy.
4. Pomocou dlhých skrutiek upevnite rám k stene.

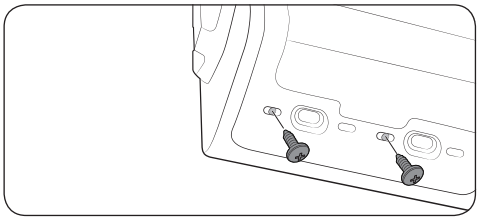

5. K Microfiber filtru pripojte držiak. Krátke skrutky utiahnite v spodnej časti Microfiber filtra.

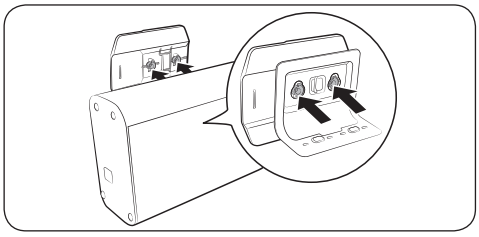

6. Zarovnajte otvory na držiaku so zárezmi v ráme a následne osaďte držiak.

   **UPOZORNENIE**

   - Pri osádzaní držiaka alebo jeho upevňovaní k rámu dajte pozor, aby nedošlo k poškodeniu Microfiber filtra.
   - Uistite sa, že je Microfiber filter upevnený v ráme.
7. Podľa pokynov v časti **Pripojenie hadíc** pripojte hadice k Microfiber filtru.
8. Zapojte napájací kábel do nástennej zásuvky.


**POZNÁMKA**

Napájanie sa aktivuje a indikátor stavu filtra sa rozsvieti po pripojení napájacieho kábla k nástennej zásuvke.

## Inštalácia na práčku

**POZNÁMKA**

Pred inštaláciou vyčistite priestor nad práčkou, vedľa nej a za ňou od predmetov, ktoré by zavadzali.

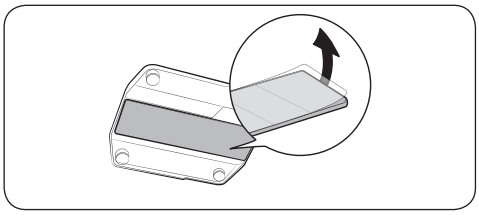


1. Stiahnite fóliu z obidvoch strán protišmykovej podložky a následne upevnite protišmykovú podložku k spodku rámu.




DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 206 2023-06-07 5:54:27

**POZNÁMKA**

K rámu sa musí upevniť hladká strana protišmykovej podložky.

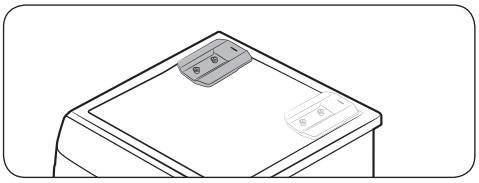

2. Rám pripojte na ľavú alebo pravú zadnú časť horného povrchu práčky.
3. Podľa pokynov v časti **Pripojenie hadíc** pripojte hadice k Microfiber filtru.

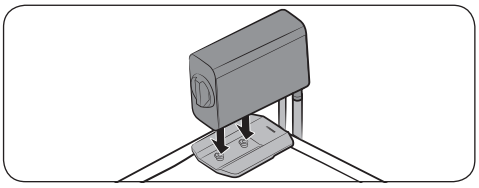


4. Zarovnajte otvory v spodku Microfiber filtra s drážkami na ráme. Následne osaďte Microfiber filter.
5. Zapojte napájací kábel do nástennej zásuvky.

**POZNÁMKA**

Napájanie sa aktivuje a indikátor stavu filtra sa rozsvieti po pripojení napájacieho kábla k nástennej zásuvke.

## Pripojenie hadíc

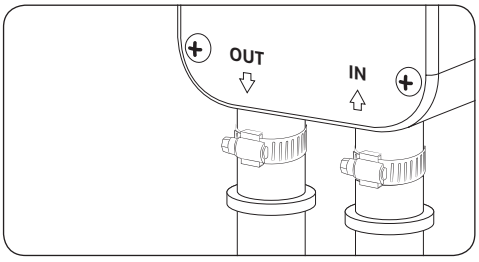


1. Pripojte odtokovú hadicu práčky k vstupnému otvoru vody (IN) Microfiber filtra.

   **UPOZORNENIE**


   - Pred pripojením odtokovej hadice práčky k vstupnému otvoru vody (IN) sa uistite, že je práčka vypnutá.
   - V odtokovej hadici práčky môže zostať voda. Pri pripájaní k Microfiber filtru postupujte opatrne.
2. Pripojte pribalenú odtokovú hadicu k výstupnému otvoru vody (OUT).
3. Pomocou pribalených svoriek hadíc pevne upevnite hadice.

**UPOZORNENIE**

Odtokovú hadicu nasilu nenaťahujte. Ak je hadica prikrátka, nahraďte ju dlhšou, vysoko-tlakovou hadicou.

## Používanie konektora na hadicu a adaptéra

Ak sa nedá pripojiť odtoková hadica práčky k vstupnému otvoru vody (IN) z dôvodu nezodpovedajúcej veľkosti, použite konektor na hadicu a adaptér podľa nasledujúcich pokynov.

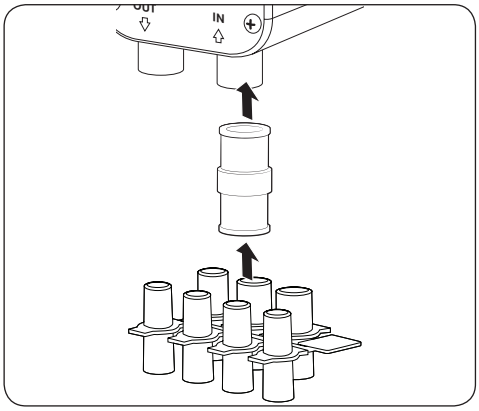


1. Pripojte konektor na hadicu k vstupnému otvoru vody (IN).
2. Nájdite adaptér správnej veľkosti pred odtokovú hadicu vašej práčky. Následne ho pripojte ku konektoru na hadicu.
3. Pomocou pribalených svoriek hadice pevne upevnite obidva konce konektora na hadicu.
4. Pripojte odtokovú hadicu práčky k adaptéru.
5. Spustite jeden celý prací cyklus a sledujte, či sú spojenia utesnené.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 207 2023-06-07 5:54:28


# Funkcie

**UPOZORNENIE**

Mriežkový filter nevyberajte, pokiaľ je Microfiber filter v prevádzke.

## Tlačidlá a indikátory

### FT-MF

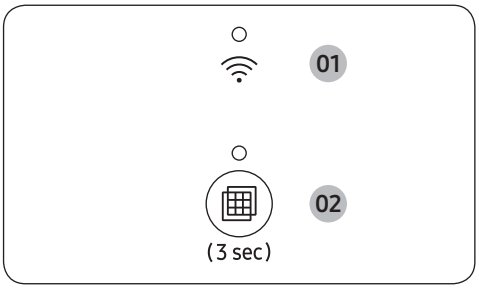


**01 Wi-Fi**

Po pripojení Microfiber filtra k Wi-Fi dôjde k rozsvieteniu indikátora Wi-Fi.

- Na 7 sekúnd podržte stlačené tlačidlo **Vynulovanie filtra**, čím sa aktivuje alebo deaktivuje sieť Wi-Fi.

**02** Indikátor stavu filtra / tlačidlo **Vynulovanie filtra**

**Indikátor stavu filtra sa rozsvieti po zapnutí Microfiber filtra.**

- Napájanie sa aktivuje po pripojení napájacej zástrčky k nástennej zásuvke.

**UPOZORNENIE**

Microfiber filter nezabudnite zapnúť ešte pred použitím práčky. Ak budete práčku používať pri vypnutom Microfiber filtri, môže sa na práčke objaviť chybové hlásenie o odtoku, pretože odtok vody cez Microfiber filter nebude plnohodnotný.

**Po vyčistení mriežkového filtra stlačte toto tlačidlo na 3 sekundy, čím vynulujete stav mriežkového filtra.**

- K čisteniu mriežkového filtra pristúpte, keď začne blikať ikona indikátora stavu filtra. (Prečítajte si časť „**Čistenie mriežkového filtra**“ na strane **209**.)

**UPOZORNENIE**

- Pri skladaní mriežkového filtra postupujte opatrne, pretože sa vnútri môže nachádzať nevypustená voda.
- Ak indikátor stavu filtra bliká aj po vynulovaní filtra, skontrolujte, či ste mriežkový filter založili správne.
- Ak práčka vykazuje problémy s vypúšťaním, vypnite ju a vyberte filter.

## SmartThings

### Pripojenie Wi-Fi

Prejdite v smartfóne alebo tablete do časti **Settings (Nastavenia)**, zapnite bezdrôtové pripojenie a vyberte prístupový bod.

- Microfiber filter podporuje protokoly Wi-Fi 2,4 GHz.

### Stiahnutie

Nájdite aplikáciu SmartThings v obchode s aplikáciami (Obchod Google Play, Apple App Store, Aplikácie Samsung Galaxy) vyhľadaním výrazu „SmartThings“. Stiahnite aplikáciu do zariadenia a nainštalujte ju.

**POZNÁMKA**

Aplikácia sa môže zmeniť bez upozornenia s cieľom zlepšenia výkonu.

### Prihlásenie

Najskôr sa musíte do aplikácie SmartThings prihlásiť pomocou účtu Samsung. Ak chcete vytvoriť nový účet Samsung, postupujte podľa pokynov v aplikácii. Na vytvorenie účtu nepotrebujete samostatnú aplikáciu.

**POZNÁMKA**

Ak už máte účet Samsung, prihláste sa doň. Registrovaný používateľ smartfónu alebo tabletu Samsung sa prihlási automaticky.

### Postup registrácie Microfiber filtra v aplikácii SmartThings

1. Skontrolujte, či je smartfón alebo tablet pripojený k bezdrôtovej sieti. Ak nie je, prejdite do časti **Settings (Nastavenia)**, zapnite bezdrôtové pripojenie a vyberte prístupový bod.
2. Otvorte v smartfóne alebo tablete aplikáciu **SmartThings**.
3. Ak sa zobrazí správa „A new device is found. (Našlo sa nové zariadenie.)“, zvoľte možnosť **Add (Pridať)**.
4. Ak sa nezobrazí žiadna správa, zvoľte možnosť **+** a vyberte Microfiber filter zo zoznamu dostupných zariadení. Ak váš Microfiber filter nie je uvedený, vyberte položky **Device Type (Typ zariadenia)** › **Specific Device Model (Konkrétny model zariadenia)** a pridajte svoj Microfiber filter manuálne.
5. Zaregistrujte Microfiber filter do aplikácie SmartThings podľa nasledujúceho postupu.
   a. Pridajte Microfiber filter do aplikácie SmartThings. Skontrolujte, či je Microfiber filter pripojený k aplikácii SmartThings.
   b. Po dokončení registrácie sa Microfiber filter zobrazí v smartfóne alebo tablete.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 208 2023-06-07 5:54:29


# Údržba

## Čistenie mriežkového filtra

K čisteniu mriežkového filtra pristúpte, keď začne blikať indikátor stavu filtra.

⚠ **UPOZORNENIE**


V záujme bezpečnosti pred vybratím mriežkového filtra vypnite Microfiber filter aj práčku, ktorá je k nemu pripojená.

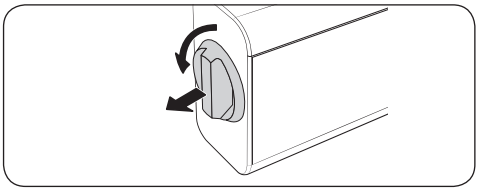


1. Vypnite Microfiber filter a práčku, ktorá je k nemu pripojená.
2. Uchopte rukoväť mriežkového filtra a otočte ním smerom doľava. Následne potiahnutím vyberte mriežkový filter z hlavnej jednotky.

⚠ **UPOZORNENIE**

Pri skladaní mriežkového filtra postupujte opatrne, pretože sa vnútri môže nachádzať nevypustená voda.

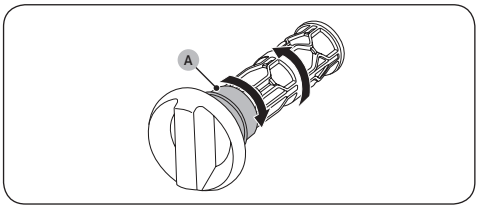



3. Oddeľte mriežkový filter a rukoväť.
   - Uchopte rukoväť za **časť (A)**. Mriežkovým filtrom otočte v smere šípky (ako je znázornené na obrázku).

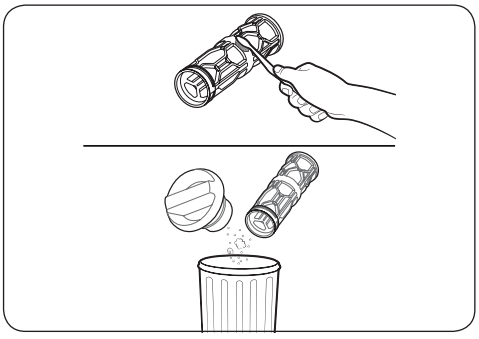

4. Pomocou jemnej kefky vyčistite odpad nahromadený v mriežkovom filtri.
   - Nahromadené nečistoty vyhoďte do smetného koša.
5. Zložte mriežkový filter a rukoväť.
6. Vyčistený mriežkový filter vložte späť do hlavnej jednotky. Následne ním otáčajte smerom doprava, kým nebude rukoväť smerovať nahor.
7. Na 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo **Vynulovanie filtra**, čím sa vynuluje stav mriežkového filtra.

⚠ **UPOZORNENIE**

- Ak dôjde k poškodeniu mriežkového filtra, môže dôjsť k zníženiu výkonu, prípadne sa na práčke môže objaviť chybové hlásenie týkajúce sa vypúšťania.
- Ak indikátor stavu filtra bliká aj po vynulovaní filtra, skontrolujte, či ste mriežkový filter založili správne.
- Ak mriežkový filter nezaložíte v správnej polohe, môže dôjsť k úniku vody či zníženiu výkonu. Okrem toho sa na práčke môže objaviť chybové hlásenie týkajúce sa vypúšťania.

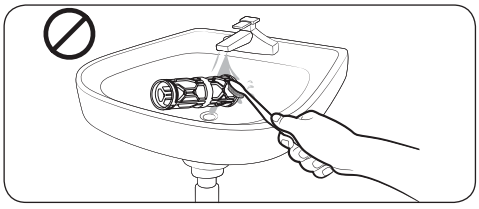

⚠ **UPOZORNENIE**

Aby bolo používanie Microfiber filtra ekologické, nepoužívajte na čistenie mriežkového filtra vodu. Namiesto toho nahromadené nečistoty vyhoďte do smetného koša.

## Rozmrazovanie Microfiber filtra

Ak dôjde k poklesu teploty pod 0 °C, môže zvyšková voda v Microfiber filtri zamrznúť.

1. Microfiber filter vypnite a odpojte napájací kábel.
2. Odpojte dve hadice pripojené k Microfiber filtru a vymočte ich v teplej vode.
3. Odpojte Microfiber filter z rámu a položte ho na podnos či do nádoby. Následne ho preneste na horúce miesto, kde zmrznutá voda rozmrzne.
4. Osaďte Microfiber filter na rám a znova k nemu pripojte hadice.

**POZNÁMKA**

Ak Microfiber filter stále nefunguje správne, zopakujte vyššie opísaný postup, až kým nezačne fungovať.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 209 2023-06-07 5:54:30

# Riešenie problémov

## Kontrolné body

⚠ **UPOZORNENIE**

V prípade pretrvávajúceho problému alebo narazení na problém, ktorý nie je v tejto časti uvedený, sa obráťte na servisné centrum.

### Nefunguje.

- Skontrolujte, či je správne napájanie.
- Skontrolujte a resetujte istič.

### Nadmerné vibrácie alebo hluk.

- Uistite sa, že je Microfiber filter je bezpečne upevnený na pevnej stene.
  - Na bezpečné upevnenie rámu k stene používajte dodávané príslušenstvo. Následne upevnite držiak k Microfiber filtru a Microfiber filter osaďte do rámu.
- Dbajte na to, aby sa Microfiber filter nedostal do styku so žiadnymi inými predmetmi.
- Motor môže byť počas normálnej prevádzky hlučný.

### Nevypúšťa.

- Uistite sa, že odtoková hadica je vyrovnaná až po odtokový systém. Ak sa vyskytne problém s vypúšťaním, kontaktujte servis.
- Uistite sa, že odtoková hadica nie je zamrznutá alebo upchatá.
- Uistite sa, že je odtoková hadica pripojená k odtokovému systému, ktorý nie je upchatý.
- Uistite sa, že sú hadice správne pripojené k prívodu (IN) a vývodu (OUT) vody.
- Uistite sa, že odtoková hadica nie je zlomená.
- Vyčistite mriežkový filter.
  - Mriežkový filter je zakázané vyberať, kým sú Microfiber filter alebo práčka pripojené k spustenému Microfiber filtru. Pred vybratím mriežkového filtra vypnite Microfiber filter a práčku, ktorá je k nemu pripojená.
- Skontrolujte, či práčka pripojená k Microfiber filtru nevykazuje chybu vypúšťania. Pri riešení problémov s vypúšťaním si prečítajte používateľskú príručku k práčke.

### Uniká voda.

- Skontrolujte, či je mriežkový filter založený správne.
  - Vypnite Microfiber filter a k nemu pripojenú práčku. Potom vyberte mriežkový filter. Mriežkový filter vložte späť do hlavnej jednotky. Následne ním otáčajte smerom doprava, kým nebude rukoväť smerovať nahor.
- Skontrolujte, či všetky spoje hadíc dobre tesnia.
- Uistite sa, že je koniec odtokovej hadice správne zasunutý a zaistený v odtokovom systéme.
- Skontrolujte odtokovú hadicu.
  - Uistite sa, že koniec odtokovej hadice nie je položený na podlahe.
  - Uistite sa, že odtoková hadica nie je zamrznutá alebo upchatá.

### Indikátor stavu filtra sa nevypína.

- Na 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo **Vynulovanie filtra**, čím sa vynuluje stav mriežkového filtra.
- Vyčistite mriežkový filter.
  - Indikátor stavu filtra sa rozsvieti každých 30 cyklov (práčky), prípadne raz mesačne – podľa toho, čo nastane skôr. V záujme dosiahnutia najlepšieho výkonu pravidelne čistite mriežkový filter.
- Skontrolujte, či je mriežkový filter založený správne.
  - Vypnite Microfiber filter a k nemu pripojenú práčku. Potom vyberte mriežkový filter. Mriežkový filter vložte späť do hlavnej jednotky. Následne ním otáčajte smerom doprava, kým nebude rukoväť smerovať nahor. Potom stlačte tlačidlo Vynulovanie filtra na vynulovanie stavu mriežkového filtra.

### Indikátory stavu filtra a Wi-Fi blikajú súčasne.

- Skontrolujte, či je produkt nainštalovaný v súlade s príručkou k inštalácii.
- Zložte produkt zo steny alebo práčky a následne vylejte zvyšnú vodu z hadice a produktu. Potom opätovne zložte produkt v súlade s inštalačnými pokynmi.
- Na 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo **Vynulovanie filtra**.




DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 210 2023-06-07 5:54:30

# Prílohy

## Spotreba energie v pohotovostnom režime

| | | |
|---|---|---|
| Spotreba energie | Pohotovostný režim | 0,50 W |
| | Pohotovostný sieťový režim | 2,00 W |
| | Čas v pohotovostnom sieťovom režime (Wi-Fi) | 10 min. |

## Hárok špecifikácií

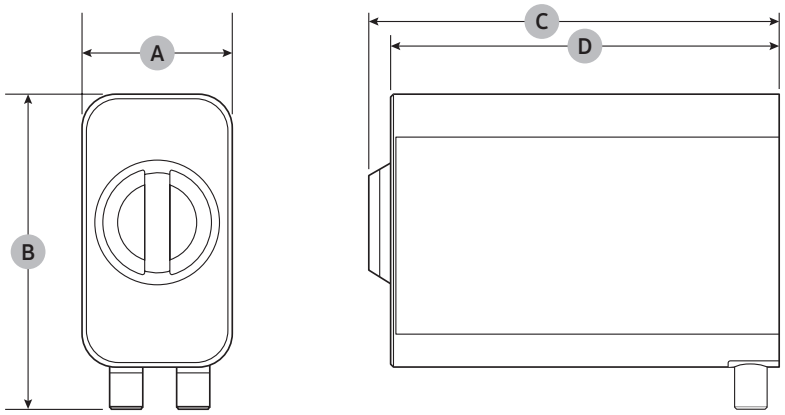


| Typ | | Microfiber filter |
|---|---|---|
| Názov modelu | | FT-MF |
| Rozmery | A (šírka) | 100 mm |
| | B (výška) | 215 mm |
| | C (hĺbka s rukoväťou filtra a zadný kryt) | 281 mm |
| | D (hĺbka so zadným krytom) | 265 mm |
| Tlak vody | | 0,5~2,0 Kgf/cm$^2$ |
| Čistá hmotnosť | | 2,0 kg |
| Spotreba energie | Striedavý prúd (AC) 220 – 240 V / 50 ~ 60 Hz | 7 W |

**POZNÁMKA**

- Dizajn a špecifikácie sa môžu bez upozornenia zmeniť v dôsledku zvyšovania kvality.
- Rozmery uvedené v tejto časti sa môžu v závislosti od spôsobu merania mierne líšiť od skutočných mier.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 211 2023-06-07 5:54:30

# Sigurnosne informacije

Čestitamo vam na kupnji novog filtra Samsung Microfiber filter. Ovaj priručnik sadrži važne informacije o montaži, upotrebi i održavanju filtra Microfiber filter. Pročitajte priručnik kako biste u potpunosti iskoristili mnoge prednosti i značajke filtra Microfiber filter.

## Što je potrebno znati o sigurnosnim uputama

Pročitajte ovaj priručnik u potpunosti da biste bili sigurni da znate kako sigurno i učinkovito upotrijebiti mnoge značajke i funkcije vašeg novog filtra Microfiber filter. Spremite priručnik na sigurno mjesto blizu filtra Microfiber filter za buduće potrebe. Filtar Microfiber filter upotrebljavajte samo za namjene opisane u ovom priručniku s uputama.

Upozorenja i važne sigurnosne upute u ovom priručniku ne sadrže sve moguće uvjete i situacije koje bi se mogle dogoditi. Vaša je odgovornost da prilikom montiranja, održavanja i rukovanja filtrom Microfiber filter slijedite zdrav razum i pridržavate se mjera opreza.

Budući da se upute o rukovanju u nastavku odnose na više modela, karakteristike vašeg filtra Microfiber filter mogu se neznatno razlikovati od onih opisanih u priručniku i možda se neki znakovi upozorenja ne primjenjuju. Ako imate pitanja ili nedoumica, obratite se najbližem servisnom centru ili potražite pomoć i informacije na internetskoj adresi www.samsung.com.

## Važne sigurnosne oznake

**Što znače ikone i znakovi u ovom korisničkom priručniku:**

⚠ **UPOZORENJE**

Rizični ili opasni postupci koji mogu dovesti do **teških tjelesnih ozljeda, smrti i/ili materijalne štete.**

⚠ **OPREZ**

Rizični ili opasni postupci koji mogu dovesti do **tjelesnih ozljeda i/ili materijalne štete.**

**NAPOMENA**

Označava da postoji rizik od tjelesne ozljede ili materijalne štete.

**Pročitajte upute**

**Ovi znakovi upozorenja služe za sprječavanje vaših ozljeda i ozljeda drugih osoba.**

**Strogo ih se pridržavajte.**

**Nakon što pročitate ovaj priručnik, spremite ga na sigurno mjesto za buduće potrebe.**

Pročitajte sve upute prije upotrebe filtra Microfiber filter.

Kao i kod svih uređaja koji upotrebljavaju električnu energiju i imaju pomične dijelove, postoji potencijalna opasnost. Da biste sigurno rukovali filtrom Microfiber filter, upoznajte se s načinom na koji radi i budite oprezni prilikom upotrebe.

## Važne mjere opreza

### ⚠ UPOZORENJE

**Da biste smanjili rizik od požara, strujnog udara ili ozljeda tijekom upotrebe filtra Microfiber filter, slijedite osnovne mjere opreza navedene u nastavku:**

1. Filtar Microfiber filter ne smiju upotrebljavati osobe (uključujući djecu) smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti niti osobe koje nemaju znanje i iskustvo, osim u slučaju kada su pod nadzorom ili kada ih je osoba odgovorna za njihovu sigurnost uputila u rukovanje filtrom Microfiber filter.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 212 2023-06-07 5:54:31

2. **Za upotrebu u Europi**: Filtar Microfiber filter mogu upotrebljavati djeca s navršenih 8 godina, osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te osobe koje nemaju znanje i iskustvo ako su pod nadzorom ili upućeni u rukovanje filtrom Microfiber filter na siguran način i shvaćaju s time povezane rizike. Djeca se ne smiju igrati filtrom Microfiber filter. Djeca ne smiju čistiti niti održavati uređaj bez nadzora.
3. Djecu treba nadgledati i pobrinuti se da se ne igraju s filtrom Microfiber filter.
4. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, serviser ili druga osoba odgovarajućih kvalifikacija da bi se izbjegla opasnost.
5. Umjesto starog crijeva upotrebljavajte novo crijevo isporučeno s filtrom Microfiber filter.

## Važna električna upozorenja

⚠ UPOZORENJE

Uključite kabel za napajanje u zidnu utičnicu koja je u skladu s lokalnim električnim specifikacijama. Utičnicu upotrebljavajte samo za ovaj uređaj i nemojte upotrebljavati produžni kabel. Ako ukopčate kabel za napajanje na produžni kabel, pobrinite se da su specifikacije produžnog kabela 220 V / 16 A / 3600 W ili više.

- Provjerite jesu li napon, frekvencija i struja jednaki onima navedenima u specifikacijama proizvoda. U suprotnom bi moglo doći do strujnog udara ili požara.

Prilikom isključivanja priključka za napajanje ne povlačite kabel za napajanje. Priključak za napajanje isključite pridržavajući ga.

S priključka za napajanje i kontaktnih točaka s pomoću suhe krpe redovito uklanjajte sve strane tvari poput prašine ili vode.

Priključak za napajanje uključite u zidnu utičnicu tako da je kabel usmjeren prema podu. Ako priključak za napajanje u utičnicu uključite u suprotnom smjeru, električne žice unutar kabela mogu se oštetiti i uzrokovati strujni udar ili požar.

Ne povlačite kabel za napajanje i nemojte ga pretjerano savijati. Nemojte izvijati kabel za napajanje niti ga vezati u čvor. Ne postavljajte kabel za napajanje na metalne predmete, ne stavljajte teške predmete na kabel za napajanje, ne stavljajte kabel za napajanje između predmeta i ne gurajte ga u prostor iza filtra Microfiber filter.

Čvrsto uključite kabel za napajanje u zidnu utičnicu. Ne upotrebljavajte oštećeni priključak za napajanje, oštećeni kabel za napajanje ili rasklimanu zidnu utičnicu.

Iskopčajte kabel za napajanje kada filtar Microfiber filter ne upotrebljavate dulje vrijeme ili tijekom grmljavine ili oluje.

Nemojte dodirivati priključak za napajanje vlažnim rukama.

Prije čišćenja ili održavanja isključite filtar Microfiber filter iz zidne utičnice.

Prije rastavljanja ili popravljanja uređaja isključite priključak za napajanje.

## Važna upozorenja prilikom postavljanja

⚠ UPOZORENJE

Montirajte filtar Microfiber filter na čvrst i ravan zid.

Nemojte montirati filtar Microfiber filter u kupaonicu, na lokaciju koja je izložena vremenskim uvjetima ili vodi koja prska.

Nemojte montirati filtar Microfiber filter blizu grijača ili zapaljivog materijala, na vlažnom, masnom ili prašnjavom mjestu, na mjestu izloženom izravnom sunčevom svjetlu i vodi, na mjestu gdje biste mogli staviti svijeću ili sredstvo protiv komaraca na filtar Microfiber filter ili na mjesto gdje postoji rizik od curenja plina.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 213 2023-06-07 5:54:31

# Sigurnosne informacije

## Važna upozorenja za upotrebu

⚠ **UPOZORENJE**

Filtar Microfiber filter izrađen je za hvatanje mikroplastičnih vlakana koji se otpuštaju iz odjeće tijekom pranja i ne smije se upotrebljavati u druge svrhe.

Ne pokušavajte samo popraviti, rastaviti ili izmijeniti filtar Microfiber filter. Ne upotrebljavajte nikakve osigurače (bakrene, čelične žice itd.) osim standardnih.

- Ako je potreban popravak ili ponovna montaža filtra Microfiber filter, obratite se najbližem servisnom centru.
- To može uzrokovati strujni udar, požar, probleme s filtrom Microfiber filter ili ozljede.

Da biste izbjegli rizik od strujnog udara i požara, čvrsto ukopčajte priključak za napajanje u zidnu utičnicu. Ne upotrebljavajte oštećeni priključak za napajanje, oštećeni kabel za napajanje ili rasklimanu zidnu utičnicu. Iskopčajte priključak za napajanje kada filtar Microfiber filter ne upotrebljavate dulje vrijeme ili tijekom grmljavine ili oluje.

- Nemojte montirati filtar Microfiber filter u rekreacijska vozila, brodove i zrakoplove.

Držite filtar Microfiber filter dalje od djece ili kućnih ljubimaca.

Iskopčajte priključak za napajanje kada se filtar Microfiber filter ne upotrebljava.

Ne pritišćite gumbe s pomoću oštrih predmeta kao što su igle, noževi, nokti itd.

- To može uzrokovati strujni udar ili ozljede.

Ako filtar Microfiber filter proizvodi neobične zvukove, ima miris po paljevini ili se dimi, odmah isključite kabel za napajanje i obratite se najbližem servisnom centar.

Nemojte uklanjati filtar s mrežicom dok se filtar Microfiber filter upotrebljava. Voda se može preliti.

## Važna upozorenja za čišćenje

⚠ **UPOZORENJE**

Ako se filtar Microfiber filter zaprlja stranim tvarima kao što su deterdžent, prljavština, ostaci hrane itd., isključite priključak za napajanje i očistite filtar Microfiber filter s pomoću suhe, meke krpe.

- Ne čistite filtar Microfiber filter prskajući vodu izravno na njega. Za čišćenje filtra Microfiber filter ne upotrebljavajte benzen, razrjeđivač ili alkohol. Ne upotrebljavajte snažna sredstva za čišćenje koja sadrže kiselinu.
- To može uzrokovati promjene boje, iskrivljenja, oštećenja, hrđanje proizvoda, strujni udar ili požar.

Prije čišćenja ili održavanja isključite filtar Microfiber filter iz zidne utičnice.

- To može uzrokovati strujni udar ili požar.

## Upute za električni i elektronički otpad (OEEO)

**Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)**

(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno recikli rajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Dodatne informacije o obvezama tvrtke Samsung u pogledu zaštite okoliša i regulatornih obveza specifičnih za proizvod, kao što su propisi REACH, WEEE ili propisi za baterije, posjetite našu stranicu o održivosti na adresi www.samsung.com

### Odlaganje proizvoda u Francuskoj




## Izjava o sukladnosti

Samsung ovim putem izjavljuje da je ova radijska oprema sukladna s Direktivom 2014/53/EU i s relevantnim zakonskim zahtjevima u Ujedinjenom Kraljevstvu. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti i izjave o sukladnosti za Ujedinjeno Kraljevstvo dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: Službenu Izjavu o sukladnosti možete potražiti na web-mjestu http://www.samsung.com, idite na Support (Podrška) > početna stranica Support (Podrška) i unesite naziv modela.

- Maksimalna snaga Wi-Fi odašiljača: 20 dBm pri 2,412 GHz – 2,472 GHz

## Uključivanje funkcije Wi-Fi (odnosi se samo na modele s mrežnom funkcijom)

Uključivanjem funkcije Wi-Fi troši se više energije. U okruženju gdje se često uključuje funkcija Wi-Fi stvarna potrošnja energije može biti veća od vrijednosti navedenih u odjeljku lista sa specifikacijama.

1. Dodirnite i držite gumb **Ponovno postavljanje filtra** 7 sekundi da biste uključili Wi-Fi.
2. Filtar Microfiber filter ulazi u način rada AP i povezuje se s pametnim telefonom.
3. Na pametnom telefonu dodirnite **Select (Odabir)** da biste filtar Microfiber filter povezali na pametni telefon.
4. Nakon dovršetka postupka povezivanja filtar Microfiber filter uspješno je povezan s vašim pametnim telefonom.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 214 2023-06-07 5:54:31


# Montaža

**NAPOMENA**

- Uklonite ambalažu proizvoda i provjerite nedostaje li koji dio dodatne opreme.
- Ambalaža može biti opasna za djecu. Sav ambalažni materijal (plastične vreće, polistiren itd.) odložite izvan dohvata djece.

## Sadržaj paketa


Provjerite nalaze li se svi dijelovi u pakiranju proizvoda. Ako imate problema s filtrom Microfiber filter ili dijelovima, obratite se lokalnoj službi za korisnike tvrtke Samsung ili trgovcu.

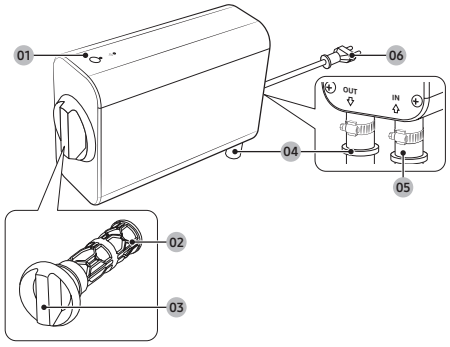


**01** Gumbi i pokazatelji
**02** Filtar s mrežicom
**03** Ručica filtra s mrežicom
**04** Izlazni otvor za vodu (OUT)
**05** Ulazni otvor za vodu (IN)
**06** Priključak za napajanje

* Dizajn filtra i/ili crijeva razlikuje se na različitim modelima.

### Dodatna oprema



Crijevo za odvod



Posuda



Podupirač



Stezaljka za crijevo



Podloga protiv klizanja




Dugački vijak




Sidreni vijak



Kratki vijak



Priključak za crijevo



Adapter

## Preduvjeti za montažu

Filtar Microfiber filter optimiziran je za perilice za rublje za kućanstvo marke Samsung. Ako upotrebljavate perilicu za rublje treće strane, provjerite specifikacije filtra i specifikacije crijeva perilice za rublje.

### Mjesto

- Podalje od sunčeve svjetlosti
- Dovoljno prostora za ventilaciju
- Okolna temperatura uvijek je viša od točke smrzavanja (0 °C)
- Podalje od izvora topline

**OPREZ**

Nemojte montirati filtar Microfiber filter na područja gdje se voda može zamrznuti. Ako se voda koja ostane u filtru Microfiber filter zamrzne, može uzrokovati oštećenje filtra Microfiber filter.

### Priključivanje na struju

- Montirajte filtar Microfiber filter na lokaciju blizu zidne utičnice da biste ukopčali kabel za napajanje.
- Nemojte koristiti produžni kabel.

**UPOZORENJE**

- Upotrebljavajte samo kabel za napajanje koji je isporučen uz filtar Microfiber filter.
- Ne mijenjajte isporučeni utikač. Ako utičnica ne odgovara utikaču, od ovlaštenog električara zatražite da ugradi prikladnu utičnicu.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 215 2023-06-07 5:54:33

# Montaža

## Priključivanje crijeva

Montirajte proizvod na lokaciju na kojoj istovremeno možete povezati crijevo za odvod perilice za rublje Samsung na filtar Microfiber filter te crijevo za odvod na sustav za odvod.

Kako bi se smanjila opasnost od istjecanja vode:

- Upotrijebite isporučene stezaljke za crijevo da biste čvrsto pričvrstili povezana crijeva na ulazni (IN) i izlazni (OUT) priključak za vodu.
- Redovito provjeravajte postoje li curenja na priključku za crijevo.

**OPREZ**

Prije prve upotrebe filtra Microfiber filter provjerite sve priključke za crijevo zbog curenja.

## Zid (pri zidnoj montaži)

Montirajte filtar Microfiber filter na čvrst i ravan zid.

Kada montirate filtar Microfiber filter na zid, upotrebljavajte libelu i pobrinite se da je ravan.

**OPREZ**

- Odaberite zid na kojemu možete upotrebljavati isporučeni sidreni vijak za pričvršćivanje podupirača (primjerice betonski ili cementni zid).
- Ako montirate filtar Microfiber filter na zid izrađen od nekog drugog materijala, upotrijebite ispravne sidrene vijke i vijke izrađene za taj materijal.


# Montaža filtra Microfiber filter

Filtar Microfiber filter trebate montirati u uspravnom položaju.

## Montaža na zid

**NAPOMENA**


Za montažu filtra Microfiber filter na zid potrebni su vam bušilica i križni odvijač. (Nije isporučeno)

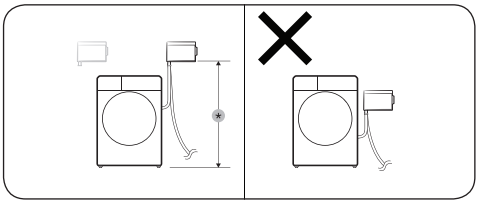


1. Odlučite gdje na zidu želite montirati filtar Microfiber filter.
   - Minimalna udaljenost (*) od poda do dna filtra Microfiber filter mora biti 100 ± 5 cm.

   **OPREZ**


   Potrebno je montirati uređaj tako da bude iznad perilice za rublje, a izlazni otvor za vodu (OUT) bude usmjeren prema dolje.

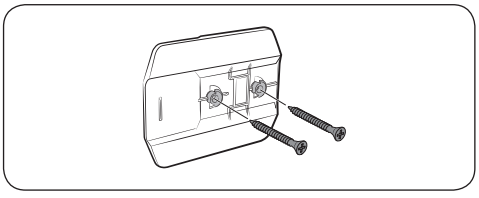

2. Držite posudu na mjestu za montažu i označite mjesta gdje ćete pričvrstiti vijke.
3. Izbušite rupe na mjestima koja ste označili u prethodnom koraku, a zatim umetnite sidrene vijke.
4. Pričvrstite posudu na zid dugačkim vijcima.

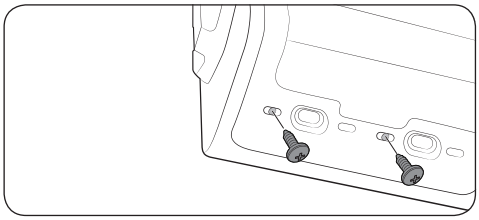

5. Pričvrstite podupirač na filtar Microfiber filter. Pričvrstite kratke vijke na dno filtra Microfiber filter.

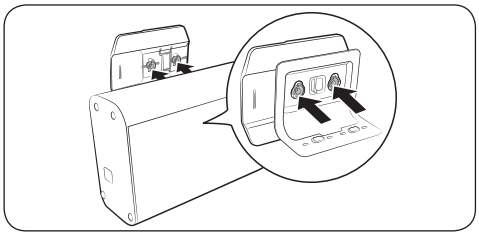

6. Poravnajte rupe na podupiraču s utorima na posudi, a zatim montirajte podupirač.

   **OPREZ**

   - Pazite da ne oštetite filtar Microfiber filter dok pričvršćujete podupirač ili dok ga montirate na posudu.
   - Pobrinite se da provjerite je li filtar Microfiber filter sigurno pričvršćen na posudu

7. Povežite cijevi na filtar Microfiber filter prema uputama u odjeljku „**Povezivanje crijeva**".
8. Uključite kabel za napajanje u zidnu utičnicu.


**NAPOMENA**

Napajanje se uključuje i pokazatelj statusa filtra zasvijetli kada ukopčate kabel za napajanje u zidnu utičnicu.

## Montiranje na perilicu za rublje

**NAPOMENA**

Prije montiranja uklonite predmete na perilici, s bočnih strana ili na stražnjoj strani perilice koji bi mogli smetati.

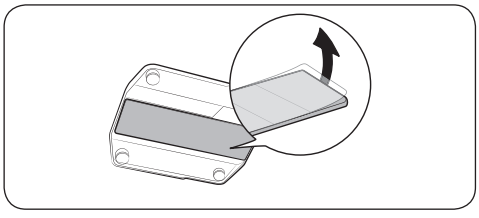




DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 216 2023-06-07 5:54:34


1. Uklonite foliju sa svake strane podloge protiv klizanja, a zatim pričvrstite podlogu protiv klizanja na dno posude.

**NAPOMENA**

Morate pričvrstiti glatku stranu podloge protiv klizanja na posudu.

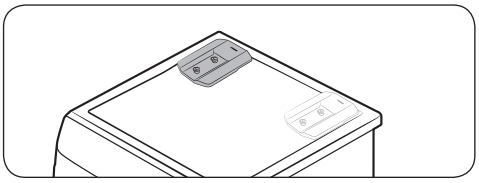

2. Pričvrstite posudu na stražnju lijevu ili stražnju desnu stranu gornje površine perilice za rublje.
3. Povežite cijevi na filtar Microfiber filter prema uputama u odjeljku „**Povezivanje crijeva**".

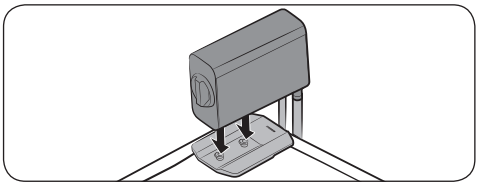


4. Poravnajte rupe na dnu filtra Microfiber filter s utorima na posudi, a zatim montirajte filtar Microfiber filter.
5. Uključite kabel za napajanje u zidnu utičnicu.

**NAPOMENA**

Napajanje se uključuje i pokazatelj statusa filtra zasvijetli kada ukopčate kabel za napajanje u zidnu utičnicu.

## Povezivanje crijeva

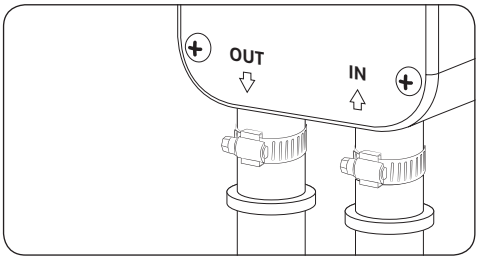


1. Povežite crijevo za odvod perilice za rublje na ulazni otvor za vodu (IN) na filtru Microfiber filter.

   **OPREZ**


   - Pobrinite se da je perilica za rublje isključena prije nego što povežete crijevo za odvod perilice za rublje na ulazni otvor za vodu (IN).
   - U crijevu za odvod perilice za rublje možda će ostati malo vode. Budite oprezni kada ga povezujete na filtar Microfiber filter.
2. Povežite isporučeno crijevo za odvod na izlazni otvor za vodu (OUT).
3. Čvrsto pričvrstite crijeva isporučenim stezaljkama za crijevo.

**OPREZ**

Nemojte silom rastezati crijevo za odvod. Ako je cijev prekratka, zamijenite je dužom visokotlačnom cijevi.

## Upotreba priključka za crijevo i adaptera

Ako ne možete povezati crijevo za odvod perilice za rublje na ulazni otvor za vodu (IN) zbog neodgovarajuće veličine, upotrijebite priključak za crijevo i adapter prema sljedećim uputama.

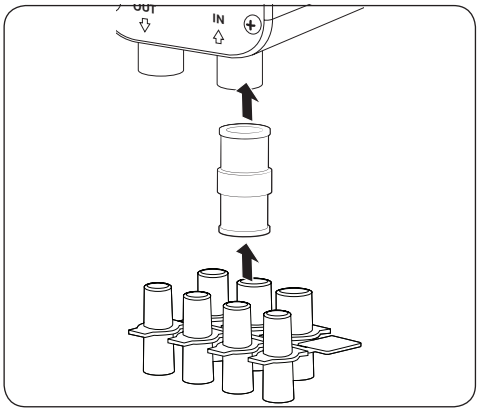


1. Povežite priključak za crijevo na ulazni otvor za vodu (IN).
2. Pronađite adapter ispravne veličine za crijevo za odvod perilice za rublje, a zatim ga povežite na priključak za crijevo.
3. Čvrsto pričvrstite oba kraja priključka za crijevo isporučenim stezaljkama za crijevo.
4. Povežite crijevo za odvod perilice za rublje na adapter.
5. Pustite perilicu za rublje da radi jedan puni ciklus da biste provjerili dolazi li do curenja.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 217 2023-06-07 5:54:35


# Rad

**OPREZ**

Nemojte uklanjati filtar s mrežicom dok se filtar Microfiber filter upotrebljava.

## Gumbi i pokazatelji

### FT-MF

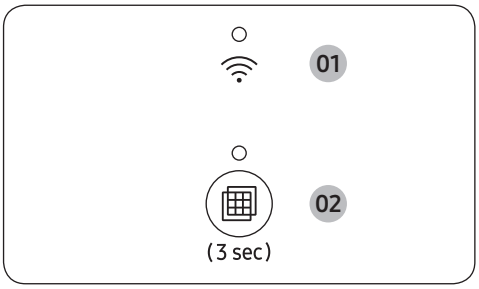


**01** Wi-Fi

Pokazatelj za Wi-Fi zasvijetli kada se filtar Microfiber filter poveže na Wi-Fi.

- Pritisnite i držite gumb **Ponovno postavljanje filtra** 7 sekundi da biste uključili ili isključili Wi-Fi.

**02** Gumb pokazatelja statusa filtra / **Ponovno postavljanje filtra**

**Pokazatelj statusa filtra zasvijetli kada se uključi filtar Microfiber filter.**

- Napajanje se uključuje kada ukopčate kabel za napajanje u zidnu utičnicu.

**OPREZ**

Pobrinite se da uključite filtar Microfiber filter prije upravljanja perilicom za rublje. Ako upravljate perilicom za rublje dok je filtar Microfiber filter isključen, na perilici za rublje može se prikazati poruka o pogrešci kod odvoda jer se voda ne može ispravno ispustiti kroz filtar Microfiber filter.

**Pritisnite ovaj gumb 3 sekunde da biste ponovno postavili status filtra s mrežicom nakon čišćenja filtra s mrežicom.**

- Očistite filtar s mrežicom kada ikona pokazatelja statusa filtra treperi. (Pogledajte odjeljak „**Čišćenje filtra s mrežicom**" na stranici **219**.)

**OPREZ**

- Budite oprezni pri uklanjanju filtra s mrežicom jer se u njemu mogu nalaziti ostaci vode.
- Ako pokazatelj statusa filtra nastavlja treperiti nakon ponovnog postavljanja filtra, provjerite jeste li ispravno umetnuli filtar s mrežicom.
- Ako vaša perilica za rublje ima problem s odvodom, isključite je i uklonite filtar.

## SmartThings

### Wi-Fi veza

Na pametnom telefonu ili tabletu idite na **Settings (Postavke)** i uključite bežičnu vezu te odaberite AP (pristupna točka).

- Filtar Microfiber filter podržava Wi-Fi protokole od 2,4 GHz.

### Preuzimanje

U trgovini aplikacija (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) pronađite aplikaciju SmartThings uz pomoć termina za pretragu „SmartThings". Preuzmite i instalirajte aplikaciju na svoj uređaj.

**NAPOMENA**

Aplikacija je podložna promjeni bez prethodne najave u svrhu poboljšanja izvedbe.

### Prijava

Najprije se morate prijaviti u SmartThings s pomoću Samsung računa. Da biste izradili novi Samsung račun, slijedite upute u aplikaciji. Nije vam potrebna dodatna aplikacija za izradu vašeg računa.

**NAPOMENA**

Ako imate Samsung račun, prijavite se s pomoću njega. Registrirani korisnik Samsung pametnog telefona ili tableta automatski se prijavljuje.

### Registracija filtra Microfiber filter u aplikaciji SmartThings

1. Provjerite je li vaš pametni telefon ili tablet povezan na bežičnu mrežu. Ako nije, idite na **Settings (Postavke)** i uključite bežičnu vezu te odaberite AP (pristupna točka).
2. Otvorite **SmartThings** na pametnom telefonu ili tabletu.
3. Ako se prikaže poruka „A new device is found. (Pronađen je novi uređaj.)", odaberite **Add (Dodaj)**.
4. Ako se ne prikaže nikakva poruka, odaberite **+**, a zatim odaberite svoj filtar Microfiber filter na popisu dostupnih uređaja. Ako vaš filtar Microfiber filter nije na popisu, odaberite **Device Type (Vrsta uređaja)** › **Specific Device Model (Određeni model uređaja)**, a zatim ručno dodajte svoj filtar Microfiber filter.
5. Registrirajte svoj filtar Microfiber filter u aplikaciji SmartThings kako slijedi.
   a. Dodajte filtar Microfiber filter u SmartThings. Provjerite je li filtar Microfiber filter povezan s aplikacijom SmartThings.
   b. Kada registracija završi, filtar Microfiber filter prikazat će se na pametnom telefonu ili tabletu.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 218 2023-06-07 5:54:36


# Održavanje

## Čišćenje filtra s mrežicom

Očistite filtar s mrežicom kada pokazatelja statusa filtra treperi.

⚠ **OPREZ**


Iz sigurnosnih razloga isključite filtar Microfiber filter i perilicu za rublje povezanu na njega prije uklanjanja filtra s mrežicom.

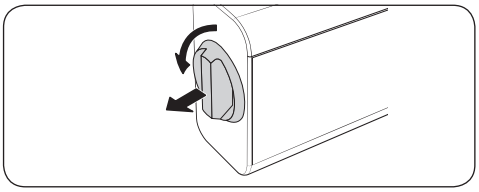


1. Isključite filtar Microfiber filter i perilicu za rublje povezanu na njega.
2. Primite ručicu filtra s mrežicom i okrenite je u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Zatim je izvucite da biste uklonili filtar s mrežicom s glavne jedinice.

⚠ **OPREZ**

Budite oprezni pri uklanjanju filtra s mrežicom jer se u njemu mogu nalaziti ostaci vode.

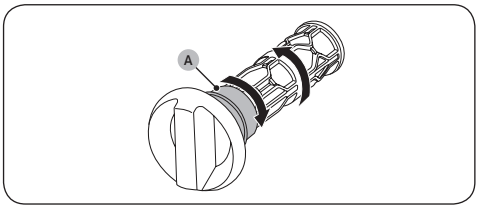



3. Odvojite filtar s mrežicom i ručicu.
   - Držite **dio (A)** ručice. Zatim okrenite filtar s mrežicom u smjeru strelice (kao što je prikazano na slici).

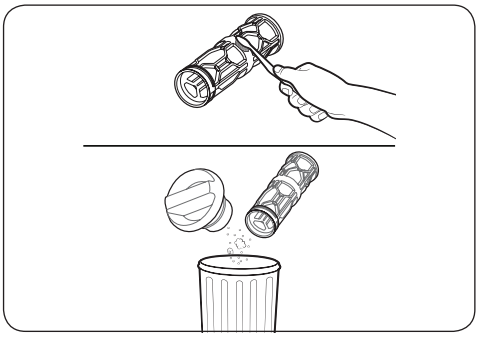

4. Mekom četkom očistite otpad prikupljen u filtru s mrežicom.
   - Pobrinite se da prikupljeni otpad odložite u kantu za smeće.
5. Sastavite filtar s mrežicom i ručicu.
6. Umetnite očišćeni filtar s mrežicom natrag u glavnu jedinicu, a zatim ga okrećite u smjeru kazaljke na satu sve dok oznaka na ručici ne pokazuje prema gore.
7. Pritisnite i držite gumb **Ponovno postavljanje filtra** 3 sekunde da biste ponovno postavili status filtra s mrežicom.

⚠ **OPREZ**

- Ako je filtar s mrežicom oštećen, performanse mogu biti lošije ili se na perilici za rublje može prikazati poruka o pogrešci.
- Ako pokazatelj statusa filtra nastavlja treperiti nakon ponovnog postavljanja filtra, provjerite jeste li ispravno umetnuli filtar s mrežicom.
- Ako filtar s mrežicom nije umetnut u ispravnom položaju, može doći do curenja vode ili performanse mogu biti lošije. Također, na perilici za rublje može se prikazati poruka o pogrešci.

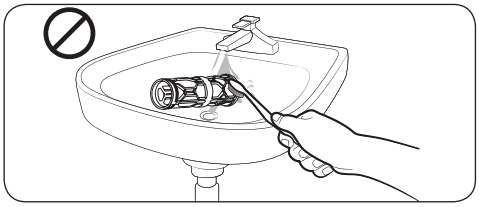

⚠ **OPREZ**

Da biste nastavili upotrebljavati filtar Microfiber filter na ekološki prihvatljiv način, filtar s mrežicom nemojte čistiti vodom. Umjesto toga, bacite prikupljeni otpad u koš za smeće.

## Odmrzavanje filtra Microfiber filter

Voda koja ostane u filtru Microfiber filter može se zamrznuti kada temperatura padne ispod 0 °C.

1. Isključite filtar Microfiber filter i iskopčajte kabel za napajanje.
2. Odspojite dva crijeva priključena na filtar Microfiber filter i namočite ih u toploj vodi.
3. Odvojite filtar Microfiber filter od posude i stavite ga na pliticu ili spremnik. Zatim ga stavite na toplo mjesto da biste odledili zamrznutu vodu.
4. Montirajte filtar Microfiber filter na posudu i ponovno povežite crijeva na njega.

**NAPOMENA**

Ako filtar Microfiber filter i dalje ne radi normalno, ponovite prethodno navedene korake dok ne počne raditi normalno.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 219 2023-06-07 5:54:37

# Rješavanje problema

## Kontrolne točke

⚠ **OPREZ**

Obratite se servisnom centru ako se problem nastavi ili ako naiđete na problem koji nije u ovom odjeljku.

### Ne radi.

- Provjerite je li napajanje ispravno.
- Provjerite i ponovno postavite prekidač strujnog kruga.

### Uređaj prekomjerno vibrira ili proizvodi buku.

- Pobrinite se da je filtar Microfiber filter sigurno montiran na čvrsti zid.
  - Isporučenim dodatnim priborom sigurno pričvrstite posudu za zid. Zatim pričvrstite podupirač na filtar Microfiber filter da biste montirali filtar Microfiber filter na posudu.
- Provjerite dodiruje li filtar Microfiber filter druge predmete.
- Motor može proizvoditi buku tijekom uobičajenog rada.

### Odvod ne radi.

- Provjerite je li crijevo za odvod izravnato sve do sustava odvoda vode. Ako je došlo do problema s odvodom vode, obratite se servisu.
- Provjerite je li crijevo za odvod smrznuto ili začepljeno.
- Provjerite je li crijevo za odvod vode spojeno na sustav odvoda vode koji nije začepljen.
- Pobrinite se da su crijeva ispravno povezana na ulazni (IN) i izlazni (OUT) priključak za vodu.
- Pobrinite se da crijevo za odvod nije savijeno.
- Očistite filtar s mrežicom.
  - Filtar s mrežicom ne smijete uklanjati dok filtar Microfiber filter ili perilica za rublje povezana na filtar Microfiber filter rade. Prije uklanjanja filtra s mrežicom isključite filtar Microfiber filter i perilicu za rublje povezanu na njega.
- Provjerite postoji li pogreška kod odvoda na perilici za rublje povezanoj na filtar Microfiber filter. Pogledajte korisnički priručnik perilice za rublje da biste riješili pogrešku kod odvoda.

### Uređaj pušta vodu.

- Provjerite je li filtar s mrežicom umetnut u ispravnom položaju.
  - Isključite filtar Microfiber filter i perilicu za rublje povezanu na njega, a zatim uklonite filtar s mrežicom. Umetnite filtar s mrežicom natrag u glavnu jedinicu, a zatim ga okrećite u smjeru kazaljke na satu sve dok oznaka na ručici ne pokazuje prema gore.
- Provjerite jesu li svi priključci za cijevi pričvršćeni.
- Provjerite je li kraj cijevi za odvod vode ispravno umetnut i pričvršćen na sustav odvoda vode.
- Provjerite crijevo za odvod.
  - Provjerite je li kraj crijeva za odvod postavljen na pod.
  - Provjerite je li crijevo za odvod smrznuto ili začepljeno.

### Pokazatelj statusa filtra ne isključuje se.

- Pritisnite i držite gumb **Ponovno postavljanje filtra** 3 sekunde da biste ponovno postavili status filtra s mrežicom.
- Očistite filtar s mrežicom.
  - Pokazatelj statusa filtra svijetli svakih 30 ciklusa (perilice za rublje) ili svaki mjesec, što god nastupi prvo. Redovito čistite filtar s mrežicom za najbolje performanse.
- Provjerite je li filtar s mrežicom umetnut u ispravnom položaju.
  - Isključite filtar Microfiber filter i perilicu za rublje povezanu na njega, a zatim uklonite filtar s mrežicom. Umetnite filtar s mrežicom natrag u glavnu jedinicu, a zatim ga okrećite u smjeru kazaljke na satu sve dok oznaka na ručici ne pokazuje prema gore. Zatim pritisnite gumb Ponovno postavljanje filtra da biste ponovno postavili status filtra s mrežicom.

### Pokazatelji statusa filtra i Wi-Fi-ja istovremeno trepere.

- Provjerite je li proizvod montiran u skladu s vodičem za montažu.
- Uklonite proizvod sa zida ili s perilice za rublje, a zatim uklonite preostalu vodu iz crijeva i proizvoda. Zatim ponovno montirajte proizvod u skladu s uputama za montažu.
- Pritisnite i držite gumb **Ponovno postavljanje filtra** 3 sekunde.




DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 220 2023-06-07 5:54:37

# Dodaci

## Potrošnja energije u načinu mirovanja

| | | |
|---|---|---|
| Potrošnja energije | Način mirovanja | 0,50 W |
| | Stanje pripravnosti mreže | 2,00 W |
| | Trajanje stanja pripravnosti mreže (Wi-Fi) | 10 minuta |

## List sa specifikacijama

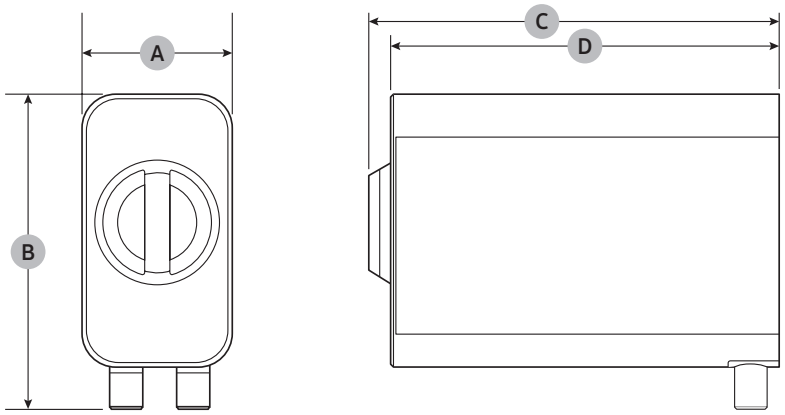


| Vrsta | | Microfiber filter |
|---|---|---|
| Naziv modela | | FT-MF |
| Dimenzije | A (širina) | 100 mm |
| | B (visina) | 215 mm |
| | C (dubina s ručicom filtra i stražnjim poklopcem) | 281 mm |
| | D (dubina sa stražnjim poklopcem) | 265 mm |
| Tlak vode | | 0,5 ~ 2,0 Kgf/cm$^2$ |
| Neto težina | | 2,0 kg |
| Potrošnja energije | AC 220 – 240 V / 50 ~ 60 Hz | 7 W |

**NAPOMENA**

- Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne obavijesti u svrhu poboljšavanja kvalitete.
- Ovdje navedene dimenzije mogu se neznatno razlikovati od stvarnih mjera, ovisno o metodi mjerenja.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 221 2023-06-07 5:54:37

# Güvenlik bilgileri

Yeni Samsung Microfiber filter'ınızı güle güle kullanın. Bu kılavuz, Microfiber filter'ınızın montajı, kullanımı ve bakımıyla ilgili önemli bilgiler içerir. Microfiber filter'ınızın tüm faydalarından ve özelliklerinden tam olarak yararlanmak için lütfen bu kılavuzu okumaya zaman ayırın.

## Güvenlik talimatlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler

Yeni Microfiber filter'ınızın ayrıntılı özellik ve fonksiyonlarını nasıl güvenli ve etkili bir biçimde çalıştırabileceğinizi öğrenmek için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Lütfen kılavuzu gelecekte bakmak için Microfiber filter'ınıza yakın ve güvenli bir yerde saklayın. Microfiber filter'ı yalnızca bu kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi amacına yönelik kullanın.

Bu kılavuzdaki Uyarılar ve Önemli Güvenlik Talimatları, ortaya çıkabilecek olası tüm şart ve durumları kapsamamaktadır. Microfiber filter'ınızı monte ederken, bakımını yaparken veya kullanırken sağduyulu davranmak, tetikte ve dikkatli olmak sizin sorumluluğunuzdur.

Bu çalıştırma talimatları çeşitli modelleri kapsadığı için, Microfiber filter'ınızın özellikleri bu kılavuzda açıklanandan biraz farklılık gösterebilir ve tüm uyarı işaretleri mevcut olmayabilir. Herhangi bir sorunuz veya emin olamadığınız bir husus olursa, en yakın servis merkeziyle temasa geçin veya www.samsung.com adresinden çevrimiçi yardım ve bilgi alın.

## Önemli güvenlik sembolleri

**Bu kullanıcı kılavuzundaki simge ve işaretlerin anlamları:**

⚠ **UYARI**

**Ciddi kişisel yaralanmalar, ölüm ve/veya mülkiyet hasarı** ile sonuçlanabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.

⚠ **DİKKAT**

**Kişisel yaralanmalara ve/veya maddi hasara** neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.

**NOT**

Yaralanma veya maddi hasar tehlikesi olduğunu gösterir.

**Talimatları okuyun**

**Bu uyarı işaretleri sizin ve başkalarının yaralanmasını önlemek için verilmiştir.**

**Lütfen bunlara tam olarak uyun.**

**Bu kılavuzu okuduktan sonra, ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.**

Microfiber filter'ı kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.

Elektrikle çalışan ve hareketli parçaları olan her donanımda olduğu gibi potansiyel tehlikeler vardır. Microfiber filter'ı güvenli bir şekilde kullanmak için çalıştırmayı öğrenin ve kullanırken dikkatli olun.

## Önemli güvenlik önlemleri

### ⚠ UYARI

### Yangın, elektrik çarpması veya kişilerin yaralanma risklerini azaltmak için Microfiber filter'ınızı kullanırken şunlar dahil şu temel güvenlik önlemlerine uyun:

1. Bu Microfiber filter, güvenliklerinden sorumlu bir kişi Microfiber filter'ın kullanımına yönelik olarak gözetim altında tutmadığı ya da talimatlar vermediği sürece (çocuklar da dahil olmak üzere) engelli, fiziki veya akli engelli veya deneyimsiz ve bilgisiz kişilerce kullanılmamalıdır.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 222 2023-06-07 5:54:38

2. **Avrupa'da kullanım için**: Microfiber filter, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin Microfiber filter'ın güvenli bir şekilde kullanımına yönelik talimatlar verdiği ve ilgili tehlikeleri anladığı takdirde veya onun denetimi altında olduğu sürece 8 yaş ve daha büyük çocuklar ve özürlü, fiziki veya akli engelli veya deneyimsiz ve bilgisiz kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar Microfiber filter ile oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, denetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
3. Microfiber filter ile oynamamaları için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
4. Güç kablosu zarar gördüğünde, tehlikeli durumlara yol açmamak için üretici, servis temsilcisi ya da benzeri nitelikli bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
5. Microfiber filter ile sağlanan yeni hortumun kullanılması ve eski hortumun yeniden kullanılmaması gerekir.

## Önemli elektrik uyarıları

⚠ **UYARI**

Güç kablosunu yerel elektrik teknik özelliklerini karşılayan prize takın. Yalnızca bu cihaz için olan soketi kullanın ve bir uzatma kablosu kullanmayın. Güç kablosunu uzatma kablosuna takarsanız, uzatma kablosunun özelliğinin 220 V / 16 A / 3600 W veya daha yüksek olduğundan emin olun.

- Güç voltajının, frekansın ve akımın ürün teknik özelliklerinde belirtilenle aynı olduğundan emin olun. Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Fişi prizden çekerken, güç kablosundan tutarak çekmeyin. Fişi prizden fişi tutarak çekin.

Toz ve su gibi tüm yabancı maddeleri fiş terminallerinden veya kontak noktalarından kuru bir bez kullanarak düzenli olarak temizleyin.

Elektrik fişini prize, kablonun yere doğru ineceği şekilde takın. Fiş prize ters yönde takılırsa, kablo içindeki elektrik kabloları hasar görebilir ve bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

Güç kablosunu çekmeyin veya aşırı derecede eğmeyin. Güç kablosunu burkmayın ya da bağlamayın. Güç kablosunu metal bir nesne üzerine kancalamayın, güç kablosunun üzerine ağır bir nesne koymayın, güç kablosunu nesneler arasına takmayın veya güç kablosunu Microfiber filter'ın arkasındaki bir boşluğa itmeyin.

Fişi prize sıkı bir şekilde takın. Hasarlı fiş, hasarlı güç kablosu veya gevşek priz kullanmayın.

Microfiber filter uzun bir süre kullanılmayacaksa veya gök gürlemesi/şimşek fırtınası olması durumunda güç kablosunun fişini prizden çıkarın.

Fişe ıslak ellerle dokunmayın.

Temizlik ya da bakım işlemleri yapmadan önce Microfiber filter'ı prizden çıkarın.

Ürünü sökmeden veya onarmadan önce elektrik fişini prizden çekin.

## Önemli montaj uyarıları

⚠ **UYARI**

Microfiber filter'ı sağlam ve düz bir duvara monte edin.

Microfiber filter'ı banyoya, dış etkenlere veya sıçrayan suya maruz kalan bir yere monte etmeyin.

Microfiber filter'ı bir ısıtıcının veya yanıcı bir malzemenin yanına, nemli, yağlı veya tozlu bir yere, doğrudan güneş ışığına ve suya maruz kalan bir yere, Microfiber filter üzerine mum veya sivrisinek kovucu tütsü koyabileceğiniz bir yere ve riskli veya gaz kaçağı olan bir yere monte etmeyin.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 223 2023-06-07 5:54:38

# Güvenlik bilgileri

## Önemli kullanım uyarıları

⚠ **UYARI**

Microfiber filter, yıkama sırasında giyeceklerden yayılan mikro plastik fiberleri yakalamak üzere tasarlanmıştır ve başka bir amaçla kullanılmamalıdır.

Microfiber filter'ı kendiniz onarmaya, sökmeye veya üzerinde değişiklik yapmaya çalışmayın. Standart sigorta hariç başka herhangi bir sigorta (bakır veya çelik tel vb. gibi) kullanmayın.

- Microfiber filter'ın onarılması veya yeniden monte edilmesi gerektiğinde, en yakın servis merkezinizle temasa geçin.
- Bu, elektrik çarpmasına, yangına, Microfiber filter ile ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.

Elektrik çarpması ve yangın riskinden kaçınmak için fişi duvar prizine iyice takın. Hasarlı fiş, hasarlı güç kablosu veya gevşek priz kullanmayın. Microfiber filter uzun bir süre kullanılmayacaksa veya gök gürlemesi/şimşek fırtınası olması durumunda fişi prizden çıkarın.

- Microfiber filter'ı karavanlara, gemilere, uçaklara takmayın.

Microfiber filter'ı çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun.

Microfiber filter çalışmadığı zaman fişi prizden çıkarın.

İğne, bıçak, tırnak vb. gibi keskin nesneler kullanarak düğmelere basmayın.

- Bu, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir.

Microfiber filter garip sesler, yanık kokusu veya duman meydana getirirse, güç kablosunu prizden çıkarın ve en yakın servis merkeziyle temasa geçin.

Microfiber filter çalışırken tel filtreyi çıkarmayın. Su taşabilir.

## Önemli temizleme uyarıları

⚠ **UYARI**

Microfiber filter deterjan, kir, yiyecek vb. gibi maddelerle kirlendiğinde, fişi prizden çıkarın ve Microfiber filter'ı nemli, yumuşak bir bezle temizleyin.

- Microfiber filter'ı, üzerine doğrudan su püskürterek temizlemeyin. Microfiber filter'ı temizlemek için benzen, tiner ya da alkol kullanmayın. Güçlü asitli temizlik maddesi kullanmayın.
- Renk bozulmasına, deformasyona, ürünün hasar görmesine, paslanmaya, elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.

Temizlik ya da bakım işlemleri yapmadan önce Microfiber filter'ı prizden çıkarın.

- Bu, elektrik çarpmasıyla veya yangınla sonuçlanabilir.

## WEEE (Elektrikli ve Elektronik Cihaz Atığı) hakkında talimatlar



**Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)**

(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Samsung'un çevre taahhüdü ve REACH, WEEE veya Piller gibi ürün yasal yükümlülükleri hakkında bilgi için www.samsung.com adresindeki sürdürülebilirlik sayfasına bakın

## Uygunluk beyanı

Samsung, bu cihazın 2014/53/AB yönergesinin temel gereksinimleri ve ilgili hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur: Resmi Uygunluk Beyanı http://www.samsung.com adresinde bulunabilir, Destek > Destek ana sayfasına gidin ve model adını girin.

- Wi-Fi maks verici gücü: 20 dBm, 2,412 GHz – 2,472 GHz

## Wi-Fi'ı Açma (yalnızca ağ modelleri için)

Wi-Fi açıldığında daha fazla enerji tüketilir. Wi-Fi'ın sık sık açıldığı bir ortamda, gerçek enerji tüketimi teknik özellikler sayfası bölümündeki değerlerden daha yüksek olabilir.

1. Wi-Fi'ı açmak için **Filtreyi Sıfırla** düğmesine dokunun ve 7 saniye kadar basılı tutun.
2. Microfiber filter AP moduna girer ve akıllı telefonunuza bağlanır.
3. Microfiber filter'ı akıllı telefonunuza bağlamak için akıllı telefonunuzda, **Select (Seç)** düğmesine basın.
4. Bağlanma işlemi tamamlandığında, Microfiber başarıyla akıllı telefonunuza bağlanır.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 224 2023-06-07 5:54:38


# Kurulum

**NOT**

- Ürün ambalajını çıkarın ve eksik aksesuar olup olmadığını kontrol edin.
- Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir. Tüm ambalaj malzemelerini (plastik torba, polistiren vb.) çocukların ulaşamayacağı bir yere atın.

## İçindekiler


Tüm parçaların ürün paketi içinde bulunduğundan emin olun. Microfiber filter veya parçalarla ilgili bir sorununuz olursa, yerel Samsung müşteri merkezi veya bayi ile iletişime geçin.

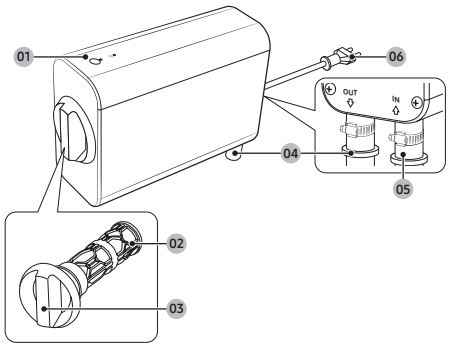


**01** Düğmeler ve göstergeler
**02** Tel filtre
**03** Tel filtre tutacağı
**04** Su çıkışı bağlantı noktası (OUT)
**05** Su girişi bağlantı noktası (IN)
**06** Fiş

* Filtrenin ve/veya hortumun tasarımı modele göre değişir.

### Aksesuarlar

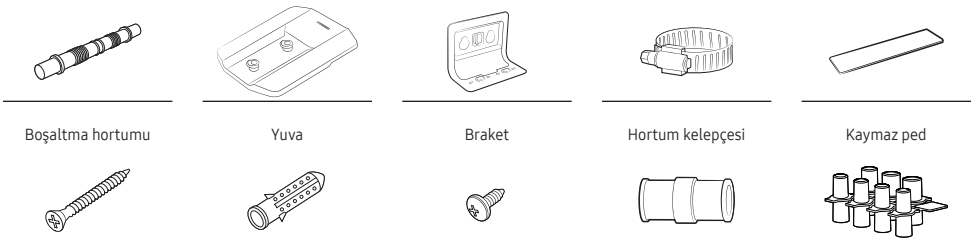

| Boşaltma hortumu | Yuva | Braket | Hortum kelepçesi | Kaymaz ped |
|---|---|---|---|---|
| Uzun vida | Dübel | Kısa vida | Hortum bağlayıcı | Adaptör |

## Kurulum gereklilikleri

Microfiber filter, Samsung ev tipi çamaşır makineleri için optimize edilmiştir. Üçüncü taraf bir çamaşır makinesi kullanıyorsanız, filtrenin özelliklerini ve çamaşır makinesinin hortum özelliklerini kontrol edin.

### Konum

- Doğrudan güneş ışığından uzak
- Havalandırma için yeterli alan
- Ortam sıcaklığı, her zaman donma noktasından (0 °C) yüksek olmalıdır
- Bir ısı kaynağından uzak

**⚠ DİKKAT**

Microfiber filter'ı suyun donabileceği yerlere monte etmeyin. Microfiber filter içinde kalan su donarsa Microfiber filter'a zarar verebilir.

### Elektrik bağlantısı

- Güç kablosunun fişini takabilmek için Microfiber filter'ı bir duvar prizine yakın bir konuma monte edin.
- Uzatma kablosu kullanmayın.

**⚠ UYARI**

- Yalnızca Microfiber filter ile gelen güç kablosunu kullanın.
- Verilen fişi modifiye etmeyin. Eğer fiş prize uymuyorsa uygun bir priz monte etmesi için kalifiye bir elektrikçi çağırın.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 225 2023-06-07 5:54:40

# Kurulum

## Hortum bağlantısı

Ürünü, Samsung çamaşır makinenizin boşaltma hortumunu Microfiber filter'a ve boşaltma hortumunu aynı anda boşaltma sistemine bağlayabileceğiniz bir yere kurun.

Sızıntı riskini azaltmak için:

- Su giriş (IN) ve çıkış (OUT) bağlantı noktalarına bağlı hortumları iyice sabitlemek için sağlanan hortum kelepçelerini kullanın.
- Sızıntılara karşı düzenli olarak hortum bağlantılarını kontrol edin.

⚠ **DİKKAT**

Microfiber filter'ı ilk kez kullanmadan önce, tüm hortum bağlantılarını sızıntılara karşı kontrol edin.

## Duvar (bir duvara monte edildiğinde)

Microfiber filter'ı sağlam ve düz bir duvara monte edin.

Microfiber filter'ı bir duvara monte ederken bir terazi kullanın ve dengede olduğundan emin olun.

⚠ **DİKKAT**

- Braketi sabitlemek için sağlanan dübeli kullanabileceğiniz bir duvar seçin (beton veya çimento duvarlar gibi).
- Microfiber filter'ınızı başka türden malzemelerden yapılmış bir duvara monte ederseniz, o malzeme için tasarlanmış uygun dübelleri ve vidaları kullanın.


# Microfiber filter'ı monte etme

Microfiber filter'ı dik konumda monte etmeniz gerekir.

## Bir duvara monte etme

**NOT**


Microfiber filter'ı bir duvara monte etmek için matkap ve yıldız tornavidaya ihtiyacınız vardır. (Sağlanmaz)

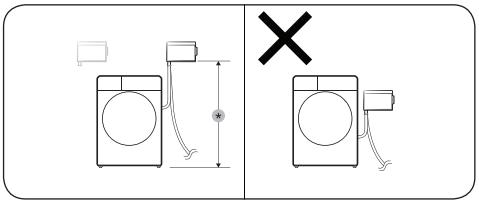


1. Microfiber filter'ı duvarın neresine monte etmek istediğinize kadar verin.
   - Yerden Microfiber filter'ın en altına olan minimum mesafe (*) 100 ± 5 cm olmalıdır.

   ⚠ **DİKKAT**


   Ürünü çamaşır makinesinden daha yüksek bir yere kurmanız gerekir ve ürünün su çıkışı bağlantı noktası (OUT) aşağıyı göstermelidir.

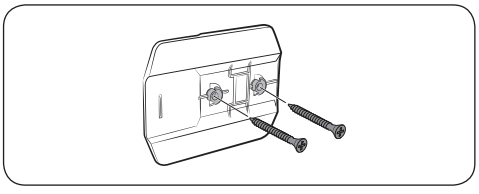

2. Yuvayı montaj yerine karşı tutun ve vidaların sabitleneceği noktaları işaretleyin.
3. Önceki adımda işaretlediğiniz noktalara delikler açın ve ardından dübelleri takın.
4. Yuvayı uzun vidalarla duvara tutturun.

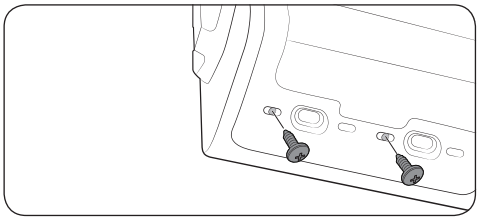

5. Braketi Microfiber filter'a takın. Kısa vidaları kullanın ve Microfiber filter'ın altına sabitleyin.

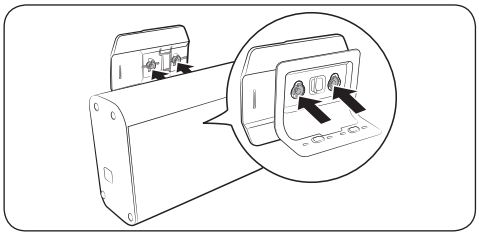

6. Braket üzerindeki delikleri yuva üzerindeki oluklarla hizalayın ve sonra braketi monte edin.

   ⚠ **DİKKAT**

   - Braketi takarken veya yuvaya monte ederken Microfiber filter'a zarar vermemeye dikkat edin.
   - Microfiber filter'ın yuvaya güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olun
7. Hortumları Microfiber filter'a "**Hortumları bağlama**" bölümündeki talimatları izleyerek bağlayın.
8. Güç kablosunu bir duvar prizine takın.


**NOT**

Güç kablosunu bir duvar prizine taktığınızda güç açılır ve Filtre durumu göstergesi yanar.

## Çamaşır makinesi üzerine montaj

**NOT**

Montajdan önce, çamaşır makinesinin üstünü, yanlarını ve arkasını engelleyici nesnelerden arındırın.

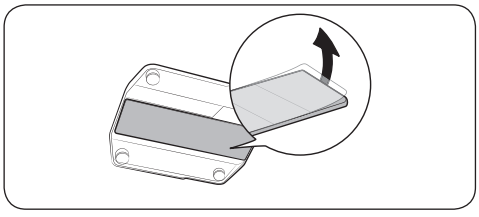




DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 226 2023-06-07 5:54:41


1. Kaymaz pedin her iki yanındaki filmleri çıkarın ve ardından kaymaz pedi yuvanın altına takın.

**NOT**

Kaymaz pedin düz tarafını yuvaya takmanız gerekir.

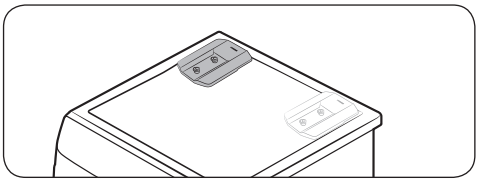

2. Yuvayı çamaşır makinesinin üst yüzeyinin sol arka veya sağ arka tarafına takın.
3. Hortumları Microfiber filter'a "**Hortumları bağlama**" bölümündeki talimatları izleyerek bağlayın.

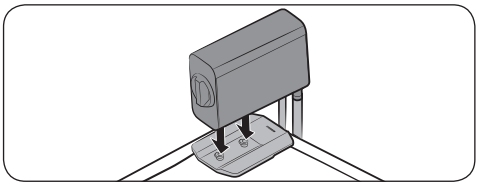


4. Microfiber filter'ın altındaki delikleri yuva üzerindeki oluklarla hizalayın ve ardından Microfiber filter'ı monte edin.
5. Güç kablosunu bir duvar prizine takın.

**NOT**

Güç kablosunu bir duvar prizine taktığınızda güç açılır ve Filtre durumu göstergesi yanar.

## Hortumları bağlama

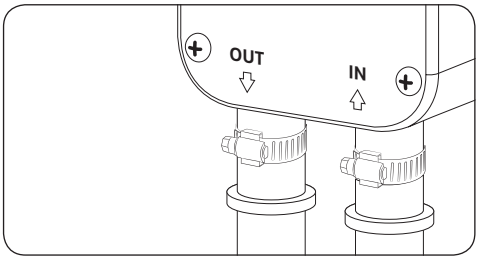


1. Çamaşır makinesinin boşaltma hortumunu Microfiber filter'ın su girişi bağlantı noktasına (IN) bağlayın.

   **DİKKAT**


   - Çamaşır makinesinin boşaltma hortumunu su girişi bağlantı noktasına (IN) bağlamadan önce çamaşır makinesinin kapalı olduğundan emin olun.
   - Çamaşır makinesinin boşaltma hortumunda bir miktar su kalabilir. Bunu Microfiber filter'a bağlarken dikkatli olun.
2. Sağlanan boşaltma hortumunu su çıkışı bağlantı noktasına (OUT) bağlayın.
3. Hortumları sağlanan hortum kelepçeleriyle sıkıca sabitleyin.

**DİKKAT**

Boşaltma hortumunu kuvvet kullanarak germeyin. Hortum çok kısaysa bu hortumun yerine daha uzun ve yüksek basınçlı bir hortum kullanın.

## Hortum bağlayıcı ve adaptör kullanma

Eşleşmeyen boyut nedeniyle çamaşır makinenizin boşaltma hortumunu su girişi bağlantı noktasına (IN) bağlayamıyorsanız, hortum bağlayıcıyı ve adaptörü aşağıdaki talimatlara göre kullanın.

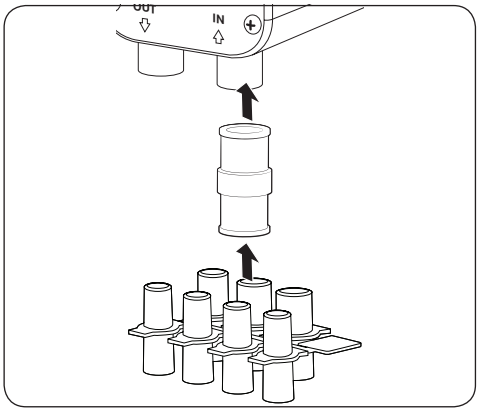


1. Hortum bağlayıcıyı su girişi bağlantı noktasına (IN) bağlayın.
2. Çamaşır makinenizin boşaltma hortumu için doğru boyuttaki adaptörü bulun ve ardından onu hortum bağlayıcıya bağlayın.
3. Hortum bağlayıcının her iki ucunu sağlanan hortum kelepçeleriyle sıkıca sabitleyin.
4. Çamaşır makinenizin boşaltma hortumunu adaptöre bağlayın.
5. Su sızıntılarını kontrol etmek için çamaşır makinesini bir tam devir çalıştırın.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 227 2023-06-07 5:54:42


# İşlemler

⚠ **DİKKAT**

Microfiber filter çalışırken tel filtreyi çıkarmayın.

## Düğmeler ve göstergeler

### FT-MF

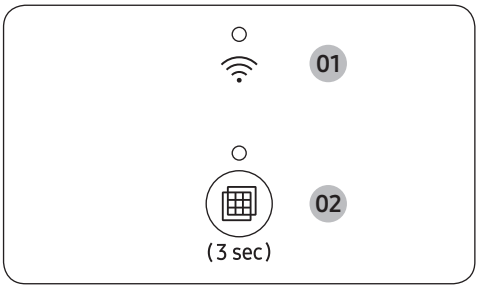


**01** Wi-Fi

Microfiber filter Wi-Fi'a bağlandığında WI-FI göstergesi yanar.

- Wi-Fi'ı açmak veya kapatmak için **Filtreyi Sıfırla** düğmesini 7 saniye kadar basılı tutun.

**02** Filtre durumu göstergesi / **Filtreyi Sıfırla** düğmesi

**Microfiber filter açık olduğunda Filtre durumu göstergesi yanar.**

- Güç kablosunu bir duvar prizine taktığınızda güç açılır.

⚠ **DİKKAT**

Çamaşır makinenizi çalıştırmadan önce Microfiber filter'ı açtığınızdan emin olun. Microfiber filter kapalıyken çamaşır makinesini çalıştırırsanız, su Microfiber filter'dan düzgün bir şekilde boşaltılamadığından çamaşır makinenizde bir tahliye hatası mesajı görüntülenebilir.

**Tel filtreyi temizledikten sonra tel filtrenin durumunu sıfırlamak için bu düğmeye 3 saniye kadar basın.**

- Filtre durumu göstergesi simgesi yanıp sönerken tel filtreyi temizleyin. (Bkz. "**Tel filtreyi temizleme**" bölümü, sayfa **229**.)

⚠ **DİKKAT**

- İçinde boşaltılmamış su olabileceğinden tel filtreyi çıkarırken dikkatli olun.
- Filtre durumu göstergesi filtreyi sıfırladıktan sonra yanıp sönmeye devam ederse tel filtreyi düzgün şekilde takıp takmadığınızı kontrol edin.
- Çamaşır makinenizde boşaltma sorunu varsa kapatın ve filtreyi çıkarın.

## SmartThings

### Wi-Fi bağlantısı

Akıllı telefonunuzda veya tablette, **Settings (Ayarlar)** öğesine gidin ve kablosuz bağlantıyı açın ve bir AP (Erişim Noktası) seçin.

- Microfiber filter Wi-Fi 2,4 GHz protokollerini destekler.

### İndirme

Bir uygulama mağazasında (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), "SmartThings" arama terimiyle SmartThings uygulamasını bulun. Uygulamayı cihazınıza indirin ve yükleyin.

**NOT**

Performans iyileştirmesi için uygulama haber verilmeksizin değiştirilebilir.

### Oturum Açma

Önce Samsung hesabınızla SmartThings'te oturum açmanız gerekir. Yeni bir Samsung hesabı oluşturmak için uygulamadaki talimatları izleyin. Hesabınızı oluşturmak için ayrı bir uygulama gerekmez.

**NOT**

Bir Samsung hesabınız varsa oturum açmak için bu hesabı kullanın. Kayıtlı bir Samsung akıllı telefon veya tablet kullanıcısı otomatik olarak oturum açar.

### Microfiber filter'ınızı SmartThings'e kaydetmek için

1. Akıllı telefonunuzun veya tabletin kablosuz bir ağa bağlı olduğundan emin olun. Değilse **Settings (Ayarlar)** öğesine gidin ve kablosuz bağlantıyı açın ve bir AP (Erişim Noktası) seçin.
2. Akıllı telefonunuzda veya tablette **SmartThings (SmartThings)**'i açın.
3. Bir "A new device is found. (Yeni bir cihaz bulundu.)" mesajı görünürse **Add (Ekle)** öğesini seçin.
4. Hiç mesaj görünmezse, **+** öğesini seçin ve kullanılabilir cihaz listesinden Microfiber filter'ınızı seçin. Microfiber filter'ınız listelenmiyorsa **Device Type (Cihaz Türü)** › **Specific Device Model (Belirli Cihaz Modeli)** öğesini seçin ve sonra Microfiber filter'ınızı manüel olarak ekleyin.
5. Microfiber filter'ınızı SmartThings uygulamasına şu şekilde kaydedin.
   a. Microfiber filter'ınızı SmartThings'e ekleyin. Microfiber filter'ınızın SmartThings'e bağlı olduğundan emin olun.
   b. Kayıt tamamlandığında Microfiber filter'ınız akıllı telefonunuzda veya tablette görünür.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 228 2023-06-07 5:54:43


# Bakım

## Tel filtreyi temizleme

Filtre durumu göstergesi yanıp sönerken tel filtreyi temizleyin.

⚠ DİKKAT


Güvenlik için, tel filtreyi çıkarmadan önce Microfiber filter'ı ve ona bağlı çamaşır makinesini kapatın.

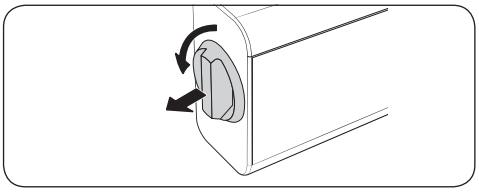


1. Microfiber filter'ı ve ona bağlı çamaşır makinesini kapatın.
2. Tel filtre tutacağını tutun ve saat yönünün tersine çevirin. Sonra, tel filtreyi ana üniteden çıkarmak için dışarı çekin.

⚠ DİKKAT

İçinde boşaltılmamış su olabileceğinden tel filtreyi çıkarırken dikkatli olun.

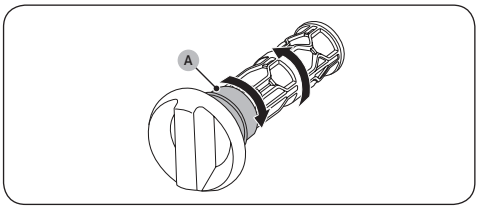



3. Tel filtreyi ve tutacağı ayırın.
   - Tutacağın **parça (A)** bölümünü tutun. Sonra tel filtreyi (şekilde gösterildiği gibi) ok yönünde çevirin.

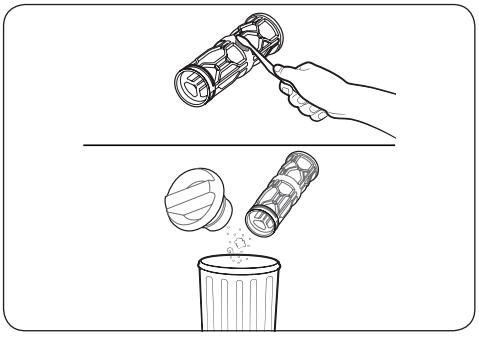

4. Tel filtrede toplanan atıkları yumuşak bir fırça kullanarak temizleyin.
   - Toplanan atığı çöp kutusuna attığınızdan emin olun.
5. Tel filtreyi ve tutacağı birleştirin.
6. Temizlenen tel filtreyi ana üniteye geri takın ve sonra tutacaktaki işaret yukarıyı gösterene kadar saat yönünde çevirin.
7. Tel filtrenin durumunu sıfırlamak için **Filtreyi Sıfırla** düğmesini 3 saniye kadar basılı tutun.

⚠ DİKKAT

- Tel filtre hasar görürse, performans düşebilir veya çamaşır makinenizde tahliye hatası mesajı görünebilir.
- Filtre durumu göstergesi filtreyi sıfırladıktan sonra yanıp sönmeye devam ederse tel filtreyi düzgün şekilde takıp takmadığınızı kontrol edin.
- Tel filtre doğru konuma takılmazsa su sızabilir veya performans düşebilir. Ayrıca, çamaşır makinenizde bir tahliye hatası mesajı görünebilir.

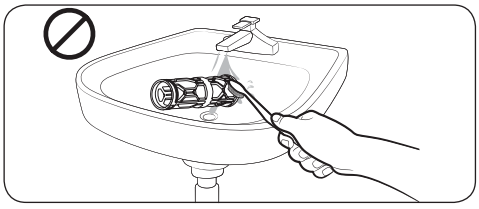

⚠ DİKKAT

Microfiber filter'ı çevre dostu bir şekilde kullanmaya devam etmek için tel filtreyi temizlemek için su kullanmaktan kaçının. Bunun yerine, toplanan atığı çöp kutusuna atın.

## Microfiber filter'ın buzunu çözme

Sıcaklık 0 °C altına düştüğünde Microfiber filter içinde kalan su donabilir.

1. Microfiber filter'ı kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın.
2. Microfiber filter'a bağlı iki hortumun bağlantısını kesin ve bunları ılık suya daldırın.
3. Microfiber filter'ı yuvadan ayırın ve bir tepsi veya kap içine koyun. Sonra, donmuş suyu çözmek için ılık bir yere taşıyın.
4. Microfiber filter'ı yuvaya monte edin ve hortumları ona geri bağlayın.

NOT

Microfiber filter hala normal bir şekilde çalışmıyorsa, normal çalışana kadar yukarıdaki adımları tekrarlayın.



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 229 2023-06-07 5:54:44

# Sorun giderme

## Kontrol listeleri

⚠ **DİKKAT**

Sorun devam ederse veya bu bölümde olmayan bir sorunla karşılaşırsanız servis merkeziyle iletişim kurun.

### Çalışmıyor.

- Gücün düzgün sağlandığını kontrol edin.
- Devre kesiciyi kontrol edin veya sıfırlayın.

### Aşırı titreşim veya gürültü var.

- Microfiber filter'ın güvenli bir şekilde sert bir duvara monte edildiğinden emin olun.
  - Yuvayı duvara sıkıca sabitlemek için sağlanan aksesuarları kullanın. Sonra, Microfiber filter'ı yuvaya monte etmek için braketi Microfiber filter'a sabitleyin.
- Microfiber filter'ın başka bir nesneyle temas etmediğinden emin olun.
- Normal çalışma sırasında motor gürültüye neden olabilir.

### Tahliye etmiyor.

- Boşaltma hortumunun, boşaltma sistemi boyunca düz bir şekilde geldiğinden emin olun. Bir boşaltma sorunuyla karşılaşırsanız, servisi arayın.
- Boşaltma hortumunun donmadığından veya tıkanmadığından emin olun.
- Boşaltma hortumunun, tıkalı olmayan bir boşaltma sistemine bağlı olduğundan emin olun.
- Hortumların düzgün şekilde su giriş (IN) ve çıkış (OUT) bağlantı noktalarına bağlandığından emin olun.
- Boşaltma hortumunun kıvrılmadığından emin olun.
- Tel filtreyi temizleyin.
  - Microfiber filter veya Microfiber filter'a bağlı çamaşır makinesi çalışırken tel filtreyi çıkarmamanız gerekir. Tel filtreyi çıkarmadan önce, Microfiber filter'ı ve ona bağlı çamaşır makinesini kapatın.
- Microfiber filter'a bağlı çamaşır makinesinde tahliye hatası olup olmadığını kontrol edin. Tahliye hatasını çözmek için çamaşır makinesinin kullanıcı kılavuzuna bakın.

### Su sızıyor.

- Tel filtrenin doğru konumda takıldığını kontrol edin.
  - Microfiber filter'ı ve ona bağlı çamaşır makinesini kapatın ve sonra tel filtreyi çıkarın. Tel filtreyi ana üniteye geri takın ve sonra tutacaktaki işaret yukarıyı gösterene kadar saat yönünde çevirin.
- Tüm hortum bağlantılarının sıkı olduğundan emin olun.
- Boşaltma hortumu ucunun doğru bir şekilde takıldığından ve boşaltma sistemine sabitlendiğinden emin olun.
- Boşaltma hortumunu kontrol edin.
  - Boşaltma hortumunun ucunun yere yerleştirilmediğinden emin olun.
  - Boşaltma hortumunun donmadığından veya tıkanmadığından emin olun.

### Filtre durumu göstergesi sönmüyor.

- Tel filtrenin durumunu sıfırlamak için **Filtreyi Sıfırla** düğmesini 3 saniye kadar basılı tutun.
- Tel filtreyi temizleyin.
  - Filtre durumu göstergesi, hangisi önce gelirse her 30 yıkamada bir (çamaşır makinesinin) veya her ay yanar. En iyi performans için tel filtreyi düzenli olarak temizleyin.
- Tel filtrenin doğru konumda takıldığını kontrol edin.
  - Microfiber filter'ı ve ona bağlı çamaşır makinesini kapatın ve sonra tel filtreyi çıkarın. Tel filtreyi ana üniteye geri takın ve sonra tutacaktaki işaret yukarıyı gösterene kadar saat yönünde çevirin. Sonra, tel filtrenin durumunu sıfırlamak için Filtreyi Sıfırla düğmesine basın.

### Filtre durumu ve Wi-Fi göstergeleri aynı anda yanıp sönüyor.

- Ürünün kurulum kılavuzuna uygun şekilde kurulduğunu kontrol edin.
- Ürünün duvara veya çamaşır makinesine olan montajını sökün ve sonra hortum ve ürün içinde kalan suyu boşaltın. Sonra, ürünü kurulum talimatlarına göre yeniden kurun.
- **Filtreyi Sıfırla** düğmesini 3 saniye basılı tutun.

## Beklemede güç tüketimi


| | | |
|---|---|---|
| Güç tüketimi | Bekleme modu | 0,50 W |
| | Ağ bekleme modu | 2,00 W |
| | Ağ bekleme modunda süre (Wi-Fi) | 10 dk |



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 230 2023-06-07 5:54:44

# Ekler

## Özellikler sayfası

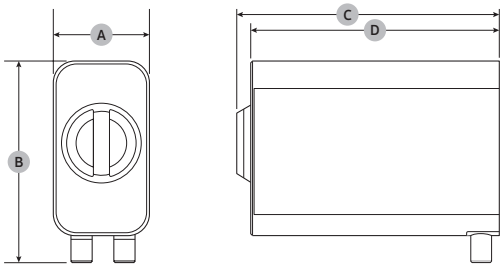


| Tip | | | Microfiber filter |
|---|---|---|---|
| Model adı | | | FT-MF |
| Boyutlar | A (Genişlik) | | 100 mm |
| | B (Yükseklik) | | 215 mm |
| | C (Filtre tutacağı ve arka kapakla derinlik) | | 281 mm |
| | D (Arka kapakla derinlik) | | 265 mm |
| Su basıncı | | | 0,5~2,0 Kgf/cm$^2$ |
| Net ağırlık | | | 2,0 kg |
| Güç tüketimi | | AC 220-240 V / 50~60 Hz | 7 W |

**NOT**

- Kalite geliştirme amaçlı olarak tasarım ve özellikler bildirilmeksizin değiştirilebilir.
- Burada belirtilen boyutlar, ölçüm yöntemine bağlı olarak gerçek ölçümlerden biraz farklı olabilir.

## Tüketicinin seçimlik hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a — Sözleşmeden dönme,

b — Satış bedelinden indirim isteme,

c — Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç — Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini

isteme, haklarından birini kullanabilir.

**Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici **ücretsiz onarım hakkını** üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;

— Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

— Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

— Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

"6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır"



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 231 2023-06-07 5:54:44

# YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Şehir | ADANA | 13 | Şehir | AYDIN | 25 | Şehir | ELAZIĞ |
| | Firma Adı | EMİN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | | Firma Adı | MURAT SOĞUTMA | | Firma Adı | FATİH TÜRK - HAZAR SOĞUTMA |
| | Telefon Numarası | 3224589292 | | Telefon Numarası | 2565127774 | | Telefon Numarası | 4242186621 |
| | Adres | MİTATPAŞA MAH.MÜCAHİTLER CAD.ÖZLEM APT. A BLOK NO:51/D / SEYHAN | | Adres | YENİCAMİ MAHALLESİ SEKİLER CADDESİ NO:33/A SÖKE/AYDIN / SÖKE | | Adres | SÜRSÜRÜ MAHALLESİ KARAHANLI SOKAĞI No : 16/ Z02 MERKEZ/ ELAZIĞ MERKEZ |
| 2 | Şehir | ADANA | 14 | Şehir | BALIKESİR | 26 | Şehir | ERZİNCAN |
| | Firma Adı | GÖK TEKNİK-FADİME GÖK | | Firma Adı | GÖKSEL SARFAKLAR | | Firma Adı | ÖZTÜRK ELEKTRONİK-İBRAHİM ÖZTÜRK |
| | Telefon Numarası | 3223232323 | | Telefon Numarası | 2662447072 | | Telefon Numarası | 4462121177 |
| | Adres | YAVUZLAR MAHALLESİ KIŞLA CAD. No:285/A YÜREĞİR / ADANA YÜREĞİR | | Adres | HACI İLBEY MAH. ANAFARTALAR CAD. NO:80/A POSTAKODU:10100 ALTIEYLÜL/BALIKESİR | | Adres | İNÖNÜ MAHALLESİ 23. SOKAK No:25/Z1 / ERZİNCAN MERKEZ |
| 3 | Şehir | ADIYAMAN | 15 | Şehir | BATMAN | 27 | Şehir | ERZURUM |
| | Firma Adı | KAR SOĞUTMA-ENDER KARCIOĞLU Esnaf | | Firma Adı | PLATİN ELEKTRONİK-KARAMAN PLATİN | | Firma Adı | EMİR ELEKTRONİK-SECATTİN AYLANÇ |
| | Telefon Numarası | 5464961817 | | Telefon Numarası | 488-2141365 | | Telefon Numarası | 4422373701 |
| | Adres | TURGUT REİS MAHALLESİ 118 SOK. No:8 A/A MERKEZ / ADIYAMAN / MERKEZ | | Adres | MEYDAN MAH. GÜLİSTAN CAD NO:53 | | Adres | LALAPAŞA MAHALLESİ ÇAYKARA CADDESİ No : 38 B-GÜNAÇAR APRT/- YAKUTİYE/ ERZURUM YAKUTİYE |
| 4 | Şehir | AFYONKARAHİSAR | 16 | Şehir | BURSA | 28 | Şehir | ESKİŞEHİR |
| | Firma Adı | MURAT DAMAR - DAMAR ELEKTRONİK | | Firma Adı | ABC SERVİS HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | | Firma Adı | ESSAM ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
| | Telefon Numarası | 2722124827 | | Telefon Numarası | 2244535580 | | Telefon Numarası | 2222020100 |
| | Adres | SELÇUKLU MAHALLESİ GÜNEŞ HATUN CADDESİ No : 10 A/- MERKEZ/ AFYONKARAHİSAR MERKEZ | | Adres | ODUNLUK MAHALLESİ KÜKRER SK. NO: 4 C/1 / NİLÜFER | | Adres | OSMANGAZİ MAH. BASIN ŞEHİTLERİ CAD. NO: 239A ODUNPAZARI / ESKİŞEHİR |
| 5 | Şehir | ANKARA | 17 | Şehir | BURSA | 29 | Şehir | GAZİANTEP |
| | Firma Adı | AY BEYAZ EŞYA VE ELEKTRONİK İNŞAAT TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | | Firma Adı | ÖYKÜ TEKNİK-SAVAŞ BAYKİZ Esnaf | | Firma Adı | ÜNAL ŞENSÖYLER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KARATAŞ ŞUBESİ |
| | Telefon Numarası | 3122810840 | | Telefon Numarası | 5373910162 | | Telefon Numarası | 3422151222 |
| | Adres | ŞEKER MAHALLESİ 1408 CAD. NO:3/A / ETİMESGUT | | Adres | DR.ZİYA KAYA MAHALLESİ FATİH CADDESİ No : 83 /1A/- GEMLİK/ BURSA GEMLİK | | Adres | ŞAHİNTEPE MAHALLESİ 133394 NOLU CAD. NO: 12 BA/0 ŞAHİNBEY/GAZİANTEP ŞAHİNBEY |
| 6 | Şehir | ANKARA | 18 | Şehir | BURSA | 30 | Şehir | GİRESUN |
| | Firma Adı | DOĞA TEKNİK -İSMAİL SAVAŞ EVİRGEN | | Firma Adı | ZAFER TEKNİK-MUSA AK Esnaf | | Firma Adı | BİRLEŞİM TEKNİK-YENER ŞAHİN |
| | Telefon Numarası | 3124343642 | | Telefon Numarası | 2246131399 | | Telefon Numarası | 4545052829 |
| | Adres | BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 281. CADDE No:94 B/- GÖLBAŞI/ANKARA GÖLBAŞI | | Adres | HAMZABEY MH. KORUCUBAŞI SK. N:7 A / MUSTAFAKEMALPAŞA | | Adres | HACIŞİYAM MAHALLESİ İNÖNÜ CAD. No:77//A MERKEZ / GİRESUN MERKEZ |
| 7 | Şehir | ANKARA | 19 | Şehir | ÇANAKKALE | 31 | Şehir | HATAY |
| | Firma Adı | ÖZBEK BEYAZ EŞYA ELEKTRİK ELEKTRONİK İKLİMLENDİRME OTOMOTİV TELEKOMÜNİKASYON GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | | Firma Adı | UĞUR ELEKTRONİK - UĞUR TÜLÜMEN | | Firma Adı | SERHAN YÜKSEKBAŞ UZAY ELEKTRONİK |
| | Telefon Numarası | 3123284433 | | Telefon Numarası | 2865668030 | | Telefon Numarası | 3266130306 |
| | Adres | MERKEZ MAHALLESİ KARACA CAD. NO:5/B PURSAKLAR | | Adres | CAMİİ KEBİR MAH.GAZİ SÜLEYMANPAŞA CAD. NO.46/2 GELİBOLU/ | | Adres | CUMHURİYET MAHALLESİ FATİH SULTAN MEHMET CAD. NO: 54 A İSKENDERUN/ |
| 8 | Şehir | ANKARA | 20 | Şehir | ÇANAKKALE | 32 | Şehir | HATAY |
| | Firma Adı | SİMGE ELEKTRONİK-YAŞAR ALAR | | Firma Adı | UĞUR ELEKTRONİK UĞUR TÜLÜMEN ÇANAKKALE ŞUBESİ | | Firma Adı | ÜN SOĞUTMA-AKİF ÜN |
| | Telefon Numarası | 3123251876 | | Telefon Numarası | 2865668030 | | Telefon Numarası | 3267123809 |
| | Adres | ETLİK MAHALLESİ ETLİK CADDESİ No:205 A/- KEÇİÖREN/ANKARA KEÇİÖREN | | Adres | İSMETPAŞA MAHALLESİ MÜLAZIM RIZA SOKAK NO:8-14/1 / ÇANAKKALE | | Adres | YEŞİL MAH. ATATÜRK CD.KERVAN SOK.NO:4 |
| 9 | Şehir | ANTALYA | 21 | Şehir | ÇORUM | 33 | Şehir | IĞDIR |
| | Firma Adı | BAŞARAN TEKNİK SERVİS-MEHMET BAŞARAN | | Firma Adı | TANER ELEKTRONİK - AHMET TANER CERİT | | Firma Adı | CAN ELEKTRONİK İLETİŞİM GIDA İNŞAAT NAKLİYAT HİZMET İŞLETMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
| | Telefon Numarası | 2427220548 | | Telefon Numarası | 3642246721 | | Telefon Numarası | 4762279639 |
| | Adres | KÖKEZ MAHALLESİ MİMAR ADİL AYDIN CADDESİ No : 38 B/- SERİK/ ANTALYA SERİK | | Adres | ULUKAVAK MAHAHALLESİ TARAKCI 8.SOKAK NO:18/A | | Adres | 14 KASIM MH. NİHAT POLAT CADDESİ 743. SOKAK NO:D/2 |
| 10 | Şehir | ANTALYA | 22 | Şehir | DENİZLİ | 34 | Şehir | İSTANBUL |
| | Firma Adı | İSMAİL ŞENGÖZ-ŞENGÖZ ELEKTRONİK | | Firma Adı | ÖZEL SOĞUTMA İŞITMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | | Firma Adı | ALPER DESTANOĞLU SAHİS |
| | Telefon Numarası | 2425123785 | | Telefon Numarası | 2582624233 | | Telefon Numarası | 2163902000 |
| | Adres | SARAY MAH.MEHMET ÇAVUŞ SOK.CEBİ APT. NO.5/A ALANYA | | Adres | Toprakluk Mh. 571 Sk. No:29/A Pamukkale/Denizli / DENİZLİ | | Adres | DOĞU MAH. GÖLDE SOK. 3/C / PENDİK |
| 11 | Şehir | ANTALYA | 23 | Şehir | DİYARBAKIR | 35 | Şehir | İSTANBUL |
| | Firma Adı | TURKUT TEKNİK-ENVER TURKUT | | Firma Adı | MEHMET ALKAYA HİZMET ELEKTRONİK TEKNİK SEVİSİ KAYAPINAR ŞUBESİ | | Firma Adı | ATASER ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EV ALETLERİ ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ TİCARET LTD. ŞTİ. |
| | Telefon Numarası | 2423442333 | | Telefon Numarası | 4122575172 | | Telefon Numarası | 2164697604 |
| | Adres | FABRİKALAR MAHALLESİ 3049 SOK. No:3 B/- KEPEZ / ANTALYA KEPEZ | | Adres | MEDYA MAHALLESİ 153.SOKAK SEÇKİN SİTESİ ALTI 5/A /41 / KAYAPINAR | | Adres | İÇERENKÖY MAH. AHMET TARIK SK. NO:18/A ATAŞEHİR/İST. / ATAŞEHİR |
| 12 | Şehir | ANTALYA | 24 | Şehir | EDİRNE | 36 | Şehir | İSTANBUL |
| | Firma Adı | YILDIRIM ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ- MURATPAŞA ŞUBESİ | | Firma Adı | ATEŞ ELEKTRONİK - ÖZCAN ATEŞ | | Firma Adı | GARANTİ SERVİS DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PAZARLAMA SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. |
| | Telefon Numarası | 2422410062 | | Telefon Numarası | 2842352837 | | Telefon Numarası | 2126250625 |
| | Adres | TAHIL PAZARI MAHALLESİ ADNAN MENDERES BULVARI ŞÜKRÜ BOYACI APT NO.:23/A / MURATPAŞA | | Adres | FATİH MAH. İBRAHİM AY CAD. PEMBE KÖŞK APT. NO:1 / EDİRNE | | Adres | ALİBEYKÖY GÜZELTEPE MAHALLESİ AVCI SOKAK NO.8/B EYÜP |



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 232 2023-06-07 5:54:45

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Şehir | İSTANBUL | 48 | Şehir | KONYA | 59 | Şehir | RİZE |
| | Firma Adı | MAKSA ELEKTRONİK OTOMOTİV İNŞAAT VE MEDİKAL CİHAZLAR TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL ŞUBESİ | | Firma Adı | MEHMET AKDEMİR SAHIS | | Firma Adı | KUTUP DAYANIKLI TÜKETİM MAMULLERİ SERVİS VE TEKNİK HİZMETLERİ TİCARET LTD. ŞTİ. |
| | Telefon Numarası | 2126988802 | | Telefon Numarası | 3322360607 | | Telefon Numarası | 4642236969 |
| | Adres | İSTASYON MAH. 1.YUNUS EMRE CAD. NO: 24A KÜÇÜKÇEKMECE | | Adres | CaddeSokak:ŞEHİT AHMET DEĞERLİ SK. LEVENT KapiNo:58 DaireNo:B MahalleSemt:MUSALLA BAĞLARI MAH/SEMT Ilce:SELÇUKLU / KONYA | | Adres | CAMİÖNÜ MAHALLESİ CUMHURİYET CAD.NO:33 A MERKEZ/RİZE RİZE |
| 38 | Şehir | İSTANBUL | 49 | Şehir | MALATYA | 60 | Şehir | SAKARYA |
| | Firma Adı | MURAT KARADAĞ ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | | Firma Adı | EKREM MANDAL-GÜVEN TEKNİK | | Firma Adı | ADA EKSEN ELKTRİK ELKTRONİK EV ALETLERİ TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ İNŞAAT GIDA TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ |
| | Telefon Numarası | 2167559585 | | Telefon Numarası | 4223242145 | | Telefon Numarası | 2642742975 |
| | Adres | EKŞİOĞLU MAH. KURAN KURSU CAD. B BLOK NO: 4BD / ÇEKMEKÖY | | Adres | Kernek Mah. Remzi Yüksek Sok. Furkan 2 A BATTALGAZİ | | Adres | SAKARYA MAHALLESİ ÜNAL OZAN CAD. NO: 40 A ADAPAZARI/SAKARYA ADAPAZARI |
| 39 | Şehir | İZMİR | 50 | Şehir | MARDİN | 61 | Şehir | SAMSUN |
| | Firma Adı | DEREN TEKNİK ESNAF | | Firma Adı | AHMET BOĞA | | Firma Adı | BAYRAK ELEKTRONİK TAMİR BAKIM HİZMETLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. |
| | Telefon Numarası | 2326161600 | | Telefon Numarası | 4823120047 | | Telefon Numarası | 3624316480 |
| | Adres | ESATPAŞA MAHALLESİ 2.İSTASYONALTI GEÇİDİ SK. NO:14/5 MENEMEN-İZMİR / MENEMEN | | Adres | Tepebaşı mah. Adnan Menderes cad. no:3/A Kızıltepe | | Adres | 19 MAYIS MAH.AĞABALI CAD. NO:38 İLKADİM/ SAMSUN |
| 40 | Şehir | İZMİR | 51 | Şehir | MERSİN | 62 | Şehir | SİVAS |
| | Firma Adı | DİZAYN ELEKTRONİK-KEMAL ŞEN Esnaf | | Firma Adı | AK GÜVEN SOĞUTMA-ALİ YILDIZ | | Firma Adı | SVS ÜSTÜN TEKNİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
| | Telefon Numarası | 2328566770 | | Telefon Numarası | 3243286260 | | Telefon Numarası | 3462255811 |
| | Adres | ERTUĞRUL MH. MİTHATPAŞA CD. 3028 SK. NO:6/7 - / TORBALI | | Adres | BAHÇELİEVLER MH. HÜSEYİN OKAN MERZECİ BLV. NO:476/A . | | Adres | Kaleardı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No: 45B SİVAS |
| 41 | Şehir | İZMİR | 52 | Şehir | MERSİN | 63 | Şehir | ŞANLIURFA |
| | Firma Adı | REİS TEKNİK-AŞKIN GÜRCAN | | Firma Adı | MURAT SAMİ GÜNEY (GÜNEY TEKNİK) | | Firma Adı | AHMET DOĞRUDAĞ-DOĞUŞ ELEKTRONİK - |
| | Telefon Numarası | 2328783939 | | Telefon Numarası | 3246134113 | | Telefon Numarası | 4142153076 |
| | Adres | 8 EYLÜL MAH. İZMİR CAD. NO:80/A - / KEMALPAŞA | | Adres | ŞEHİTİSHAK MAH. MEVLANA CAD. NO:11 TARSUS | | Adres | HAMİDİYE MAH.263.SOK.RÜMEYSA APT ALTI NO:27/A |
| 42 | Şehir | KAHRAMANMARAŞ | 53 | Şehir | MERSİN | 64 | Şehir | ŞANLIURFA |
| | Firma Adı | --NEDİM ÇİÇEK Esnaf | | Firma Adı | PINAR ELEKTRONİK | | Firma Adı | GERİLİM ISITMA VE SOĞUTMA SERVİS HİZMETLERİ İNŞAAT GIDA NAKLİYAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
| | Telefon Numarası | 3442122871 | | Telefon Numarası | 3243368298 | | Telefon Numarası | 4145521363 |
| | Adres | İSA DİVANLI MAHALLESİ SARAYALTI CADDESİ No:42 C/- DULKADİROĞLU/KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU | | Adres | MAHMUDİYE MAH.108 SOK.NO:32/B | | Adres | YENİŞEHİR MAHALLESİ, BEDİÜZZAMAN SAİDİ NURSİ BLV. NO:204 A SİVEREK/ŞANLIURFA / SİVEREK |
| 43 | Şehir | KASTAMONU | 54 | Şehir | MUĞLA | 65 | Şehir | TEKİRDAĞ |
| | Firma Adı | KMS SATIŞ SONRASI HİZMETLER-KAMİL TANJU ALTAN | | Firma Adı | BİRCAN ELEKTRONİK - ABDULLAH BİRCAN | | Firma Adı | WEGA ELEKTRONİK SACİT SEN |
| | Telefon Numarası | 3662142696 | | Telefon Numarası | 2522822517 | | Telefon Numarası | 2826538281 |
| | Adres | İSMAİLBEY MAH. ŞEHİT ERTAN SİVRİOĞLU SOK. NO: 51 | | Adres | CUMHURİYET CAD. NO:137 ORTACA/ | | Adres | CAMİATİK MAH. ÇALISKAN SOKAK NO. 8/A ÇORLU |
| 44 | Şehir | KAYSERİ | 55 | Şehir | MUĞLA | 66 | Şehir | TOKAT |
| | Firma Adı | EMRAH ÖZDEMİR EYLÜL ELEKTRONİK | | Firma Adı | YAŞAR AVCI -KANAL ELEKTRONİK | | Firma Adı | TECNO CENTER BEYAZ EŞYA SERVİSİ-ERCAN USLU Esnaf |
| | Telefon Numarası | 3522353538 | | Telefon Numarası | 2525122564 | | Telefon Numarası | 3562131970 |
| | Adres | KILICARSLAN MAH. KIZILIRMAK CAD. NO:27/A / MELİKGAZİ | | Adres | HOCABEDRETTİN MAH. TABAKHANE CAD. NO:4/A MİLAS/ | | Adres | KARŞİYAKA MAHALLESİ İBNİ KEMAL BLV. No:27 A/- MERKEZ / TOKAT / MERKEZ |
| 45 | Şehir | KIRIKKALE | 56 | Şehir | NEVŞEHİR | 67 | Şehir | TRABZON |
| | Firma Adı | KALETEK -YUSUF PEKTAŞ | | Firma Adı | ÜNAL ELEKTRONİK-MUSTAFA ÜNAL | | Firma Adı | STAR ELEKTRONİK SERVİS HİZMETLERİ-MEHMET YILMAZ |
| | Telefon Numarası | 5182185858 | | Telefon Numarası | 3842122075 | | Telefon Numarası | 4623216224 |
| | Adres | TEPEBAŞI MAHALLESİ ERGENEKON CADDESİ No:60 A/- KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE KIRIKKALE MERKEZ | | Adres | GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD.NO:37/A | | Adres | İNÖNÜ MAH. YAVUZ SELİM BULVARI YAVUZ SELİM APARTMANI NO.164/A / ORTAHİSAR |
| 46 | Şehir | KİLİS | 57 | Şehir | ORDU | 68 | Şehir | UŞAK |
| | Firma Adı | BAK BAK ELEKTRONİK-YUSUF DAĞAÇİKAN Esnaf | | Firma Adı | YUSUF TEMEL SAHIS | | Firma Adı | YAMALI ELEKTRONİK-ALİ YAMALI Esnaf |
| | Telefon Numarası | 3488134266 | | Telefon Numarası | 4522222100 | | Telefon Numarası | 5335144845 |
| | Adres | NECMETTİN ERBAKAN MAHALLESİ TURGUT ÖZAL CAD. NO: 33/Z1 KİLİS MERKEZ/KİLİS / KİLİS MERKEZ | | Adres | Subaşı Mah. 477 Sok. No:17/A Altınordu/ORDU / ORDU | | Adres | FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ 1.RAY SOK. No:7 A/- UŞAK MERKEZ / UŞAK / UŞAK MERKEZ |
| 47 | Şehir | KOCAELİ | 58 | Şehir | OSMANİYE | 69 | Şehir | VAN |
| | Firma Adı | HASAN BAYRAKTAR VE MUSA YILMAZ ADİ ORTAKLIĞI | | Firma Adı | EM-TA TEKNİK-EMRAH KORUYUCU | | Firma Adı | ADNAN MELTEM İZMİR RADYO TV ATOLYESİ |
| | Telefon Numarası | 2626414565 | | Telefon Numarası | 3288125766 | | Telefon Numarası | 4322165746 |
| | Adres | HACIHALİL MAH. 1209. SK. NO:13 /C GEBZE | | Adres | 7 OCAK MAH. D. AHMET ALKAN CAD. NO:132/C . / MERKEZ | | Adres | BAHÇIVAN MAH. HAMZA DAYI SK. A BLOK NO: 36/1B İPEKYOLU /VAN VAN |

**Belirtilen servis merkezleri iletişim bilgileri 19.04.2022 tarihinde güncellenmiştir ve bu tarihten sonra değişiklik gösterebilir. Bilgilere istinaden, bölgenizdeki servis merkezlerimize ulaşamadığınız durumlarda 444 77 11 numaralı çağrı merkezimizden size en yakın servis merkezimizi öğrenebilirsiniz.**

**Samsung yetkili servislerimize websitemiz "samsung.com/tr/support "destek" bölümünde yer alan www.samsung.com/tr/support/service-center adresinden ulaşabilirsiniz.**

**www.servis.gov.tr veya e-devlet uygulaması https://serbis.ticaret.gov.tr üzerinden "Servis Bilgi Sistemi Projesi (SERBİS)" kapsamında, satış sonrası hizmet verdiğimiz yetkili servis istasyonlarına ilişkin bilgilere doğru ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.**



DC68-04471B-00_IB_FT-MF_EU_EN_DE_NL_FR_IT_ES_PT_DA_FI_NO_SV_PL_HU_EL_RO_BG_LT_LV_ET_CS_SK_HR_TR.indb 233 2023-06-07 5:54:45

# memo

# memo

SAMSUNG

ÜRETİCİ FİRMA

SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD (Maetan-dong) 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do, Korea, 443-742

TEL: +82 2 2255 0114

FAKS: +82 2 2255 0117

LVD (Nemko AS):

Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, N-0314 Oslo, Norway

TEL: +47 22 96 03 30

FAKS: +47 22 96 05 50

EMC (Nemko AS):

Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, N-0314 Oslo, Norway

TEL: +47 22 96 03 30

FAKS: +47 22 96 05 50

**"AEEE Yönetmeliğine Uygundur."**

**İTHALATÇI FİRMA**

SAMSUNG

Samsung Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.ŞTİ
Defterdar Mah. Otakçılar Cad. Sinpaş Flatofis
Apt. No: 78/46 Eyüpsultan-İstanbul/Türkiye
Phone: 0212 4670600, E-mail: hizmet@partner.samsung.com

**Ürünün kullanım ömrü : 10 yıldır.**

DC68-04471B-00