
www.switch-bot.com

V1.0-2404

SwitchBot Lock Pro

Manuel d'utilisation

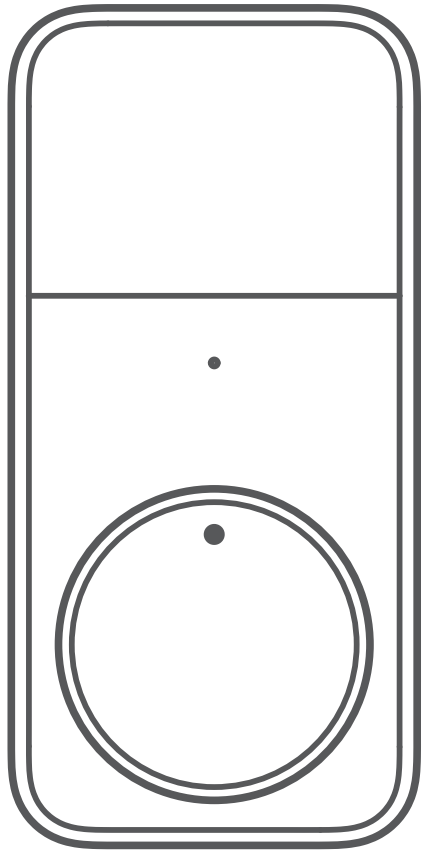


Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser votre appareil.


Catalogue

Contenus de l'emballage ---------- 01
Liste des composants ---------- 03
Préparation ---------- 03
Informations sur la sécurité ---------- 04
Installation ---------- 05
Précautions ---------- 15
Bouton de verrouillage rapide ---------- 15
Indicateur lumineux LED ---------- 16
Remplacement de la batterie ---------- 17
Réinitialisation des paramètres d'usine ---------- 18
En savoir plus ---------- 18
Caractéristiques techniques ---------- 19
Dépannage ---------- 20
Avis de non-responsabilité ---------- 21
Garantie ---------- 23
Contact & Support ---------- 24

Contenus de l'emballage

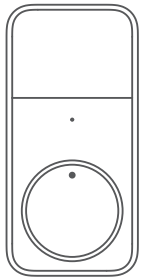

Lock Pro
(piles incluses)



Ruban de soutien temporaire



Carte d'instructions pour le ruban de soutien temporaire




Adhésif 3M



Manuel d'utilisation




Lingette humide

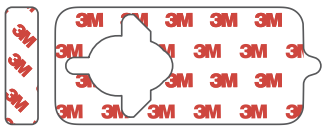


Ruban adhésif double face supplémentaire



Vis à six pans
× 8



Support de montage A



Support de montage B



Grande clé hexagonale



Petite clé hexagonale




Adaptateur de cylindre × 8



Aimant

Liste des composants

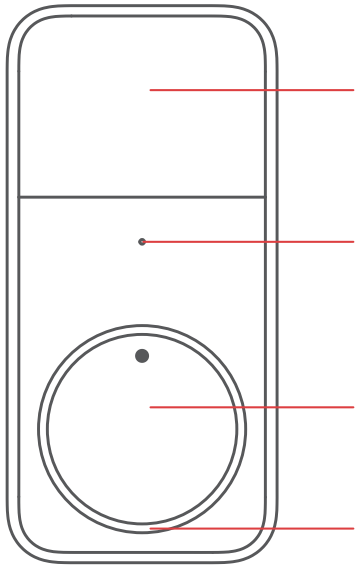

Préparation

Ce que dont vous aurez besoin :

- Un smartphone ou une tablette équipé(e) du Bluetooth 4.2 ou d'une version plus récente.
- La dernière version de notre Appli, téléchargeable via Apple App Store ou Google Play Store.
- Un compte SwitchBot, vous pouvez vous inscrire via notre Appli ou vous connecter directement à votre compte si vous en avez déjà un.

Remarque : si vous souhaitez contrôler votre Lock Pro à distance, recevoir des notifications ou utiliser les services tiers, vous aurez besoin d'un SwitchBot Hub (vendu séparément).

Download on the App Store

iOS 14.0+

GET IT ON Google Play

Android OS 5.0+


Informations sur la sécurité

- Conservez ce produit à l'abri de la chaleur et de l'humidité, et veillez à ce qu'il n'entre pas en contact avec le feu ou l'eau.
- Ne touchez pas et ne faites pas fonctionner le produit avec des mains mouillées.
- Ce produit est un produit électronique de précision, évitez de l'endommager physiquement.
- N'essayez pas de le démonter, de le réparer ou de le modifier.
- N'utilisez pas le produit dans des endroits où les appareils sans fil ne sont pas autorisés.


Installation

Étape 1 : Vérifier le type de cylindre.


① Si le côté intérieur de votre cylindre de serrure est un bouton, veuillez d'abord retirer le bouton conformément au manuel d'utilisation du cylindre.

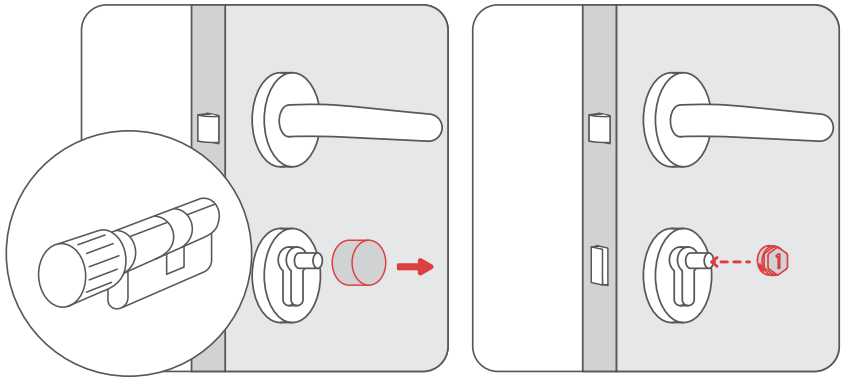


Cylindre à bouton

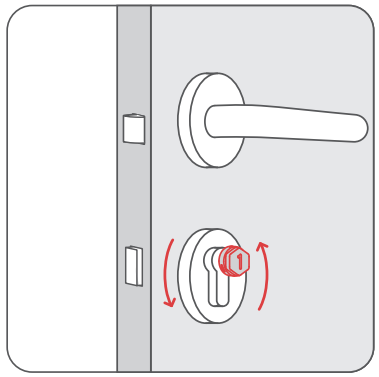


EVVA, CES




CISA, ABUS, AXA, ISEO, BRICARD




KESO




DORM, AKABA




WINKHAUS, DOM




NEMEF




YALE, M&C



MAUER



② Si le côté intérieur de votre cylindre de serrure est un trou de serrure, passez directement à l'étape suivante.

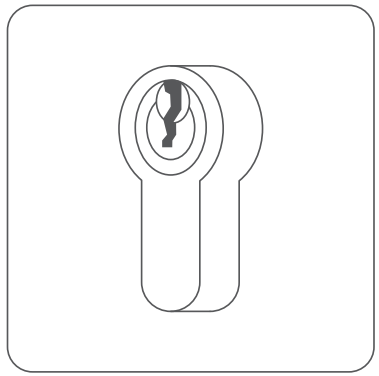


Cylindre en trou de serrure


Étape 2 : Choisir un support de montage approprié.

Mesurez la hauteur de la partie de votre cylindre qui dépasse.

① Si la hauteur est ≥ 3 mm, utilisez le support de montage A.

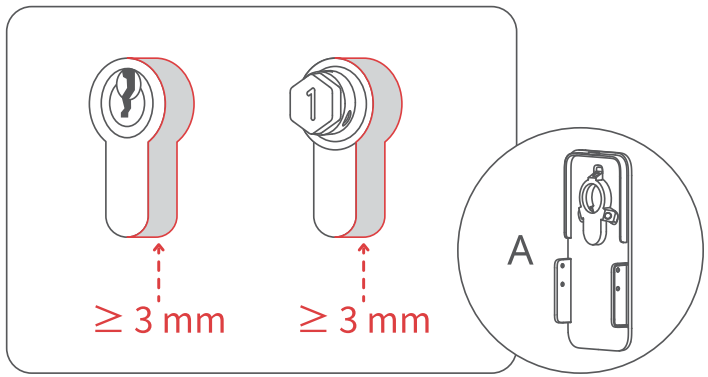


② Si la hauteur est < 3 mm, utilisez le support de montage B.

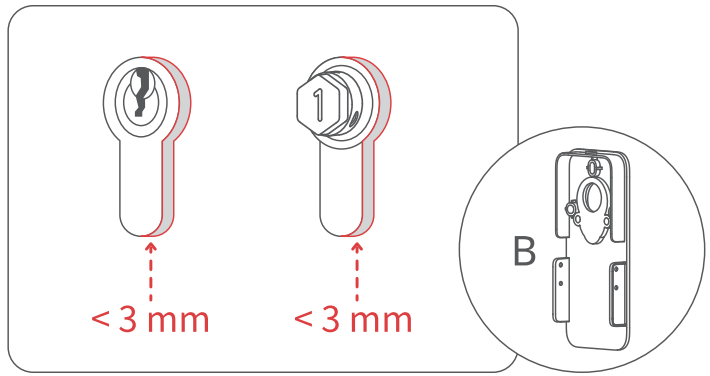

Étape 3 : Installer le support de montage.


Support de Montage A :
Alignez le trou du support avec le cylindre et fixez ce support à votre serrure de porte. Utilisez la petite clé hexagonale pour fixer les trois vis hexagonales du support.

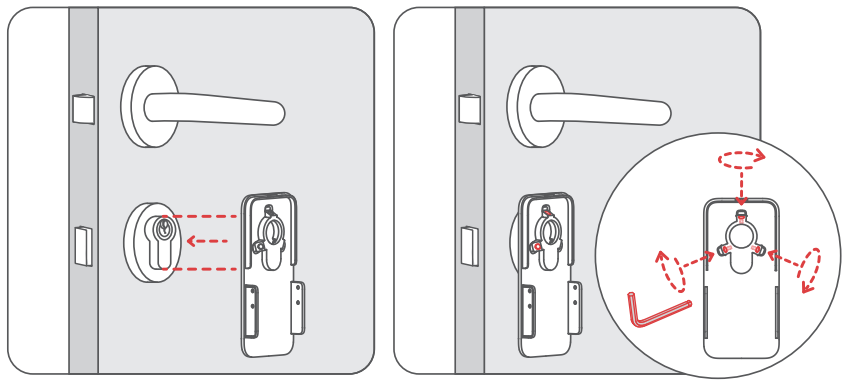

Support de Montage B :
Nettoyez la surface d'installation en utilisant d'abord la lingette humide fournie. Appliquez


le promoteur d'adhérence sur la zone d'installation. Retirez le revêtement de ruban adhésif 3M à l'arrière du support de montage, alignez le trou du support de montage avec votre cylindre de verrouillage, puis fixez-le fermement sur votre porte. Appuyez pendant au moins 2 minutes pour garantir une installation sûre.

Conseil : Si la surface de contact est réduite ou si vous avez des doutes sur l'efficacité de l'adhésif, envisagez d'utiliser des vis pour renforcer la fixation du support. Veuillez vous référer à l'image ci-dessous pour les détails de cette méthode.

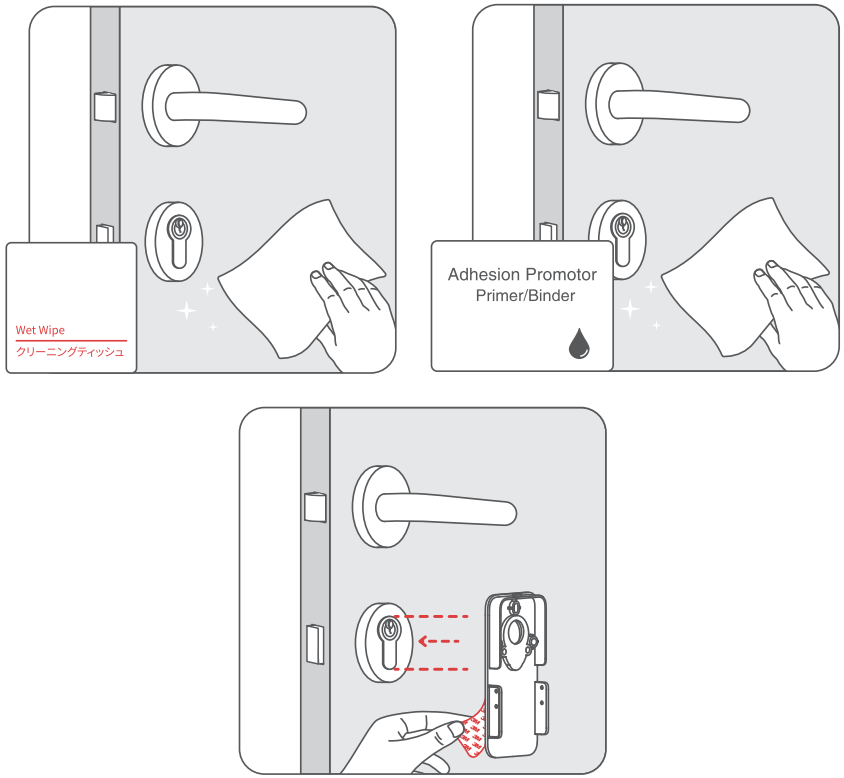


Étape 4 : Insérer la clé / installer l'adaptateur de cylindre.

Veuillez suivre les instructions correspondantes en fonction de votre type de cylindre.

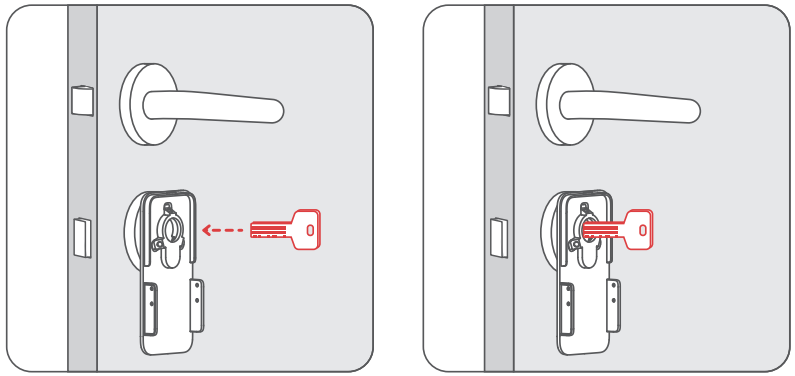



Étape 5 : Installer votre Lock Pro.

① Tournez le bouton-poucier de la Lock Pro pour aligner la rainure arrière avec la clé ou l'adaptateur de cylindre, et insérez fermement la clé ou l'adaptateur de cylindre dans la rainure.

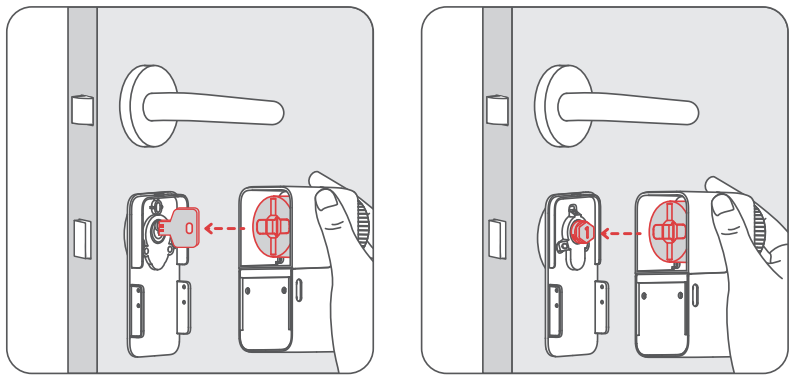

② Vissez les quatre vis hexagonales dans les trous de vis situés sur les deux côtés de la Lock Pro.

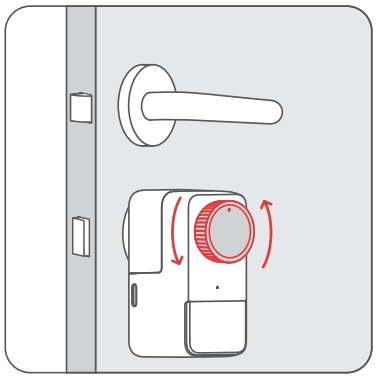


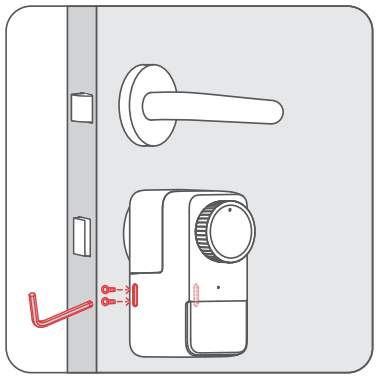


Étape 6 : Installer l'aimant.

① Installez l'aimant en fonction de la position de montage réelle de votre Lock Pro. Il est recommandé d'aligner horizontalement le haut du bouton-poucier de la Lock Pro et l'aimant, et de respecter une distance de 20 à 40 mm entre les deux.

② Décollez le ruban adhésif au dos de l'aimant, collez-le sur le cadre de la porte, et maintenez-le enfoncé pendant au moins 60 secondes.

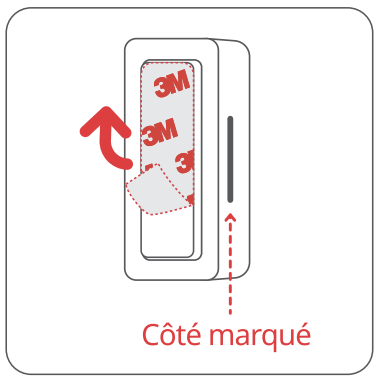


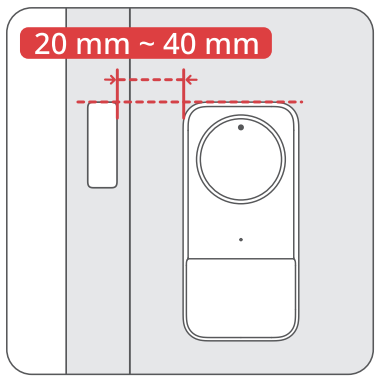


Veuillez noter que :

1. Placez votre aimant avec le côté marqué face au bouton-poucier de votre Lock Pro. Dans le cas contraire, votre appareil ne pourra pas détecter l'ouverture et la fermeture de la porte.
2. Si le ruban adhésif au dos de l'aimant n'adhère pas, collez le ruban adhésif double face supplémentaire sur le côté marqué. Collez ensuite l'aimant sur le cadre de votre porte.


Conseil : Après l'installation et le calibrage avec l'aimant, vous pouvez afficher l'état de votre porte et utiliser des fonctionnalités telles que le verrouillage automatique dans notre Appli.

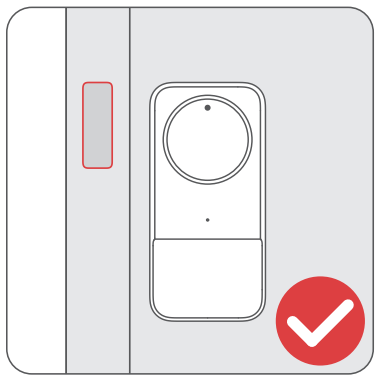

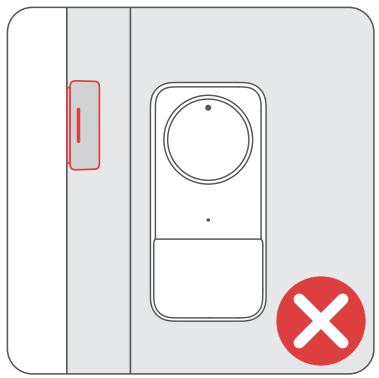

Étape 7 : Ajouter Lock Pro à l'Appli SwitchBot et calibrer-la.

① Retirez la languette d'isolation de la batterie. Une fois que Lock Pro est sous tension, le voyant LED situé à l'avant clignote lentement en bleu, indiquant que votre appareil est en mode d'appairage.

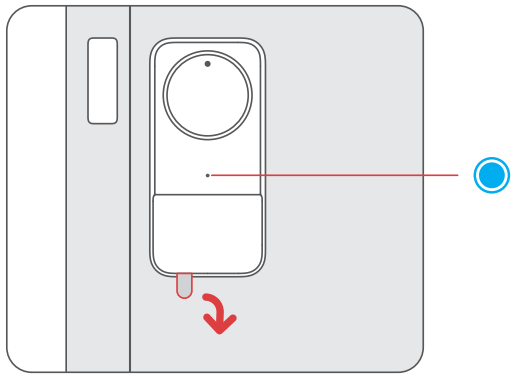


② Ouvrez notre Appli et appuyez sur l'icône "+" située dans le coin droit de la page d'accueil, puis sélectionnez Ajouter un appareil. Trouvez l'icône de l'appareil et sélectionnez-la. Suivez ensuite les instructions pour ajouter Lock Pro et terminer la procédure de calibage.

Étape 8 : Appliquer le ruban de support temporaire.

① Comme le montre l'image ci-dessous, choisissez un angle et appliquez la bande de soutien temporaire (bleue) sur votre Lock Pro. Veillez à ce que le ruban soit bien appuyé contre la Lock Pro et qu'elle reste tendue.

② Après 48 heures, tenez votre Lock Pro et retirez délicatement le ruban, elle pourra être utilisé normalement après ce délai.

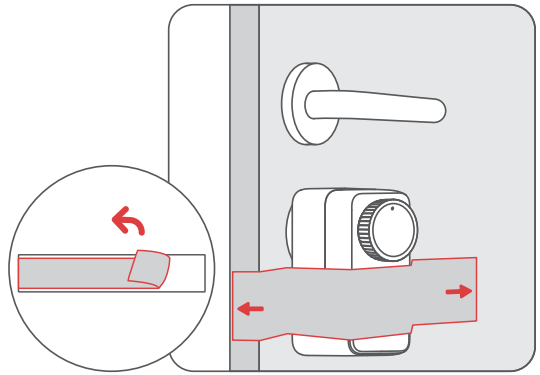

Félicitations ! Vous êtes prêt à partir.

Précautions

- Ce produit ne parviendra pas à verrouiller/déverrouiller votre porte si les piles sont épuisées. Veuillez vérifier régulièrement la batterie restante via l'Appli ou le voyant LED et les remplacer si nécessaire. Veuillez également vous munir d'une clé lorsque vous quittez la maison afin d'éviter de vous retrouver enfermé dehors.
- Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.
- Si vous remarquez un dysfonctionnement du produit, veuillez cesser de l'utiliser immédiatement et contacter notre équipe de service client.

Bouton de verrouillage rapide

Une fois Lock Pro calibré, vous pouvez verrouiller ou déverrouiller votre porte en appuyant brièvement sur le bouton de verrouillage rapide. D'autres réglages ou la désactivation du bouton peuvent être effectués via notre Appli.


Indicateur lumineux LED

Indicateur lumineux LED	Description de l'application
La lumière bleue clignote lentement	En mode appairage / Mise à jour du micrologiciel
Les lumières bleue et rouge clignotent lentement et alternativement	Échec de l'ajout / Échec de la mise à niveau du micrologiciel
Le voyant vert reste allumé	Verrouillé / déverrouillé avec succès
Le voyant rouge reste allumé	Batterie faible / Activité inhabituelle

Remplacement de la batterie

Lorsque le niveau de batterie de votre appareil tombe à moins de 20 %, Lock Pro émet un son et une lumière rouge à chaque fois que vous verrouillez ou déverrouillez. Lorsque cela se produit, veuillez remplacer les piles dès que possible.

Comment remplacer les piles : Ouvrez le couvercle du boîtier des piles, tournez les deux boucles du clip en suivant les marques, retirez le support des piles et remplacez-les par 4 nouvelles piles AA.

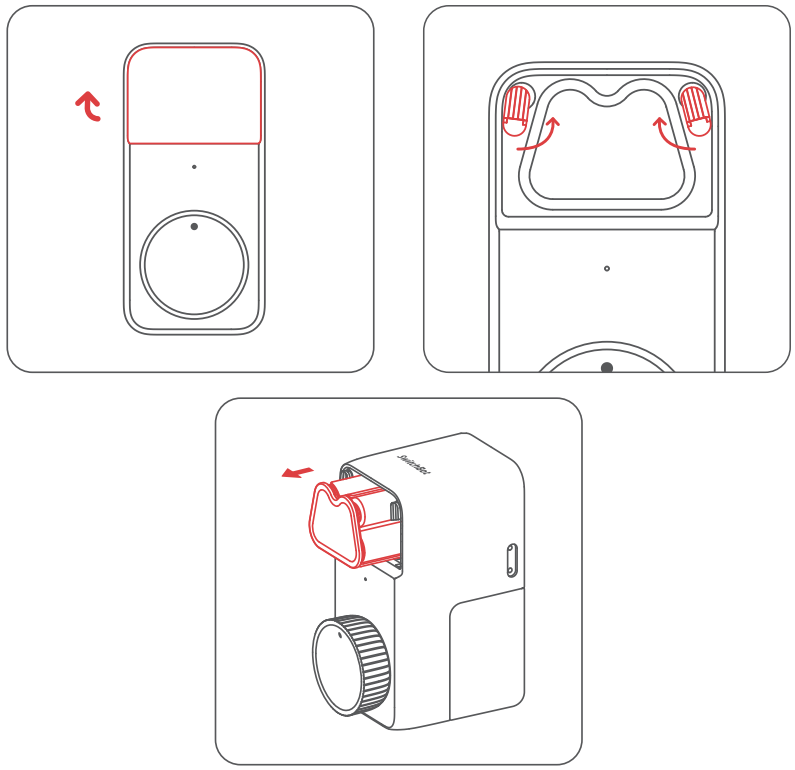

Réinitialisation des paramètres d'usine

Si vous n'utilisez pas Lock Pro, ouvrez notre Appli, naviguez vers Lock Pro > Paramètres et supprimez votre appareil. Une fois effacé, toutes les données liées à votre Lock Pro seront supprimées et votre appareil sera réinitialisé aux paramètres d'usine. Veuillez faire preuve de prudence.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site support.switch-bot.com.

En savoir plus

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/4408365198103.

Caractéristiques techniques

Couleur : Noir
Matériaux : Alliage aluminium-magnésium, PC + ABS
Dimensions : 120 × 59 × 83,9 mm (4,7 × 2,3 × 3,3 in.)
Poids : 435 g (15,3 oz) (avec les piles)
Piles : 4 piles sèches AA (1,5 V 2900 mAh)
Environnement de travail : Intérieur uniquement
Configuration requise : iOS 14.0+, Android OS 5.0+
Connectivité réseau : Bluetooth 4.2
Température de fonctionnement : -10 °C à 45 °C (14 °F à 113 °F)
Humidité de fonctionnement : 10 % à 90 % RH

Dépannage

Pour plus d'informations sur le dépannage de votre appareil, veuillez consulter le site support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/4408365197079, ou scannez le code QR ci-dessous.

Avis de non-responsabilité

- Ce produit est un appareil de précision. Nous ne sommes pas responsables des dommages ou des dysfonctionnements causés par une mauvaise manipulation, comme une chute ou des vibrations pendant le transport ou l'installation.
- Ce produit est destiné au contrôle des serrures et n'est pas destiné à empêcher le vol. Nous ne sommes pas responsables des accidents ou des dommages survenant après l'installation de ce produit.
- Nous ne sommes pas responsables des frais de déverrouillage des portes après avoir été enfermés à l'extérieur en raison de l'épuisement de la batterie ou de l'inopérabilité de ce produit.
- Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur uniquement. Nous ne sommes pas responsables des dommages ou dysfonctionnements causés par la lumière directe du soleil ou l'exposition au vent et à la pluie.

- Nous ne sommes pas responsables des dommages causés à la surface de la porte ou de l'écaillage de la peinture lors du retrait du produit.
- Nous ne sommes pas responsables des problèmes résultant de réparations, d'ajustements ou de modifications non autorisés, ou de l'utilisation de produits falsifiés pour l'installation, la réparation ou la modification.
- Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par des catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre, la foudre, le vent et les dégâts des eaux, les incendies qui ne sont pas causés par le produit, les actions de tiers, la mauvaise utilisation intentionnelle ou négligente par le client, ou d'autres conditions d'utilisation anormales.
- Nous ne sommes pas responsables des dommages accessoires résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser ce produit (tels que les modifications ou la perte de contenu enregistré, la perte de bénéfices commerciaux, l'interruption d'activité, le vol de biens, le fait de ne pas être en mesure d'utiliser ce produit).

Garantie

Nous garantissons au premier propriétaire du produit que celui-ci est exempt de défauts de matériaux et de fabrication. Veuillez noter que cette garantie limitée ne couvre pas :

1. Les produits soumis au-delà de la période de garantie limitée initiale.
2. Les produits sur lesquels des réparations ou des modifications ont été tentées.
3. Les produits soumis à des chutes, à des températures extrêmes, à l'eau ou à d'autres conditions d'utilisation non conformes aux spécifications du produit.
4. Les dommages dus à une catastrophe naturelle (y compris, mais sans s'y limiter, la foudre, les inondations, les tornades, les tremblements de terre ou les ouragans, etc.)
5. Les dommages dus à une mauvaise utilisation, à un abus, à une négligence ou à un accident (par exemple, un incendie).
6. Les autres dommages qui ne sont pas imputables à des défauts de fabrication des matériaux du produit.

7. Les produits achetés auprès de revendeurs non autorisés.
8. Les pièces consommables (y compris, mais sans s'y limiter, les batteries).
9. L'usure naturelle du produit.

Contact & Support

Configuration et Dépannage :
support.switch-bot.com

Courriel d'assistance :
support@switch-bot.com

Commentaire : Si vous avez des préoccupations ou des problèmes lors de l'utilisation de nos produits, veuillez envoyer le commentaire via notre application au Profil > Page de retour d'information.