Mijia Refrigerator-Freezer User Manual

Read this manual carefully before use,
and retain it for future reference.

APPLICABLE MODEL:

MRS62ESSMPAEU

Table of Contents

Safety Instructions - 1

Product Overview - 4

How to Install - 5

How to Use - 8

Connecting with the Xiaomi Home App - - - - - - - - - - 11

Precautions - 11

Care & Maintenance - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12

Troubleshooting - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14

Product Information Sheet - - - - - - - - - - - - - - - 15

Customer Service - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16

English

Safety Instructions

Refrigerant



WARNING Risk of fire/flammable materials.

1. The refrigeration circuit of the refrigerator contains flammable refrigerants. Handle with care during installation, transportation, and maintenance to avoid refrigerant leakage, and keep away from fire.
2. If damage and leakage are detected in the refrigeration system's piping, it is strictly forbidden to touch the appliance or to allow any fire or heat sources near it. It is necessary to immediately open windows for ventilation. It is strictly forbidden to immediately unplug the appliance, as this could create sparks and lead to an accident.

Requirements for the power cord

1. Ensure the power supply matches the specifications indicated on the appliance's nameplate, and use a dedicated, grounded power outlet.
2. The grounding wire must not be connected to a telephone line, a water pipe, a gas pipe, or a lightning rod.
3. Do not cut off or remove the ground pin of the power cord; otherwise, the refrigerator's exterior will become electrified, resulting in electric shock.
4. Do not alter, squeeze, fold, knot, or damage the power cord in any way.
5. Keep the power cord away from any heat sources.
6. When unplugging the power plug, do not pull directly on the power cord to prevent it from being pulled apart. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
7. It is forbidden to touch the power cord or plug with wet hands to prevent electric shock.
8. Unplug the refrigerator before cleaning it or when it will not be used for an extended period.

Daily use

1. Do not allow children to climb on the refrigerator door or hide in the refrigerator to avoid injury.
2. Do not place heavy objects or containers with liquids on top of the refrigerator, as they may fall and cause injury or electrical leakage.
3. It is strictly forbidden to use volatile flammable substances near the refrigerator, such as spray paint, gas, etc.
4. It is strictly forbidden to put flammable, explosive, or corrosive items in the refrigerator, such as butane, ether, benzene, sulfuric acid, gasoline, alcohol, etc.; it is forbidden to store drugs with strict temperature requirements in the refrigerator.
5. Do not place bottled or canned beverages in the freezer compartment, as freezing may cause them to burst and cause damage.
6. Do not touch the food or containers (particularly metal products) in the freezer or its inner walls with wet hands to avoid frostbite. If your hands become stuck to the frozen surface of food or a container, immediately unplug the refrigerator and pour warm water over the area until it thaws. Do not forcibly pull your hands.
7. It is strictly forbidden to allow the lamp to come into contact with most organic solvents (alcohol, benzene, gasoline, chloroform, etc.). If its surface needs to be cleaned, use diluted detergent. Do not attempt to remove or replace the lamp by yourself if an error occurs. Contact customer service instead.

Other safety precautions

- **According to EN standard**

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.

- **According to IEC standard**

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person being responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

1. Keep all packaging away from children as there is risk of suffocation.
2. If you are discarding the appliance, pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent children playing from suffering an electric shock or from closing themselves inside it.
3. If this appliance, featuring a magnetic door seals, is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make the spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.

WARNING:
Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

WARNING:
As a part of the refrigerator, the lamp can only be replaced by the manufacturer.

WARNING:
Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

WARNING:
Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

WARNING:
Do not damage the refrigerant circuit.


WARNING:
Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

WARNING:
When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

WARNING:
Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

WARNING:
The refrigerant and insulation blowing gas are flammable. When disposing of the appliance, do so only at an authorized waste disposal centre. Do not expose to flame.

Product Overview

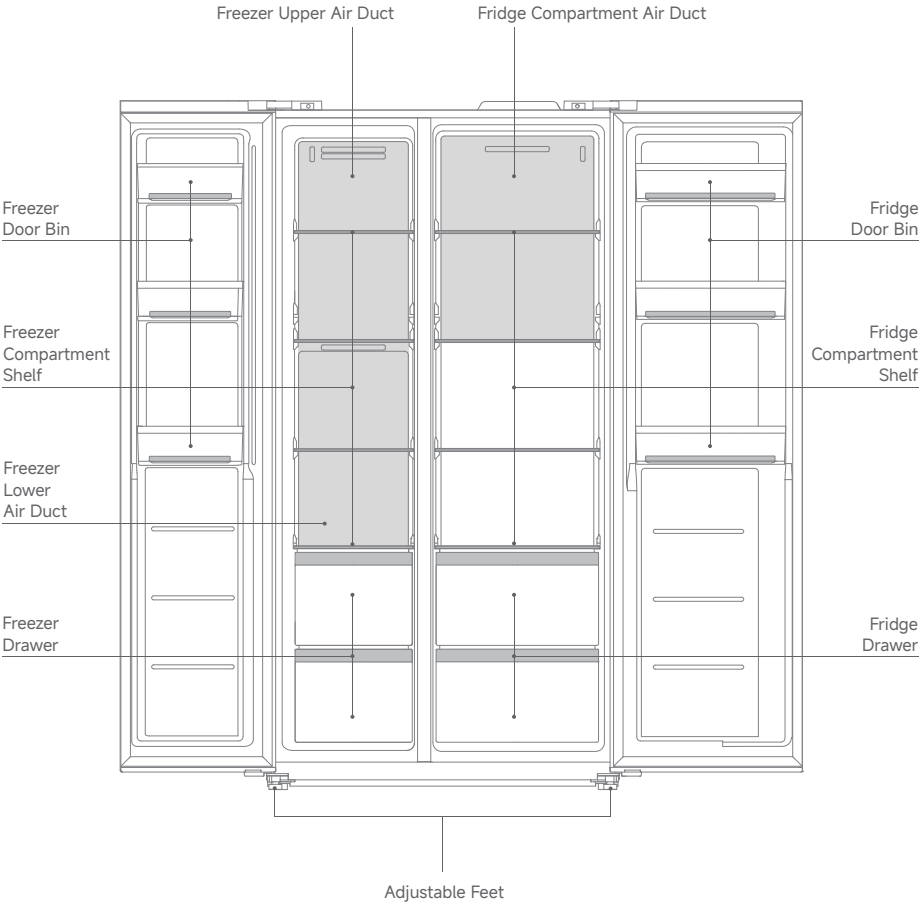


Note:

Illustrations of product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only. Actual product and functions may vary due to product enhancements.

How to Install

Preparations before installation

- Remove all the packaging of the refrigerator, including cartons, top and bottom foam cushions, dust-proof plastic bags, and adhesive tapes and foam for securing refrigerator accessories.
- Check the refrigerator accessories according to Product Overview in user manual. If there are any discrepancies, contact the retailer promptly.
- To protect the glass shelves from damage during transportation, the refrigerator is shipped with the glass shelves in both the fridge and freezer compartments temporarily placed on level 2. After removing the packaging, please move the glass shelves to level 4 before use.

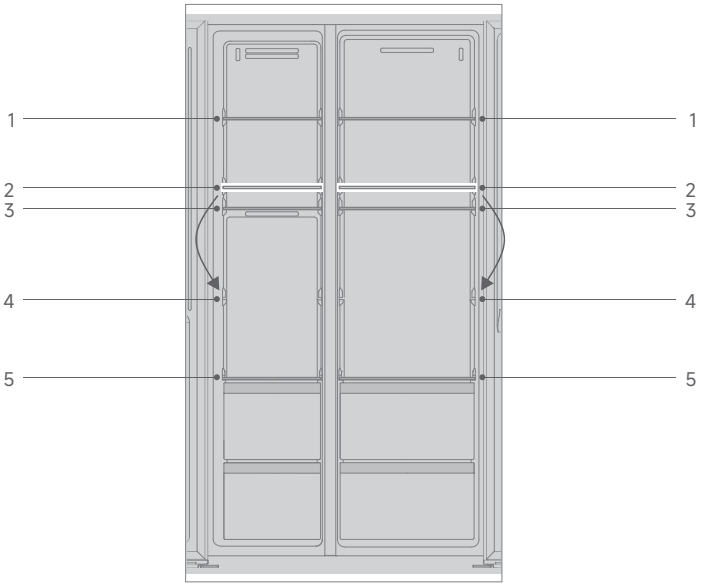


Environment for placement



- Place the refrigerator in a well-ventilated environment that is away from heat sources and direct sunlight to avoid increased power consumption. Do not install the refrigerator in an area where the ambient temperature is below 10°C or that is unprotected such as a garage, balcony, corridor, etc.
- Place the refrigerator on a sturdy and level surface. If it is placed on materials such as carpet, straw mats, or plastic flooring, use a sturdy pad underneath the appliance to avoid discoloration or damage caused by heat emission.
- If the floor is uneven, use your hands or a tool such as a wrench to adjust the adjustable feet at the bottom of the refrigerator to ensure stability.

WARNING: To prevent tipping hazards caused by instability, the refrigerator must be secured following the installation instructions.

- When placing the refrigerator, take installation clearance into consideration. It is recommended to reserve a clearance of at least 10 cm at the top and back and on both sides of the refrigerator.
- This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

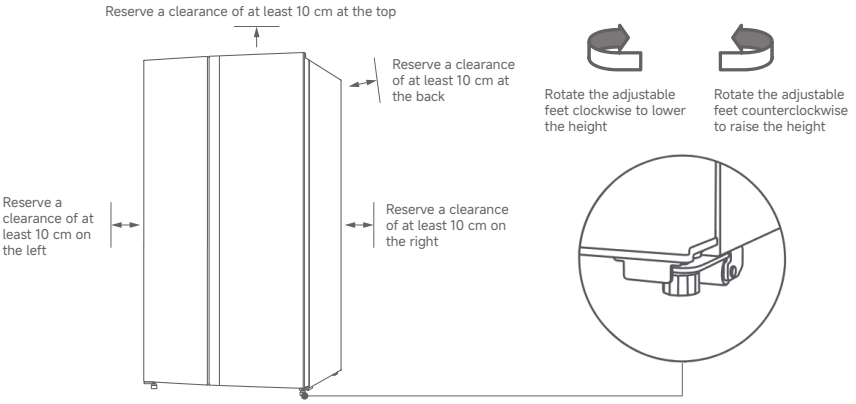

Refrigerator placement space

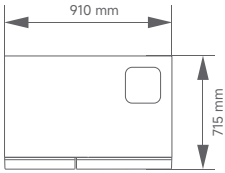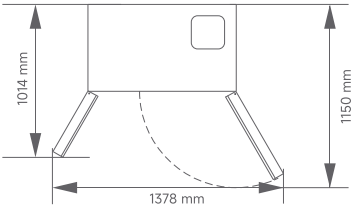Door closed		Door fully open (120°)	

Connecting to power and using the refrigerator

CAUTION:
After placing the refrigerator steadily, use a soft cloth to clean the inside and keep the refrigerator still for more than 3 hours before connecting to power supply, to ensure normal operation of the refrigerator.

- Once plugged in, the refrigerator will function normally.

Operating environments


This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications.

To avoid contamination of food, please respect the following instructions:

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.
- One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

How to Use

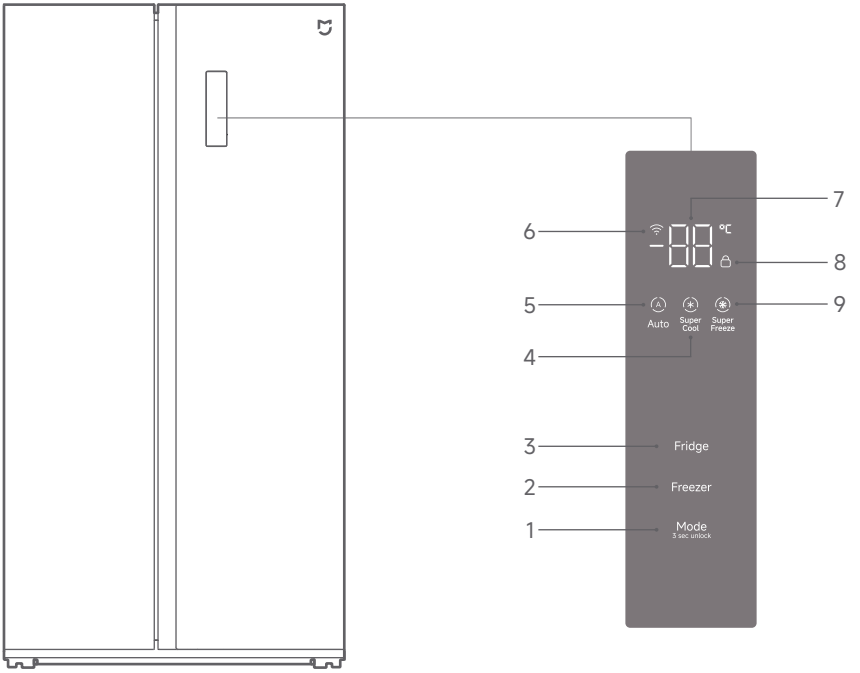

Control panel overview

Operation buttons: 1. Mode button 2. Freezer button 3. Fridge button
Function icons: 4. Super Cool 5. Auto 6. Wireless Network 7. Set Temperature 8. Lock 9. Super Freeze

Status when connected to power for the first time

- When the refrigerator powers on for the first time, the control panel automatically lights up and Auto mode is enabled by default (setting the fridge compartment temperature to 5°C and the freezer compartment temperature to -18°C).
- The refrigerator enters the status of waiting for network connection when it is turned on for the first time and the wireless network icon blinks. Once the refrigerator is connected to the network successfully, the wireless network icon keeps on.

Lock feature

Press and hold the mode button for 3 seconds to enable or disable the lock feature, and the lock icon lights up or turns off correspondingly. Once the lock feature is enabled, all buttons are inactive except for the mode button.

Switching modes

Press the mode button to cycle through the operating modes of the refrigerator: Auto, Super Cool, Super Freeze, and Custom. If no button operation is performed for 25 seconds, the control panel is automatically locked, and the lock icon lights up.

1. Auto mode

When the refrigerator switches to Auto mode, the fridge compartment temperature is set to 5°C, and the freezer compartment temperature is set to -18°C.

2. Super Cool mode

If the food placed in the fridge compartment needs to be quickly cooled, use this mode, which sets the fridge compartment temperature to 2°C.
Super Cool mode will be exited if any of the following conditions is met:

- In the unlocked status, press the mode button to switch to another mode.
- The Super Cool mode is 8 hours by default and will automatically turn off after 8 hours.
- In the unlocked status, press the fridge button to adjust the set temperature of the fridge compartment, and the refrigerator will switch to Custom mode.

3. Super Freeze mode

If the food placed in the freezer compartment needs to be quickly frozen, use this mode, which sets the freezer compartment temperature to -24°C.
Super Freeze mode will be exited if any of the following conditions is met:

- In the unlocked status, press the mode button to switch to another mode.
- The Super Freeze mode is 50 hours by default and will automatically turn off after 50 hours.
- In the unlocked status, press the freezer button to adjust the set temperature of the freezer compartment, and the refrigerator will switch to Custom mode.

Note: When the refrigerator switches from Super Freeze mode to Super Cool mode or Custom mode or automatically exits Super Freeze mode, the freezer compartment will revert to the temperature set before entering Super Freeze mode.
Note: If a large quantity of fresh foods needs to be placed into the freezer compartment at once, it is recommended to enable the super freeze feature 24 hours in advance.

4. Custom mode (no mode icon display)

In this mode, you can press the fridge button to adjust the set temperature of the fridge compartment and press the freezer button to adjust the set temperature of the freezer compartment.

- Adjusting the set temperature of the fridge compartment

In Custom mode, press the fridge button once, and the fridge compartment temperature icon starts blinking; press the button repeatedly to cycle through temperatures from 2°C to 8°C. Once a temperature is selected, the icon will blink for 5 seconds before the temperature setting is confirmed.

- Adjusting the set temperature of the freezer compartment

In Custom mode, press the freezer button once, and the freezer compartment temperature icon starts blinking. Press the button repeatedly to cycle through temperatures from -24°C to -16°C.

Note:
Food may freeze or spoil if stored at the wrong temperature. Set the refrigerator to the correct temperature for the food being stored.

Temperature display

In the locked status, press the temperature adjustment button for a specific area to display its current set temperature.

Long-time door open alarm

If the refrigerator door is left open for more than 2 minutes, the temperature display area blinks the prompt code (dF or dr), and the buzzer generates 5 notification sounds every 30 seconds. Close the door correctly to stop the alerts.

Power outage memory feature

If the refrigerator reconnects to power after a power outage, it will automatically resume the operating status set before the power interruption.

Delay protection feature

The time interval between two operations of the compressor at any time is no less than 5 minutes.

Error prompt

When the control panel displays codes such as UC, rS, FS, Fd, ES, Ed, C0, and FF, it indicates an error. The refrigerator can still refrigerate in some error status, but it is necessary to contact customer service as soon as possible to ensure normal and safe operation.

Connecting with the Xiaomi Home App



E751EF9A

works with Xiaomi Home

Scan the QR code to download and install the app. You will be directed to the connection setup page if the app is installed already. Or search for "Xiaomi Home" in the app store to download and install it. Open the Xiaomi Home app, tap "+" on the upper right, and then follow the instructions to add your device.

Resetting wireless network

When the control panel is unlocked and lights up, press and hold the fridge button for 7 seconds, and the wireless network icon blinks, indicating wireless network is reset successfully.

Notes:

- The refrigerator enters the status of waiting for network connection by default when it is turned on for the first time. It will exit the status if it fails to connect to a network within 30 minutes, and the wireless network icon will go out. If you need to connect to the network afterward, you need to reset the wireless network.
- If the change of the router and the wireless network password or other causes lead to network connection failure, you can reset the wireless network and reconnect to network.
- The version of the app might have been updated, please follow the instructions based on the current app version.

Precautions

Discontinuing use

If the refrigerator won't be used for a long time, clean both the inside and outside of the refrigerator and its accessories. Leave the refrigerator door slightly open and place the refrigerator in a dry, well-ventilated place to avoid the generation of unpleasant odors.

CAUTION:
It is recommended to continuously use the refrigerator once it is activated. In general, it is not recommended to shut down the refrigerator to avoid affecting its service life.

Moving the refrigerator

When moving the refrigerator, remove the plug from the power outlet and take out the stored items and shelves to prevent refrigerator damage or human injury. Do not invert the refrigerator or place it horizontally. When it must be tilted, the angle between the refrigerator body and the ground needs to be larger than 45°. When carrying the refrigerator, do not apply force to the door, top cover, or other parts.

Defrosting

This refrigerator has an automatic defrosting feature and needs no manual operation.

Disposal of waste packaging

The protective packaging materials of the refrigerator include a large number of foam products whose pores contain flammable gas. Moreover, the packaging of the refrigerator is made of paper, which is prone to catching fire when exposed to an open flame. Properly dispose of discarded packaging materials. Do not expose them to open flames to avoid fire.

Item storage

Do not use this refrigerator to store items or drugs with high temperature control requirements, such as serum, vaccine, etc.

Care & Maintenance

Door Bin

Hold the upper part of the door bin with both hands, press inward from one side (see Figure 1), and then lift upward (see Figure 2) to remove it. To reinstall, perform the steps in reverse order.

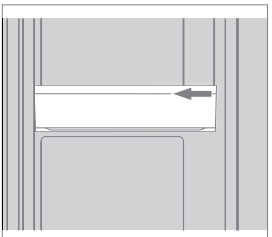


Figure 1

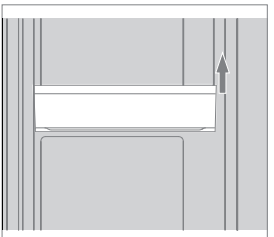


Figure 2

Drawer

Pull the drawer out to its maximum position (see Figure 1), then gently lift the front part to the appropriate angle (see Figure 2), allowing the rear stop to disengage from the track. While maintaining this tilted position, slide the drawer out horizontally (see Figure 3). To reinstall, perform the steps in reverse order.

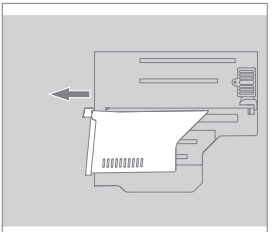


Figure 1

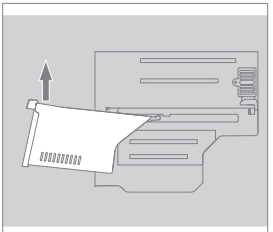


Figure 2


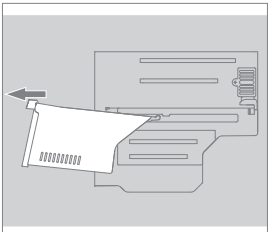



Figure 3

Manual knob ice maker instructions


1. Pull the ice tray assembly out to the maximum position. Add clean drinking water, making sure not to fill above the top edge of the compartments.

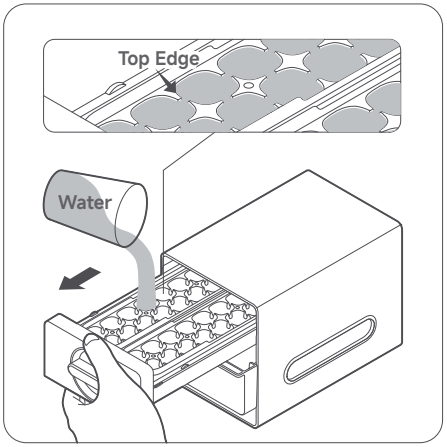


2. Gently slide the tray back to its original position.

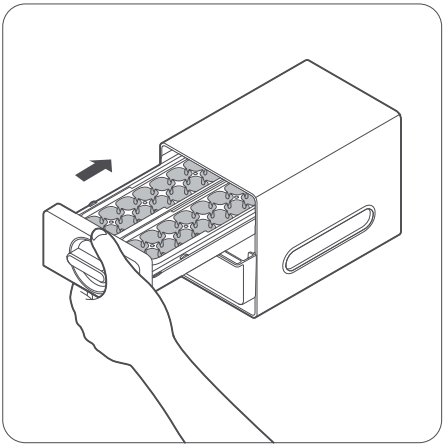

3. After ice has formed, turn the knob clockwise to release the ice cubes.

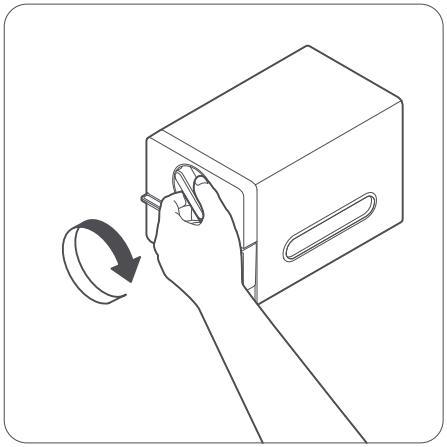

4. Pull out the ice bin and use the ice scoop to take ice cubes.

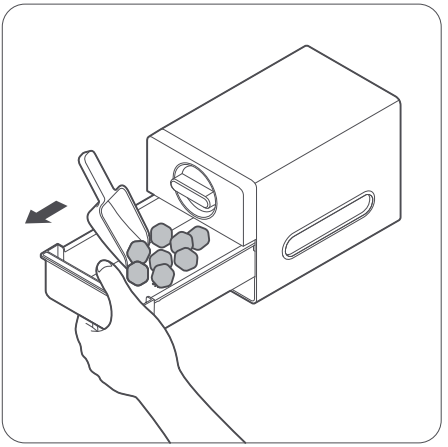

Notes:

- Use only clean drinking water.
- Do not overfill the tray, as doing so may cause the ice cubes to stick together and fail to release.
- Do not forcefully twist the ice tray assembly to avoid damaging the components.
- Frequently opening and closing the freezer door may increase the time needed for ice cubes to form.
- When not in use, the ice maker can be removed to free up storage space.

Troubleshooting

What are listed below may not be errors. Reconfirm before requesting a repair service.

Issues	Possible Causes and Solutions
Failure to refrigerate	Check whether power supply abnormalities occur, including power failure, blown fuse, and unplugged or loose plug. The refrigerator may also stop working when the voltage of the power supply is too low (below 187 V).
Poor refrigeration	Check whether the temperature is set too high, whether the refrigerator is close to a heat source or placed in an environment with poor ventilation. Check whether the refrigerator door is closed properly or opened too frequently. Check whether too much food is placed inside and whether the food is too hot or is stacked near the air vents.
Abnormal noise	Check whether the refrigerator has been placed steadily, whether any fasteners are loose, whether the refrigerator touches the wall, whether the compressor is in contact with other objects, whether accessories inside the refrigerator are installed correctly, and whether the voltage is stable.
Unpleasant odors	Check whether there is any spoiled food in the refrigerator, whether the refrigerator needs to be cleaned, and whether food with strong smells is properly sealed.
Food frozen in fridge compartment	Check whether the temperature for the fridge compartment is set too low and whether easily frozen food is close to the air duct of the fridge compartment.
Lamp not lighting up	Do not remove or replace the lamp body by yourself if an error occurs. Contact customer service staff instead.

CAUTION:
If the malfunction persists, remove the power plug and contact after-sales service. Do not repair it by yourself.

Disclaimer:
This article contains Lead (CAS No. 7439-92-1), a substance on the UK REACH Candidate List, in a concentration above 0.1% w/w. Please ensure the article is not subjected to mechanical or thermal degradation. Dispose of responsibly at end-of-life.

Product Information Sheet

Supplier's name or trade mark: MIJIA					
Model identifier: MRS62ESSMPAEU					
Type of refrigerating appliance:					
Low-noise appliance:		No	Design type:		freestanding
Wine storage appliance:		No	Other refrigerating appliance:		Yes
General product parameters:					
Parameter		Value	Parameter		Value
Overal dimensions (millimetre)	Height	1770	Total volume (dm³ or l)		621
	Width	910			
	Depth	715			
EEI		100	Energy efficiency class		E
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)		35	Airborne acoustical noise emission class		B
Annual energy consumption (kWh/a)		342	Climate class:		extended temperate, temperate, subtropical, tropical
Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable		10	Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable		43
Winter setting		No			
Compartment parameters:					
Compartment type		Compartment parameters and values			
		Compartment Volume (dm³ or l)	Recommended temperature setting for optimised food storage (°C)	Freezing capacity (kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)
Pantry	No	-	-	-	-
Wine storage	No	-	-	-	-
Cellar	No	-	-	-	-
Fresh food	Yes	385	4	-	A
Chill	No	-	-	-	-
0-star or ice-making	No	-	-	-	-
1-star	No	-	-	-	-
2-star	No	-	-	-	-
3-star	No	-	-	-	-
4-star	Yes	236	-18	14	A
2-star section	No	-	-	-	-
Variable temperature compartment	-	-	-	-	-
For 4-star compartments					
Fast freeze facility			Yes		
Light source parameters:					
Type of light source			LED		
Energy efficiency class			F		
Additional technical data:					
Net Weight		84 kg	Rated Voltage		220–240 V~
Rated Frequency		50 Hz	Refrigerant		R600a, 72 g
Rated Current		1.5 A	Defrost Input Power		197 W
Insulation Blowing Agent		Cyclopentane			

Customer Service

The parts listed in the table below are available from the official service provider. Please contact the after-sales service team for further assistance if you need to replace any other parts.

Ordered parts	Minimum required supply period
Temperature sensors	At least 7 years after the last model is launched on the market
Main PCB	At least 7 years after the last model is launched on the market
Display PCB	At least 7 years after the last model is launched on the market
LED lamp	At least 7 years after the last model is launched on the market
Door handles	At least 7 years after the last model is launched on the market
Door hinges	At least 7 years after the last model is launched on the market
Trays	At least 7 years after the last model is launched on the market
Baskets	At least 7 years after the last model is launched on the market
Door gaskets	At least 10 years after the last model is launched on the market

*Duration of the guarantee of the refrigerating appliance:
Minimum guarantee is: 2 years for EU countries except Spain, and 3 years for Spain.

Note:
This product contains a light source of energy efficiency class <F>.
The model information in the product database, as well as the model identifier, can be obtained through a weblink scanned by a QR code, if any, on the energy efficiency label of the product. For more information about the energy efficiency of the appliance, visit https://eprel.ec.europa.eu/ and search using the model name.
The model name can be found on the rating label of the appliance.

WEEE Disposal and Recycling Information

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Manufacturer: Xiaomi Smart Appliances (Wuhan) Co., Ltd.
Address: No.25, 3rd Floor, Building 1, Factory Phase 1, Optoelectronics Supporting Industrial Park, 117 Zuoling Road, Zuoling Street, East Lake Hi-tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 430073, China
E-mail: support.global@support.mi.com
Importer/EU REP.: Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Address: Prinses Beatrixlaan 582, WTC The Hague, Toren E, 5e etage, 2595BM 's-Gravenhage
contact@support.mi.com

For further information, please visit www.mi.com

User Manual Version: V1.0

22
PAP

Uživatelská příručka chladničky s mrazničkou Mijia

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřebu.

PLATÍ PRO MODEL:

MRS62ESSMPAEU

Obsah

Bezpečnostní pokyny - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19

Přehled o výrobku - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22

Jak instalovat - 23

Jak používat - 26

Připojení k aplikaci Xiaomi Home - - - - - - - - - - - - 29

Preventivní opatření - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29

Péče a údržba - 30

Řešení problémů - 32

List s údaji o výrobku - - - - - - - - - - - - - - - - - 33

Zákaznická podpora - - - - - - - - - - - - - - - - - - 34

Bezpečnostní pokyny

Chladivo



VÝSTRAHA Nebezpečí požáru/hořlavé materiály.

1. Chladicí okruh chladničky s mrazničkou obsahuje hořlavá chladiva. Při instalaci, přepravě a údržbě zacházejte se spotřebičem opatrně, abyste předešli úniku chladiva, a držte jej mimo dosah ohně.
2. Pokud jsou v trubkách chladicího systému zjištěny poškození a úniky, je přísně zakázáno se zařízení dotýkat nebo v jeho okolí připustit výskyt otevřeného ohně či zdrojů tepla. Je nutné okamžitě otevřít okna pro zajištění větrání. Je přísně zakázáno okamžitě vytahovat spotřebič ze zásuvky, protože by mohlo dojít k jiskření a následnému vzniku nehody.

Požadavky na napájecí šňůru

1. Zajistěte, aby napájecí adaptér odpovídal parametrům uvedeným na typovém štítku spotřebiče, a použijte speciální uzemněnou napájecí zásuvku.
2. Uzemňovací vodič nesmí být připojen k telefonní lince, vodovodnímu potrubí, plynovému potrubí ani hromosvodu.
3. Neodřezávejte ani neodstraňujte zemnicí kolík napájecí šňůry, jinak by se vnější povrch chladničky s mrazničkou mohl elektricky nabít a mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
4. Napájecí šňůru žádným způsobem neupravujte, nemačkejte, neohýbejte, nezauzlujte ani nepoškozujte.
5. Udržujte napájecí šňůru v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla.
6. Při odpojování elektrické zástrčky netahejte přímo za napájecí šňůru, aby nedošlo k jejímu vytržení. Pokud je napájecí šňůra poškozená, musí ji z důvodu zabránění úrazu vyměnit výrobce, pracovník servisu nebo kvalifikovaný pracovník.
7. Je zakázáno dotýkat se napájecí šňůry nebo zástrčky mokrýma rukama, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
8. Odpojte chladničku s mrazničkou od elektrické sítě před čištěním, nebo pokud ji nebudete delší dobu používat.

Denní používání

1. Nedovolte dětem, aby lezly na dveře chladničky s mrazničkou nebo se schovávaly v chladničce s mrazničkou, aby nedošlo k úrazu.
2. Na chladničku s mrazničkou nepokládejte těžké předměty ani nádoby s kapalinami, protože by mohly spadnout a způsobit zranění nebo únik elektrického proudu.
3. Je přísně zakázáno používat v blízkosti chladničky s mrazničkou těkavé hořlavé látky, jako je barva ve spreji, plyn apod.
4. Je přísně zakázáno ukládat do chladničky s mrazničkou hořlavé, výbušné nebo žíravé látky, jako je butan, éter, benzen, kyselina sírová, benzín, alkohol apod. Rovněž je zakázáno uchovávat v chladničce s mrazničkou léčiva s přísnými požadavky na teplotu.
5. Do mrazicího prostoru nevkládejte nápoje v lahvích nebo plechovkách, protože by mohly při zmrazení prasknout a způsobit poškození.
6. Nedotýkejte se potravin ani nádob (zejména kovových výrobků) v mrazničce ani jejích vnitřních stěn mokrýma rukama, aby nedošlo ke vzniku omrzlin. Pokud se vaše ruce přilepí na zmrzlý povrch potravin nebo nádoby, okamžitě odpojte chladničku s mrazničkou od elektrické sítě a místo přelijte teplou vodou, dokud nerozmrzne. Nesnažte se ruce násilně odtrhnout.
7. Světlo nesmí přijít do styku s většinou organických rozpouštědel (alkohol, benzen, benzín, chloroform atd.). Pokud je třeba povrch vyčistit, použijte zředěný čisticí prostředek. V případě poruchy se nepokoušejte světlo vyměnit nebo vyjmout sami. Místo toho se obraťte na zákaznickou podporu.

Další preventivní opatření

- **Podle normy EN**

Toto zařízení mohou používat děti od věku 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pouze pokud je jim poskytnut dohled a vedení týkající se bezpečného použití zařízení a pochopení případných rizik. Děti by si neměly se zařízením hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dohledu. Dětem ve věku od 3 do 8 let je dovoleno vkládat a vyjímat potraviny z chladicích spotřebičů.

- **Podle normy IEC**

Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim není poskytnut dohled a vedení týkající se použití zařízení osobou, která zodpovídá za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.

1. Veškeré obaly uchovávejte mimo dosah dětí, protože hrozí nebezpečí udušení.
2. Pokud spotřebič vyřazujete z provozu, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, odřízněte přívodní kabel (co nejblíže u spotřebiče) a odstraňte dveře, abyste zabránili tomu, že hrající si děti utrpí úraz elektrickým proudem nebo se uvnitř zavřou.
3. Pokud tento spotřebič s magnetickým těsněním dveří nahrazuje starší model s pružinovým zámkem (západkou) na dveřích nebo víku, ujistěte se, že je tento zámek před likvidací starého spotřebiče nefunkční. Tím se zabrání tomu, aby se stal smrtící pastí pro dítě.

VÝSTRAHA:
Nepoužívejte v prostorech pro uchovávání potravin žádné elektrické spotřebiče, pokud nejsou typu doporučeného výrobcem.

VÝSTRAHA:
Jelikož je světlo součástí chladničky s mrazničkou, smí ji vyměnit pouze výrobce.

VÝSTRAHA:
Udržujte ventilační otvory ve skříni spotřebiče nebo v zabudované konstrukci volné a nezakryté.

VÝSTRAHA:
Nepoužívejte k urychlení procesu odmrazování žádná mechanická zařízení ani jiné prostředky než ty, které doporučuje výrobce.

VÝSTRAHA:
Nepoškozujte chladicí okruh.


VÝSTRAHA:
Neukládejte do tohoto spotřebiče výbušné látky, jako jsou spreje s hořlavým hnacím plynem.

VÝSTRAHA:
Při umísťování spotřebiče se ujistěte, že napájecí šňůra není přiskřípnutá ani poškozená.

VÝSTRAHA:
Neumisťujte za spotřebič více přenosných zásuvek nebo přenosných napájecích adaptérů.

VÝSTRAHA:
Chladivo a hnací plyn pro izolační pěnu jsou hořlavé. Při likvidaci spotřebiče jej odevzdejte pouze do autorizovaného sběrného místa. Nevystavujte ohni.

Přehled o výrobku

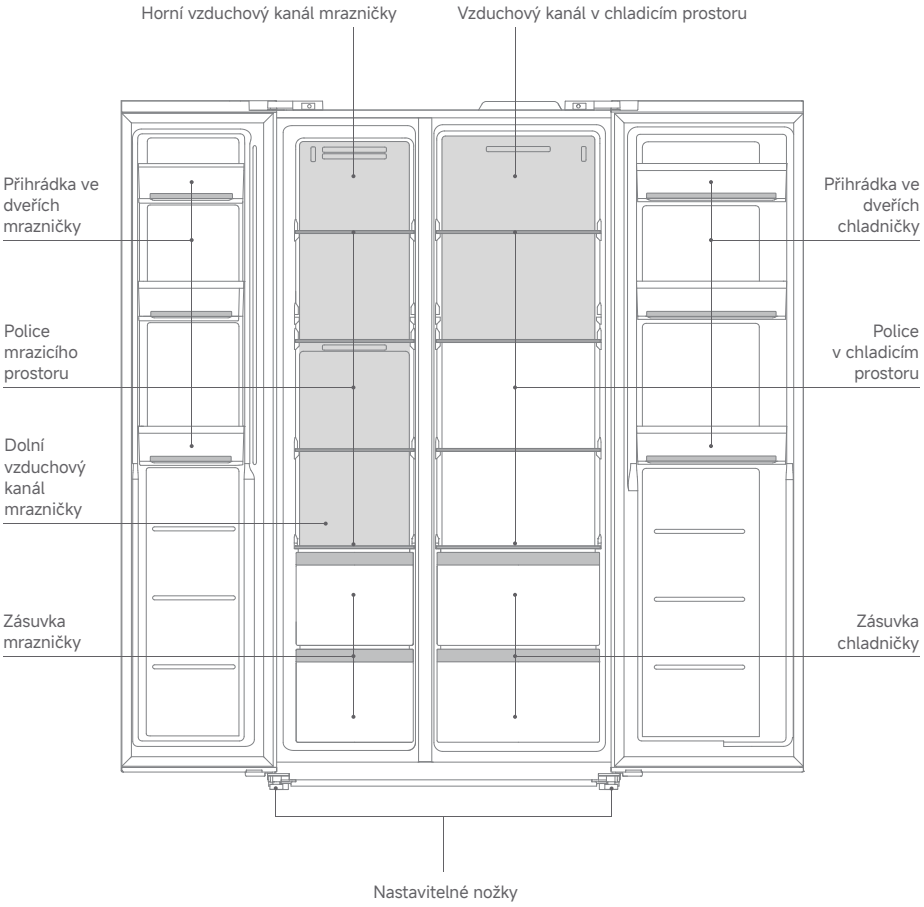


Poznámka:

Ilustrace výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze k referenčním účelům. Skutečný výrobek a jeho funkce se mohou díky vylepšením výrobku lišit.

Jak instalovat

Příprava před instalací

- Odstraňte veškerý obal chladničky s mrazničkou, včetně kartonů, horních a spodních pěnových výplní, prachuvzdorných plastových sáčků a lepicích pásek a pěny, které slouží k zajištění příslušenství chladničky s mrazničkou.
- Zkontrolujte příslušenství chladničky s mrazničkou podle Přehledu o výrobku v uživatelské příručce. Pokud zjistíte jakékoli nesrovnalosti, ihned kontaktujte prodejce.
- Aby se zabránilo poškození skleněných polic během přepravy, jsou při dodání chladničky s mrazničkou skleněné police v chladicím i mrazicím prostoru dočasně umístěny na úrovni 2. Po odstranění obalu přesuňte skleněné police před použitím na úroveň 4.

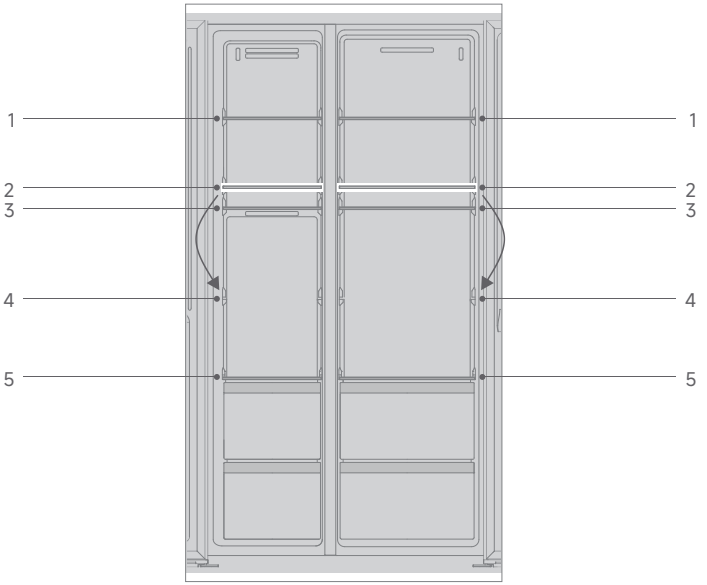


Prostředí pro umístění spotřebiče


- Umístěte chladničku s mrazničkou do dobře větraného prostředí, mimo přímé sluneční záření a zdroje tepla, abyste předešli zvýšené spotřebě energie. Neinstalujte chladničku s mrazničkou v prostoru, kde okolní teplota klesá pod 10 °C, nebo který není chráněn, například garáž, balkon, chodba apod.
- Umístěte chladničku s mrazničkou na pevný a rovný povrch. Pokud je zařízení umístěno na materiály, jako jsou koberce, slaměné rohože nebo plastové podlahy, použijte pod ním pevnou podložku, aby nedošlo k zabarvení nebo poškození způsobenému vyzařováním tepla.
- Pokud není podlaha rovná, použijte ruce nebo nástroj, například klíč, k nastavení nastavitelných nožiček ve spodní části chladničky s mrazničkou, aby byla zajištěna stabilita.

VÝSTRAHA: Aby se zabránilo nebezpečí převrácení způsobenému nestabilitou, musí být chladnička s mrazničkou zajištěna podle pokynů k instalaci.

- Při umisťování chladničky s mrazničkou zohledněte při instalaci potřebný odstup od stěn a dalších předmětů. Doporučujeme ponechat volný prostor alespoň 10 cm v horní a zadní části a po obou stranách chladničky s mrazničkou.
- Tento chladicí spotřebič není určen k vestavbě.

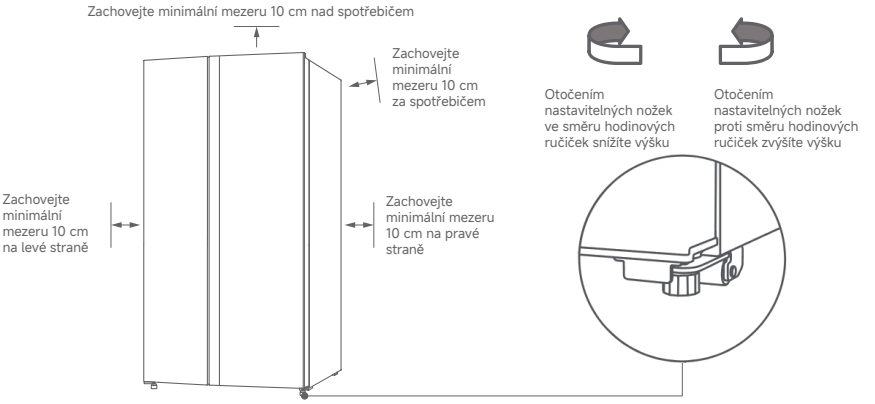

Prostor pro umístění chladničky s mrazničkou

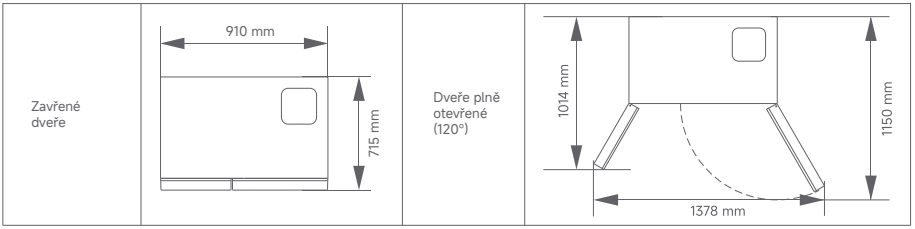

Připojení k napájení a používání chladničky s mrazničkou

VAROVÁNÍ:
Po stabilním umístění chladničky s mrazničkou vyčistěte její vnitřní prostor měkkým hadříkem a před připojením k napájecímu adaptéru nechte chladničku s mrazničkou stát víc než 3 hodiny, aby byla zajištěna její správná funkce.

- Po zapojení bude chladnička s mrazničkou fungovat normálně.

Provozní podmínky


Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných případech, jako jsou:

- kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
- zemědělské usedlosti a pro klienty v hotelech, motelech a jiných obytných zařízeních;
- v prostředí typu ubytovací penziony ve stylu nocleh se snídaní;
- catering a podobné účely mimo maloobchod.

Dodržujte prosím následující pokyny, abyste zabránili kontaminaci potravin:

- Dlouhodobé ponechání dveří otevřených může výrazně zvýšit teplotu v jednotlivých prostorech spotřebiče.
- Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do kontaktu s potravinami, a přístupné systémy vypouštění.
- Vyčistěte nádržky na vodu, pokud nebyly používány po dobu 48 h; pokud ze systému připojeného k přívodu vody nebyla odebírána voda déle než 5 dní, systém propláchněte.
- Syrové maso a ryby skladujte v chladničce s mrazničkou ve vhodných nádobách tak, aby nepřicházely do kontaktu s ostatními potravinami a neodkapávaly na ně.
- Mrazicí prostory se dvěma hvězdičkami jsou vhodné k uchovávání předem zmrazených potravin, skladování nebo výrobu zmrzliny a výrobu kostek ledu.
- Mrazicí prostory s jednou, dvěma nebo třemi hvězdičkami nejsou vhodné k zmrazování čerstvých potravin.
- Pokud je chladicí spotřebič ponechán delší dobu prázdný, vypněte jej, odmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte dveře pootevřené, abyste zabránili vzniku plísní uvnitř spotřebiče.

Jak používat

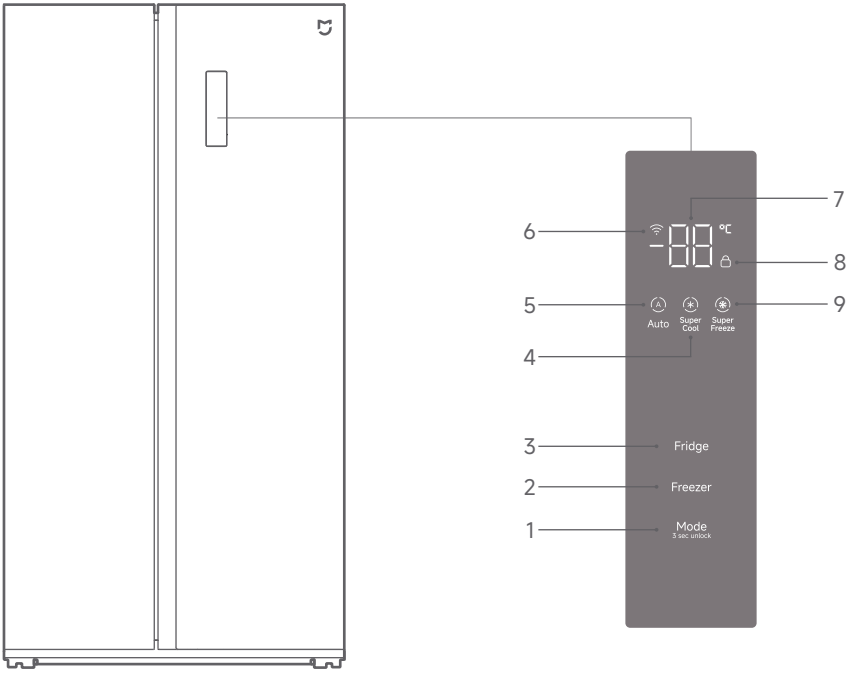

Popis ovládacího panelu

Ovládací tlačítka: 1. Tlačítko režimu 2. Tlačítko mrazničky 3. Tlačítko chladničky
Ikony funkcí: 4. Rychlé chlazení 5. Automatický 6. Bezdrátová síť 7. Nastavená teplota 8. Zámek 9. Rychlé mrazení

Stav při prvním připojení k napájení

- Když chladničku s mrazničkou poprvé zapnete, ovládací panel se automaticky rozsvítí a ve výchozím nastavení se aktivuje režim Auto – automatický režim (nastavení teploty chladicího prostoru na 5 °C a mrazicího prostoru na -18 °C).
- Chladnička s mrazničkou přejde do stavu čekání na připojení k síti, když je poprvé zapnuta a ikona bezdrátové sítě bliká. Jakmile je chladnička s mrazničkou úspěšně připojena k síti, ikona bezdrátové sítě zůstane zapnutá.

Funkce zámku

Stisknutím a podržením tlačítka režimu po dobu 3 sekund aktivujete nebo deaktivujete funkci zámku – příslušně se rozsvítí nebo zhasne ikona zámku. Po aktivaci funkce zámku jsou všechna tlačítka neaktivní, s výjimkou tlačítka režimu.

Přepínání režimů

Stisknutím tlačítka režimu můžete přepínat mezi provozními režimy chladničky s mrazničkou: Automatický, Rychlé chlazení, Rychlé mrazení a Vlastní. Pokud po dobu 25 sekund není stisknuto žádné tlačítko, ovládací panel se automaticky uzamkne a rozsvítí se ikona zámku.

1. Automatický režim

Při přepnutí chladničky s mrazničkou do automatického režimu se teplota v chladicím prostoru nastaví na 5 °C a teplota v mrazicím prostoru na -18 °C.

2. Režim Rychlé chlazení

Pokud je třeba rychle ochladit potraviny uložené v chladicím prostoru, použijte tento režim, který nastaví teplotu chladicího prostoru na 2 °C.
Režim rychlé chlazení se ukončí, pokud nastane některá z následujících situací:

- V odemčeném stavu stisknutím tlačítka režimu a přepněte na jiný režim.
- Režim rychlé chlazení je ve výchozím nastavení nastaven na 8 hodin a po 8 hodinách se automaticky vypne.
- V odemčeném stavu stiskem tlačítka chladničky upravte nastavenou teplotu chladicího prostoru, chladnička s mrazničkou se přepne do Vlastního režimu – Custom.

3. Režim Rychlé mrazení

Pokud je třeba potraviny v mrazicím prostoru rychle zmrazit, použijte tento režim, který nastaví teplotu mrazicího prostoru na -24 °C.
Režim Rychlé mrazení se ukončí, pokud nastane některá z následujících situací:

- V odemčeném stavu stisknutím tlačítka režimu a přepněte na jiný režim.
- Režim rychlé mrazení je ve výchozím nastavení nastaven na 50 hodin a po 50 hodinách se automaticky vypne.
- V odemčeném stavu stiskem tlačítka mrazničky upravte nastavenou teplotu v mrazicím prostoru, chladnička s mrazničkou se přepne do Vlastního režimu – Custom.

Poznámka: Když se chladnička s mrazničkou přepne z režimu rychlé mrazení do režimu rychlé chlazení nebo Vlastní režim – Custom, nebo automaticky opustí režim rychlé mrazení, teplota v mrazicím prostoru se vrátí na hodnotu nastavenou před jeho aktivací.
Poznámka: Pokud potřebujete uložit větší množství čerstvých potravin do mrazicího prostoru najednou, doporučuje se aktivovat režim Rychlé mrazení 24 hodin předem.

4. Vlastní režim – Custom (bez zobrazení ikony režimu)

V tomto režimu můžete stisknutím tlačítka chladničky s mrazničkou nastavit požadovanou teplotu chladicího prostoru a stisknutím tlačítka mrazničky nastavit požadovanou teplotu mrazicího prostoru.

- Nastavení teploty chladicího prostoru

Ve Vlastním režimu – Custom stiskněte tlačítko chladničky – ikona teploty chladicího prostoru začne blikat. Opakovaným stiskem procházíte nastavení teploty v rozsahu 2 °C až 8 °C. Po výběru teploty začne ikona blikat po dobu 5 sekund, než se nastavení potvrdí.

- Nastavení teploty mrazicího prostoru

Ve Vlastním režimu – Custom stiskněte jednou tlačítko mrazničky – ikona teploty mrazicího prostoru začne blikat. Opakovaným stisknutím tlačítka můžete přepínat mezi teplotami od -24 °C do -16 °C.

Poznámka:
Pokud se potraviny skladují při nesprávné teplotě, mohou zmrznout nebo se zkazit. Nastavte chladničku s mrazničkou na správnou teplotu podle typu ukládaných potravin.

Zobrazení teploty

V uzamčeném režimu stiskněte tlačítko nastavení teploty v dané zóně – zobrazí se aktuálně nastavená teplota.

Upozornění na dlouho otevřené dveře

Pokud jsou dveře chladničky s mrazničkou ponechány otevřené déle než 2 minuty, v oblasti zobrazení teploty začne blikat výstražný kód (dF nebo dr) a bzučák začne každých 30 sekund vydávat 5 výstražných tónů. Zavřete dveře správně, aby se výstrahy zastavily.

Funkce paměti při výpadku proudu

Po obnovení napájení po výpadku proudu se chladnička s mrazničkou automaticky vrátí do provozního stavu nastaveného před výpadkem.

Funkce zpožděné ochrany

Časový interval mezi dvěma operacemi kompresoru v jakémkoli okamžiku je nejméně 5 minut.

Chybová výzva

Pokud se na ovládacím panelu zobrazí kódy jako UC, rS, FS, Fd, ES, Ed, C0 a FF, znamená to, že došlo k chybě. V některých chybových stavech může chladnička s mrazničkou dále chladit, ale je nutné co nejdříve kontaktovat zákaznickou podporu, aby byl zajištěn správný a bezpečný provoz.

Připojení k aplikaci Xiaomi Home



E751EF9A

works with Xiaomi Home

Nasníháním kódu QR stáhněte a nainstalujte aplikaci. Pokud je aplikace už nainstalovaná, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení. Nebo vyhledejte v obchodu s aplikacemi text „Xiaomi Home“, abyste ji mohli stáhnout a nainstalovat. Otevřete aplikaci Xiaomi Home, klepněte vpravo nahoře na ikonu „+“ a pak podle pokynů přidejte své zařízení.

Resetování bezdrátové sítě

Když je ovládací panel odemčený a rozsvícený, stiskněte a podržte tlačítko chladničky po dobu 7 sekund. Ikona bezdrátové sítě začne blikat, což znamená, že resetování bezdrátové sítě proběhlo úspěšně.

Poznámky:

- Chladnička s mrazničkou přejde automaticky do stavu čekání na připojení k síti, když je poprvé zapnuta. Pokud se do 30 minut nepodaří připojit k síti, stav se ukončí a ikona bezdrátové sítě zhasne. Pokud se poté potřebujete připojit k síti, je třeba bezdrátovou síť resetovat.
- Pokud změna směrovače a hesla bezdrátové sítě nebo jiné příčiny vedou k selhání připojení k síti, můžete bezdrátovou síť resetovat a znovu se připojit k síti.
- Verze aplikace může být aktualizována. Postupujte podle pokynů pro aktuální verzi aplikace.

Preventivní opatření

Přerušení používání

Pokud nebudete chladničku s mrazničkou delší dobu používat, vyčistěte její vnitřek i vnějšek včetně příslušenství. Nechte dveře chladničky s mrazničkou lehce pootevřené a umístěte ji na suché a dobře větrané místo, abyste předešli vzniku nepříjemného zápachu.

VAROVÁNÍ:
Po uvedení chladničky s mrazničkou do provozu se doporučuje její nepřetržité používání. Obecně se nedoporučuje chladničku s mrazničkou vypínat, aby nedošlo ke zkrácení její životnosti.

Přemístění chladničky s mrazničkou

Před přemístěním chladničky s mrazničkou vytáhněte zástrčku z napájecí zásuvky a vyjměte potraviny i police, abyste předešli poškození chladničky nebo zranění lidí. Neotáčejte chladničku s mrazničkou vzhůru nohama ani ji nepokládejte naležato. Pokud je nutné chladničku s mrazničkou naklonit, úhel mezi jejím tělem a zemí musí být větší než 45°. Při přenášení chladničky s mrazničkou nezatěžujte dveře, horní kryt ani jiné části spotřebiče.

Odmrazování

Tato chladnička s mrazničkou je vybavena funkcí automatického odmrazování a nevyžaduje ruční obsluhu.

Likvidace odpadních obalových materiálů

Ochranné obaly chladničky s mrazničkou obsahují množství pěnových materiálů, jejichž póry jsou naplněny hořlavým plynem. Obaly chladničky s mrazničkou jsou navíc z papíru, který se při styku s otevřeným ohněm snadno vznítí. Likvidujte použité obalové materiály vhodným způsobem. Nevystavujte je otevřenému ohni, abyste předešli požáru.


Uchovávání předmětů

Tuto chladničku s mrazničkou nepoužívejte k uchovávání předmětů nebo léčiv s přísnými požadavky na regulaci teploty, jako je sérum, vakcíny apod.


Péče a údržba

Přihrádka ve dveřích

Uchopte horní část přihrádky ve dveřích oběma rukama, zatlačte dovnitř z jedné strany (viz Obrázek 1) a poté ji zvedněte nahoru (viz Obrázek 2), abyste ji vyjmuli. Chcete-li provést reinstalaci, proveďte kroky v opačném pořadí.

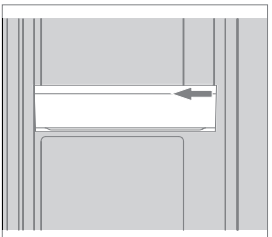


Obrázek 1

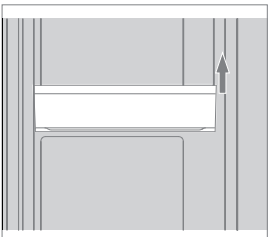


Obrázek 2

Zásuvka


Vytáhněte zásuvku do maximální polohy (viz Obrázek 1), poté opatrně zvedněte přední část do příslušného úhlu (viz Obrázek 2), aby se zadní zarážka uvolnila z kolejnice. V této nakloněné poloze vysuňte zásuvku vodorovně (viz Obrázek 3). Chcete-li provést reinstalaci, proveďte kroky v opačném pořadí.

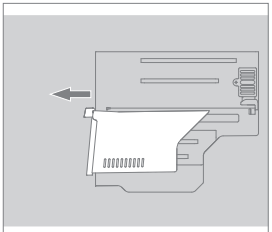

Obrázek 1

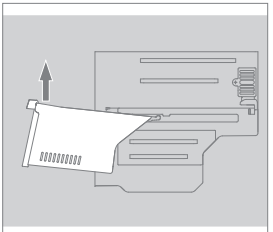


Obrázek 2

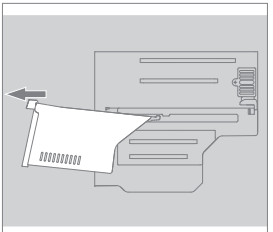


Obrázek 3

Návod k použití regulátoru ručního výrobníku ledu


1. Vytáhněte sestavu zásobníku na výrobu ledových kostek do maximální polohy. Přidejte čistou pitnou vodu a dávejte pozor, abyste ji nenalili nad horní hranu přihrádek.

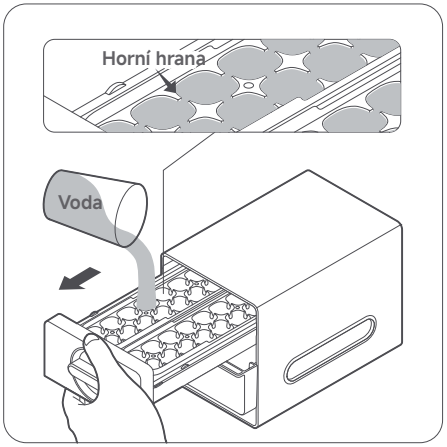


2. Jemně zasuňte zásobník zpět do původní polohy.

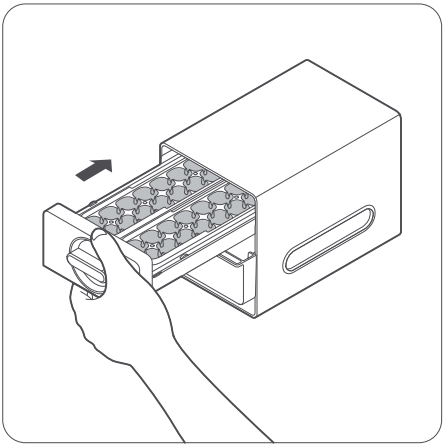

3. Po vytvoření ledu otočte regulátorem ve směru hodinových ručiček, aby se kostky ledu uvolnily.

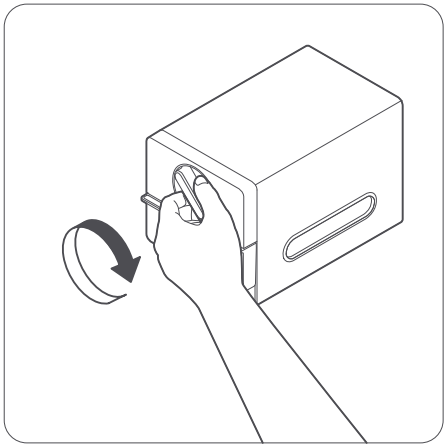

4. Vytáhněte nádobu na led a pomocí lopatky na led vyjměte kostky ledu.

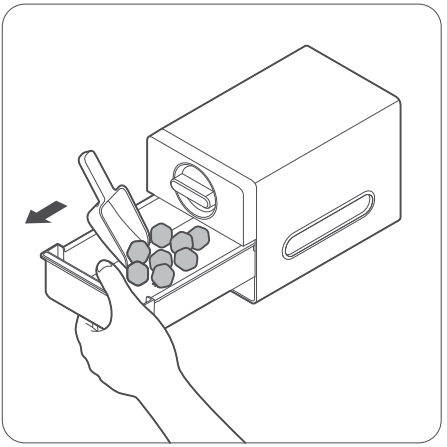

Poznámky:

- Používejte pouze čistou pitnou vodu.
- Nepřeplňujte zásobník, protože by se kostky ledu mohly slepit a nešlo by je vyjmout.
- Nesnažte se násilím otočit sestavu zásobníku na výrobu ledových kostek, aby nedošlo k poškození součástí.
- Časté otevírání a zavírání dveří mrazničky může prodloužit dobu potřebnou k vytvoření kostek ledu.
- Když se výrobník ledu nepoužívá, lze jej vyjmout, aby se uvolnilo místo pro skladování.

Řešení problémů

Následující jevy nemusí nutně znamenat poruchu. Před žádostí o opravu si vše znovu ověřte.

Problémy	Možné příčiny a řešení
Nefunkční chlazení	Zkontrolujte, zda nedošlo k problémům s napájecím adaptérem – například k výpadku proudu, přepálené pojistce nebo zda není zástrčka odpojená či uvolněná. Chladnička s mrazničkou může také přestat fungovat, pokud je napětí v napájecím adaptéru příliš nízké (pod 187 V).
Nedostatečné chlazení	Zkontrolujte, zda není nastavena příliš vysoká teplota, zda není chladnička s mrazničkou blízko zdroje tepla nebo v prostředí se špatným větráním. Zkontrolujte, zda jsou dveře chladničky s mrazničkou správně zavřené nebo zda nejsou příliš často otevírány. Zkontrolujte, zda není uvnitř příliš mnoho potravin, zda nejsou příliš teplé, nebo zda nejsou naskládány v blízkosti větracích otvorů.
Neobvyklý hluk	Zkontrolujte, zda je chladnička s mrazničkou stabilně umístěna, zda nejsou uvolněné žádné upevňovací prvky, zda se nedotýká zdi, zda se kompresor nedotýká jiných předmětů, zda jsou příslušenství uvnitř správně nainstalována a zda je napětí stabilní.
Nepříjemný zápach	Zkontrolujte, zda v chladničce s mrazničkou nejsou zkažené potraviny, zda ji není třeba vyčistit a zda jsou aromatické potraviny řádně uzavřeny.
Potraviny v chladicím prostoru jsou zmrazené	Zkontrolujte, zda není v chladicím prostoru nastavena příliš nízká teplota a zda není snadno zmrazitelné jídlo příliš blízko vzduchového kanálu chladicího prostoru.
Nesvítí světlo	V případě poruchy se nepokoušejte tělo světla vyměnit nebo vyjmout sami. Místo toho se obraťte na pracovníky zákaznické podpory.

VAROVÁNÍ:
Pokud porucha přetrvává, odpojte elektrickou zástrčku ze zásuvky a kontaktujte poprodejní servis. Neopravujte spotřebič sami.

List s údaji o výrobku

Název dodavatele nebo ochranná známka: MIJIA					
Identifikátor modelu: MRS62ESSMPAEU					
Typ chladicího zařízení:					
Nízká hlučnost zařízení:		Ne	Typ designu:		samostatně stojící
Zařízení pro skladování vína:		Ne	Ostatní chladicí zařízení:		Ano
Obecné parametry produktu:					
Parametr		Hodnota	Parametr		Hodnota
Celkové rozměry (milimetry)	Výška	1770	Celkový objem (dm^3 nebo l)		621
	Šířka	910			
	Hloubka	715			
EEI		100	Třída energetické účinnosti		E
Emise akustického hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1 pW)		35	Třída emisí akustického hluku šířeného vzduchem		B
Roční spotřeba energie (kWh/a)		342	Klimatická třída:		rozšířené mírné, mírné, subtropické, tropické
Minimální teplota okolí (°C), pro kterou je chladicí zařízení vhodné		10	Maximální teplota okolí (°C), pro kterou je chladicí zařízení vhodné		43
Zimní nastavení		Ne			
Parametry prostorů:					
Typ prostoru		Parametry a hodnoty prostorů			
		Objem prostoru (dm^3 nebo l)	Doporučené nastavení teploty pro optimální skladování potravin (°C)	Mrazicí kapacita (kg/24 h)	Typ odmrazování (automatické odmrazování = A, ruční odmrazování = M)
Spižírna	Ne	–	–	–	–
Skladování vína	Ne	–	–	–	–
Sklep	Ne	–	–	–	–
Čerstvé potraviny	Ano	385	4	–	A
Chlad	Ne	–	–	–	–
0 hvězdiček nebo výroba ledu	Ne	–	–	–	–
1 hvězdička	Ne	–	–	–	–
2 hvězdičky	Ne	–	–	–	–
3 hvězdičky	Ne	–	–	–	–
4 hvězdičky	Ano	236	–18	14	A
2hvězdičková sekce	Ne	–	–	–	–
Prostor s variabilní teplotou	–	–	–	–	–
Pro 4hvězdičkové prostory					
Zařízení pro rychlé zmrazování			Ano		
Parametry světelného zdroje:					
Typ světelného zdroje			LED		
Třída energetické účinnosti			F		
Další technické údaje:					
Čistá hmotnost		84 kg	Jmenovité napětí		220–240 V~
Jmenovitá frekvence		50 Hz	Chladivo		R600a, 72 g
Jmenovitý proud		1,5 A	Příkon při odmrazování		197 W
Hnací plyn izolační pěny		Cyklopentan			

Zákaznická podpora

Součástky uvedené v tabulce níže jsou dostupné u autorizovaného poskytovatele servisu. V případě potřeby výměny jiných dílů kontaktujte poprodejní servisní tým.

Objednané díly	Minimální požadovaná doba dostupnosti náhradních dílů
Snímače teploty	Nejméně 7 let po uvedení posledního modelu na trh
Hlavní deska plošných spojů	Nejméně 7 let po uvedení posledního modelu na trh
Deska plošných spojů displeje	Nejméně 7 let po uvedení posledního modelu na trh
LED světlo	Nejméně 7 let po uvedení posledního modelu na trh
Rukojeť dveří	Nejméně 7 let po uvedení posledního modelu na trh
Dveřní panty	Nejméně 7 let po uvedení posledního modelu na trh
Zásobníky	Nejméně 7 let po uvedení posledního modelu na trh
Košíky	Nejméně 7 let po uvedení posledního modelu na trh
Těsnění dveří	Nejméně 10 let po uvedení posledního modelu na trh

*Doba záruky na chladicí spotřebič:
Minimální záruka je: 2 roky pro země EU kromě Španělska a 3 roky pro Španělsko.

Poznámka:
Tento produkt obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti <F>.
Informace o modelu v databázi produktů a identifikátor modelu lze získat prostřednictvím odkazu dostupného po naskenování QR kódu, pokud je uveden na štítku energetické účinnosti výrobku. Další informace o energetické účinnosti tohoto spotřebiče najdete na webu https://eprel.ec.europa.eu/, vyhledáte je pomocí názvu modelu.
Název modelu najdete na typovém štítku spotřebiče.

Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ

Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ, jak je uvedeno ve směrnici 2012/19/EU), která by neměla být mísena s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním zařízení na sběrném místě, které je určeno k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a stanoveno vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst se dozvíte od montážního technika nebo místních úřadů.

Výrobce: Xiaomi Smart Appliances (Wuhan) Co., Ltd.
Adresa: No.25, 3rd Floor, Building 1, Factory Phase 1, Optoelectronics Supporting Industrial Park, 117 Zuoling Road, Zuoling Street, East Lake Hi-tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 430073, China
E-mail: support.global@support.mi.com
Dovozce/zástupce v EU: Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Adresa: Prinses Beatrixlaan 582, WTC The Hague, Toren E, 5e etage, 2595BM 's-Gravenhage
contact@support.mi.com

Další informace naleznete na webových stránkách www.mi.com

Verze uživatelské příručky: V1.0

22
PAP

Mijia Kühl-Gefrierkombination Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, um zukünftig die Informationen nachlesen zu können.

ANWENDBARES MODELL:

MRS62ESSMPAEU

Inhalt

Sicherheitshinweise - 37

Produktübersicht - 40

Installation - 41

Verwendung - 44

Verbinden mit der Xiaomi Home-App - - - - - - - - - - - 47

Vorsichtsmaßnahmen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 47

Pflege und Wartung - 48

Fehlerbehebung - 50

Produktinformationsblatt - - - - - - - - - - - - - - - - - 51

Kundendienst - 52

Sicherheitshinweise

Kältemittel



WARNUNG Brandgefahr/brennbare Materialien.

1. Der Kühlkreislauf des Kühlschranks enthält brennbare Kältemittel. Bei der Installation, dem Transport und der Wartung ist mit Vorsicht zu handhaben, um ein Austreten von Kältemittel zu vermeiden, und von Feuer fernzuhalten.
2. Wenn Schäden und Undichtigkeiten an den Rohrleitungen des Kühlsystems festgestellt werden, ist es strengstens verboten, das Gerät zu berühren oder Feuer oder Wärmequellen in dessen Nähe zuzulassen. Zur Belüftung müssen sofort die Fenster geöffnet werden. Es ist strengstens untersagt, das Gerät sofort vom Stromnetz zu trennen. Dies könnte Funken verursachen und zu einem Unfall führen.

Anforderungen an das Stromkabel

1. Bitte stellen Sie sicher, dass das Netzteil den Angaben auf dem Typenschild des Geräts entspricht, und verwenden Sie eine spezielle, geerdete Steckdose.
2. Der Erdungsdraht darf nicht an eine Telefonleitung, ein Wasserrohr, ein Gasrohr oder einen Blitzableiter angeschlossen werden.
3. Der Erdungsstift des Stromkabels darf nicht abgeschnitten oder entfernt werden. Andernfalls kann das Kühlschrankgehäuse unter Spannung geraten und einen Stromschlag auslösen.
4. Verändern, quetschen, falten, verknoten oder beschädigen Sie das Stromkabel in keiner Weise.
5. Halten Sie das Stromkabel von allen Wärmequellen fern.
6. Ziehen Sie beim Herausziehen des Netzsteckers nicht direkt am Stromkabel, um zu verhindern, dass es auseinandergerissen wird. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinen Dienstleistern oder ähnlichem Fachpersonal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
7. Fassen Sie das Stromkabel oder den Stecker nicht mit nassen Händen an. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.
8. Trennen Sie den Kühlschrank vor der Reinigung oder bei längerer Nichtbenutzung vom Stromnetz.

Täglicher Gebrauch

1. Lassen Sie Kinder nicht auf die Kühlschranktür klettern oder sich im Kühlschrank verstecken, um Verletzungen zu vermeiden.
2. Stellen Sie keine schweren Gegenstände oder Behälter mit Flüssigkeiten auf den Kühlschrank. Sie könnten herunterfallen und Verletzungen oder ein elektrisches Leck verursachen.
3. Es ist strengstens verboten, in der Nähe des Kühlschranks flüchtige, brennbare Substanzen wie Sprühfarbe, Gas usw. zu verwenden.
4. Es ist strengstens verboten, brennbare, explosive oder ätzende Gegenstände wie Butan, Äther, Benzol, Schwefelsäure, Benzin, Alkohol usw. in den Kühlschrank zu stellen. Medikamente mit strengen Temperaturanforderungen dürfen nicht im Kühlschrank gelagert werden.
5. Legen Sie keine Flaschen oder Dosen mit Getränken in das Gefrierfach, da diese beim Einfrieren platzen und Schäden verursachen können.
6. Berühren Sie keine Lebensmittel, Behälter (insbesondere Metallgegenstände) oder die Innenwände des Gefrierfachs mit nassen Händen. Dies könnte zu Erfrierungen führen. Falls Ihre Hände an einer gefrorenen Oberfläche von Lebensmitteln oder Behältern haften bleiben, ziehen Sie sofort den Netzstecker des Kühlschranks und gießen Sie warmes Wasser über die betroffene Stelle, bis diese auftaut. Versuchen Sie nicht, Ihre Hände gewaltsam abzuziehen.
7. Der Kontakt der Lampe mit den meisten organischen Lösungsmitteln (Alkohol, Benzol, Benzin, Chloroform, usw.) ist strengstens untersagt. Wenn die Oberfläche gereinigt werden muss, verwenden Sie verdünntes Reinigungsmittel. Versuchen Sie nicht, die Lampe selbst zu entfernen oder zu ersetzen, wenn ein Fehler auftritt. Wenden Sie sich stattdessen an den Kundendienst.

Sonstige Vorsichtsmaßnahmen

- **Gemäß EN-Norm**

Dieses Gerät ist für Kinder ab einem Alter von 8 Jahren und Personen geeignet, die körperlich, sensorisch oder geistig behindert sind oder nicht über ausreichend Erfahrung oder Kenntnisse verfügen, wenn sie eine Beaufsichtigung oder Anweisung zur sicheren Nutzung des Geräts erhalten haben und wissen, welche Gefahren auftreten können. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen nur unter Aufsicht Wartungs- oder Reinigungsarbeiten an dem Gerät ausführen. Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen Kühlgeräte ein- und ausladen.

- **Gemäß IEC-Norm**

Dieses Gerät ist nicht für die Nutzung durch Personen (inklusive Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten, oder für Personen mit einem Mangel an Erfahrung und Wissen geeignet, es sei denn, diese werden beaufsichtigt oder erhalten von einer Person, die für die Sicherheit dieser Person(en) verantwortlich ist, eine Anleitung bezüglich der Bedienung des Gerätes. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

1. Bewahren Sie die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es besteht Erstickungsgefahr.
2. Wenn Sie das Gerät entsorgen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, schneiden Sie das Kabel (so nah wie möglich am Gerät) ab und entfernen Sie die Tür, um zu verhindern, dass spielende Kinder einen Stromschlag erleiden oder im Gerät eingeschlossen werden.
3. Wenn dieses Gerät mit magnetischen Türdichtungen ein älteres Gerät mit Schnappverschluss (Schnappschloss) an der Tür oder der Abdeckung ersetzen soll, muss der Schnappverschluss unbrauchbar gemacht werden, bevor Sie das alte Gerät entsorgen. So verhindern Sie, dass das Gerät zu einer Todesfalle für Kinder wird.

WARNUNG:
Verwenden Sie keine Elektrogeräte in den Lebensmittelfach des Geräts, es sei denn, diese wurden vom Hersteller ausdrücklich dafür freigegeben.

WARNUNG:
Die Lampe ist ein Teil des Kühlschranks und kann nur vom Hersteller ausgetauscht werden.

WARNUNG:
Halten Sie die Lüftungsöffnungen am Gehäuse des Geräts oder in der Einbaukonstruktion frei von Hindernissen.

WARNUNG:
Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder andere Mittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen, außer denen, die vom Hersteller empfohlen werden.

WARNUNG:
Beschädigen Sie den Kältemittelkreislauf nicht.


WARNUNG:
Bewahren Sie keine explosiven Stoffe wie Aerosoldosen mit brennbarem Treibgas in diesem Gerät auf.

WARNUNG:
Achten Sie beim Aufstellen des Geräts darauf, dass das Stromkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.

WARNUNG:
Bringen Sie nicht mehrere tragbare Steckdosen oder tragbare Netzteile an der Rückseite des Geräts an.

WARNUNG:
Das Kältemittel und das Schaumtreibmittel sind brennbar. Entsorgen Sie das Gerät nur in einer autorisierten Entsorgungsstelle. Von offenem Feuer fernhalten.

Produktübersicht

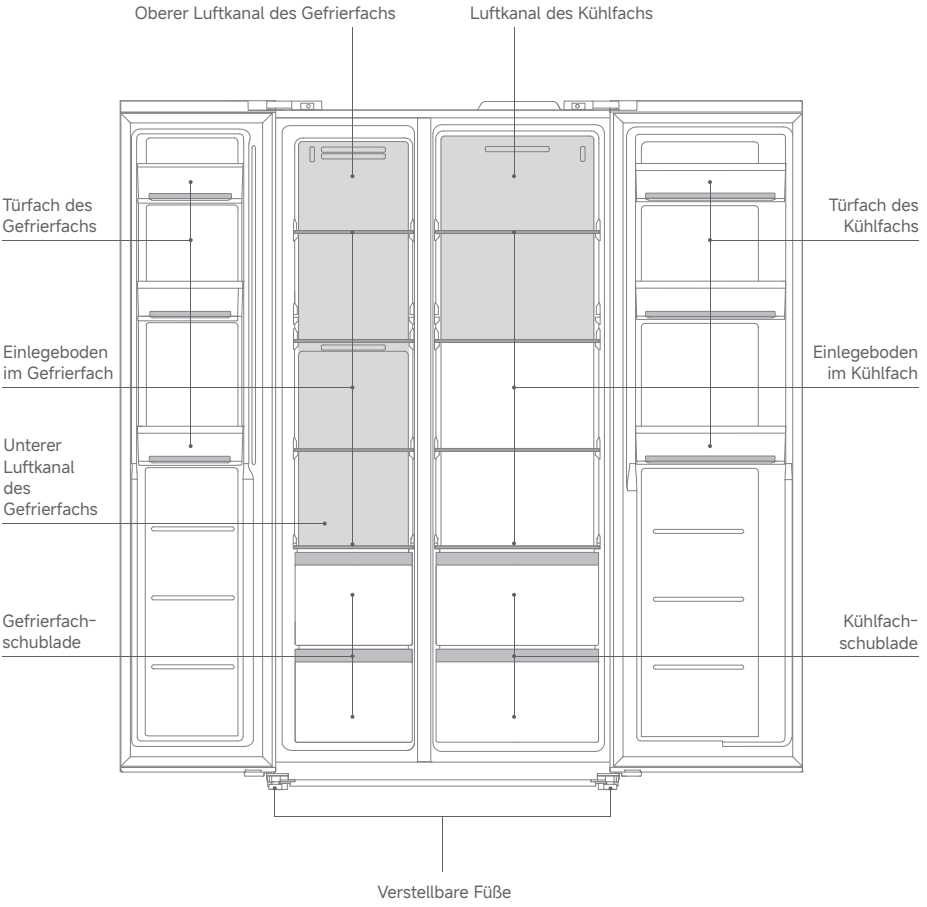


Hinweis:

Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche in der Bedienungsanleitung dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Produkte und Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen variieren.

Installation

Vorbereitungen vor der Installation

- Entfernen Sie die gesamte Verpackung des Kühlschranks, einschließlich Kartons, Schaumstoffpolster oben und unten, staubdichte Plastiktüten sowie Klebebänder und Schaumstoff zur Sicherung des Kühlschrankzubehörs.
- Überprüfen Sie das Kühlschrankzubehör gemäß der Produktübersicht in der Bedienungsanleitung. Bei Unstimmigkeiten wenden Sie sich umgehend an den Händler.
- Um die Glasböden während des Transports des Kühlschranks vor Beschädigungen zu schützen, werden die Glasböden im Kühl- und Gefrierfach vorübergehend auf der 2. Ebene platziert geliefert. Bitte entfernen Sie nach dem Auspacken die Glasböden und platzieren Sie sie vor der Verwendung auf 4. Ebene.

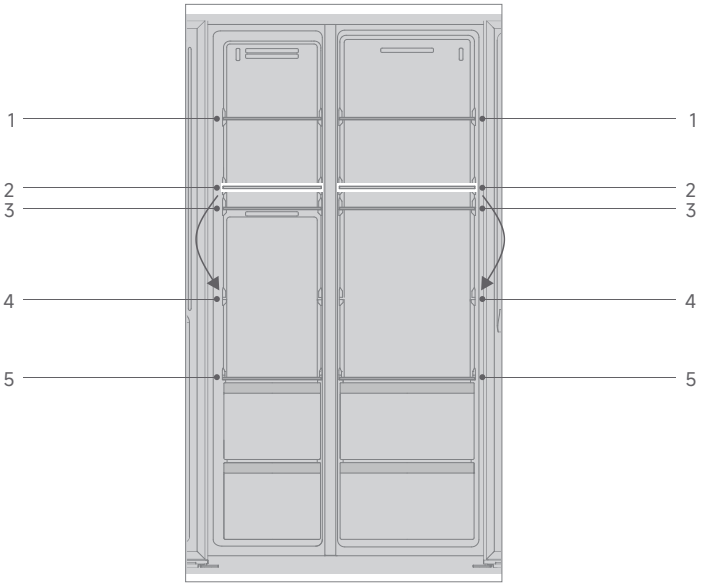


Aufstellumgebung


- Stellen Sie den Kühlschrank in einer gut belüfteten Umgebung auf, fern von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung, um einen erhöhten Stromverbrauch zu vermeiden. Der Aufstellort des Kühlschranks darf nicht in Bereichen mit Umgebungstemperaturen unter 10 °C oder ungeschützten Orten wie Garage, Balkon oder Flur liegen.
- Stellen Sie den Kühlschrank auf eine stabile und ebene Fläche. Wenn er auf Materialien wie Teppich, Strohmatten oder Kunststoffböden aufgestellt wird, legen Sie bitte eine stabile Unterlage unter das Gerät, um Verfärbungen oder Beschädigungen durch Wärmeabgabe zu vermeiden.
- Wenn der Boden uneben ist, stellen Sie die verstellbaren Füße an der Unterseite des Kühlschranks mit den Händen oder einem Werkzeug wie einem Schraubenschlüssel ein, um Stabilität zu gewährleisten.

WARNUNG: Um Kippgefahren durch Instabilität zu vermeiden, muss der Kühlschrank gemäß den Installationsanweisungen gesichert werden.

- Achten Sie beim Aufstellen des Kühlschranks, dass genügend Freiraum um ihn herum vorhanden ist. Es wird empfohlen, mindestens 10 cm Freiraum an der Oberseite, Rückseite und beiden Seiten des Kühlschranks einzuhalten.
- Dieses Gerät ist nicht als Einbaugerät vorgesehen.

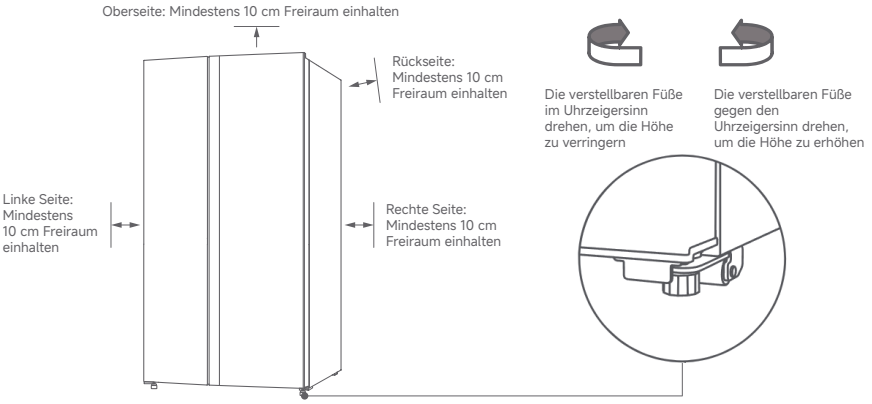

Platzierung des Kühlschranks

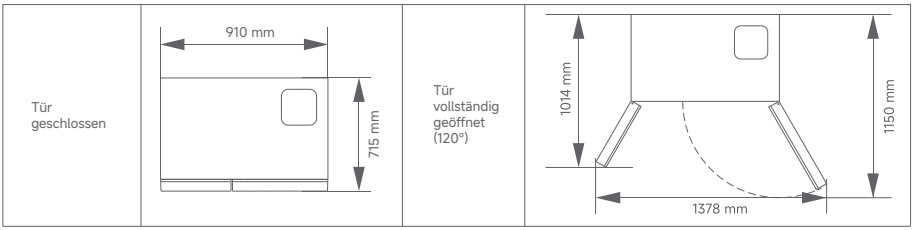

Anschluss an das Stromnetz und Inbetriebnahme des Kühlschranks

VORSICHT:
Stellen Sie den Kühlschrank auf einen festen Untergrund, reinigen Sie ihn mit einem weichen Tuch und lassen Sie den Kühlschrank mindestens 3 Stunden lang stehen, bevor Sie das Netzteil anschließen, um einen ordnungsgemäßen Betrieb des Kühlschranks zu gewährleisten.

- Nach dem Anschließen funktioniert der Kühlschrank normal.

Betriebsumgebung


Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und in haushaltsähnlichen Situationen gedacht, wie z. B.:

- in Mitarbeiter-/Küchenbereichen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- in Bauernhäusern sowie für Gäste in Hotels, Motels und in anderen zum Wohnen geeigneten Bereichen;
- in Bed-and-Breakfast-artigen Einrichtungen;
- im Catering und für ähnliche einzelhandelsfremde Anwendungen.

Um eine Verunreinigung der Lebensmittel zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

- Durch längeres Öffnen der Tür kann die Temperatur in den Fächern des Geräts erheblich ansteigen.
- Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen können, sowie zugängliche Abflusssysteme.
- Reinigen Sie die Frischwassertanks, wenn sie 48 h lang nicht benutzt wurden; spülen Sie das an die Wasserversorgung angeschlossene Wassersystem, wenn 5 Tage lang kein Wasser entnommen wurde.
- Bewahren Sie rohes Fleisch und rohen Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank auf, damit sie nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommen oder darauf tropfen.
- Zwei-Sterne-Gefrierfächer eignen sich zur Lagerung von vorgefrorenen Lebensmitteln, zur Lagerung oder Herstellung von Speiseeis und zur Herstellung von Eiswürfeln.
- Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Fächer sind nicht zum Einfrieren von Frischkost geeignet.
- Wenn das Kühlgerät über einen längeren Zeitraum leer steht, schalten Sie es aus, tauen Sie es ab, reinigen und trocknen Sie es und lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät zu vermeiden.

Verwendung

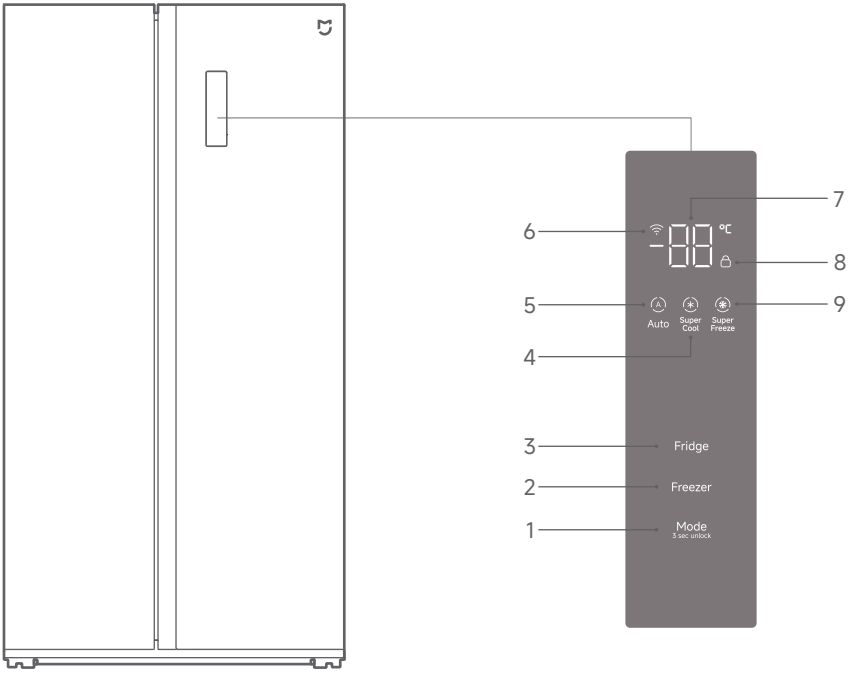

Übersicht über das Bedienfeld

Bedientasten: 1. Modus-Taste 2. Gefrierfachtaste 3. Kühlfachtaste
Funktionssymbole: 4. Superkühlen 5. Automatisch 6. Drahtloses Netzwerk 7. Eingestellte Temperatur 8. Verriegelung 9. Supergefrieren

Zustand beim ersten Anschließen an die Stromversorgung

- Wenn der Kühlschrank zum ersten Mal eingeschaltet wird, leuchtet das Bedienfeld automatisch auf und der Automodus ist standardmäßig aktiviert (die Temperatur im Kühlfach wird auf 5 °C und die Temperatur im Gefrierfach auf -18 °C eingestellt).
- Der Kühlschrank wechselt beim ersten Einschalten in den Status „Warten auf Netzwerkverbindung" und das Symbol für das drahtlose Netzwerk blinkt. Sobald der Kühlschrank erfolgreich mit dem Netzwerk verbunden ist, leuchtet das Symbol für das drahtlose Netzwerk dauerhaft.

Verriegelungsfunktion

Halten Sie die Modus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Verriegelungsfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Das Verriegelungssymbol leuchtet entsprechend auf oder erlischt. Sobald die Verriegelungsfunktion aktiviert ist, sind alle Tasten außer der Modus-Taste deaktiviert.

Umschalten der Modi

Drücken Sie die Modus-Taste, um zwischen den Betriebsmodi des Kühlschranks zu wechseln: Automatisch, Superkühlen, Supergefrieren und Benutzerdefiniert. Wenn Sie 25 Sekunden lang keine Taste betätigen, wird das Bedienfeld automatisch gesperrt und das Verriegelungssymbol leuchtet auf.

1. Automatischer Modus

Wenn der Kühlschrank in den automatischen Modus wechselt, wird die Temperatur im Kühlfach auf 5 °C und die Temperatur im Gefrierfach auf -18 °C eingestellt.

2. Superkühl-Modus

Wenn die im Kühlfach gelagerten Lebensmittel schnell gekühlt werden müssen, verwenden Sie diesen Modus, der die Temperatur des Kühlfachs auf 2 °C einstellt.
Der Superkühl-Modus wird beendet, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

- Drücken Sie im entsperrten Zustand die Modus-Taste, um in einen anderen Modus zu wechseln.
- Der Superkühl-Modus ist standardmäßig auf 8 Stunden eingestellt und schaltet sich nach 8 Stunden automatisch aus.
- Drücken Sie im entsperrten Zustand die Kühlfachtaste, um die eingestellte Temperatur des Kühlfachs anzupassen. Der Kühlschrank wechselt in den benutzerdefinierten Modus.

3. Supergefrier-Modus

Wenn die im Gefrierfach gelagerten Lebensmittel schnell eingefroren werden müssen, verwenden Sie diesen Modus, der die Temperatur im Gefrierfach auf -24 °C einstellt.
Der Supergefrier-Modus wird beendet, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

- Drücken Sie im entsperrten Zustand die Modus-Taste, um in einen anderen Modus zu wechseln.
- Der Supergefrier-Modus ist standardmäßig auf 50 Stunden eingestellt und schaltet sich nach 50 Stunden automatisch aus.
- Drücken Sie im entsperrten Zustand die Gefrierfachtaste, um die eingestellte Temperatur des Gefrierfachs anzupassen. Der Kühlschrank wechselt in den benutzerdefinierten Modus.

Hinweis: Wenn der Kühlschrank vom Supergefrier-Modus in den Superkühl-Modus oder den benutzerdefinierten Modus wechselt oder den Supergefrier-Modus automatisch verlässt, kehrt das Gefrierfach auf die vor dem Aufrufen des Supergefrier-Modus eingestellte Temperatur zurück.
Hinweis: Wenn eine große Menge frischer Lebensmittel auf einmal in das Gefrierfach gelegt werden soll, wird empfohlen, die Supergefrier-Funktion 24 Stunden im Voraus zu aktivieren.

4. Benutzerdefinierter Modus (keine Modus-Symbolanzeige)

In diesem Modus können Sie die Kühlfachtaste drücken, um die eingestellte Temperatur des Kühlfachs anzupassen, und die Gefrierfachtaste drücken, um die eingestellte Temperatur des Gefrierfachs anzupassen.

- Anpassen der eingestellten Temperatur für das Kühlfach

Drücken Sie im benutzerdefinierten Modus einmal die Kühlfachtaste, woraufhin das Symbol für die Temperatur des Kühlfachs zu blinken beginnt. Drücken Sie die Taste wiederholt, um zwischen den Temperaturen von 2 °C und 8 °C zu wechseln. Sobald eine Temperatur ausgewählt wurde, blinkt das Symbol 5 Sekunden lang, bevor die Temperatureinstellung bestätigt wird.

- Anpassen der eingestellten Temperatur für das Gefrierfach

Drücken Sie im benutzerdefinierten Modus einmal die Gefrierfachtaste, woraufhin das Symbol für die Temperatur des Gefrierfachs zu blinken beginnt. Drücken Sie die Taste wiederholt, um zwischen den Temperaturen von -24 °C und -16 °C zu wechseln.

Hinweis:
Lebensmittel können einfrieren oder verderben, wenn sie bei der falschen Temperatur gelagert werden. Stellen Sie den Kühlschrank auf die richtige Temperatur für die zu lagernden Lebensmittel ein.

Temperaturanzeige

Drücken Sie im gesperrten Zustand die Temperaturregelungstaste für eine bestimmte Zone, um deren aktuelle eingestellte Temperatur anzuzeigen.

Alarm, wenn die Tür längere Zeit offensteht

Wenn die Kühlschranktür länger als 2 Minuten offen steht, blinkt im Temperaturanzeigebereich der Anzeigecode (dF oder dr) und der Summer gibt alle 30 Sekunden 5 Signaltöne aus. Schließen Sie die Tür ordnungsgemäß, um die Warnsignale zu beenden.

Stromausfall-Speicherfunktion

Wenn der Kühlschrank nach einem Stromausfall wieder mit dem Stromnetz verbunden wird, nimmt er automatisch den vor der Unterbrechung eingestellten Betriebsstatus wieder auf.

Verzögerungsschutzfunktion

Der Zeitabstand zwischen zwei Betriebsvorgängen des Kompressors beträgt zu jeder Zeit mindestens 5 Minuten.

Fehlermeldung

Wenn auf dem Bedienfeld Codes wie UC, rS, FS, Fd, ES, Ed, C0 und FF angezeigt werden, liegt ein Fehler vor. Der Kühlschrank kann in einigen Fehlerzuständen weiterhin kühlen, es ist jedoch erforderlich, so schnell wie möglich den Kundendienst zu kontaktieren, um einen normalen und sicheren Betrieb zu gewährleisten.

Verbinden mit der Xiaomi Home-App



E751EF9A



Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren. Ist die App bereits installiert, werden Sie zur Verbindungseinrichtungs-Seite weitergeleitet. Sie können aber auch im App Store nach „Xiaomi Home" suchen, um die App herunterzuladen und zu installieren. Öffnen Sie die Xiaomi Home-App, tippen Sie auf das „+" oben rechts und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Gerät hinzuzufügen.

Zurücksetzen des drahtlosen Netzwerks

Wenn das Bedienfeld entsperrt ist und leuchtet, halten Sie die Kühlfachtaste 7 Sekunden lang gedrückt. Das Symbol für das drahtlose Netzwerk blinkt und zeigt damit an, dass das drahtlose Netzwerk erfolgreich zurückgesetzt wurde.

Hinweise:

- Der Kühlschrank wechselt beim ersten Einschalten standardmäßig in den Status „Warten auf Netzwerkverbindung". Dieser Status wird beendet, wenn innerhalb von 30 Minuten keine Verbindung zu einem Netzwerk hergestellt werden kann, und das Symbol für das drahtlose Netzwerk erlischt. Sollten Sie danach eine Verbindung zum Netzwerk herstellen müssen, müssen Sie das drahtlose Netzwerk zurücksetzen.
- Wenn die Änderung des Routers und des Passworts für das drahtlose Netzwerk oder andere Ursachen zu einem Ausfall der Netzwerkverbindung führen, können Sie das drahtlose Netzwerk zurücksetzen und die Verbindung zum Netzwerk erneut herstellen.
- Die Version der App wurde möglicherweise aktualisiert. Befolgen Sie bitte die Anweisungen zur aktuellen App-Version.

Vorsichtsmaßnahmen

Außerbetriebnahme

Wenn der Kühlschrank längere Zeit nicht benutzt wird, reinigen Sie ihn innen und außen sowie das gesamte Zubehör. Lassen Sie die Kühlschranktür einen Spalt offen und stellen Sie den Kühlschrank an einem trockenen, gut belüfteten Ort auf, um eine unangenehme Geruchsbildung zu vermeiden.

VORSICHT:
Es wird empfohlen, den Kühlschrank nach dem Einschalten kontinuierlich in Betrieb zu lassen. Im Allgemeinen wird empfohlen, den Kühlschrank nicht auszuschalten, um seine Lebensdauer nicht zu beeinträchtigen.

Transport des Kühlschranks

Ziehen Sie vor dem Transport des Kühlschranks den Netzstecker aus der Steckdose und nehmen Sie alle darin befindlichen Gegenstände und Einlegeböden heraus, um Schäden am Kühlschrank oder Verletzungen zu vermeiden. Stellen Sie den Kühlschrank nicht auf den Kopf und bringen Sie ihn nicht in horizontale Lage. Wenn er gekippt werden muss, muss der Winkel zwischen dem Kühlschrankgehäuse und dem Boden größer als 45° sein. Üben Sie beim Tragen des Kühlschranks keine Gewalt auf die Tür, die obere Abdeckung oder andere Teile aus.

Abtauen

Dieser Kühlschrank verfügt über eine automatische Abtaufunktion und muss nicht manuell abgetaut werden.

Entsorgung der Verpackungsabfälle

Zu den schützenden Verpackungsmaterialien des Kühlschranks gehören zahlreiche Schaumstoffprodukte, deren Poren brennbares Gas enthalten. Darüber hinaus besteht die Verpackung des Kühlschranks aus Papier, das sich leicht entzünden kann, wenn es offenem Feuer ausgesetzt ist. Entsorgen Sie die weggeworfenen Verpackungsmaterialien ordnungsgemäß. Setzen Sie sie keinem offenen Feuer aus, um einen Brand zu vermeiden.

Aufbewahrung von Gegenständen

Verwenden Sie diesen Kühlschrank nicht zur Aufbewahrung von Gegenständen oder Medikamenten, die einer strengen Temperaturkontrolle unterliegen, wie z. B. Serum, Impfstoffe usw.

Pflege und Wartung

Türfach

Halten Sie den oberen Teil des Türfachs mit beiden Händen fest, drücken Sie ihn von einer Seite nach innen (siehe Abbildung 1) und heben Sie ihn dann nach oben (siehe Abbildung 2), um ihn zu entfernen. Zur Reinstallation führen Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch.

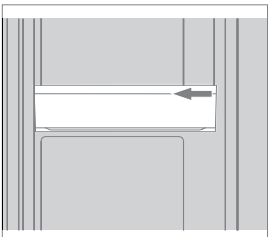


Abbildung 1

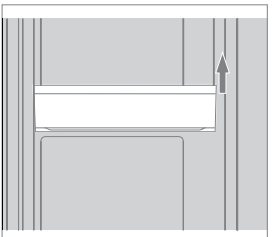


Abbildung 2

Schublade

Ziehen Sie die Schublade bis zum Anschlag heraus (siehe Abbildung 1) und heben Sie dann den vorderen Teil vorsichtig in den entsprechenden Winkel (siehe Abbildung 2), damit sich der hintere Anschlag aus der Führung löst. Halten Sie diese geneigte Position bei und schieben Sie die Schublade horizontal heraus (siehe Abbildung 3). Zur Reinstallation führen Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch.

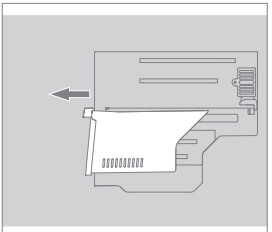


Abbildung 1

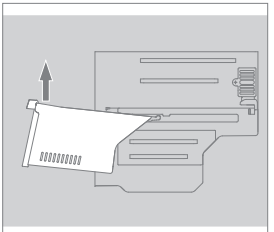


Abbildung 2


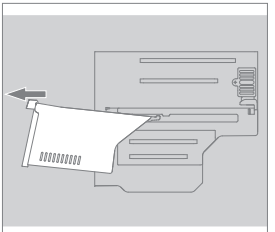



Abbildung 3

Hinweise zum manuellen Twist-Eiswürfelbereiter


1. Ziehen Sie die Eiswürfelschale bis zum Anschlag heraus. Füllen Sie sauberes Trinkwasser ein. Achten Sie dabei darauf, nicht über die Oberkante der Mulden zu füllen.

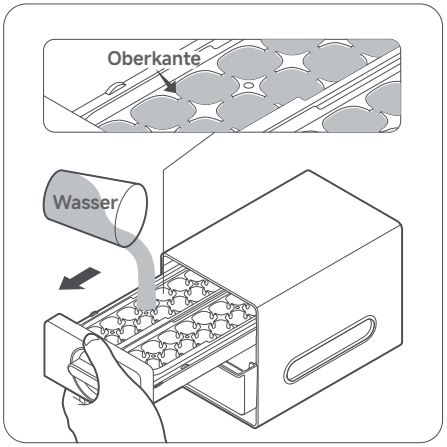


2. Schieben Sie die Schale vorsichtig zurück in ihre ursprüngliche Position.

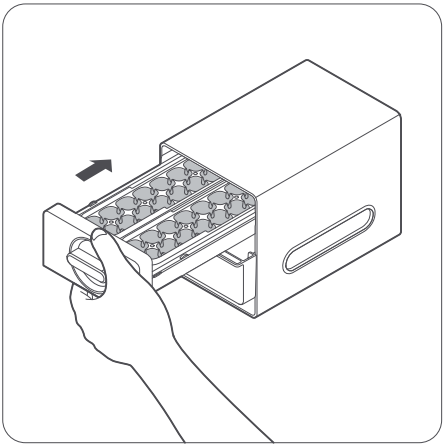

3. Sobald sich Eis gebildet hat, drehen Sie den Knebel im Uhrzeigersinn, um die Eiswürfel freizugeben.

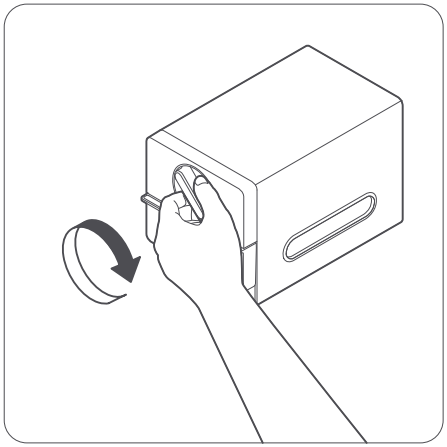

4. Ziehen Sie den Eisbehälter heraus und entnehmen Sie die Eiswürfel mit dem Eisportionierer.

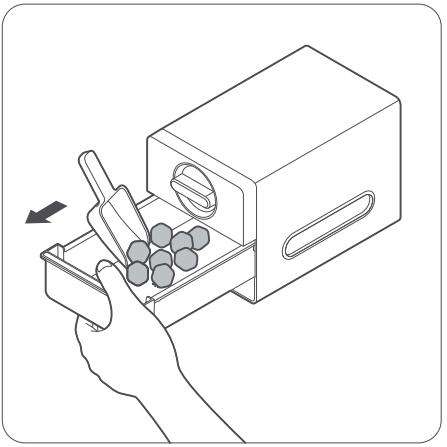

Hinweise:

- Bitte verwenden Sie ausschließlich sauberes Trinkwasser.
- Füllen Sie die Schale nicht zu voll, da die Eiswürfel sonst zusammenkleben und sich nicht mehr lösen lassen.
- Verdrehen Sie die Eiswürfelschale nicht mit Gewalt, um eine Beschädigung der Komponenten zu vermeiden.
- Durch häufiges Öffnen und Schließen der Gefrierfachtür kann sich die Zeit für die Bildung von Eiswürfeln verlängern.
- Wenn Sie den Eiswürfelbereiter nicht benutzen, können Sie ihn abnehmen, um Platz zu schaffen.

Fehlerbehebung

Die folgenden Punkte sind möglicherweise keine Fehler. Bitte überprüfen Sie dies, bevor Sie einen Reparaturservice anfordern.

Probleme	Mögliche Ursachen und Lösungen
Fehlende Kühlung	Prüfen Sie, ob Störungen im Netzteil auftreten, z. B. Stromausfall, durchgebrannte Sicherung, abgezogener oder loser Stecker. Der Kühlschrank kann auch ausfallen, wenn die Spannung des Netzteils zu niedrig ist (unter 187 V).
Schlechte Kühlung	Überprüfen Sie, ob die Temperatur zu hoch eingestellt ist, ob der Kühlschrank in der Nähe einer Wärmequelle steht oder in einer schlecht belüfteten Umgebung aufgestellt ist. Überprüfen Sie, ob die Kühlschranktür richtig geschlossen ist oder zu häufig geöffnet wird. Überprüfen Sie, ob zu viele Lebensmittel eingelegt sind und ob diese zu warm sind oder in der Nähe der Lüftungsöffnungen gestapelt sind.
Ungewöhnliche Geräusche	Überprüfen Sie, ob der Kühlschrank fest steht, ob Befestigungselemente locker sind, ob der Kühlschrank die Wand berührt, ob der Kompressor mit anderen Gegenständen in Kontakt kommt, ob das Zubehör im Kühlschrank richtig installiert ist und ob die Spannung stabil ist.
Unangenehme Gerüche	Überprüfen Sie, ob verdorbene Lebensmittel im Kühlschrank vorhanden sind, ob der Kühlschrank gereinigt werden muss und ob stark riechende Lebensmittel ordnungsgemäß verschlossen sind.
Lebensmittel im Kühlfach gefroren	Überprüfen Sie, ob die Temperatur für das Kühlfach zu niedrig eingestellt ist und ob leicht gefrierende Lebensmittel in der Nähe des Luftkanals des Kühlfachs liegen.
Lampe leuchtet nicht	Entfernen oder ersetzen Sie den Lampenkörper nicht selbst, wenn ein Fehler auftritt. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an den Kundendienst.

VORSICHT:
Wenn die Funktionsstörung weiterhin besteht, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an den Kundendienst. Führen Sie die Reparatur nicht selbst durch.

Produktinformationsblatt

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: MIJIA				
Modellidentifikator: MRS62ESSMPAEU				
Art des Kühlgeräts:				
Geräuscharmes Gerät:		Nein	Ausführungstyp:	freistehend
Weinlagergerät:		Nein	Sonstiges Kühlgerät:	Ja
Allgemeine Produktparameter:				
Parameter		Wert	Parameter	Wert
Gesamtabmessungen (Millimeter)	Höhe	1770	Gesamtvolumen (dm^3 oder l)	621
	Breite	910		
	Tiefe	715		
EEI		100	Energie-Effizienz-Klasse	E
Luftschallemissionen (dB(A) re 1 pW)		35	Luftschallemissionsklasse	B
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/a)		342	Klimaklasse:	ausgedehntes gemäßigtes Klima, gemäßigtes Klima, subtropisches Klima, tropisches Klima
Minimale Umgebungstemperatur (°C), für die das Kühlgerät ausgelegt ist		10	Maximale Umgebungstemperatur (°C), für die das Kühlgerät ausgelegt ist	43
Wintereinstellung		Nein		
Fachparameter:				

Fachtyp		Fachparameter und -werte			
		Fachvolumen (dm^3 oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für optimale Lebensmittel-aufbewahrung (°C)	Gefrierkapazität (kg/24 h)	Abtauungstyp (automatisches Abtauen=A, manuelles Abtauen=M)
Speisekammer	Nein	-	-	-	-
Weinlager	Nein	-	-	-	-
Keller	Nein	-	-	-	-
Frischkost	Ja	385	4	-	A
Kühlen	Nein	-	-	-	-
0 Sterne oder Eisherstellung	Nein	-	-	-	-
1 Stern	Nein	-	-	-	-
2 Sterne	Nein	-	-	-	-
3 Sterne	Nein	-	-	-	-
4 Sterne	Ja	236	-18	14	A
2-Sterne-Bereich	Nein	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur	-	-	-	-	-

Für 4-Sterne-Fächer			
Schnellgefrierfunktion		Ja	
Lichtquellenparameter:			
Art der Lichtquelle		LED	
Energie-Effizienz-Klasse		F	
Zusätzliche technische Daten:			
Nettogewicht	84 kg	Nennspannung	220–240 V~
Nennfrequenz	50 Hz	Kältemittel	R600a, 72 g
Nennstrom	1,5 A	Abtauleistung	197 W
Schaumtreibmittel	Cyclopentan		

Kundendienst

Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Teile sind beim offiziellen Kundendienst erhältlich. Bitte wenden Sie sich an das Kundendienstteam, wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Teile austauschen müssen.

Bestellte Teile	Mindestlieferfrist
Temperatursensoren	Mindestens 7 Jahre nach Markteinführung des letzten Modells
Hauptplatine	Mindestens 7 Jahre nach Markteinführung des letzten Modells
Display-Platine	Mindestens 7 Jahre nach Markteinführung des letzten Modells
LED-Lampe	Mindestens 7 Jahre nach Markteinführung des letzten Modells
Türgriffe	Mindestens 7 Jahre nach Markteinführung des letzten Modells
Türscharniere	Mindestens 7 Jahre nach Markteinführung des letzten Modells
Ablagefächer	Mindestens 7 Jahre nach Markteinführung des letzten Modells
Körbe	Mindestens 7 Jahre nach Markteinführung des letzten Modells
Türdichtungen	Mindestens 10 Jahre nach Markteinführung des letzten Modells

*Garantiedauer für das Kühlgerät:
Die Mindestgarantie beträgt: 2 Jahre für EU-Länder außer Spanien und 3 Jahre für Spanien.

Hinweis:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energie-Effizienz-Klasse <F>.
Die Modellinformationen in der Produktdatenbank sowie die Modellkennung können über einen Weblink abgerufen werden, der über einen QR-Code auf dem Energieeffizienzlabel des Produkts gescannt werden kann, sofern vorhanden. Weitere Informationen zur Energieeffizienz des Geräts finden Sie unter https://eprel.ec.europa.eu/. Bitte suchen Sie dort nach der Modellbezeichnung.
Die Modellbezeichnung finden Sie auf dem Typenschild des Geräts.

WEEE-Informationen zur Entsorgung und zum Recycling

Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten

Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung bedeutet, dass das Produkt einer getrennten Erfassung für elektrische und elektronische Geräte zugeführt werden muss und nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Bitte entnehmen Sie Batterien und Lampen, die nicht vom Gerät umschlossen sind, vor der Abgabe aus dem Gerät und entsorgen diese über die offiziellen Sammelstellen für Batterien und Lampen.
Beim Kauf eines neuen Elektrogerätes können Sie beim Vertreiber ein gleichartiges Altgerät unentgeltlich zurückgeben. Elektrogeräte mit einer Kantenlänge von maximal 25 cm können unentgeltlich bei Vertreibern von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m^2 sowie in Geschäften des Lebensmittelhandels (z.B. Supermärkten, Lebensmitteldiscountern, Drogerien) mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m^2, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, abgegeben werden, ohne dass ein Neugerät erworben werden muss. Größere Elektrogeräte können kostenlos bei kommunalen Wertstoffhöfen abgegeben werden.
Durch die korrekte Entsorgung tragen Sie dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Erfassung und Behandlung von Elektroaltgeräten entstehen können.
Bitte löschen Sie sämtliche personenbezogenen Daten auf dem Gerät, bevor Sie es entsorgen.
Für weitere Informationen kontaktieren sie bitte Ihre Kommunalverwaltung, Ihren örtlichen Abfallentsorger oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Hersteller: Xiaomi Smart Appliances (Wuhan) Co., Ltd.
Adresse: No.25, 3rd Floor, Building 1, Factory Phase 1, Optoelectronics Supporting Industrial Park, 117 Zuoling Road, Zuoling Street, East Lake Hi-tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 430073, China
E-Mail: support.global@support.mi.com
Importeur/EU-Vertreter: Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Adresse: Prinses Beatrixlaan 582, WTC The Hague, Toren E, 5e etage, 2595BM 's-Gravenhage
contact@support.mi.com

Weitere Informationen finden Sie auf www.mi.com

Bedienungsanleitung-Version: V1.0

22
PAP

Εγχειρίδιο χρήστη Ψυγειοκαταψύκτη Mijia

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ:

MRS62ESSMPAEU

Πίνακας περιεχομένων

Οδηγίες ασφαλείας - 56
Επισκόπηση προϊόντος - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 59
Τρόπος εγκατάστασης - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 60
Τρόπος χρήσης - 63
Σύνδεση με την εφαρμογή Xiaomi Home - - - - - - - - - - 66
Προφυλάξεις - 66
Φροντίδα και συντήρηση - - - - - - - - - - - - - - - - - 67
Αντιμετώπιση προβλημάτων - - - - - - - - - - - - - - - - 69
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος - - - - - - - - - - - - - - 70
Εξυπηρέτηση πελατών - - - - - - - - - - - - - - - - - - 71

Οδηγίες ασφαλείας

Ψυκτικό μέσο



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς/εύφλεκτων υλικών.

1. Το κύκλωμα ψύξης του ψυγείου περιέχει εύφλεκτα ψυκτικά μέσα. Χειριστείτε με προσοχή κατά την εγκατάσταση, τη μεταφορά και τη συντήρηση για να αποφύγετε τη διαρροή ψυκτικού μέσου και κρατήστε το μακριά από πυρκαγιά.
2. Εάν εντοπιστούν ζημιές και διαρροές στις σωληνώσεις του συστήματος ψύξης, απαγορεύεται αυστηρά να αγγίζετε τη συσκευή ή να επιτρέπετε τυχόν πηγές φωτιάς ή θερμότητας κοντά σε αυτήν. Είναι απαραίτητο να ανοίξετε αμέσως τα παράθυρα για εξαερισμό. Απαγορεύεται αυστηρά η άμεση αποσύνδεση της συσκευής, καθώς αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει σπινθήρες και να οδηγήσει σε ατύχημα.

Απαιτήσεις για το καλώδιο τροφοδοσίας

1. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος συμφωνεί με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στην πινακίδα πληροφοριών της συσκευής και χρησιμοποιήστε μια αποκλειστική, γειωμένη πρίζα.
2. Το σύρμα γείωσης δεν πρέπει να συνδέεται με τηλεφωνική γραμμή, σωλήνα νερού, σωλήνα αερίου ή αλεξικέραυνο.
3. Μην κόβετε ή αφαιρείτε τον πείρο γείωσης του καλωδίου τροφοδοσίας. Διαφορετικά, Το εξωτερικό του ψυγείου μπορεί να γίνει ηλεκτροφόρο, με αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία.
4. Μην τροποποιείτε, μη συμπιέζετε, μην αναδιπλώνετε, μη δένετε σε κόμπο και μην καταστρέφετε το καλώδιο τροφοδοσίας με οποιονδήποτε τρόπο.
5. Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από πηγές θερμότητας.
6. Όταν αποσυνδέετε το βύσμα τροφοδοσίας ρεύματος, μην τραβάτε απευθείας το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποφύγετε την αποσύνδεσή του. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή άτομα με σχετική εξειδίκευση, για αποφυγή κινδύνων.
7. Απαγορεύεται να αγγίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα με βρεγμένα χέρια για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία.
8. Αποσυνδέστε το ψυγείο από την πρίζα πριν το καθαρίσετε ή όταν δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Καθημερινή χρήση

1. Μην αφήνετε τα παιδιά να σκαρφαλώνουν στην πόρτα του ψυγείου ή να κρύβονται στο ψυγείο για να αποφύγετε τον τραυματισμό.
2. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα ή δοχεία με υγρά πάνω στο ψυγείο, καθώς μπορεί να πέσουν και να προκαλέσουν τραυματισμό ή διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος.
3. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση πτητικών εύφλεκτων ουσιών κοντά στο ψυγείο, όπως βαφή ψεκασμού, αέριο κ.λπ.
4. Απαγορεύεται αυστηρά η τοποθέτηση εύφλεκτων, εκρηκτικών ή διαβρωτικών αντικειμένων στο ψυγείο, όπως βουτάνιο, αιθέρας, βενζόλιο, θειικό οξύ, βενζίνη, αλκοόλ κ.λπ. Απαγορεύεται η αποθήκευση φαρμάκων με αυστηρές απαιτήσεις θερμοκρασίας στο ψυγείο.
5. Μην τοποθετείτε εμφιαλωμένα ή κονσερβοποιημένα ποτά στον χώρο καταψύκτη, καθώς η κατάψυξη μπορεί να προκαλέσει σκάσιμο και ζημιά σε αυτά.
6. Μην αγγίζετε τα τρόφιμα ή τα δοχεία (ιδιαίτερα τα μεταλλικά προϊόντα) στον καταψύκτη ή τα εσωτερικά τοιχώματά του με βρεγμένα χέρια για να αποφύγετε τα κρυοπαγήματα. Εάν τα χέρια σας κολλήσουν στην παγωμένη επιφάνεια των τροφίμων ή σε ένα δοχείο, αποσυνδέστε αμέσως το ψυγείο και ρίξτε ζεστό νερό πάνω από την περιοχή μέχρι να ξεπαγώσει. Μην τραβάτε βίαια τα χέρια σας.
7. Μην καθαρίζετε τη λυχνία με οργανικούς διαλύτες (αλκοόλη, βενζόλιο, βενζίνη, χλωροφόρμιο κ.λπ.). Εάν η επιφάνειά του πρέπει να καθαριστεί, χρησιμοποιήστε αραιωμένο απορρυπαντικό. Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε ή να αντικαταστήσετε τη λυχνία μόνοι σας εάν παρουσιαστεί σφάλμα. Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών αντ' αυτού.

Άλλες προφυλάξεις ασφαλείας

- **Σύμφωνα με το πρότυπο EN**

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα χωρίς σχετική εμπειρία και γνώση, εφόσον έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ή τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση και έχουν επίγνωση των ενεχόμενων κινδύνων. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επιτήρηση. Τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να φορτώνουν και να ξεφορτώνουν ψυκτικές συσκευές.

- **Σύμφωνα με το πρότυπο IEC**

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα χωρίς σχετική εμπειρία και γνώση, εκτός αν έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ή τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση από άτομο που ευθύνεται για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά θα πρέπει να είναι υπό επίβλεψη για να μην παίζουν με τη συσκευή.

1. Κρατήστε όλες τις συσκευασίες μακριά από παιδιά, καθώς υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.
2. Εάν απορρίπτετε τη συσκευή, τραβήξτε το βύσμα από την πρίζα, κόψτε το καλώδιο σύνδεσης (όσο πιο κοντά στη συσκευή μπορείτε) και αφαιρέστε την πόρτα για να αποτρέψετε τα παιδιά που παίζουν να υποστούν ηλεκτροπληξία ή να κλειστούν μέσα σε αυτήν.
3. Εάν αυτή η συσκευή, που διαθέτει μαγνητικές τσιμούχες πόρτας, πρόκειται να αντικαταστήσει μια παλαιότερη συσκευή που έχει κλειδαριά με ελατήριο (μάνδαλο) στην πόρτα ή το καπάκι, βεβαιωθείτε ότι η κλειδαριά με ελατήριο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν απορρίψετε την παλιά συσκευή. Αυτό θα το αποτρέψει από το να γίνει παγίδα θανάτου για ένα παιδί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές εντός των θαλάμων αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός εάν είναι του τύπου που συνιστάται από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Ως μέρος του ψυγείου, η λυχνία μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Διατηρείτε τα ανοίγματα εξαερισμού, στο περίβλημα της συσκευής ή στην ενσωματωμένη δομή, μακριά από εμπόδια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για την επιτάχυνση της διαδικασίας απόψυξης, εκτός από αυτά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα του ψυκτικού μέσου.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό σε αυτήν τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει παγιδευτεί ή υποστεί ζημιά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Μην τοποθετείτε πολλαπλές φορητές πρίζες ή φορητούς προσαρμογείς ρεύματος στο πίσω μέρος της συσκευής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Το ψυκτικό μέσο και το αέριο εκτόνωσης της μόνωσης είναι εύφλεκτα. Κατά την απόρριψη της συσκευής, να το κάνετε μόνο σε εξουσιοδοτημένο κέντρο απόρριψης αποβλήτων. Μην εκθέτετε σε φλόγα.

Επισκόπηση προϊόντος

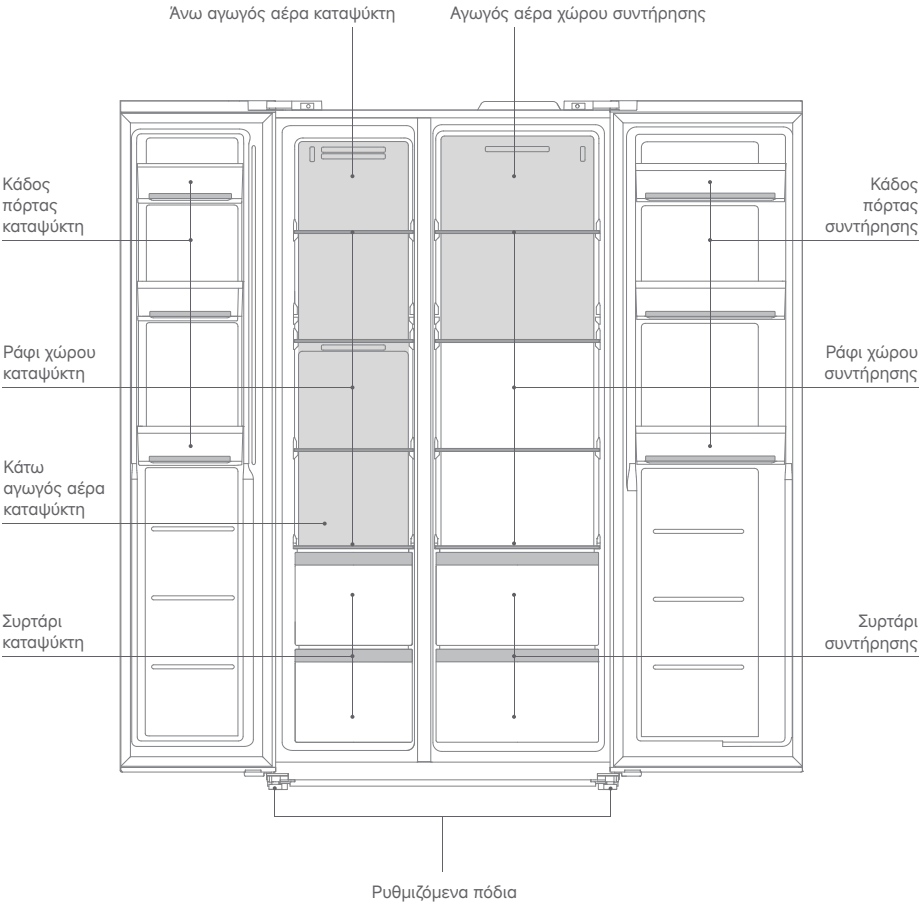


Σημείωση:

Οι απεικονίσεις του προϊόντος, των αξεσουάρ και της διεπαφής χρήστη που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήστη προορίζονται μόνο για αναφορά. Το πραγματικό προϊόν και οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν, λόγω βελτιώσεων του προϊόντος.

Τρόπος εγκατάστασης

Προετοιμασίες πριν την εγκατάσταση

- Αφαιρέστε όλη τη συσκευασία του ψυγείου, συμπεριλαμβανομένων των χαρτοκιβωτίων, των επάνω και κάτω μαξιλαριών αφρού, των πλαστικών σακουλών που είναι ανθεκτικές στη σκόνη και των αυτοκόλλητων ταινιών και αφρού για τη στερέωση των αξεσουάρ του ψυγείου.
- Ελέγξτε τα εξαρτήματα του ψυγείου σύμφωνα με την Επισκόπηση προϊόντος στο εγχειρίδιο χρήστη. Εάν υπάρχουν αποκλίσεις, επικοινωνήστε αμέσως με τον λιανοπωλητή.
- Για την προστασία των γυάλινων ραφιών από βλάβες κατά τη μεταφορά, το ψυγείο αποστέλλεται με τα γυάλινα ράφια των θαλάμων της συντήρησης και του καταψύκτη τοποθετημένα προσωρινά στο επίπεδο 2. Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, μετακινήστε τα γυάλινα ράφια στο επίπεδο 4 πριν από τη χρήση.

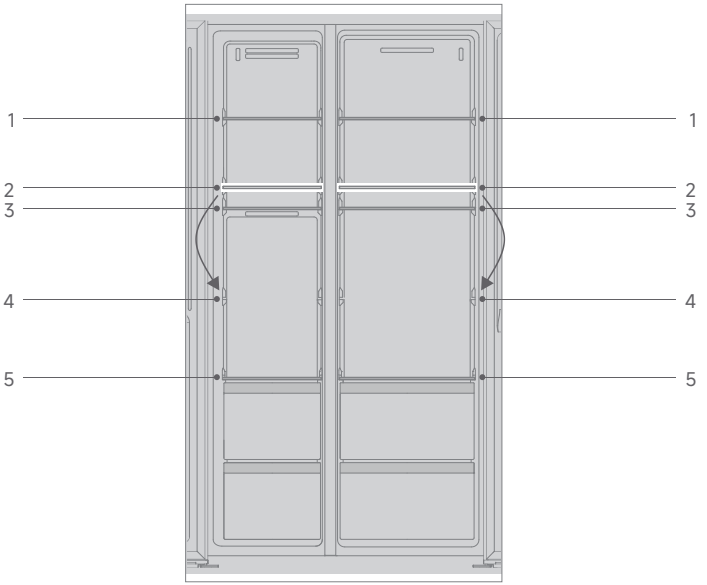


Περιβάλλον για τοποθέτηση


- Τοποθετήστε το ψυγείο σε ένα καλά αεριζόμενο περιβάλλον που είναι μακριά από πηγές θερμότητας και άμεσο ηλιακό φως για να αποφύγετε την αυξημένη κατανάλωση ισχύος. Μην τοποθετείτε το ψυγείο σε χώρο όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 10°C ή που είναι απροστάτευτο όπως γκαράζ, μπαλκόνι, διάδρομος κ.λπ.
- Τοποθετήστε το ψυγείο σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. Εάν τοποθετηθεί σε υλικά όπως χαλί, ψάθινα χαλάκια ή πλαστικό δάπεδο, χρησιμοποιήστε ένα ανθεκτικό υπόστρωμα κάτω από τη συσκευή για να αποφύγετε τον αποχρωματισμό ή τη ζημιά που προκαλείται από την εκπομπή θερμότητας.
- Εάν το δάπεδο είναι ανισόπεδο, χρησιμοποιήστε τα χέρια σας ή ένα εργαλείο όπως ένα κλειδί για να ρυθμίσετε τα ρυθμιζόμενα πόδια στο κάτω μέρος του ψυγείου για να εξασφαλίσετε σταθερότητα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αποφυγή κινδύνων ανατροπής που προκαλούνται από αστάθεια, το ψυγείο πρέπει να ασφαλιστεί σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.

- Κατά την τοποθέτηση του ψυγείου, λάβετε υπόψη το διάκενο εγκατάστασης. Συνιστάται να διατηρείτε ένα διάκενο τουλάχιστον 10 εκ. στο πάνω και πίσω μέρος και στις δύο πλευρές του ψυγείου.
- Αυτή η ψυκτική συσκευή δεν προορίζεται για χρήση ως εντοιχιζόμενη συσκευή.

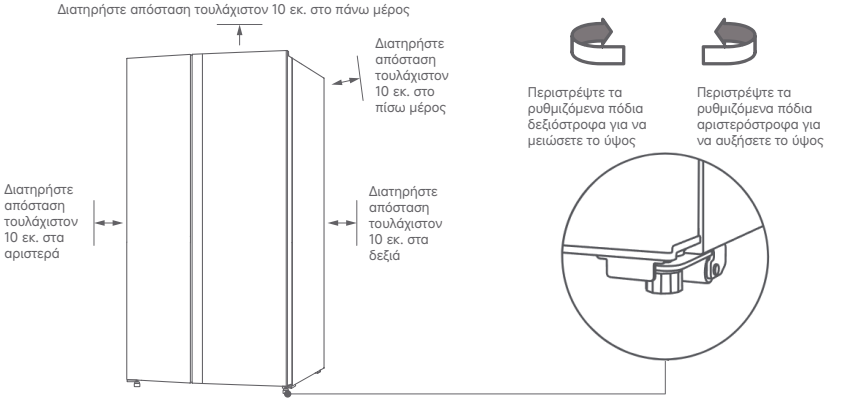

Χώρος τοποθέτησης ψυγείου

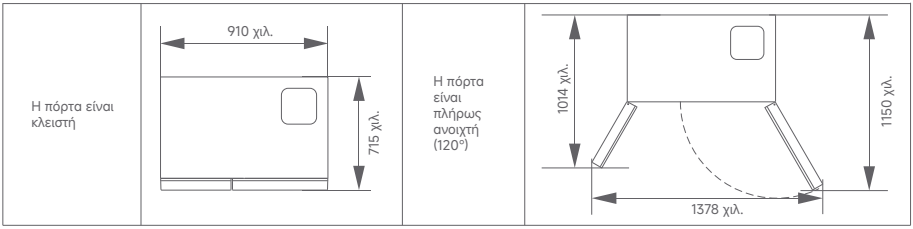

Σύνδεση με το ρεύμα και χρήση του ψυγείου

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Αφού τοποθετήσετε το ψυγείο σταθερά, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να καθαρίσετε το εσωτερικό και κρατήστε το ψυγείο ακίνητο για περισσότερο από 3 ώρες πριν το συνδέσετε στον προσαρμογέα ρεύματος, για να διασφαλίσετε την κανονική λειτουργία του ψυγείου.

- Αφού συνδεθεί στην πρίζα, το ψυγείο θα ξεκινήσει να λειτουργεί κανονικά.

Περιβάλλοντα λειτουργίας


Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:

- χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας,
- οικίες, καθώς και από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα καταλύματα οικιστικού τύπου,
- περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast,
- εφαρμογές τροφοδοσίας και παρόμοιες μη λιανικές εφαρμογές.

Για να αποφύγετε τη μόλυνση των τροφίμων, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στους χώρους της συσκευής.
- Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που μπορούν να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και προσβάσιμα συστήματα αποστράγγισης.
- Δοχεία καθαρού νερού εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρ. Ξεπλύνετε το σύστημα νερού που είναι συνδεδεμένο με μια παροχή νερού εάν δεν έχει αντληθεί νερό για 5 ημέρες.
- Αποθηκεύστε το ωμό κρέας και τα ψάρια σε κατάλληλα δοχεία στο ψυγείο, έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή με άλλα τρόφιμα ή να στάζουν σε αυτά.
- Οι θάλαμοι κατεψυγμένων τροφίμων δύο αστέρων είναι κατάλληλοι για την αποθήκευση προ-κατεψυγμένων τροφίμων, την αποθήκευση ή την παρασκευή παγωτού και την παρασκευή παγακίων.
- Οι θάλαμοι ενός, δύο και τριών αστέρων δεν είναι κατάλληλοι για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων.
- Εάν η ψυκτική συσκευή παραμένει άδεια για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε, ξεπαγώστε, καθαρίστε, στεγνώστε και αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποφύγετε την ανάπτυξη μούχλας μέσα στη συσκευή.

Τρόπος χρήσης

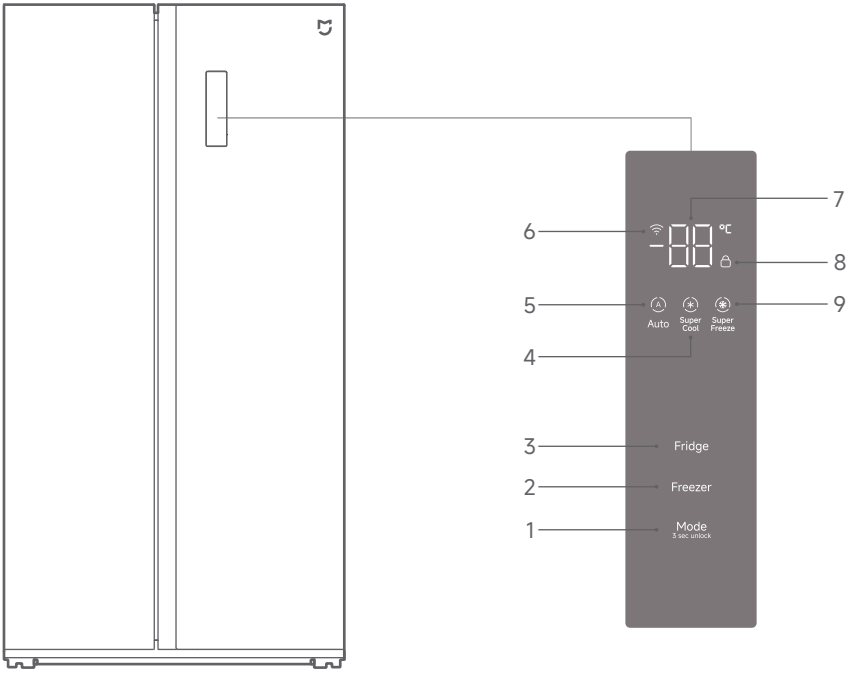

Επισκόπηση πίνακα ελέγχου

Κουμπιά λειτουργίας: 1. Κουμπί λειτουργίας 2. Κουμπί καταψύκτη 3. Κουμπί συντήρησης
Εικονίδια λειτουργίας: 4. Σούπερ ψύξη 5. Αυτόματο 6. Ασύρματο δίκτυο 7. Καθορισμένη θερμοκρασία 8. Κλειδαριά 9. Σούπερ κατάψυξη

Κατάσταση κατά τη σύνδεση στο ρεύμα για πρώτη φορά

- Όταν το ψυγείο ενεργοποιείται για πρώτη φορά, ο πίνακας ελέγχου ανάβει αυτόματα και η Αυτόματη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή (ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου συντήρησης στους 5°C και της θερμοκρασίας του χώρου καταψύκτη στους -18°C).
- Το ψυγείο τίθεται σε κατάσταση αναμονής για σύνδεση στο δίκτυο όταν είναι ενεργοποιημένο για πρώτη φορά και το εικονίδιο ασύρματου δικτύου αναβοσβήνει. Μόλις το ψυγείο συνδεθεί με επιτυχία στο δίκτυο, το εικονίδιο ασύρματου δικτύου παραμένει ενεργοποιημένο.

Λειτουργία κλειδώματος

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος και το εικονίδιο κλειδαριάς ανάβει ή απενεργοποιείται αντίστοιχα. Μόλις ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος, όλα τα κουμπιά είναι ανενεργά εκτός από το κουμπί λειτουργίας.

Εναλλαγή λειτουργιών

Πιέστε το κουμπί λειτουργίας για να μετακινηθείτε στους τρόπους λειτουργίας του ψυγείου: Αυτόματο, Ταχεία ψύξη Ταχείας ψύξη, Ταχεία κατάψυξη και Προσαρμοσμένο. Εάν δεν εκτελεστεί καμία λειτουργία κουμπιού για 25 δευτερόλεπτα, ο πίνακας ελέγχου κλειδώνεται αυτόματα και ανάβει το εικονίδιο

1. Αυτόματη λειτουργία

Όταν το ψυγείο αλλάζει σε αυτόματη λειτουργία, η θερμοκρασία του χώρου συντήρησης ρυθμίζεται στους 5°C και η θερμοκρασία του χώρου καταψύκτη στους -18°C.

2. Λειτουργία Ταχείας ψύξη

Εάν τα τρόφιμα που τοποθετούνται στον χώρο συντήρησης πρέπει να ψύχονται γρήγορα, χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία, η οποία ρυθμίζει τη θερμοκρασία του χώρου συντήρησης στους 2°C.
Η λειτουργία Ταχείας ψύξη θα τερματιστεί εάν πληρούται οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
- Στην κατάσταση ξεκλειδώματος, πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να μεταβείτε σε άλλη λειτουργία.
- Η λειτουργία Ταχείας ψύξη είναι 8 ώρες από προεπιλογή και θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 8 ώρες.
- Στην κατάσταση ξεκλειδώματος, πατήστε το κουμπί συντήρησης για να ρυθμίσετε την καθορισμένη θερμοκρασία του χώρου συντήρησης και το ψυγείο θα μεταβεί σε Προσαρμοσμένη λειτουργία.

3. Λειτουργία σούπερ κατάψυξης

Εάν τα τρόφιμα που τοποθετούνται στον χώρο καταψύκτη πρέπει να καταψυχθούν γρήγορα, χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία, η οποία ρυθμίζει τη θερμοκρασία του χώρου καταψύκτη στους -24°C.
Η λειτουργία ταχείας κατάψυξης θα τερματιστεί εάν πληρούται οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
- Στην κατάσταση ξεκλειδώματος, πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να μεταβείτε σε άλλη λειτουργία.
- Η λειτουργία ταχείας κατάψυξης είναι 50 ώρες από προεπιλογή και θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 50 ώρες.
- Στην κατάσταση ξεκλειδώματος, πατήστε το κουμπί καταψύκτη για να ρυθμίσετε την καθορισμένη θερμοκρασία του χώρου καταψύκτη και το ψυγείο θα μεταβεί σε Προσαρμοσμένη λειτουργία.

Σημείωση: Όταν το ψυγείο μεταβαίνει από τη λειτουργία ταχείας κατάψυξης στη λειτουργία Ταχεία κατάψυξης Ταχείας ψύξης ή στην Προσαρμοσμένη λειτουργία ή εξέρχεται αυτόματα από τη λειτουργία Ταχεία κατάψυξης, ο χώρος καταψύκτη θα επανέλθει στη θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί πριν εισέλθει στη λειτουργία Ταχεία κατάψυξης.
Σημείωση: Εάν πρέπει να τοποθετηθεί αμέσως μεγάλη ποσότητα φρέσκων τροφίμων στον χώρο καταψύκτη, συνιστάται να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σούπερ κατάψυξης 24 ώρες νωρίτερα.

4. Προσαρμοσμένη λειτουργία (δεν εμφανίζεται εικονίδιο λειτουργίας)

Σε αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί συντήρησης για να ρυθμίσετε την καθορισμένη θερμοκρασία του χώρου συντήρησης και να πατήσετε το κουμπί του καταψύκτη για να ρυθμίσετε την καθορισμένη θερμοκρασία του χώρου καταψύκτη.

• Προσαρμογή της καθορισμένης θερμοκρασίας του χώρου συντήρησης

Στην Προσαρμοσμένη λειτουργία, πιέστε το κουμπί συντήρησης μία φορά και του εικονίδιο θερμοκρασίας του χώρου συντήρησης αρχίζει να αναβοσβήνει. Πιέστε το κουμπί επανειλημμένα για να μετακινηθείτε σε θερμοκρασίες από 2°C έως 8°C. Μόλις επιλεγεί μια θερμοκρασία, το εικονίδιο θα αναβοσβήνει για 5 δευτερόλεπτα πριν επιβεβαιωθεί η ρύθμιση θερμοκρασίας.

• Προσαρμογή της καθορισμένης θερμοκρασίας του χώρου καταψύκτη

Στην Προσαρμοσμένη λειτουργία, πατήστε το κουμπί καταψύκτη μία φορά και το εικονίδιο θερμοκρασίας του χώρου καταψύκτη αρχίζει να αναβοσβήνει. Πιέστε το κουμπί επανειλημμένα για να μετακινηθείτε σε θερμοκρασίες από -24°C έως -16°C.

Σημείωση:
Τα τρόφιμα μπορεί να παγώσουν ή να χαλάσουν εάν αποθηκευτούν σε λάθος θερμοκρασία. Ρυθμίστε το ψυγείο στη σωστή θερμοκρασία για τα τρόφιμα που αποθηκεύονται.

Οθόνη θερμοκρασίας

Στην κατάσταση κλειδώματος, πατήστε το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας για μια συγκεκριμένη περιοχή για να εμφανίσετε την τρέχουσα καθορισμένη θερμοκρασία.

Συναγερμός ανοίγματος πόρτας για μεγάλο χρονικό διάστημα

Εάν η πόρτα του ψυγείου παραμείνει ανοιχτή για περισσότερο από 2 λεπτά, η ένδειξη της θερμοκρασίας αναβοσβήνει τον κωδικό εντολής (dF ή dr) και ο βομβητής παράγει 5 ήχους ειδοποίησης κάθε 30 δευτερόλεπτα. Κλείστε σωστά την πόρτα για να σταματήσετε τις ειδοποιήσεις.

Λειτουργία μνήμης διακοπής ρεύματος

Εάν το ψυγείο επανασυνδεθεί με το ρεύμα μετά από διακοπή ρεύματος, θα επανέλθει αυτόματα στην κατάσταση λειτουργίας που είχε οριστεί πριν από τη διακοπή.

Λειτουργία προστασίας από καθυστέρηση

Το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο λειτουργιών του συμπιεστή ανά πάσα στιγμή δεν είναι μικρότερο από 5 λεπτά.

Εντολή σφάλματος

Όταν ο πίνακας ελέγχου εμφανίζει κωδικούς όπως UC, rS, FS, Fd, ES, Ed, C0 και FF, υποδεικνύει ένα σφάλμα. Το ψυγείο μπορεί ακόμα να ψυχθεί σε κάποια κατάσταση σφάλματος, αλλά είναι απαραίτητο να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών το συντομότερο δυνατό για να διασφαλίσετε την κανονική και ασφαλή λειτουργία.

Σύνδεση με την εφαρμογή Xiaomi Home

E751EF9A

Σαρώστε τον κωδικό QR για να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής. Σε περίπτωση που η εφαρμογή δεν είναι ήδη εγκατεστημένη, θα ανακατευθυνθείτε στη σελίδα ρύθμισης σύνδεσης. Εναλλακτικά, αναζητήστε «Xiaomi Home» στο κατάστημα εφαρμογών για να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάστασή της. Ανοίξτε την εφαρμογή Xiaomi Home, πατήστε «+» πάνω δεξιά και ακολουθήστε τις οδηγίες για να προσθέσετε τη συσκευή σας.

Επαναφορά ασύρματου δικτύου

Όταν ο πίνακας ελέγχου ξεκλειδωθεί και ανάψει, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί συντήρησης για 7 δευτερόλεπτα και το εικονίδιο ασύρματου θα αρχίσε να αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας ότι το ασύρματο δίκτυο έχει επαναφερθεί με επιτυχία.

Σημειώσεις:

- Το ψυγείο εισέρχεται στην κατάσταση αναμονής για σύνδεση δικτύου από προεπιλογή όταν είναι ενεργοποιημένο για πρώτη φορά. Θα τερματίσει την κατάσταση εάν δεν καταφέρει να συνδεθεί σε δίκτυο εντός 30 λεπτών και το εικονίδιο ασύρματου δικτύου θα σβήσει. Εάν πρέπει να συνδεθείτε στο δίκτυο αργότερα, πρέπει να επαναφέρετε το ασύρματο δίκτυο.
- Εάν η αλλαγή του δρομολογητή και του κωδικού πρόσβασης ασύρματου δικτύου ή άλλες αιτίες οδηγήσουν σε αποτυχία σύνδεσης στο δίκτυο, μπορείτε να επαναφέρετε το ασύρματο δίκτυο και να επανασυνδεθείτε στο σε αυτό.
- Η έκδοση της εφαρμογής ενδέχεται να έχει ενημερωθεί. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες, οι οποίες βασίζονται στην τρέχουσα έκδοση.

Προφυλάξεις

Διακοπή χρήσης

Εάν το ψυγείο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθαρίστε τόσο το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό του ψυγείου και των εξαρτημάτων του. Αφήστε την πόρτα του ψυγείου ελαφρώς ανοιχτή και τοποθετήστε το ψυγείο σε ξηρό, καλά αεριζόμενο μέρος για να αποφύγετε τη δημιουργία δυσάρεστων οσμών.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Συνιστάται η συνεχής χρήση του ψυγείου μόλις ενεργοποιηθεί. Γενικά, δεν συνιστάται να απενεργοποιήσετε το ψυγείο για να αποφύγετε να επηρεάσετε τη διάρκεια ζωής του.

Μετακίνηση του ψυγείου

Κατά τη μετακίνηση του ψυγείου, αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα και αφαιρέστε τα αποθηκευμένα αντικείμενα και ράφια για να αποφύγετε ζημιές στο ψυγείο ή ανθρώπινο τραυματισμό. Μην αναστρέφετε το ψυγείο ή μην το τοποθετείτε οριζόντια. Όταν πρέπει να γείρει, η γωνία μεταξύ του σώματος του ψυγείου και του εδάφους πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 45°. Όταν μεταφέρετε το ψυγείο, μην ασκείτε δύναμη στην πόρτα, στο επάνω κάλυμμα ή σε άλλα μέρη.

Απόψυξη

Αυτό το ψυγείο διαθέτει λειτουργία αυτόματης απόψυξης και δεν χρειάζεται χειροκίνητη λειτουργία.

Απόρριψη απορριμμάτων συσκευασίας

Τα προστατευτικά υλικά συσκευασίας του ψυγείου περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό αφρωδών προϊόντων των οποίων οι πόροι περιέχουν εύφλεκτο αέριο. Επιπλέον, η συσκευασία του ψυγείου είναι κατασκευασμένη από χαρτί, το οποίο είναι επιρρεπές στο να πιάσει φωτιά όταν εκτίθεται σε ανοιχτή φλόγα. Απορρίψτε κατάλληλα τα απορριφθέντα υλικά συσκευασίας. Μην τα εκθέτετε σε γυμνές φλόγες για να αποφύγετε τη φωτιά.


Αποθηκευτικός χώρος αντικειμένων

Μη χρησιμοποιείτε αυτό το ψυγείο για την αποθήκευση αντικειμένων ή φαρμάκων με απαιτήσεις ελέγχου υψηλής θερμοκρασίας, όπως ορός, εμβόλιο κ.λπ.


Φροντίδα και συντήρηση

Κάδος πόρτας

Κρατήστε το πάνω μέρος του κάδου της πόρτας και με τα δύο χέρια, πιέστε προς τα μέσα από τη μία πλευρά (βλ. Εικόνα 1) και, στη συνέχεια, σηκώστε τον προς τα πάνω (βλ. Εικόνα 2) για να τον αφαιρέσετε. Για να τον επανατοποθετήσετε, εκτελέστε τα βήματα με αντίστροφη σειρά.

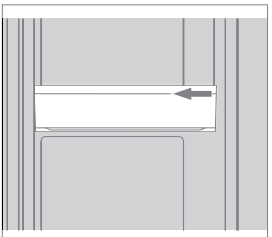


Εικόνα 1

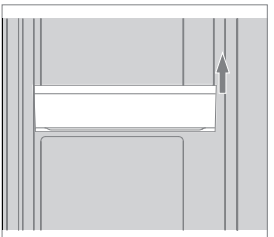


Εικόνα 2

Συρτάρι


Τραβήξτε το συρτάρι προς τα έξω στη μέγιστη θέση του (βλ. Εικόνα 1) και, στη συνέχεια, μετακινήστε απαλά το μπροστινό μέρος στην κατάλληλη γωνία (βλ. Εικόνα 2), επιτρέποντας στο πίσω στοπ να αποσυνδεθεί από την τροχιά. Διατηρώντας αυτήν την κεκλιμένη θέση, σύρετε το συρτάρι προς τα έξω οριζόντια (βλ. Εικόνα 3). Για να το επανατοποθετήσετε, εκτελέστε τα βήματα με αντίστροφη σειρά.

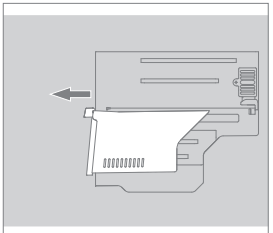

Εικόνα 1

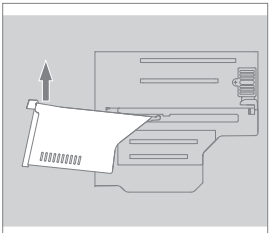


Εικόνα 2

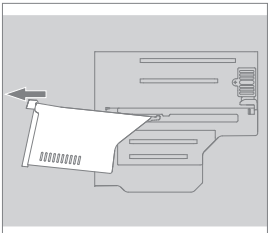


Εικόνα 3

Οδηγίες παγομηχανής χειροκίνητης λαβής


1. Τραβήξτε τη μονάδα δίσκου για παγάκια προς τα έξω στη μέγιστη θέση. Προσθέστε καθαρό πόσιμο νερό, φροντίζοντας να μην την γεμίσετε πάνω από το επάνω άκρο των διαμερισμάτων.

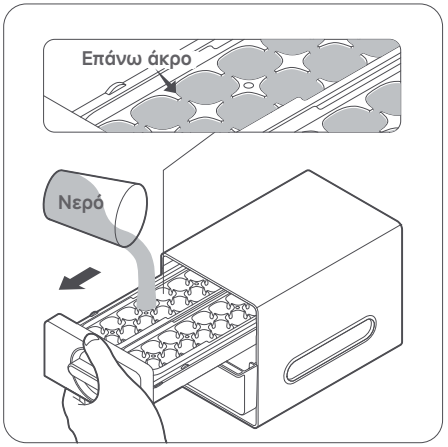


2. Σύρετε απαλά τον δίσκο πίσω στην αρχική του θέση.

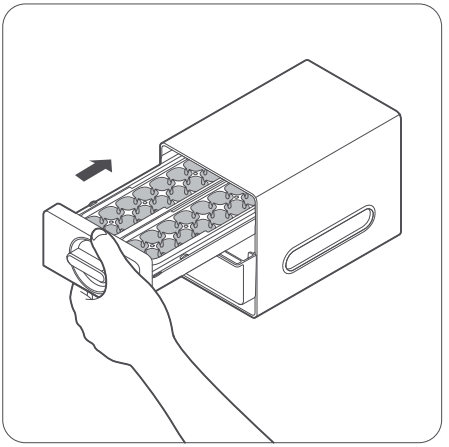

3. Αφού σχηματιστεί ο πάγος, γυρίστε τη λαβή δεξιόστροφα για να απελευθερώσετε τα παγάκια.

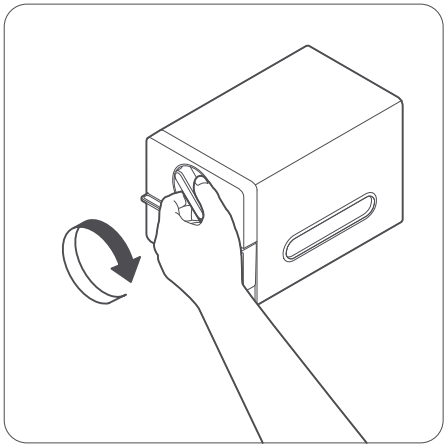

4. Τραβήξτε προς τα έξω τον κάδο πάγου και χρησιμοποιήστε την κουτάλα πάγου για να πάρετε τα παγάκια.

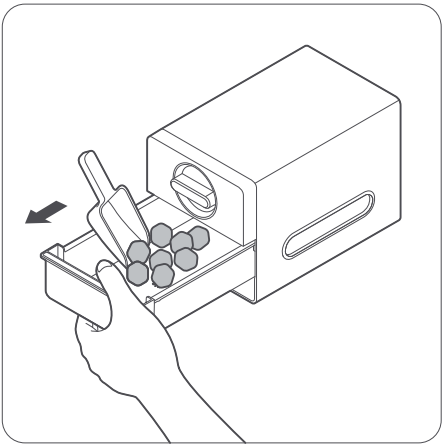

Σημειώσεις:

- Χρησιμοποιήστε μόνο καθαρό πόσιμο νερό.
- Μην γεμίζετε υπερβολικά τον δίσκο, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει κολλήματα μεταξύ των παγοκύβων και αδυναμία απελευθέρωσης.
- Μην περιστρέφετε με δύναμη τη μονάδα δίσκου για παγάκια για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στα εξαρτήματα.
- Το συχνό άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας του καταψύκτη μπορεί να αυξήσει τον χρόνο που απαιτείται για να σχηματιστούν παγάκια.
- Όταν δεν χρησιμοποιείται, η παγομηχανή μπορεί να αφαιρεθεί για να απελευθερωθεί χώρος αποθήκευσης.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αυτά που αναφέρονται παρακάτω ενδέχεται να μην είναι σφάλματα. Επιβεβαιώστε πριν ζητήσετε επισκευή.

Προβλήματα	Πιθανές αιτίες και λύσεις
Αποτυχία ψύξης	Ελέγξτε εάν υπάρχουν ανωμαλίες στον προσαρμογέα ρεύματος, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής ρεύματος, της καμένης ασφάλειας και του αποσυνδεδεμένου ή χαλαρού βύσματος. Το ψυγείο μπορεί επίσης να σταματήσει να λειτουργεί όταν η τάση του προσαρμογέα ρεύματος είναι πολύ χαμηλή (κάτω από 187 V).
Κακή ψύξη	Ελέγξτε αν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή, αν το ψυγείο βρίσκεται κοντά σε πηγή θερμότητας ή αν είναι τοποθετημένο σε περιβάλλον με ανεπαρκή εξαερισμό. Ελέγξτε αν η πόρτα του ψυγείου έχει κλείσει σωστά ή αν ανοίγει πολύ συχνά. Ελέγξτε αν έχει τοποθετηθεί πάρα πολύ φαγητό μέσα και αν το φαγητό είναι πολύ ζεστό ή στοιβάζεται κοντά στους αεραγωγούς.
Μη φυσιολογικός θόρυβος	Ελέγξτε εάν το ψυγείο έχει τοποθετηθεί σταθερά, εάν οι σύνδεσμοι είναι χαλαροί, εάν το ψυγείο αγγίζει τον τοίχο, εάν ο συμπιεστής έρχεται σε επαφή με άλλα αντικείμενα, εάν τα εξαρτήματα στο εσωτερικό του ψυγείου έχουν εγκατασταθεί σωστά και εάν η τάση είναι σταθερή.
Δυσάρεστες οσμές	Ελέγξτε εάν υπάρχουν χαλασμένα τρόφιμα στο ψυγείο, εάν το ψυγείο πρέπει να καθαριστεί και εάν τα τρόφιμα με έντονες μυρωδιές είναι σωστά σφραγισμένα.
Τρόφιμα κατεψυγμένα στον χώρο συντήρησης	Ελέγξτε εάν η θερμοκρασία για τον χώρο συντήρησης είναι πολύ χαμηλή και εάν τα τρόφιμα που καταψύχονται εύκολα βρίσκονται κοντά στον αγωγό αέρα του χώρου συντήρησης.
Η λυχνία δεν ανάβει	Μην αφαιρείτε ή αντικαθιστάτε το σώμα της λυχνίας μόνοι σας εάν παρουσιαστεί σφάλμα. Επικοινωνήστε με το προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών αντ' αυτού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Εάν η δυσλειτουργία επιμένει, αφαιρέστε το βύσμα τροφοδοσίας ρεύματος και επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση μετά την πώληση. Μην το επισκευάζετε μόνοι σας.

Φύλλο πληροφοριών προϊόντος

Όνομα ή εμπορικό σήμα προμηθευτή: MIJIA				
Αναγνωριστικό μοντέλου: MRS62ESSMPAEU				
Τύπος συσκευής ψύξης:				
Συσκευή χαμηλού θορύβου:		Όχι	Τύπος σχεδίασης:	ελεύθερης τοποθέτησης
Συσκευή αποθήκευσης κρασιών:		Όχι	Άλλη συσκευή ψύξης:	Ναι
Γενικές παράμετροι προϊόντος:				
Παράμετρος		Τιμή	Παράμετρος	Τιμή
Συνολικές διαστάσεις (χιλιοστά)	Ύψος	1770	Συνολικός όγκος (dm^3 ή λίτ.)	621
	Πλάτος	910		
	Βάθος	715		
EEI		100	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	A
Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου (dB(A) re 1 pW)		35	Κλάση εκπομπών αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου	B
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/a)		342	Κλιματική κατηγορία:	διευρυμένο εύκρατο, εύκρατο, υποτροπικό, τροπικό
Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος (°C), για την οποία είναι κατάλληλη η συσκευή ψύξης		10	Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος (°C), για την οποία είναι κατάλληλη η συσκευή ψύξης	43
Χειμερινή ρύθμιση		Όχι		
Παράμετροι θαλάμου:				

Τύπος θαλάμου		Παράμετροι και τιμές θαλάμου			
		Όγκος θαλάμου (dm^3 ή λίτ.)	Συνιστώμενη ρύθμιση θερμοκρασίας για βελτιστοποιημένη αποθήκευση τροφίμων (°C)	Ικανότητα κατάψυξης (κιλά/24 ώρ.)	Τύπος απόψυξης (αυτόματη απόψυξη=A, χειροκίνητη απόψυξη=M)
Θάλαμος τροφίμων	Όχι	–	–	–	–
Αποθήκευση κρασιών	Όχι	–	–	–	–
Θάλαμος συντήρησης κρασιών	Όχι	–	–	–	–
Φρέσκα τρόφιμα	Ναι	385	4	–	A
Θάλαμος ψύξης	Όχι	–	–	–	–
0 αστέρια ή δημιουργία πάγου	Όχι	–	–	–	–
1 αστέρι	Όχι	–	–	–	–
2 αστέρια	Όχι	–	–	–	–
3 αστέρια	Όχι	–	–	–	–
4 αστέρια	Ναι	236	-18	14	A
Ενότητα 2 αστεριών	Όχι	–	–	–	–
Θάλαμος μεταβαλλόμενης θερμοκρασίας	–	–	–	–	–

Για θαλάμους 4 αστεριών			
Μονάδα γρήγορης ψύξης	Ναι		
Παράμετροι πηγής φωτός:			
Τύπος πηγής φωτός	LED		
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	F		
Πρόσθετα τεχνικά δεδομένα:			
Καθαρό βάρος	84 κιλά	Ονομαστική τάση	220–240 V~
Ονομαστική συχνότητα	50 Hz	Ψυκτικό μέσο	R600a, 72 γρ.
Ονομαστικό ρεύμα	1,5 A	Ισχύς εισόδου απόψυξης	197 W
Παράγοντας φυσήματος μόνωσης	Κυκλοπεντάνιο		

Εξυπηρέτηση πελατών

Τα μέρη που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα διατίθενται από τον επίσημο πάροχο υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης μετά την πώληση για περαιτέρω βοήθεια εάν χρειαστεί να αντικαταστήσετε άλλα εξαρτήματα.

Παραγγελθέντα εξαρτήματα	Ελάχιστη απαιτούμενη περίοδος προμήθειας
Αισθητήρες θερμοκρασίας	Τουλάχιστον 7 χρόνια μετά την κυκλοφορία του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Κύρια PCB	Τουλάχιστον 7 χρόνια μετά την κυκλοφορία του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Οθόνη PCB	Τουλάχιστον 7 χρόνια μετά την κυκλοφορία του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Λυχνία LED	Τουλάχιστον 7 χρόνια μετά την κυκλοφορία του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Λαβές πόρτας	Τουλάχιστον 7 χρόνια μετά την κυκλοφορία του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Μεντεσέδες πόρτας	Τουλάχιστον 7 χρόνια μετά την κυκλοφορία του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Δίσκοι	Τουλάχιστον 7 χρόνια μετά την κυκλοφορία του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Καλάθια	Τουλάχιστον 7 χρόνια μετά την κυκλοφορία του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Φλάντζες πόρτας	Τουλάχιστον 10 χρόνια μετά την κυκλοφορία του τελευταίου μοντέλου στην αγορά

*Διάρκεια εγγύησης της ψυκτικής συσκευής:
Η ελάχιστη εγγύηση είναι: 2 έτη για τις χώρες της ΕΕ εκτός της Ισπανίας και 3 έτη για την Ισπανία.

Σημείωση:
Αυτό το προϊόν περιέχει μια φωτεινή πηγή κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης <F>.
Οι πληροφορίες του μοντέλου στη βάση δεδομένων του προϊόντος, καθώς και το αναγνωριστικό του μοντέλου, μπορούν να ληφθούν μέσω ενός διαδικτυακού συνδέσμου που σαρώνεται από έναν κωδικό QR, εάν υπάρχει, στην ετικέτα ενεργειακής απόδοσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή απόδοση της συσκευής, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://eprel.ec.europa.eu/ και αναζητήστε χρησιμοποιώντας το όνομα του μοντέλου.
Το όνομα του μοντέλου βρίσκεται στην ετικέτα αξιολόγησης της συσκευής.

Πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη και την ανακύκλωση ΑΗΗΕ

Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο αποτελούν απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ, σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ) τα οποία δεν θα πρέπει να αναμειγνύονται με μη διαχωρισμένα οικιακά απόβλητα. Αντίθετα, για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, θα πρέπει να παραδίδετε τα απόβλητα εξοπλισμού αυτού του τύπου σε ένα καθορισμένο από τις κυβερνητικές ή τοπικές αρχές σημείο συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα συμβάλει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θέση τέτοιων σημείων συλλογής, καθώς και σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης τους, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο εγκατάστασης ή με τις τοπικές αρχές.

Κατασκευαστής: Xiaomi Smart Appliances (Wuhan) Co., Ltd.
Διεύθυνση: No.25, 3rd Floor, Building 1, Factory Phase 1, Optoelectronics Supporting Industrial Park, 117 Zuoling Road, Zuoling Street, East Lake Hi-tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 430073, China
E-mail: support.global@support.mi.com
Εισαγωγέας/EU-REP: Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Διεύθυνση: Prinses Beatrixlaan 582, WTC The Hague, Toren E, 5e etage, 2595BM 's-Gravenhage
contact@support.mi.com

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.mi.com

Έκδοση εγχειριδίου χρήστη: V1.0

22
PAP

Manual de usuario del Mijia Refrigerator-Freezer

Lea detenidamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.

MODELO APLICABLE:

MRS62ESSMPAEU

Tabla de contenidos

Instrucciones de seguridad - - - - - - - - - - - - - - - - - 74
Descripción del producto - - - - - - - - - - - - - - - - - 77
Modo de instalación - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 78
Modo de uso - 81
Conectando con la aplicación Xiaomi Home - - - - - - - - 84
Precauciones - 84
Cuidado y mantenimiento - - - - - - - - - - - - - - - - 85
Resolución de posibles problemas - - - - - - - - - - - - 87
Hoja de información del producto - - - - - - - - - - - - 88
Servicio de atención al cliente - - - - - - - - - - - - - - 89

Instrucciones de seguridad

Refrigerante



ADVERTENCIA Riesgo de incendio/ materiales inflamables.

1. El circuito de refrigeración del frigorífico contiene refrigerantes inflamables. Manipule con cuidado durante la instalación, el transporte y el mantenimiento para evitar fugas de refrigerante y manténgalo alejado del fuego.
2. En caso de detectar daños o fugas en las tuberías del sistema de refrigeración, no se debe tocar el aparato ni permitir la presencia de fuentes de calor o fuego cerca de él. Es necesario abrir las ventanas inmediatamente para que se ventile. Está terminantemente prohibido desenchufar inmediatamente el aparato, ya que esto podría generar chispas y provocar un accidente.

Requisitos para el cable de alimentación

1. Verifique que la fuente de alimentación coincida con las especificaciones que se indican en la placa de identificación del aparato y utilice una toma de corriente específica y con toma de tierra.
2. El cable de conexión a tierra no debe conectarse a una línea telefónica, un tubo de agua, una tubería de gas o un pararrayos.
3. No corte ni retire la clavija de conexión a tierra del cable de alimentación; de lo contrario, el exterior del frigorífico se cargará eléctricamente y provocará una descarga eléctrica.
4. No altere, apriete, doble, anude ni dañe el cable de alimentación de ninguna forma.
5. Mantenga el cable de alimentación alejado de cualquier fuente de calor.
6. Cuando desconecte el enchufe de alimentación, no tire directamente del cable de alimentación para evitar que se separe. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con una cualificación similar para evitar riesgos.
7. Está prohibido tocar el cable de alimentación o el enchufe con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas.
8. Desenchufe el frigorífico antes de limpiarlo o cuando no lo vaya a utilizar durante un período de tiempo prolongado.

Uso diario

1. No deje que los niños se suban a la puerta del frigorífico ni se escondan en el frigorífico para evitar lesiones.
2. No coloque objetos pesados ni recipientes con líquidos encima del frigorífico, ya que podrían caerse y provocar lesiones o fugas eléctricas.
3. Está terminantemente prohibido utilizar sustancias volátiles e inflamables cerca del frigorífico, como pintura en aerosol, gas, etc.
4. Está terminantemente prohibido colocar en el frigorífico artículos inflamables, explosivos o corrosivos, como butano, éter, benceno, ácido sulfúrico, gasolina, alcohol, etc.; está prohibido almacenar medicamentos con requisitos estrictos de temperatura en el frigorífico.
5. No deje bebidas embotelladas o enlatadas en el compartimento del congelador, ya que si se congelan pueden explotar y provocar daños.
6. No toque los alimentos ni los recipientes (sobre todo productos metálicos) del congelador ni sus paredes interiores con las manos mojadas para evitar que se congelen. Si sus manos se quedan pegadas a la superficie congelada de un alimento o de un recipiente, desenchufe inmediatamente el frigorífico y vierta agua tibia sobre la zona afectada hasta que se descongele. No intente separar las manos a la fuerza.
7. No debe dejar bajo ningún concepto que la lámpara entre en contacto con la mayoría de los disolventes orgánicos (alcohol, benceno, gasolina, cloroformo, etc.). Si debe limpiar la superficie, utilice detergente diluido. No intente quitar o reemplazar la lámpara usted mismo si se produce algún error. En su lugar, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Otras precauciones de seguridad

- **Conforme a la normativa EN**

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben realizarse por niños sin supervisión de un adulto. Se permite que los niños de entre 3 y 8 años coloquen y retiren productos del frigorífico.

- **Conforme a la normativa IEC**

Este dispositivo no está diseñado para personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que estén bajo supervisión o que la persona responsable de su seguridad les haya proporcionado instrucciones sobre el uso del producto. Los niños deberán estar bajo supervisión para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

1. Tenga presente dejar embalaje fuera del alcance de los niños ya que existe riesgo de asfixia.
2. Si tiene previsto desechar el aparato, desenchufe el enchufe de la toma de corriente, corte el cable de conexión (lo más cerca posible del aparato) y quite la puerta para evitar que los niños que juegan sufran una descarga eléctrica o se encierren en su interior.
3. Si este aparato, que tiene juntas magnéticas de la puerta, va a reemplazar un aparato más antiguo que tenga un bloqueo de resorte (pestillo) en la puerta o tapa, no olvide inutilizar el bloqueo de resorte antes de desechar el aparato antiguo. Esto evitará que se convierta en una trampa mortal para un niño.

ADVERTENCIA:
No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos para guardar alimentos del aparato, a menos que sean del tipo que recomienda el fabricante.

ADVERTENCIA:
Como parte del frigorífico, la lámpara solo la puede reemplazar el fabricante.

ADVERTENCIA:
Revise que las aberturas de ventilación, en la carcasa del aparato o en la estructura incorporada, no estén obstruidas.

ADVERTENCIA:
No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, que no sean los que recomienda el fabricante.

ADVERTENCIA:
No dañe el circuito refrigerante.


ADVERTENCIA:
No guarde sustancias explosivas, como latas de aerosol con propelente inflamable, en este aparato.

ADVERTENCIA:
Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado ni esté dañado.

ADVERTENCIA:
No coloque diversas tomas de corriente portátiles ni fuentes de alimentación portátiles en la parte trasera del aparato.

ADVERTENCIA:
El refrigerante y el gas explosivo de aislamiento son inflamables. Cuando tenga previsto desechar el aparato, solamente debe hacerlo en un centro de eliminación de residuos homologado. No lo exponga a las llamas.

Descripción del producto

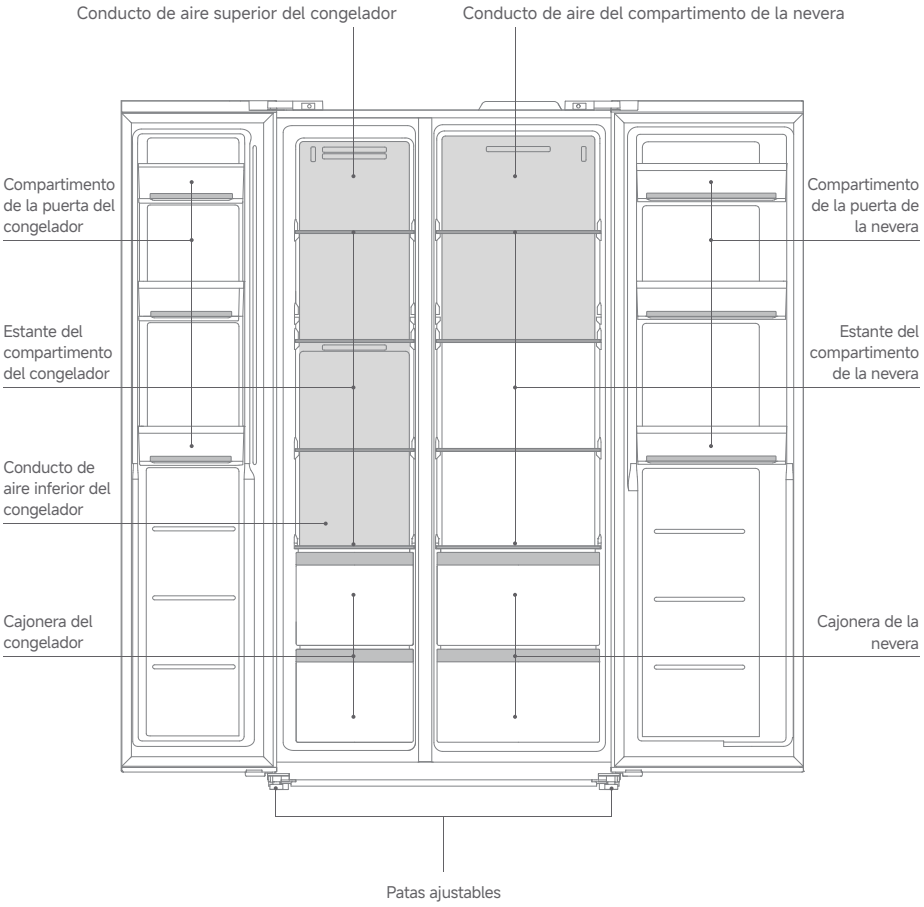


Nota:

Las ilustraciones del producto, los accesorios y la interfaz de usuario del manual de usuario son solo para fines de referencia. El producto y las funciones actuales pueden variar debido a las mejoras del producto.

Modo de instalación

Preparativos antes de la instalación

- Retire todo el embalaje del frigorífico, incluidas las cajas de cartón, los cojines de espuma superiores e inferiores, las bolsas de plástico a prueba de polvo y las cintas adhesivas y la espuma que sirven para asegurar los accesorios del frigorífico.
- Verifique los accesorios del frigorífico según la descripción del producto en el manual de usuario. Si existe alguna discrepancia, póngase en contacto con el minorista lo antes posible.
- Para proteger los estantes de cristal contra daños durante el transporte, el frigorífico se envía con los estantes de cristal de los compartimentos de la nevera y del congelador colocados temporalmente en el nivel 2. Cuando haya quitado el embalaje, mueva los estantes de cristal al nivel 4 antes de usarlo.

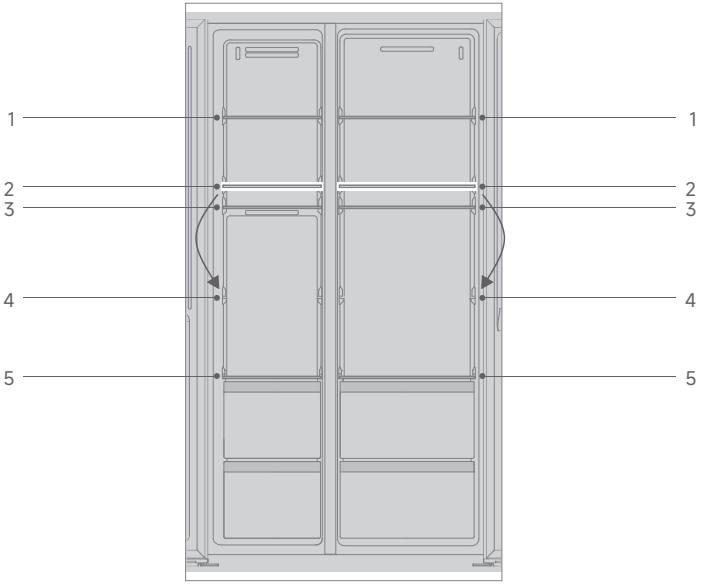


Entorno para la instalación



- Coloque el frigorífico en un entorno bien ventilado, alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa para evitar un mayor consumo de energía. No instale el frigorífico en un área donde la temperatura ambiente sea inferior a 10 °C o que esté desprotegida, como un garaje, un balcón, un pasillo, etc.
- Coloque el frigorífico sobre una superficie firme y nivelada. Si se coloca sobre materiales como alfombras, esteras de paja o suelos de plástico, ponga una almohadilla resistente debajo del aparato para evitar daños o que se decolore debido a la emisión de calor.
- Si el suelo no es uniforme, use las manos o una herramienta como una llave inglesa para regular las patas ajustables en la parte inferior del frigorífico y garantizar la estabilidad.

ADVERTENCIA: para evitar riesgos de vuelco debidos a la inestabilidad, debe asegurar el frigorífico siguiendo las instrucciones de instalación.

- Al colocar el frigorífico, tenga en cuenta el espacio para la instalación. Es recomendable que deje un espacio de al menos 10 cm en la parte superior, trasera y a ambos lados del frigorífico.
- Este aparato frigorífico no está diseñado para su uso como electrodoméstico empotrado.

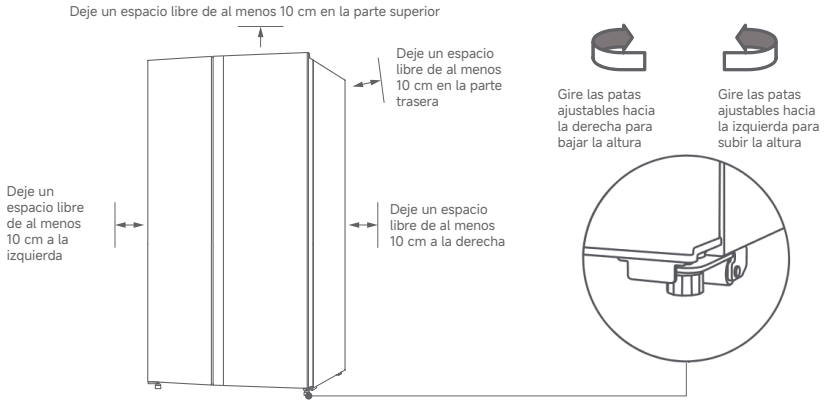

Espacio para la instalación del frigorífico

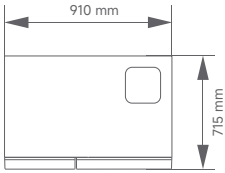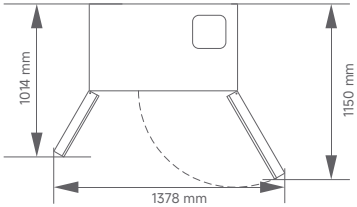Puerta cerrada		Puerta completamente abierta (120°)	

Conexión a la alimentación y uso del frigorífico

PRECAUCIÓN:

Cuando haya colocado el frigorífico en una posición firme, limpie el interior con un paño suave y mantenga el frigorífico inmóvil durante más de 3 horas antes de conectarlo a la fuente de alimentación, para garantizar el funcionamiento normal del frigorífico.

- Una vez enchufado, el frigorífico funcionará con normalidad.

Entornos de funcionamiento


Este aparato se ha diseñado para usarse en aplicaciones domésticas y similares, como:

- zonas de cocina para el personal de tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- casas rurales y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- entornos de tipo casas de huéspedes;
- hostelería y aplicaciones similares no minoristas.

Para evitar la contaminación de los alimentos, respete las siguientes instrucciones:

- Si la puerta se abre durante mucho tiempo, puede hacer que suba mucho la temperatura en los compartimentos del aparato.
- Limpie las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos y los sistemas de drenaje accesibles de forma regular.
- Limpie los depósitos de agua si no se han utilizado durante 48 h; enjuague el sistema de agua conectado a un suministro de agua si no se ha extraído agua durante 5 días.
- Guarde la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados en el frigorífico para que no entren en contacto con otros alimentos ni goteen sobre ellos.
- Los compartimentos para alimentos congelados de dos estrellas sirven para almacenar alimentos precongelados, conservar o preparar helados y preparar cubitos de hielo.
- Los compartimentos de una, dos y tres estrellas no son adecuados para congelar alimentos frescos.
- Si el aparato frigorífico va a estar vacío durante mucho tiempo, apáguelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar que se forme moho en el interior del aparato.

Modo de uso

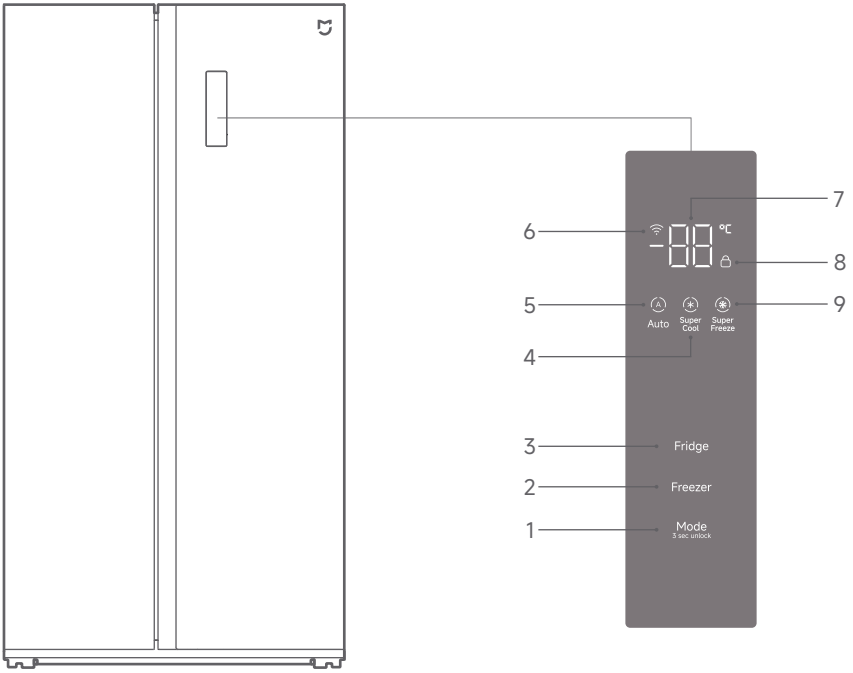

Descripción del panel de control

Botones de funcionamiento: 1. Botón de modo 2. Botón del congelador 3. Botón de la nevera
Iconos de función: 4. Súper enfriamiento 5. Automático 6. Red inalámbrica
7. Temperatura establecida 8. Bloqueo 9. Súper congelación

Estado cuando se conecta a la alimentación por primera vez

- Al encender el frigorífico por primera vez, el panel de control se ilumina automáticamente y se activa el modo Automático de forma predeterminada (ajuste la temperatura del compartimento de la nevera a 5 °C, la temperatura del compartimento del congelador a −18 °C).
- Al encenderse por primera vez, el frigorífico entra en estado de espera para la conexión a la red y el icono de red inalámbrica parpadea. Cuando se conecta el frigorífico a la red con éxito, el icono de red inalámbrica permanece encendido.

Función de bloqueo

Mantenga pulsado el botón de modo durante 3 segundos para habilitar o deshabilitar la función de bloqueo, y el icono de bloqueo se iluminará o se apagará según corresponda. Cuando se habilite la función de bloqueo, todos los botones se vuelven inactivos excepto el botón de modo.

Cambio de modos

Pulse el botón de modo para cambiar entre los modos de funcionamiento del frigorífico: Automático, Súper enfriamiento, Súper congelación y Personalizado. Si no se pulsa el botón durante 25 segundos, el panel de control se bloquea automáticamente y se ilumina el icono de bloqueo.

1. Modo Automático

Cuando el frigorífico cambia al modo automático, la temperatura del compartimento de la nevera se ajusta a 5 °C y la temperatura del compartimento del congelador se ajusta a −18 °C.

2. Modo Súper enfriamiento

Si tiene que enfriar rápidamente los alimentos que se encuentran en el compartimento de la nevera, utilice este modo, que ajusta la temperatura del compartimento de la nevera a 2 °C.
El modo Súper enfriamiento finalizará si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

- En el estado desbloqueado, pulse el botón de modo para cambiar a otro modo.
- El modo Súper enfriamiento tiene una duración predeterminada de 8 horas y se apagará automáticamente transcurridas 8 horas.
- En el estado desbloqueado, pulse el botón de la nevera para ajustar la temperatura establecida del compartimento de la nevera y el frigorífico cambiará al modo Personalizado.

3. Modo Súper congelación

Si tiene que congelar rápidamente los alimentos que se encuentran en el compartimento del congelador, utilice este modo, que ajusta la temperatura del compartimento del congelador a −24 °C.
El modo Súper congelación finalizará si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

- En el estado desbloqueado, pulse el botón de modo para cambiar a otro modo.
- El modo Súper congelación tiene una duración predeterminada de 50 horas y se apagará automáticamente transcurridas 50 horas.
- En estado desbloqueado, pulse el botón del congelador para ajustar la temperatura establecida del compartimento del congelador y el frigorífico cambiará al modo personalizado.

Nota: cuando el frigorífico cambia del modo Súper congelación al modo Súper enfriamiento o al modo Personalizado o finaliza automáticamente el modo Súper congelación, el compartimento del congelador volverá al ajuste de temperatura antes de ingresar al modo Súper congelación.
Nota: si tiene previsto colocar una gran cantidad de alimentos frescos en el compartimento del congelador a la vez, es recomendable que active la función de súper congelación con 24 horas de anticipación.

4. Modo personalizado (sin visualización del icono de modo)

En este modo, puede pulsar el botón de la nevera para ajustar la temperatura establecida del compartimento de la nevera, y pulsar el botón del congelador para ajustar la temperatura establecida del compartimento del congelador.

- Ajuste de la temperatura establecida del compartimento de la nevera

En el modo personalizado, pulse el botón de la nevera una vez y comenzará a parpadear el icono de temperatura del compartimento de la nevera. Pulse el botón varias veces para cambiar entre temperaturas de 2 °C a 8 °C. Una vez seleccionada la temperatura, el icono parpadeará durante 5 segundos antes de confirmar el ajuste de temperatura.

- Ajuste de la temperatura establecida del compartimento del congelador

En el modo personalizado, pulse el botón del congelador una vez y comenzará a parpadear el icono de temperatura del compartimento del congelador. Pulse el botón varias veces para cambiar entre temperaturas de -24 °C a -16 °C.

Nota:
Los alimentos pueden congelarse o echarse a perder si la temperatura de almacenamiento no es la correcta. Establezca el frigorífico a la temperatura adecuada en función de los alimentos que vaya a almacenar.

Pantalla de temperatura

En estado bloqueado, pulse el botón de ajuste de temperatura de un área específica para poder ver la temperatura establecida actual.

Alarma de puerta durante mucho tiempo

Si deja abierta la puerta del frigorífico durante más de 2 minutos, el código de aviso (dF o dr) parpadea en la pantalla de temperatura y el zumbador genera 5 sonidos de notificación cada 30 segundos. Cierre la puerta correctamente para que se paren las alertas.

Función de memoria de corte de luz

Si el frigorífico se vuelve a conectar a la corriente después de un corte de luz, reanudará automáticamente el estado de funcionamiento establecido antes del corte de corriente.

Función de protección contra retrasos

El intervalo de tiempo entre dos operaciones del compresor en cualquier momento no es inferior a 5 minutos.

Mensaje de error

Cuando aparezcan códigos en el panel de control como UC, rS, FS, Fd, ES, Ed, C0 y FF, quiere decir que hay un error. El frigorífico aún puede enfriar en algún estado de error, pero es necesario comunicarse con el servicio de atención al cliente lo antes posible para garantizar un funcionamiento normal y seguro.

Conectando con la aplicación Xiaomi Home



E751EF9A

works with Xiaomi Home

Escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación. Se le dirigirá a la página de configuración de conexión si la aplicación ya está instalada. O busque «Xiaomi Home» en la tienda de aplicaciones para descargarla e instalarla. Abra la aplicación Xiaomi Home, pulse «+» en la parte superior derecha y, a continuación, siga las instrucciones para añadir el dispositivo.

Restablecimiento de la red inalámbrica

Cuando se desbloquea el panel de control y se ilumina, mantenga pulsado el botón de la nevera durante 7 segundos y el icono de red inalámbrica parpadeará, lo que indica que la red inalámbrica se ha restablecido correctamente.

Notas:

- El frigorífico entra en el estado de espera de conexión a la red de forma predeterminada cuando se enciende por primera vez. Saldrá del estado si no logra conectarse a una red en un plazo de 30 minutos y desaparecerá el icono de red inalámbrica. Si tiene que conectarse a la red posteriormente, deberá reiniciar el red inalámbrica.
- Si el cambio del router y la contraseña de la red inalámbricai u otras causas provocan un fallo de conexión de red, puede intentar reiniciar la red inalámbrica y volver a conectarse a la red.
- La versión de la aplicación puede haber sido actualizada, siga las instrucciones basadas en la versión actual de la aplicación.

Precauciones

Interrumpir el uso

Si no tiene previsto utilizar el frigorífico durante mucho tiempo, limpie el interior y el exterior del frigorífico y sus accesorios. Deje la puerta del frigorífico un poco abierta y coloque el frigorífico en un lugar seco y bien ventilado para evitar que se generen olores desagradables.

PRECAUCIÓN:
Se recomienda un uso continuo del frigorífico una vez activado. Por regla general, no se recomienda apagar el frigorífico para evitar que esto afecte a su vida útil.

Mover el frigorífico

Cuando deba mover el frigorífico, desconecte el enchufe de la toma de corriente y saque los artículos que hay dentro y los estantes para evitar averiar el frigorífico o causar daños a las personas. No de la vuelta al frigorífico ni lo coloque en posición horizontal. Cuando deba inclinarlo, el ángulo entre el cuerpo del frigorífico y el suelo debe ser superior a 45°. Cuando transporte el frigorífico, no ejerza presión sobre la puerta, la cubierta superior u otras partes.

Descongelación

Este frigorífico tiene una función de descongelación automática y no es necesario hacerlo de forma manual.

Eliminación de restos de embalaje

Los materiales de embalaje protectores del frigorífico incluyen una gran cantidad de productos de espuma cuyos poros contienen gas inflamable. Además, el embalaje del frigorífico está hecho de papel, que es propenso a incendiarse si se expone llamas abiertas. Elimine los materiales de embalaje desechados como corresponde. No los exponga a llamas abiertas para evitar incendios.

Almacenamiento de artículos

Este frigorífico no está diseñado para almacenar artículos o medicamentos con requisitos de control de alta temperatura, como sueros, vacunas, etc.

Cuidado y mantenimiento

Compartimento de la puerta

Sujete la parte superior del compartimento de la puerta con ambas manos, presione hacia adentro desde un lado (consulte la Figura 1) y luego levántelo (consulte la Figura 2) para quitarlo. Para reinstalar, realice los mismos pasos en orden inverso.

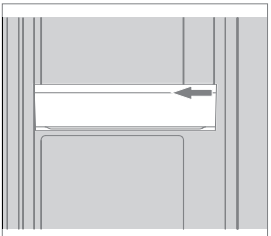


Figura 1

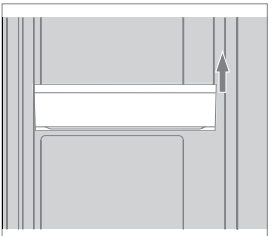


Figura 2

Cajonera

Extraiga la cajonera hasta su posición máxima (consulte la Figura 1), luego levante con cuidado la parte frontal hasta el ángulo apropiado (consulte la Figura 2), para que el tope trasero se pueda desenganchar del carril. Mientras mantiene esta posición inclinada, deslice la cajonera hacia afuera horizontalmente (consulte la Figura 3). Para reinstalar, realice los mismos pasos en orden inverso.

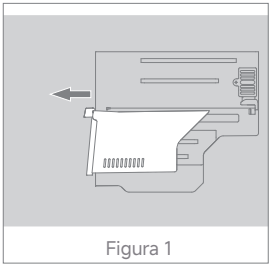


Figura 1

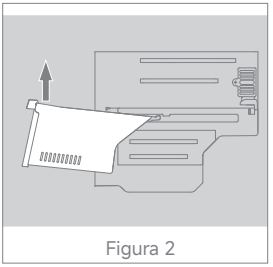


Figura 2


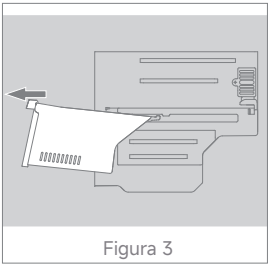



Figura 3

Instrucciones para la máquina de hielo con perilla manual


1. Tire del montaje de la bandeja de cubitos de hielo hasta la posición máxima. Añada agua potable limpia, asegurándose de no llenar por encima del borde superior de los compartimentos.

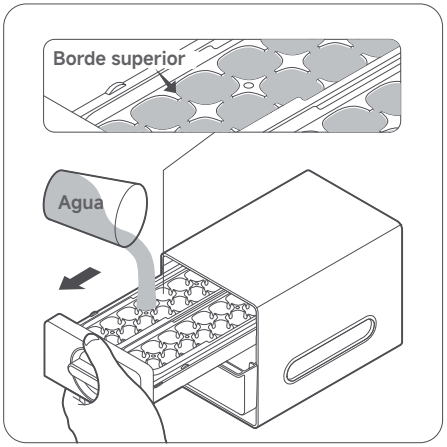


2. Deslice con cuidado la bandeja hasta su posición original.

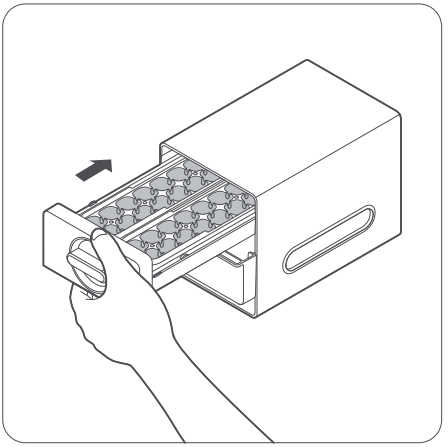

3. Cuando se haya formado el hielo, gire la perilla hacia la derecha para que salgan los cubitos de hielo.

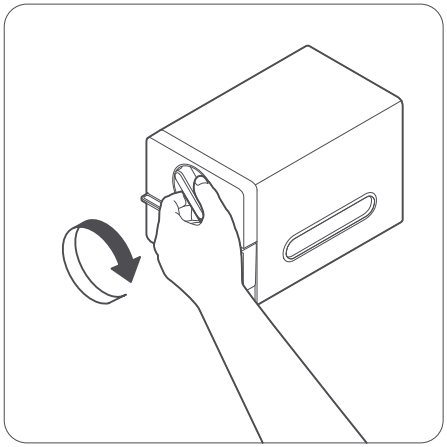

4. Saque el depósito de hielo y utilice la pala recogedora de hielo para sacar cubitos de hielo.

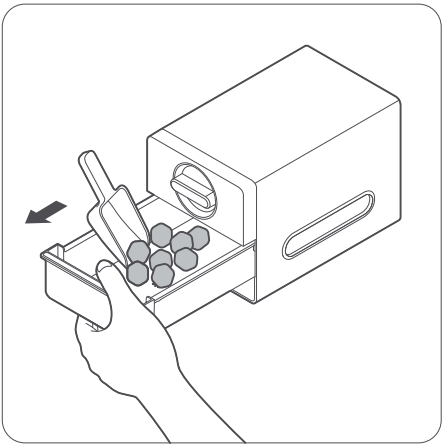

Notas:

- Solo debe utilizar agua potable limpia.
- No llene demasiado la bandeja, ya que esto podría provocar que se peguen los cubitos de hielo y no se puedan desprender.
- No tuerza a la fuerza el montaje de la bandeja de cubitos de hielo para evitar dañar los componentes.
- Si abre y cierra la puerta del congelador con frecuencia puede aumentar el tiempo necesario para que se formen los cubitos de hielo.
- Cuando no la utilice, puede quitar la máquina de hielo para liberar espacio de almacenamiento.

Resolución de posibles problemas

Es posible que lo que se indica a continuación no sean errores. Confirme de nuevo antes de solicitar un servicio de reparación.

Problemas	Posibles causas y soluciones
Error de refrigeración	Verifique si ocurre algo anormal en la fuente de alimentación, incluidos cortes de energía, fusibles quemados y enchufes desconectados o flojos. Es posible que frigorífico deje de funcionar cuando el voltaje de la fuente de alimentación sea demasiado bajo (por debajo de 187 V).
Mala refrigeración	Compruebe si la temperatura se ha establecido demasiado alta, si el frigorífico está cerca de una fuente de calor o en un entorno poco ventilado. Compruebe si la puerta del frigorífico está bien cerrada o se abre con demasiada frecuencia. Compruebe si se ha dejado demasiada comida en el interior y si la comida está demasiado caliente o amontonada cerca de las rejillas de ventilación.
Ruido inusual	Revise si se ha colocado el frigorífico de forma estable, si hay elementos de fijación sueltos, si el frigorífico toca la pared, si el compresor está en contacto con otros objetos, si los accesorios dentro del frigorífico están instalados correctamente y si el voltaje es estable.
Olores desagradables	No olvide revisar si hay alimentos en mal estado en el frigorífico, si es necesario limpiarlo y, si los alimentos que huelen muy fuerte están correctamente sellados.
Alimentos congelados en el compartimento de la nevera	Compruebe si la temperatura del compartimento de la nevera es demasiado baja y si hay alimentos que se congelan fácilmente cerca del conducto de aire del compartimento de la nevera.
La lámpara no se enciende	No retire ni reemplace el cuerpo de la lámpara usted mismo si se produce algún error. En su lugar, póngase en contacto con el personal de servicio de atención al cliente.

PRECAUCIÓN:
Si la avería continúa, desconecte el enchufe de alimentación y póngase en contacto con el servicio posventa. No lo repare usted mismo.

Hoja de información del producto

Nombre o marca registrada del proveedor: MIJIA				
Identificador de modelo: MRS62ESSMPAEU				
Tipo de aparato frigorífico:				
Aparato de bajo ruido:		No	Tipo de diseño:	independiente
Aparato para almacenar vino:		No	Otros aparatos frigoríficos:	Sí
Parámetros generales del producto:				
Parámetro		Valor	Parámetro	Valor
Dimensiones generales (milímetros)	Altura	1770	Volumen total (dm^3 o l)	621
	Ancho	910		
	Profundidad	715		
EEI		100	Clase de eficiencia energética	E
Emisiones de ruido acústico aéreo (dB(A) re 1 pW)		35	Clase de emisión de ruido acústico aéreo	B
Consumo de energía anual (kWh/a)		342	Clase climática:	templada extendida, templada, subtropical, tropical
Temperatura ambiente mínima (°C) para la que es adecuado el aparato frigorífico		10	Temperatura ambiente máxima (°C) para la que es adecuado el aparato frigorífico	43
Ajustes para el invierno		No		
Parámetros del compartimento:				

Tipo de compartimento		Parámetros y valores del compartimento			
		Volumen del compartimento (dm^3 o l)	Ajuste de temperatura recomendado para un almacenamiento optimizado de los alimentos (°C)	Capacidad de congelación (kg/24 h)	Tipo de descongelación (descongelación automática=A, descongelación manual=M)
Despensa	No	–	–	–	–
Almacenamiento de vino	No	–	–	–	–
Bodega	No	–	–	–	–
Comida fresca	Sí	385	4	–	A
Enfriar	No	–	–	–	–
0 estrellas o hacer hielo	No	–	–	–	–
1 estrella	No	–	–	–	–
2 estrellas	No	–	–	–	–
3 estrellas	No	–	–	–	–
4 estrellas	Sí	236	-18	14	A
Sección de 2 estrellas	No	–	–	–	–
Compartimiento de temperatura variable	–	–	–	–	–

Para compartimentos de 4 estrellas			
Instalación de congelación rápida		Sí	
Parámetros de la fuente de luz:			
Tipo de fuente de luz		LED	
Clase de eficiencia energética		F	
Datos técnicos adicionales:			
Peso neto	84 kg	Tensión nominal	220–240 V~
Frecuencia nominal	50 Hz	Refrigerante	R600a, 72 g
Corriente nominal	1,5 A	Potencia de entrada de descongelación	197 W
Agente explosivo de aislamiento	Ciclopentano		

Servicio de atención al cliente

Las piezas que se enumeran en la siguiente tabla se encuentran disponibles en el proveedor de servicio oficial. Si necesita reemplazar alguna otra pieza, póngase en contacto con el equipo de servicio posventa para obtener más ayuda.

Piezas pedidas	Periodo mínimo de suministro requerido
Sensores de temperatura	Al menos 7 años después del lanzamiento del último modelo al mercado
PCB principal	Al menos 7 años después del lanzamiento del último modelo al mercado
Pantalla de PCB	Al menos 7 años después del lanzamiento del último modelo al mercado
Lámpara LED	Al menos 7 años después del lanzamiento del último modelo al mercado
Tiradores de puerta	Al menos 7 años después del lanzamiento del último modelo al mercado
Bisagras de puerta	Al menos 7 años después del lanzamiento del último modelo al mercado
Bandejas	Al menos 7 años después del lanzamiento del último modelo al mercado
Cestas	Al menos 7 años después del lanzamiento del último modelo al mercado
Juntas de puerta	Al menos 10 años después del lanzamiento del último modelo al mercado

*Duración de la garantía del aparato frigorífico:
La garantía mínima es: 2 años para países de la UE excepto España, y 3 años para España.

Nota:
Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética <F>.
La información sobre el modelo en la base de datos de productos, así como el identificador del modelo, pueden obtenerse a través de un enlace web escaneado mediante un código QR, si existe, en la etiqueta de eficiencia energética del producto. Para obtener más información sobre la eficiencia energética del aparato, visite https://eprel.ec.europa.eu/ y busque usando el nombre del modelo. Puede encontrar el nombre del modelo en la etiqueta de clasificación del aparato.

Directiva RAEE de información de eliminación y reciclaje

Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la Directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos sin clasificar. En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando sus equipos de desecho a un punto de recogida para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclado correctos ayudarán a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o con las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación y las condiciones de dichos puntos de recogida.

Fabricante: Xiaomi Smart Appliances (Wuhan) Co., Ltd.
Dirección: No.25, 3rd Floor, Building 1, Factory Phase 1, Optoelectronics Supporting Industrial Park, 117 Zuoling Road, Zuoling Street, East Lake Hi-tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 430073, China
Correo electrónico: support.global@support.mi.com
Importador/EU REP.: Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Dirección: Prinses Beatrixlaan 582, WTC The Hague, Toren E, 5e etage, 2595BM 's-Gravenhage
contact@support.mi.com

Para obtener más información, visite www.mi.com

Versión del manual del usuario: V1.0

22
PAP

Manuel d'utilisation du réfrigérateur-congélateur Mijia

Lisez attentivement ce manuel avant toute utilisation et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.

MODÈLE APPLICABLE :

MRS62ESSMPAEU

Sommaire

Consignes relatives à la sécurité - - - - - - - - - - - - - - - 92

Présentation du produit - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 95

Installation - 96

Utilisation - 99

Connexion avec l'application Xiaomi Home - - - - - - - - 102

Précautions - 102

Entretien et maintenance - - - - - - - - - - - - - - - - - 103

Dépannage - 105

Fiche d'information produit - - - - - - - - - - - - - - - - 106

Service client - 107

Consignes relatives à la sécurité

Réfrigérant



AVERTISSEMENT Risque d'incendie/ matières inflammables.

1. Le circuit de réfrigération du réfrigérateur contient des réfrigérants inflammables. Veuillez le manipuler avec précaution lors de l'installation, du transport et de la maintenance afin d'éviter toute fuite de réfrigérant et le tenir à l'écart du feu.
2. Si des dommages et des fuites sont détectés dans la tuyauterie du système de réfrigération, il est strictement interdit de toucher l'appareil ou de laisser un feu ou une source de chaleur s'en approcher. Il est nécessaire d'ouvrir immédiatement les fenêtres pour la ventilation. Il est strictement interdit de débrancher immédiatement l'appareil, car cela pourrait créer des étincelles et provoquer un accident.

Exigences relatives au cordon d'alimentation

1. Assurez-vous que l'adaptateur secteur correspond aux caractéristiques indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil et utilisez une prise de courant dédiée et mise à la terre.
2. Le fil de mise à la terre ne doit pas être connecté à une ligne téléphonique, à un tuyau d'eau, à une conduite de gaz ou à un paratonnerre.
3. Veillez à ne pas couper ou à ne pas retirer la broche de mise à la terre du cordon d'alimentation, sous peine d'électriser l'extérieur du réfrigérateur et de provoquer un choc électrique.
4. N'altérez, n'écrasez, ne pliez, ne nouez ni n'endommagez le cordon d'alimentation de quelque manière que ce soit.
5. Veuillez tenir le cordon d'alimentation éloigné de toute source de chaleur.
6. Lorsque vous débranchez la prise d'alimentation, ne tirez pas directement sur le cordon d'alimentation pour éviter qu'il ne se détache. Si le cordon d'alimentation est endommagé, ce dernier doit être remplacé par le fabricant, son agent de maintenance ou des personnes qualifiées afin d'éviter tout danger.
7. Il est interdit de toucher le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation avec des mains mouillées afin d'éviter un choc électrique.
8. Veuillez débrancher le réfrigérateur avant tout nettoyage ou en cas de non-utilisation prolongée.

Utilisation quotidienne

1. Veuillez ne pas laisser les enfants grimper sur la porte du réfrigérateur ou se cacher dans le réfrigérateur pour éviter les blessures.
2. Veuillez éviter de placer des objets lourds ou des récipients contenant des liquides sur le réfrigérateur, car ils pourraient tomber et provoquer des blessures ou des fuites électriques.
3. Il est fortement déconseillé d'utiliser des substances volatiles inflammables à proximité du réfrigérateur, telles que des bombes de peinture, du gaz, etc.
4. Il est strictement interdit de placer dans le réfrigérateur des produits inflammables, explosifs ou corrosifs, tels que le butane, l'éther, le benzène, l'acide sulfurique, l'essence, l'alcool, etc. ; il est interdit de conserver dans le réfrigérateur des médicaments soumis à des exigences strictes en matière de température.
5. Veuillez ne pas placer des boissons en bouteille ou en boîte dans le compartiment congélateur, car la congélation peut les faire éclater et les endommager.
6. Veuillez ne pas toucher les aliments ou les récipients (en particulier les produits métalliques) dans le congélateur ou ses parois intérieures avec des mains mouillées afin d'éviter les gelures. Si vos mains restent collées à la surface gelée d'un aliment ou d'un récipient, débranchez immédiatement le réfrigérateur et versez de l'eau chaude sur la zone jusqu'à ce qu'elle dégèle. Ne tirez pas de force sur vos mains.
7. Il est strictement interdit de mettre la lampe en contact avec la plupart des solvants organiques (alcool, benzène, essence, chloroforme, etc.). Si sa surface doit être nettoyée, veuillez utiliser un détergent dilué. N'essayez pas de retirer ou de remplacer la lampe vous-même si une erreur se produit. Veuillez plutôt contacter le service client.

Autres précautions en matière de sécurité

- **Conformément à la norme EN**

Cet appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans, des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou encore manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou sensibilisés à l'utilisation de manière sécurisée de l'appareil et qu'ils comprennent les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à mettre et à sortir des choses des appareils de réfrigération.

- **Conformément à la norme CEI**

Cet appareil n'a pas été conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ne disposant pas de l'expérience ou des connaissances nécessaires, sauf sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité, qui doit leur donner des instructions sur l'utilisation de l'appareil. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

1. Veuillez conserver tous les emballages hors de portée des enfants, car il existe un risque d'étouffement.
2. Si vous mettez l'appareil au rebut, débranchez la fiche, coupez le câble de raccordement (le plus près possible de l'appareil) et retirez la porte afin d'éviter que les enfants qui jouent ne subissent un choc électrique ou ne s'enferment à l'intérieur.
3. Si cet appareil, équipé de joints de porte magnétiques, doit remplacer un appareil plus ancien doté d'une serrure à ressort (loquet) sur la porte ou le couvercle, veillez à rendre la serrure à ressort inutilisable avant de vous débarrasser de l'ancien appareil. Cela évitera qu'il ne devienne un piège mortel pour un enfant.

AVERTISSEMENT :
Veuillez ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

AVERTISSEMENT :
Faisant partie intégrante du réfrigérateur, la lampe ne peut être remplacée que par le fabricant.

AVERTISSEMENT :
Les ouvertures de ventilation, dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, ne doivent pas être obstruées.

AVERTISSEMENT :
Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.

AVERTISSEMENT :
Veillez à ne pas endommager le circuit réfrigérant.


AVERTISSEMENT :
Veuillez ne pas stocker de substances explosives telles que des bombes aérosols contenant un gaz propulseur inflammable dans cet appareil.

AVERTISSEMENT :
Lorsque vous placez l'appareil, veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas coincé ou endommagé.

AVERTISSEMENT :
Veuillez ne pas placer de prises de courant portables multiples ou de blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.

AVERTISSEMENT :
Le réfrigérant et le gaz de soufflage de l'isolation sont inflammables. Lorsque vous vous débarrassez de l'appareil, ne le faites que dans un centre d'élimination des déchets agréé. Ne pas exposer l'appareil à une flamme.

Présentation du produit

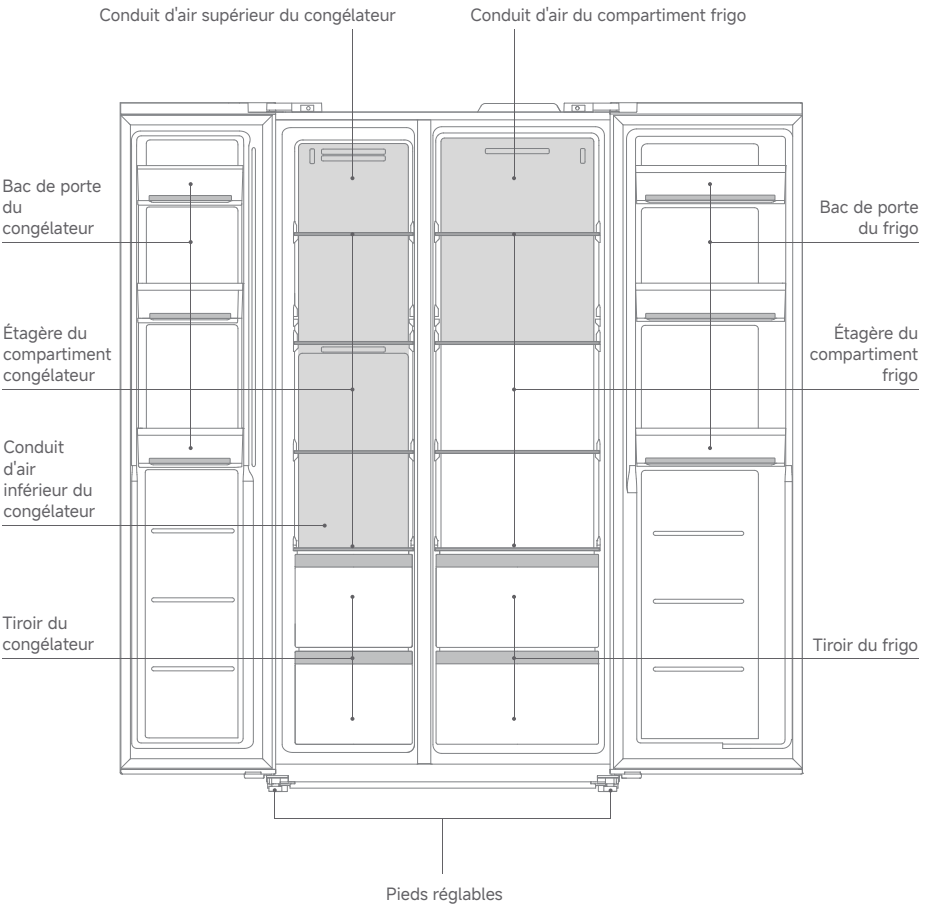


Remarque :

Les illustrations du produit, les accessoires et l'interface utilisateur présents dans le manuel d'utilisation sont uniquement fournis à titre indicatif. Le produit actuel et les fonctions effectives peuvent varier en raison des améliorations apportées au produit.

Installation

Préparations avant l'installation

- Veuillez retirer tous les emballages du réfrigérateur, y compris les cartons, les coussins en mousse supérieurs et inférieurs, les sacs en plastique anti-poussière, ainsi que les rubans adhésifs et la mousse servant à fixer les accessoires du réfrigérateur.
- Veuillez vérifier les accessoires du réfrigérateur conformément à la Présentation du produit figurant dans le manuel d'utilisation. En cas d'anomalie, veuillez contacter rapidement le revendeur.
- Pour protéger les étagères en verre contre tout dommage durant le transport, le réfrigérateur est expédié avec les étagères en verre des compartiments frigo et congélateur temporairement placées au niveau 2. Après déballage, veuillez déplacer les étagères en verre au niveau 4 avant utilisation.

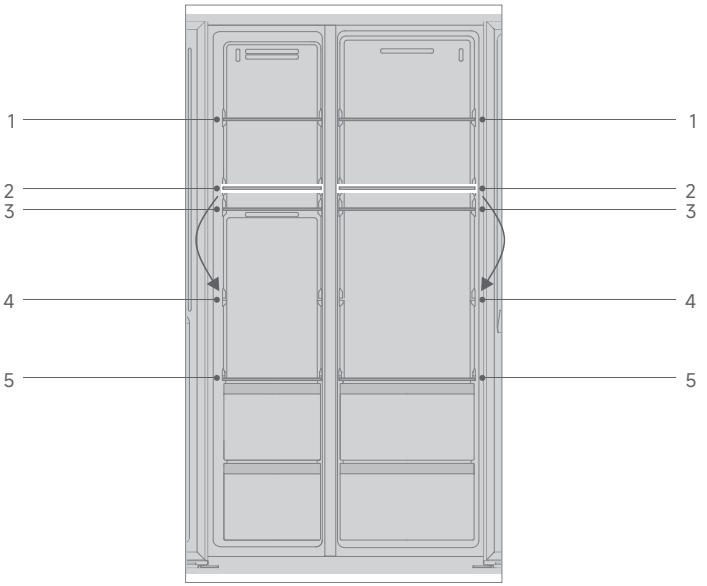


Environnement d'installation



- Veuillez placer le réfrigérateur dans un environnement bien ventilé, à l'écart des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil, afin d'éviter une augmentation de la consommation d'énergie. Veillez à ne pas installer le réfrigérateur dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 10 °C ou qui n'est pas protégé, comme un garage, un balcon, un couloir, etc.
- Veuillez installer le réfrigérateur sur une surface plane, stable et robuste. S'il est posé sur des matériaux tels que tapis, nattes de paille ou revêtement plastique, veuillez placer un support rigide sous l'appareil afin d'éviter toute décoloration ou détérioration dues au dégagement de chaleur.
- Si le sol est irrégulier, veuillez régler les pieds réglables situés à la base du réfrigérateur, à la main ou à l'aide d'un outil (par ex. une clé), afin d'assurer la stabilité.

AVERTISSEMENT : afin de prévenir tout risque de basculement dû à une instabilité, le réfrigérateur doit être fixé conformément aux instructions d'installation.

- Lorsque vous placez le réfrigérateur, veuillez tenir compte de l'espace disponible pour l'installation. Il est recommandé de réserver un espace d'au moins 10 cm en haut, à l'arrière et sur les deux côtés du réfrigérateur.
- Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme appareil intégré.

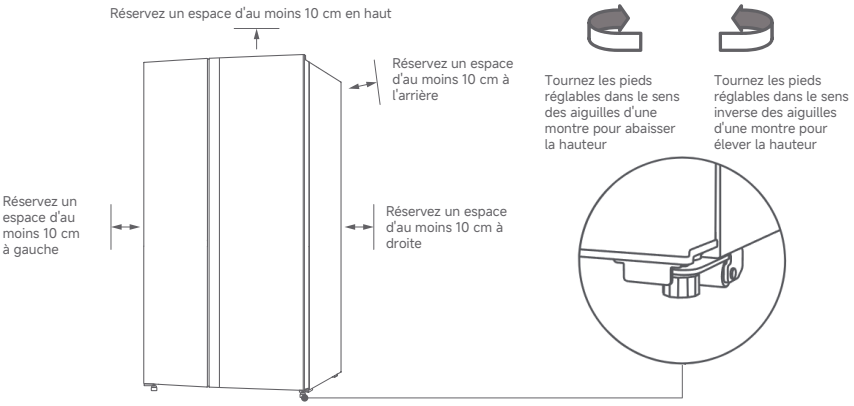

Espace d'installation du réfrigérateur

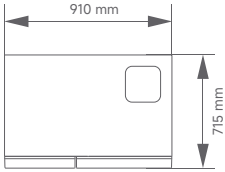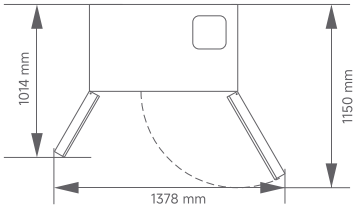Porte fermée		Porte complètem ent ouverte à (120 °)	

Connexion à l'alimentation et utilisation du réfrigérateur

ATTENTION :

Après avoir placé le réfrigérateur de manière stable, utilisez un chiffon doux pour nettoyer l'intérieur et laissez le réfrigérateur immobile pendant plus de 3 heures avant de le brancher sur l'adaptateur secteur, afin d'assurer le fonctionnement normal du réfrigérateur.

- Une fois branché, le réfrigérateur fonctionnera normalement.

Environnements de fonctionnement


Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :

- les espaces de cuisine de personnel dans les magasins, les bureaux et d'autres environnements de travail ;
- les maison des fermes et les clients des hôtels, des motels et d'autres environnements de type résidentiel ;
- les environnements réservés au lit et au petit-déjeuner ;
- la restauration et les applications similaires non commerciales.

Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes :

- L'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.
- Veuillez nettoyer régulièrement les surfaces susceptibles d'entrer en contact avec les aliments et les systèmes d'évacuation accessibles.
- Veuillez nettoyer les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 h ; rincer le système d'eau raccordé à une source d'eau si l'eau n'a pas été prélevée pendant 5 jours.
- Veuillez conserver la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés dans le réfrigérateur, de manière à ce qu'ils n'entrent pas en contact avec d'autres aliments et qu'ils ne s'égouttent pas sur ces derniers.
- Les compartiments à aliments surgelés à deux étoiles conviennent à la conservation d'aliments surgelés, à la conservation ou à la préparation de crèmes glacées et à la fabrication de glaçons.
- Les compartiments à une, deux et trois étoiles ne conviennent pas à la congélation de produits frais.
- Si le réfrigérateur reste vide pendant de longues périodes, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte afin d'éviter la formation de moisissures à l'intérieur de l'appareil.

Utilisation

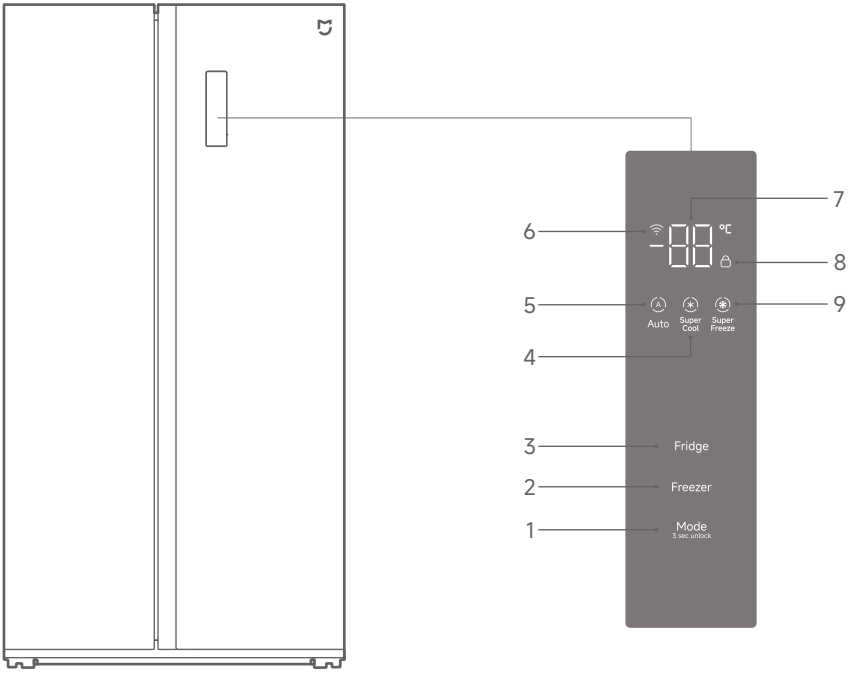

Vue d'ensemble du panneau de commande

Boutons de fonctionnement : 1. Bouton de changement de mode 2. Bouton du congélateur 3. Bouton du frigo

Icônes de fonction : 4. Super refroidissement 5. Auto 6. Réseau sans fil 7. Température définie 8. Serrure 9. Super congélation

État lors de la première connexion à l'alimentation

- Lorsque le réfrigérateur est mis sous tension pour la première fois, le panneau de commande s'allume automatiquement et le mode Auto s'active par défaut (réglage de la température du compartiment frigo à 5 °C, de la température du compartiment congélateur à -18 °C).
- Le réfrigérateur passe en état d'attente de connexion au réseau lorsqu'il est allumé pour la première fois et que l'icône du réseau sans fil clignote. Une fois que le réfrigérateur est connecté avec succès au réseau, l'icône du réseau sans fil reste allumée.

Fonctionnalité de verrouillage

Veuillez appuyer et maintenir le bouton de changement de mode pendant 3 secondes pour activer ou désactiver la fonctionnalité de verrouillage et l'icône de verrouillage s'allume ou s'éteint en conséquence. Une fois la fonctionnalité de verrouillage activée, tous les boutons sont inactifs, à l'exception du bouton de changement de mode.

Basculement de modes

Veuillez appuyer sur le bouton de changement de mode pour faire défiler les modes de fonctionnement du réfrigérateur : Auto, Super refroidissement, Super congélation et Personnalisé. Si aucun fonctionnement du bouton n'est effectué pendant 25 secondes, le panneau de commande est automatiquement verrouillé et l'icône de verrouillage s'allume.

1. Mode Auto

Lorsque le réfrigérateur passe en mode Auto, la température du compartiment frigo est réglée sur 5 °C et celle du compartiment congélateur sur -18 °C.

2. Mode super refroidissement

Si les aliments placés dans le compartiment frigo doivent être rapidement refroidis, veuillez utiliser ce mode qui règle la température du compartiment frigo à 2 °C.
Le mode super refroidissement sera quitté si l'une des conditions suivantes est remplie :

- En mode déverrouillé, appuyez sur le bouton de changement de mode pour passer à un autre mode.
- Le mode super refroidissement dure 8 heures par défaut et s'éteint automatiquement au bout de 8 heures.
- Lorsque le réfrigérateur est déverrouillé, appuyez sur le bouton du frigo pour régler la température définie du compartiment frigo, et celui-ci passera en mode personnalisé.

3. Mode super congélation

Si les aliments placés dans le compartiment congélateur doivent être rapidement congelés, utilisez ce mode qui règle la température du compartiment congélateur à -24 °C.
Le mode super congélation sera quitté si l'une des conditions suivantes est remplie :

- En mode déverrouillé, appuyez sur le bouton de changement de mode pour passer à un autre mode.
- Le mode super congélation dure 50 heures par défaut et s'éteint automatiquement au bout de 50 heures.
- Lorsque le réfrigérateur est déverrouillé, appuyez sur le bouton du congélateur pour régler la température définie du compartiment congélateur, et le réfrigérateur passera en mode personnalisé.

Remarque : Lorsque le réfrigérateur passe du mode Super congélation au mode super refroidissement ou au mode personnalisé ou quitte automatiquement le mode super congélation, le compartiment congélateur revient à la température réglée avant d'entrer en mode Super congélation.
Remarque : Si une grande quantité d'aliments frais doit être placée en une seule fois dans le compartiment congélateur, il est recommandé d'activer la fonctionnalité de super congélation 24 heures à l'avance.

4. Mode personnalisé (pas d'affichage de l'icône de mode)

Dans ce mode, vous pouvez appuyer sur le bouton du frigo pour régler la température définie du compartiment frigo, et sur le bouton du congélateur pour régler la température définie du compartiment congélateur.

- Réglage de la température définie du compartiment frigo

En mode personnalisé, veuillez appuyer une fois sur le bouton du frigo et l'icône de la température du compartiment frigo commence à clignoter ; appuyez plusieurs fois sur le bouton pour faire défiler les températures de 2 °C à 8 °C. Une fois la température sélectionnée, l'icône clignote pendant 5 secondes avant que le réglage de la température ne soit confirmé.

- Réglage de la température définie du compartiment congélateur

En mode personnalisé, veuillez appuyer une fois sur le bouton du congélateur, et l'icône de température i Fresh du compartiment congélateur se met à clignoter. Veuillez appuyer plusieurs fois sur le bouton pour faire passer les températures de -24 °C à -16 °C.

Remarque :
Les aliments peuvent congeler ou se détériorer s'ils sont conservés à une température incorrecte. Veuillez régler le réfrigérateur à la température appropriée pour les aliments stockés.

Affichage de la température

Lorsque le réfrigérateur est verrouillé, veuillez appuyer sur le bouton de réglage de la température d'une zone spécifique pour afficher sa température définie actuelle.

Alarme d'ouverture prolongée de la porte

Si la porte du réfrigérateur reste ouverte pendant plus de 2 minutes, la zone d'affichage de la température fait clignoter le code d'invite (dF ou dr) et l'avertisseur sonore émet 5 sons de notification toutes les 30 secondes. Fermez correctement la porte pour arrêter les alertes.

Fonctionnalité de mémorisation des pannes d'alimentation

Lorsque le réfrigérateur est reconnecté à l'alimentation électrique après une panne d'alimentation, il reprendra automatiquement le statut de fonctionnement réglé avant l'interruption.

Fonctionnalité de protection contre les retards

L'intervalle de temps entre deux opérations du compresseur à tout moment n'est pas inférieur à 5 minutes.

Message d'erreur

Lorsque le panneau de commande affiche des codes tels que UC, rS, FS, Fd, ES, Ed, C0 et FF, cela indique une erreur. Le réfrigérateur peut encore fonctionner dans certains états d'erreur, mais il est nécessaire de contacter le service client dès que possible pour garantir un fonctionnement normal et sûr.

Connexion avec l'application Xiaomi Home



E751EF9A



Scannez le code QR pour télécharger et installer l'application. Vous serez redirigé vers la page de configuration si l'application est déjà installée. Sinon, recherchez « Xiaomi Home » dans la boutique d'applications pour la télécharger et l'installer. Ouvrez l'application Xiaomi Home, touchez l'icône « + » en haut à droite et suivez les invites pour ajouter votre appareil.

Réinitialisation du réseau sans fil

Lorsque le panneau de commande est déverrouillé et allumé, appuyez sur le bouton du frigo et maintenez-le enfoncé pendant 7 secondes ; l'icône du réseau sans fil clignote, indiquant que le réseau sans fil a été réinitialisé avec succès.

Remarques :

- Le réfrigérateur passe en état d'attente de connexion au réseau par défaut lorsqu'il est allumé pour la première fois. S'il ne parvient pas à se connecter à un réseau dans les 30 minutes qui suivent, il quitte l'état de connexion et l'icône du réseau sans fil s'éteint. Si vous devez vous connecter au réseau par la suite, vous devez réinitialiser le réseau sans fil.
- Si le changement de routeur et de mot de passe du réseau sans fil ou d'autres causes entraînent l'échec de la connexion au réseau, vous pouvez réinitialiser le réseau sans fil et vous reconnecter au réseau.
- La version de l'application a été mise à jour. Suivez les instructions basées sur la version actuelle de l'application.

Précautions

Arrêt de l'utilisation

Si le réfrigérateur n'est pas utilisé pendant une longue période, nettoyez l'intérieur et l'extérieur du réfrigérateur et de ses accessoires. Veuillez laisser la porte du réfrigérateur légèrement ouverte et placer le réfrigérateur dans un endroit sec et bien ventilé pour éviter la formation d'odeurs désagréables.

ATTENTION :
Il est recommandé d'utiliser le réfrigérateur en continu une fois qu'il est activé. En général, il n'est pas recommandé d'éteindre le réfrigérateur pour éviter d'affecter sa durée de vie.

Déplacement du réfrigérateur

Lorsque vous déplacez le réfrigérateur, veuillez débrancher la fiche de la prise de courant et retirer les objets stockés et les étagères afin d'éviter d'endommager le réfrigérateur ou de blesser quelqu'un. Ne pas renverser le réfrigérateur ni le placer à l'horizontale. S'il doit être incliné, l'angle entre la structure du réfrigérateur et le sol doit être supérieur à 45 °. Lorsque vous transportez le réfrigérateur, veuillez ne pas forcer sur la porte, le couvercle supérieur ou d'autres pièces.

Dégivrage

Ce réfrigérateur est doté d'une fonctionnalité de dégivrage automatique et ne nécessite aucune opération manuelle.

Élimination des déchets d'emballage

Les matériaux d'emballage de protection du réfrigérateur comprennent un grand nombre de produits en mousse dont les pores contiennent des gaz inflammables. De plus, l'emballage du réfrigérateur est en papier, qui est susceptible de s'enflammer s'il est exposé à une flamme nue. Éliminer correctement les matériaux d'emballage mis au rebut. Veuillez ne pas les exposer à des flammes nues afin d'éviter tout risque d'incendie.

Stockage d'objets

N'utilisez pas ce réfrigérateur pour stocker des objets ou des médicaments nécessitant un contrôle de température élevé, tels que du sérum, des vaccins, etc.

Entretien et maintenance

Bac de porte

Veuillez saisir la partie supérieure du bac de porte à deux mains, appuyez vers l'intérieur depuis l'un des côtés (voir Figure 1), puis soulevez l'ensemble (voir Figure 2) pour le retirer. Pour le remettre en place, veuillez procéder en sens inverse.

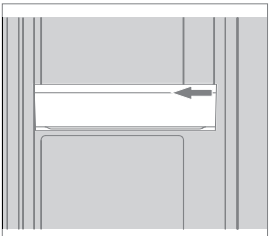


Figure 1

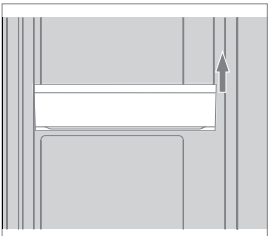


Figure 2

Tiroir

Veuillez tirer le tiroir jusqu'en butée (voir Figure 1), puis soulevez légèrement la partie avant pour atteindre l'angle approprié (voir Figure 2), de manière à désengager la butée arrière du rail. En maintenant cette position inclinée, faites ensuite glisser le tiroir à l'horizontale pour le retirer (voir Figure 3). Pour le remettre en place, veuillez procéder en sens inverse.

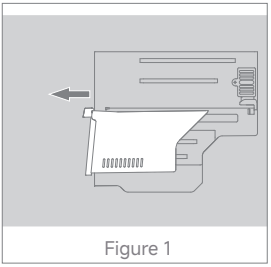


Figure 1

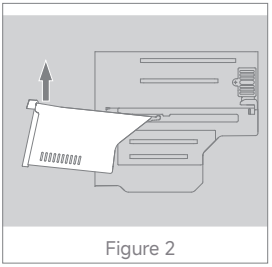


Figure 2


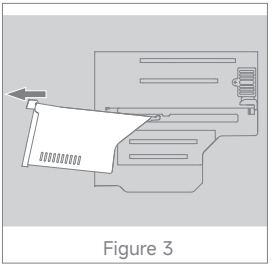



Figure 3

Instructions pour le bac à glaçons rotatif manuel


1. Tirez l'ensemble bac à glaçons jusqu'en butée. Ajoutez de l'eau potable propre, en veillant à ne pas dépasser le bord supérieur des compartiments.

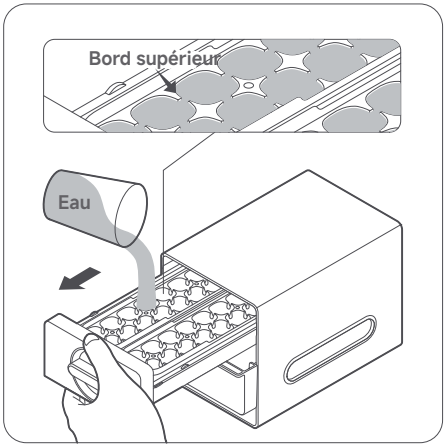


2. Faites glisser doucement le bac pour le remettre en position initiale.

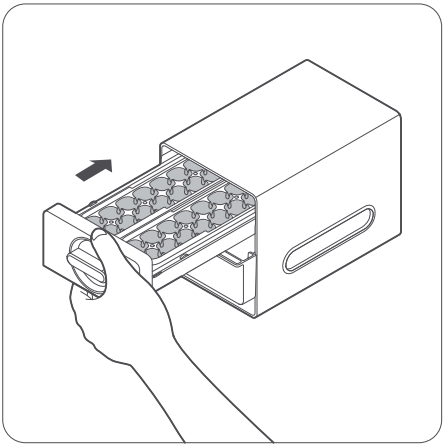

3. Une fois la glace formée, tournez le bouton dans le sens horaire pour libérer les glaçons.

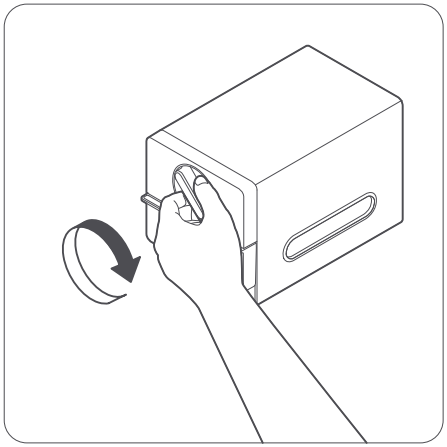

4. Tirez le bac à glace et utilisez la pelle pour récupérer les glaçons.

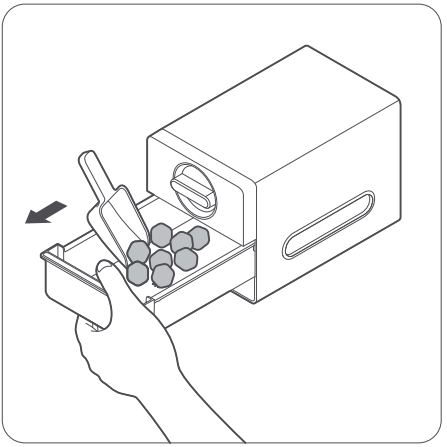

Remarques :

- Utilisez uniquement de l'eau potable propre.
- Ne remplissez pas excessivement le bac, car un trop-plein pourrait entraîner l'adhérence des glaçons et empêcher leur libération.
- Ne tordez pas l'ensemble bac à glaçons de manière forcée afin d'éviter d'endommager ses composants.
- Des ouvertures et des fermetures fréquentes de la porte du congélateur peuvent prolonger le temps de formation des glaçons.
- Lorsque vous n'utilisez pas le bac à glaçons, vous pouvez le retirer afin de libérer de l'espace de rangement.

Dépannage

Ce qui est indiqué ci-dessous peut ne pas correspondre à des erreurs. Vérifiez à nouveau avant de demander un service de réparation.

Problèmes	Causes possibles et solutions
Défaut de réfrigération	Vérifiez si des anomalies se produisent au niveau de l'adaptateur secteur, notamment une coupure de courant, un fusible grillé et une prise débranchée ou lâche. Le réfrigérateur peut également s'arrêter de fonctionner lorsque la tension de l'adaptateur secteur est trop faible (inférieure à 187 V).
Faible réfrigération	Vérifiez si la température n'est pas trop élevée, si le réfrigérateur n'est pas proche d'une source de chaleur ou s'il n'est pas placé dans un environnement mal ventilé. Vérifiez si la porte du réfrigérateur est correctement fermée ou si elle est ouverte trop fréquemment. Vérifiez si la quantité d'aliments placés à l'intérieur est trop importante, si les aliments sont trop chauds ou s'ils sont empilés près des orifices d'aération.
Bruit anormal	Vérifiez si le réfrigérateur a été placé de manière stable, si les fixations sont desserrées, si le réfrigérateur touche le mur, si le compresseur est en contact avec d'autres objets, si les accessoires à l'intérieur du réfrigérateur sont installés correctement et si la tension est stable.
Odeurs désagréables	Vérifiez s'il y a des aliments avariés dans le réfrigérateur, si le réfrigérateur a besoin d'être nettoyé et si les aliments dégageant de fortes odeurs sont correctement scellés.
Aliments congelés dans le compartiment frigo	Vérifiez si la température du compartiment frigo n'est pas réglée trop bas et si des aliments facilement congelés ne se trouvent pas à proximité du conduit d'air du compartiment frigo.
La lampe ne s'allume pas	Ne pas retirer ou remplacer le corps de lampe vous-même si une erreur se produit. Veuillez plutôt contactez le personnel du service client.

ATTENTION :
Si le problème de fonctionnement persiste, débranchez la prise d'alimentation et contactez le service après-vente. Ne le réparez pas de vous-même.

Fiche d'information produit

Nom du fournisseur ou marque déposée : MIJIA				
Identification du modèle MRS62ESSMPAEU				
Type d'appareil de réfrigération :				
Appareil à faible niveau sonore :		Non	Type de conception :	pose libre
Appareil de stockage du vin :		Non	Autre appareil de réfrigération :	Oui
Paramètres généraux du produit :				
Paramètre		Valeur	Paramètre	Valeur
Dimensions hors tout (en millimètres)	Hauteur	1770	Volume total (dm³ ou l)	621
	Largeur	910		
	Profondeur	715		
EEI		100	Classe d'efficacité énergétique	E
Émissions acoustiques aériennes (dB(A) re 1 pW)		35	Classe d'émission acoustique aérienne	B
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)		342	Classe climatique :	tempéré étendu, tempéré, subtropical, tropical
Température ambiante minimale (°C) pour laquelle l'appareil de réfrigération est adapté		10	Température ambiante maximale (°C) pour laquelle l'appareil de réfrigération est adapté	43
Réglage hiver		Non		
Paramètres du compartiment :				
Type de compartiment		Paramètres et valeurs du compartiment		
		Volume du compartiment (dm³ ou l)	Réglage de température recommandé pour une conservation optimale des aliments (°C)	Capacité de congélation (kg/24 h)	Type de dégivrage (dégivrage automatique=A, dégivrage manuel=M)
Réserve	Non	–	–	–	–
Stockage du vin	Non	–	–	–	–
Cave	Non	–	–	–	–
Produits frais	Oui	385	4	–	A
Zone fraîcheur	Non	–	–	–	–
0 étoile ou production de glace	Non	–	–	–	–
1 étoile	Non	–	–	–	–
2 étoiles	Non	–	–	–	–
3 étoiles	Non	–	–	–	–
4 étoiles	Oui	236	-18	14	A
Section à 2 étoiles	Non	–	–	–	–
Compartiment à température variable	–	–	–	–	–
Pour les compartiments 4 étoiles				
Fonction de congélation rapide			Oui	
Paramètres de la source lumineuse :				
Type de source lumineuse			LED	
Classe d'efficacité énergétique			F	
Données techniques supplémentaires :				
Poids net		84 kg	Tension nominale	220–240 V~
Fréquence nominale		50 Hz	Réfrigérant	R600a, 72 g
Courant nominal		1,5 A	Puissance d'entrée du dégivrage	197 W
Agent de soufflage de l'isolant		Cyclopentane		

Service client

Les pièces énumérées dans le tableau ci-dessous sont disponibles auprès du fournisseur de services officiel. Veuillez contacter l'équipe du service après-vente pour plus d'assistance si vous avez besoin de remplacer d'autres pièces.

Pièces commandées	Période minimale de livraison requise
Capteurs de température	Au moins 7 ans après le lancement du dernier modèle sur le marché
PCB principal	Au moins 7 ans après le lancement du dernier modèle sur le marché
Afficheur PCB	Au moins 7 ans après le lancement du dernier modèle sur le marché
Lampe LED	Au moins 7 ans après le lancement du dernier modèle sur le marché
Poignées de porte	Au moins 7 ans après le lancement du dernier modèle sur le marché
Charnières de porte	Au moins 7 ans après le lancement du dernier modèle sur le marché
Bacs	Au moins 7 ans après le lancement du dernier modèle sur le marché
Paniers	Au moins 7 ans après le lancement du dernier modèle sur le marché
Joints de porte	Au moins 10 ans après le lancement du dernier modèle sur le marché

*Durée de la garantie du réfrigérateur :
La garantie minimum est de : 2 ans pour les pays de l'UE sauf l'Espagne, et 3 ans pour l'Espagne.

Remarque :
Ce produit contient une source de lumière d'une classe d'efficacité énergétique <F>.
Les informations sur le modèle dans la base de données des produits, ainsi que l'dentification du modèle, peuvent être obtenus par le biais d'un lien web scanné par un code QR, le cas échéant, sur l'étiquette d'efficacité énergétique du produit. Pour plus d'informations sur l'efficacité énergétique de l'appareil, visitez le site https://eprel.ec.europa.eu/ et effectuez une recherche à l'aide du nom du modèle.
Le nom du modèle figure sur l'étiquette d'évaluation de l'appareil.

Informations sur la réglementation DEEE sur la mise au rebut et le recyclage

Tous les produits portant ce symbole deviennent des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE dans la Directive européenne 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez contribuer à la protection de l'environnement et de la santé humaine en apportant l'équipement usagé à un point de collecte dédié au recyclage des équipements électriques et électroniques, agréé par le gouvernement ou les autorités locales. Le recyclage et la destruction appropriés permettront d'éviter tout impact potentiellement négatif sur l'environnement et la santé humaine. Contactez l'installateur ou les autorités locales pour obtenir plus d'informations concernant l'emplacement ainsi que les conditions d'utilisation de ce type de point de collecte.

Fabricant : Xiaomi Smart Appliances (Wuhan) Co., Ltd.
Adresse : No.25, 3rd Floor, Building 1, Factory Phase 1, Optoelectronics Supporting Industrial Park, 117 Zuoling Road, Zuoling Street, East Lake Hi-tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 430073, China
E-mail : support.global@support.mi.com
Importateur/Représentant autorisé européen : Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Adresse : Prinses Beatrixlaan 582, WTC The Hague, Toren E, 5e etage, 2595BM 's-Gravenhage
contact@support.mi.com

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mi.com

Version du manuel d'utilisation : V1.0

22
PAP

Korisnički priručnik za Mijia kombinirani hladnjak/zamrzivač

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe
i zadržite ga za buduću referencu.

PRIMJENJIVI MODEL:

MRS62ESSMPAEU

Sadržaj

Sigurnosne upute - 110

Pregled proizvoda - 113

Postupak montaže - 114

Način uporabe - 117

Povezivanje s aplikacijom Xiaomi Home - - - - - - - - - - 120

Mjere opreza - 120

Briga i održavanje - 121

Otklanjanje poteškoća - - - - - - - - - - - - - - - - - - 123

List s informacijama o proizvodu - - - - - - - - - - - - 124

Korisnička služba - 125

Sigurnosne upute

Rashladno sredstvo



UPOZORENJE Rizik od požara / zapaljivih materijala.

1. Krug sustava hlađenja kombiniranog hladnjaka/zamrzivača sadrži zapaljiva rashladna sredstva. Pažljivo rukujte tijekom montaže, transporta i održavanja kako ne bi došlo do curenja rashladnog sredstva i držite uređaj podalje od vatre.
2. Ako se u cijevima sustava za hlađenje otkriju oštećenja i curenje, strogo je zabranjeno dodirivati uređaj ili uređaju približavati izvore zapaljenja ili topline. Odmah je potrebno otvoriti prozore radi ventilacije. Strogo je zabranjeno odmah odspojiti uređaj jer bi to moglo uzrokovati iskrenje i dovesti do nesreće.

Zahtjevi za kabel za napajanje

1. Napajanje treba odgovarati specifikacijama navedenim na natpisnoj pločici uređaja. Upotrebljavajte namjensku, uzemljenu utičnicu za napajanje.
2. Žica uzemljenja ne smije biti spojena na telefonsku liniju, cijev za vodu ili plin ili na gromobran.
3. Nemojte uklanjati niti odrezati zaštitni kontakt (uzemljenje) na kabelu za napajanje. U suprotnom, vanjski dijelovi kombiniranog hladnjaka/zamrzivača mogu doći pod napon, što može dovesti do električnog udara.
4. Nemojte izmjenjivati, stiskati, preklapati, vezati u čvor ili oštetiti kabel za napajanje.
5. Kabel za napajanje držite podalje od izvora topline.
6. Tijekom odspajanja utikača napajanja nemojte izravno povlačiti kabel za napajanje kako se ne bi oštetio. Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, servisni agent ili osobe sličnih kvalifikacija kako bi se izbjegla opasnost.
7. Zabranjeno je kabel za napajanje ili priključak dodirivati mokrim rukama kako ne bi došlo do električnog udara.
8. Odspojite kombinirani hladnjak/zamrzivač prije čišćenja ili kada se neće upotrebljavati dulje razdoblje.

Svakodnevna upotreba

1. Nemojte djeci dopuštati da se penju po vratima kombiniranog hladnjaka/zamrzivača ili skrivaju u njemu kako ne bi došlo do ozljede.
2. Na vrh kombiniranog hladnjaka/zamrzivača nemojte stavljati teške predmete ili spremnike s tekućinama jer bi mogli pasti i uzrokovati ozljede ili curenje električnih komponenti.
3. Strogo je zabranjeno upotrebljavati hlapljive zapaljive tvari u blizini kombiniranog hladnjaka/zamrzivača, kao što su boja u spreju, plin itd.
4. Strogo je zabranjeno stavljati zapaljive, eksplozivne ili nagrizajuće predmete u kombinirani hladnjak/zamrzivač, kao što su butan, eter, benzen, sumporna kiselina, benzin, alkohol itd. U kombiniranom je hladnjaku/zamrzivaču zabranjeno čuvati lijekove sa strogim zahtjevima temperature.
5. Nemojte stavljati pića u boci ili limenci u zamrzivač jer bi zbog zamrzavanja mogli puknuti i uzrokovati štetu.
6. Nemojte dirati hranu ili spremnike (osobito metalne proizvode) u zamrzivaču ili njegove unutarnje zidove mokrim rukama kako ne biste dobili ozebline. Ako vam se ruke zalijepe za zamrznutu površinu hrane ili spremnika, odmah odspojite kombinirani hladnjak/zamrzivač i izlijevajte toplu vodu preko zahvaćenog područja dok se ne odmrzne. Nemojte silom povlačiti ruke.
7. Strogo je zabranjeni kontakt svjetla i većine organskih otapala (alkohol, benzen, benzin, kloroform itd.). Ako je potrebno očistiti površinu, upotrijebite razrijeđeno sredstvo za čišćenje. Nemojte samostalno pokušavati ukloniti ili zamijeniti svjetlo ako dođe do pogreške. Radije se obratite korisničkoj službi.

Druge sigurnosne mjere opreza

- **Sukladno europskom standardu**

Ovaj uređaj smiju koristiti djeca u dobi od osam i više godina te osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i znanja ako to čine pod nadzorom ili su dobile upute za uporabu uređaja na siguran način te razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca ne smiju čistiti niti provoditi radnje održavanja bez nadzora. Djeca od tri do osam godina smiju puniti i prazniti kombinirane hladnjake.

- **Sukladno IEC standardu**

Ovaj uređaj ne smiju upotrebljavati osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako osobe odgovorne za njihovu sigurnost ne nadziru njihovu upotrebu ili su im dale upute o upotrebi uređaja. Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s aparatom.

1. Ambalažu držite podalje od djece jer postoji rizik od gušenja.
2. Ako uređaj odlažete u otpad, izvucite priključak iz utičnice, prerežite priključni kabel (što je bliže uređaju moguće) i uklonite vrata kako se djeca ne bi igrala te doživjela električni udar ili se zatvorila unutar uređaja.
3. Ako ovaj uređaj (koji sadrži magnetske brtve na vratima) zamjenjuje stariji uređaj sa zaključavanjem na oprugu (zasun) na vratima ili na poklopcu, pobrinite se da onesposobite zaključavanje na oprugu prije nego što stari uređaj odložite u otpad. Tako se dijete neće moći zaglaviti u uređaju.

UPOZORENJE:
Nemojte upotrebljavati električne uređaje unutar pretinaca za čuvanje hrane u uređaju, osim ako je ta vrsta preporuka proizvođača.

UPOZORENJE:
S obzirom na to da je dio kombiniranog hladnjaka/zamrzivača, svjetlo može zamijeniti samo proizvođač.

UPOZORENJE:
Na otvorima ventilacije (u kućištu uređaja ili u ugrađenoj strukturi) ne smije biti prepreka.

UPOZORENJE:
Nemojte upotrebljavati mehaničke uređaje ili druga sredstva za ubrzavanje postupka odmrzavanja, osim onih koje preporučuje proizvođač.

UPOZORENJE:
Nemojte oštetiti krug sustava hlađenja.


UPOZORENJE:
U uređaju nemojte pohranjivati eksplozivne tvari, kao što su limenke aerosola koje sadrže zapaljive raspršivače.

UPOZORENJE:
Tijekom postavljanja uređaja provjerite da kabel za napajanje nije zaglavljen ili oštećen.

UPOZORENJE:
Na stražnju stranu uređaja ne smiju se postavljati višestruke prijenosne utičnice niti produžni kabel.

UPOZORENJE:
Rashladno sredstvo i izolacijsko sredstvo za pjenjenje (plin) zapaljivi su. Uređaj odložite u otpad samo u ovlaštenom centru za odlaganje otpada. Nemojte ga izlagati plamenu.

Pregled proizvoda

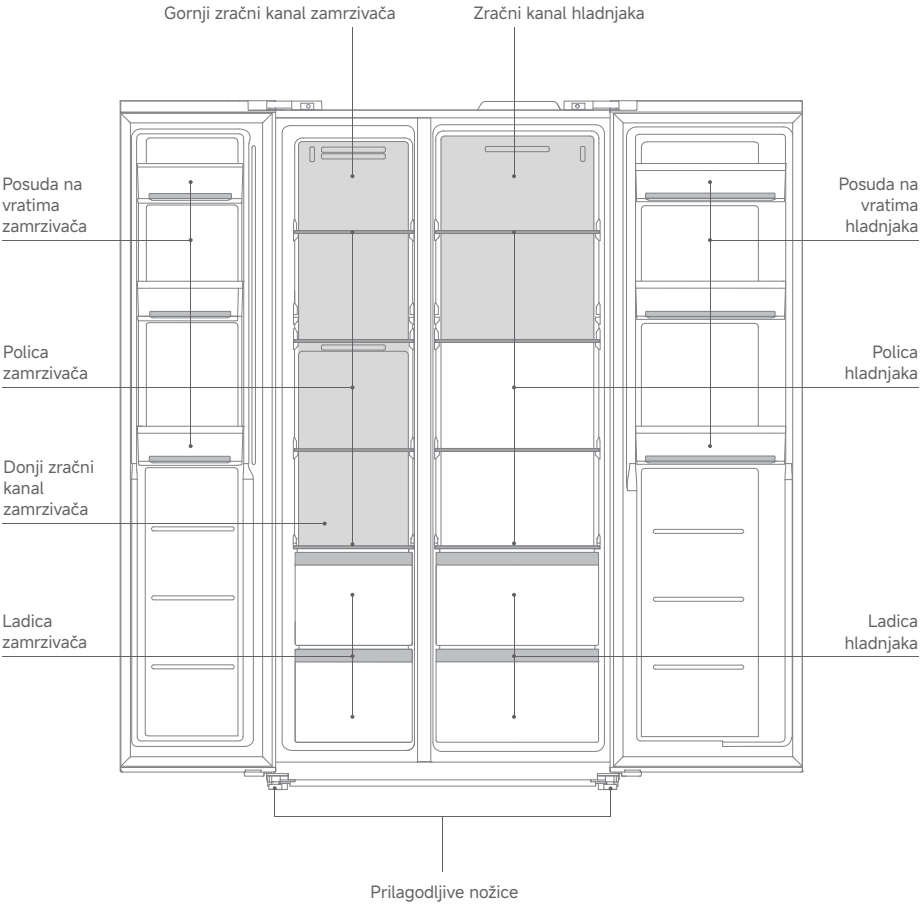


Napomena:

Ilustracije proizvoda, dodatne opreme i korisničkog sučelja u korisničkom priručniku služe samo u svrhu reference. Stvarni proizvod i funkcije mogu se razlikovati zbog poboljšanja proizvoda.

Postupak montaže

Priprema prije montaže

- Uklonite svu ambalažu kombiniranog hladnjaka/zamrzivača, uključujući kartone, gornje i donje spužvaste jastučiće, plastične vrećice otporne na prašinu i ljepljive trake i spužvu koji služe za zaštitu dodataka kombiniranog hladnjaka/zamrzivača.
- Provjerite jesu li dodaci kombiniranog hladnjaka/zamrzivača sukladni Pregledu proizvoda u korisničkom priručniku. Ako postoje bilo kakve neusklađenosti, pravovremeno se obratite prodavaču.
- Kako se staklene police ne bi oštetile tijekom prijevoza, kombinirani hladnjak/zamrzivač isporučuje se tako da su staklene police u hladnjaku i zamrzivaču privremeno smještene na 2. razinu. Nakon uklanjanja ambalaže staklene police premjestite na 4. razinu prije upotrebe.

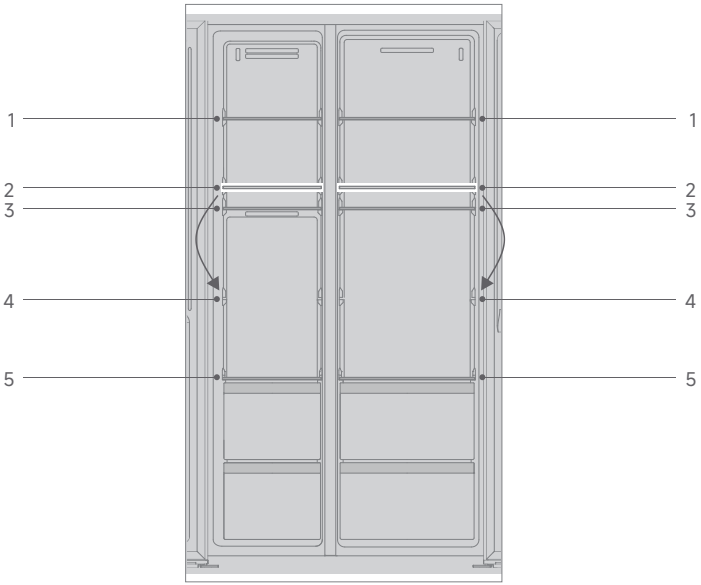


Okruženje za postavljanje


- Postavite kombinirani hladnjak/zamrzivač u dobro prozračeno okruženje udaljeno od izvora topline i izravne sunčeve svjetlosti kako ne bi došlo do povećane potrošnje energije. Kombinirani hladnjak/zamrzivač nemojte postavljati na područje na kojem je temperatura okruženja niža od 10 °C ili koje nije zaštićeno, kao što je garaža, balkon, prolaz itd.
- Kombinirani hladnjak/zamrzivač postavite na čvrstu i ravnu površinu. Ako se postavi na materijale, kao što su tepih, slamnati podmetači ili plastični podovi, ispod uređaja postavite čvrsti podmetač kako ne bi došlo do promjene boje ili oštećenja zbog emisije topline.
- Ako pod nije ravan, rukama ili alatom, kao što je ključ, podesite prilagodljive nožice na dnu kombiniranog hladnjaka/zamrzivača kako biste osigurali stabilnost.

UPOZORENJE: kako biste spriječili opasnosti od prevrtanja zbog nestabilnosti, kombinirani hladnjak/zamrzivač mora se pričvrstiti sukladno uputama za montažu.

- Tijekom montaže kombiniranog hladnjaka/zamrzivača uzmite u obzir razmak. Preporučuje se da ostavite razmak od barem 10 cm pri vrhu, sa stražnje strane i s obje strane kombiniranog hladnjaka/zamrzivača.
- Kombinirani hladnjak nije namijenjen za upotrebu kao ugrađeni uređaj.

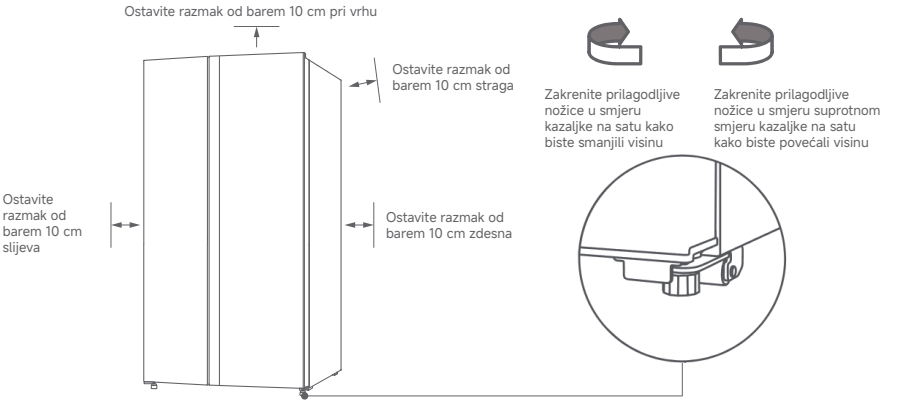

Prostor za postavljanje kombiniranog hladnjaka/zamrzivača

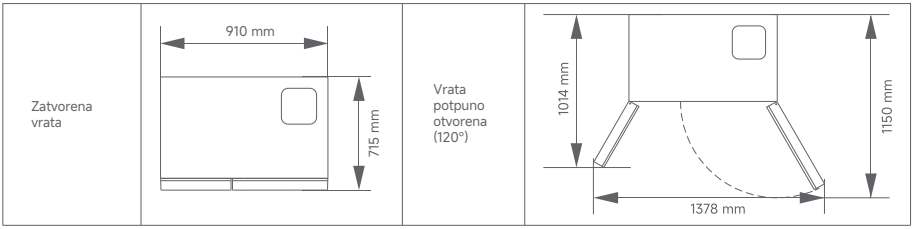

Priključivanje na napajanje i upotreba kombiniranog hladnjaka/zamrzivača

OPREZ:
Nakon što kombinirani hladnjak/zamrzivač postavite u stabilan položaj, upotrijebite mekanu krpu kako biste očistili unutrašnjost i ne dirajte kombinirani hladnjak/zamrzivač najmanje tri sata prije nego što ga priključite na napajanje kako biste osigurali normalan rad kombiniranog hladnjaka/zamrzivača.

- Nakon što se priključi, kombinirani će hladnjak/zamrzivač normalno funkcionirati.

Radna okruženja


Ovaj uređaj namijenjen je za korištenje u kućanstvu i sličnim okruženjima, na primjer:

- kuhinjski prostori za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima.
- kuće na selu i klijenti u hotelima, motelima i drugim vrstama stambenih prostora.
- vrste okruženja, kao što su prostori za spavanje s doručkom.
- ugostiteljstvo i slične primjene koje se ne odnose na maloprodaju.

Kako bi se izbjegla kontaminacija hrane, pridržavajte se sljedećih uputa:

- Otvaranje vrata na dugo razdoblje može uzrokovati znatno povećanje temperature u odjeljcima uređaja.
- Redovito čistite površine koje mogu doći u kontakt s hranom i pristupne sustave za odvod.
- Čistite spremnike za vodu ako se ne upotrebljavaju 48 h, isperite sustav za vodu koji je spojen na dovod vode ako se spremnik za vodu nije praznio pet dana.
- Čuvajte sirovo meso i ribu u odgovarajućim spremnicima u kombiniranom hladnjaku/zamrzivaču kako ne bi došli u kontakt s drugom hranom ili kapali na nju.
- Pretinci za smrznutu hranu označeni s dvije zvjezdice prikladni su za čuvanje unaprijed smrznute hrane, čuvanje ili pripremu sladoleda i kocke leda.
- Pretinci označeni s jednom, dvije i tri zvjezdice nisu prikladni za zamrzavanje svježe hrane.
- Ako se kombinirani hladnjak ostavi praznim duže razdoblje, isključite ga, odmrznite, očistite, osušite i ostavite vrata otvorena kako se u uređaju ne bi stvorila plijesan.

Način uporabe

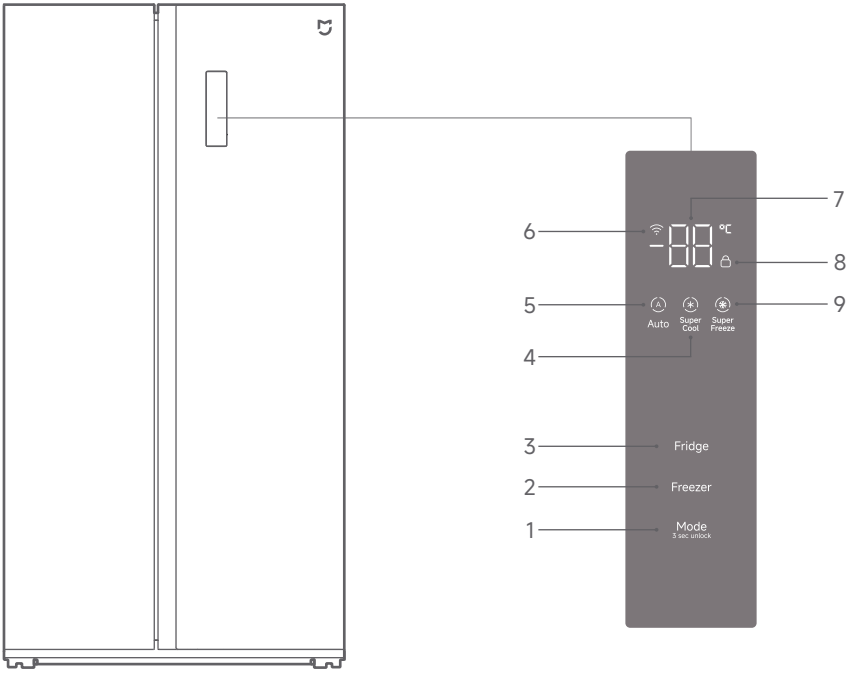

Pregled upravljačke ploče

Gumbi za rad: 1. Gumb za način rada 2. Gumb za zamrzivač 3. Gumb za hladnjak
Ikone funkcija: 4. Jako hlađenje 5. Automatski 6. Bežična mreža 7. Postavljena temperatura 8. Zaključavanje 9. Jako zamrzavanje

Status pri prvom priključivanju na napajanje

- Kada se kombinirani hladnjak/zamrzivač prvi put uključi, upravljačka ploča automatski zasvijetli i prema zadanom je omogućen Automatski način rada (temperatura hladnjaka postavljena je na 5 °C, a temperatura zamrzivača na -18 °C).
- Kombinirani hladnjak/zamrzivač aktivira status čekanja povezivanja s mrežom kada se prvi put uključi i kada treperi ikona za bežičnu mrežu. Kada se kombinirani hladnjak/zamrzivač uspješno poveže s mrežom, ikona za bežičnu mrežu ostaje uključena.

Značajka zaključavanja

Pritisnite i držite gumb za način rada tri sekunde kako biste omogućili ili onemogućili značajku zaključavanja. Zatim će ikona za zaključavanje zasvijetliti ili će se isključiti. Nakon što se značajka zaključavanja omogući, svi su gumbi neaktivni osim gumba za način rada.

Mijenjanje načina rada

Pritisnite gumb za način rada kako biste se prebacivali među načinima rada kombiniranog hladnjaka/zamrzivača: Automatski, Jako hlađenje, Jako zamrzavanje i Prilagođeno. Ako se 25 sekundi ne pritisne nijedan gumb, upravljačka ploča automatski se zaključava i svijetli ikona za zaključavanje.

1. Automatski način rada

Kada kombinirani hladnjak/zamrzivač prijeđe na Automatski način rada, temperatura hladnjaka postavljena je na 5 °C, a temperatura zamrzivača postavljena je na -18 °C.

2. Način rada Jako hlađenje

Ako je hranu koja se smjesti u hladnjaka potrebno brzo ohladiti, upotrijebite ovaj način rada, koji postavlja temperaturu hladnjaka na 2 °C.
Način rada Jako hlađenje isključit će se ako je ispunjen bilo koji od sljedećih uvjeta:

- Kada je aktivan status otključano, pritisnite gumb za način rada kako biste prešli na drugi način rada.
- Način rada Jako hlađenje prema zadanim postavkama traje osam sati i automatski će se isključiti nakon osam sati.
- Kada je aktivan status otključano, pritisnite gumb za hladnjak kako biste prilagodili postavljenu temperaturu hladnjaka i kombinirani će hladnjak/zamrzivač prijeći na način rada Prilagođeno.

3. Način rada Jako zamrzavanje

Ako je hranu koja se stavi u zamrzivač potrebno brzo zamrznuti, upotrijebite ovaj način rada, kojim se temperatura zamrzivača postavlja na -24 °C.
Način rada Jako zamrzavanje isključit će se ako je ispunjen bilo koji od sljedećih uvjeta:

- Kada je aktivan status otključano, pritisnite gumb za način rada kako biste prešli na drugi način rada.
- Način rada Jako zamrzavanje prema zadanim postavkama traje 50 sati i automatski će se isključiti nakon 50 sati.
- Kada je aktivan status otključano, pritisnite gumb za zamrzivač kako biste prilagodili postavljenu temperaturu zamrzivača i kombinirani će hladnjak/zamrzivač prijeći na način rada Prilagođeno.

Napomena: kada kombinirani hladnjak/zamrzivač prijeđe iz načina rada Jako zamrzavanje u način rada Jako hlađenje ili Prilagođeno ili se automatski isključi način rada Jako zamrzavanje, zamrzivač će se vratiti na temperaturu postavljenu prije aktivacije načina rada Jako zamrzavanje.
Napomena: ako je istovremeno potrebno staviti u zamrzivač veliku količinu svježe hrane koju je potrebno zamrznuti, preporučuje se da 24 sata ranije omogućite značajku za jako zamrzavanje.

4. Način rada Prilagođeno (ne prikazuje se ikona za način rada)

U ovom načinu rada možete pritisnuti gumb za hladnjak kako biste prilagodili postavljenu temperaturu hladnjaka i pritisnuti gumb za zamrzivač kako biste prilagodili postavljenu temperaturu zamrzivača.

- Prilagođavanje postavljene temperature hladnjaka

U načinu rada Prilagođeno jednom pritisnite gumb za hladnjak i ikona temperature hladnjaka počet će treperiti. Pritisnite gumb više puta zaredom kako biste se prebacivali između temperatura od 2 °C do 8 °C. Kada se temperatura odabere, ikona će treperiti 5 sekundi prije nego što se potvrdi postavka temperature.

- Prilagođavanje postavljene temperature zamrzivača

U načinu rada Prilagođeno pritisnite gumb za zamrzivač jednom i počet će treperiti ikona za temperaturu zamrzivača. Pritisnite gumb više puta zaredom kako biste prelazili između temperatura od -24 °C do -16 °C.

Napomena:
Hrana se može smrznuti ili pokvariti ako se čuva na pogrešnoj temperaturi. Postavite kombinirani hladnjak/zamrzivač na odgovarajuću temperaturu za hranu koja se čuva.

Prikaz temperature

Tijekom zaključanog statusa pritisnite gumb za prilagođavanje temperature kako bi se za određeno područje prikazivala trenutačno postavljena temperatura.

Alarm za vrata koja su dugo otvorena

Ako se vrata kombiniranog hladnjaka/zamrzivača ostave otvorena dulje od dvije minute, na području za prikaz temperature zatreperit će upit za kod (dF ili dr) i zvono generira pet zvukova obavijesti svakih 30 sekundi. Pravilno zatvorite vrata kako biste zaustavili upozorenja.

Značajka pamćenja prekida napajanja

Ako se kombinirani hladnjak/zamrzivač ponovno priključi na napajanje nakon prekida napajanja, on će automatski nastaviti s radnim statusom koji je postavljen prije prekida napajanja.

Značajka za zaštitu od kašnjenja

Vremenski interval između dvije radnje kompresora u bilo kojem trenutku nije kraći od pet minuta.

Upit o pogrešci

Kada upravljačka ploča prikazuje kodove, kao što su UC, rS, FS, Fd, ES, Ed, C0 i FF, to znači da je došlo do pogreške. Kombinirani hladnjak/zamrzivač i dalje može hladiti kada su prisutne neke pogreške statusa, ali se trebate obratiti korisničkoj službi u što kraćem roku kako bi se osigurao normalan i siguran rad.

Povezivanje s aplikacijom Xiaomi Home



E751EF9A



Skenirajte QR kod kako biste preuzeli i instalirali aplikaciju. Ako je aplikacija već instalirana, bit ćete preusmjereni na stranicu za postavljanje veze. Aplikaciju „Xiaomi Home" možete potražiti i u trgovini aplikacijama kako biste je preuzeli i instalirali. Otvorite aplikaciju Xiaomi Home, dodirnite „+" u gornjem desnom kutu i zatim slijedite upute kako biste dodali svoj uređaj.

Ponovno postavljanje bežične mreže

Kada je upravljačka ploča otključana i kada zasvijetli, pritisnite i držite gumb za hladnjak sedam sekundi te kada ikona za bežičnu mrežu zatreperi, znači da je bežična mreža uspješno ponovno postavljena.

Napomene:

- Kombinirani hladnjak/zamrzivač aktivira status čekanja povezivanja s mrežom prema zadanom kada se prvi put uključi. Status će se deaktivirati ako se ne poveže s mrežom u roku od 30 min i isključit će se ikona za bežičnu mrežu. Ako se naknadno morate povezati s mrežom, morate ponovno postaviti bežičnu mrežu.
- Ako promjena usmjerivača i lozinke za bežičnu mrežu ili drugi uzroci dovedu do neuspješnog povezivanja s mrežom, možete ponovno postaviti bežičnu mrežu i ponovno se povezati s mrežom.
- Verzija aplikacije možda je ažurirana – slijedite upute na temelju trenutačne verzije aplikacije.

Mjere opreza

Prekid upotrebe

Ako se kombinirani hladnjak/zamrzivač neće upotrebljavati dulje vrijeme, očistite unutarnji i vanjski dio i dodatke. Ostavite vrata kombiniranog hladnjaka/zamrzivača blago otvorena i postavite kombinirani hladnjak/zamrzivač na suho mjesto s dobrom ventilacijom kako ne bi došlo do stvaranja neugodnih mirisa.

OPREZ:
Preporučeno je da kombinirani hladnjak/zamrzivač upotrebljavate bez prekida nakon što se aktivira. Općenito se ne preporučuje isključivati kombinirani hladnjak/zamrzivač kako to ne bi utjecalo na njegov radni vijek.

Pomicanje kombiniranog hladnjaka/zamrzivača

Tijekom pomicanja kombiniranog hladnjaka/zamrzivača izvadite priključak iz utičnice napajanja i izvadite pohranjene predmete i police kako ne bi došlo do oštećenja kombiniranog hladnjaka/zamrzivača ili ozljede. Kombinirani hladnjak/zamrzivač nemojte okretati naopako ili ga postavljati u vodoravan položaj. Kada ga je potrebno nagnuti, kut između kućišta kombiniranog hladnjaka/zamrzivača i tla mora biti veći od 45°. Tijekom nošenja kombiniranog hladnjaka/zamrzivača nemojte primjenjivati silu na vrata, gornji poklopac ili na druge dijelove.

Odmrzavanje

Ovaj kombinirani hladnjak/zamrzivač ima značajku automatskog odmrzavanja za koju nisu potrebne ručne radnje.

Odlaganje ambalaže u otpad

Materijali zaštitne ambalaže kombiniranog hladnjaka/zamrzivača sadrže veliku količinu spužvastih proizvoda čije pore sadrže zapaljivi plin. Štoviše, ambalaža kombiniranog hladnjaka/zamrzivača izrađena je od papira, koji je zapaljiv kada je izložen otvorenom plamenu. Pravilno odložite nepotrebne materijale ambalaže u otpad. Nemojte ih izlagati otvorenom plamenu kako ne bi došlo do požara.


Pohrana predmeta

Ovaj kombinirani hladnjak/zamrzivač nemojte upotrebljavati za pohranu predmeta ili lijekova koji imaju stroge zahtjeve za reguliranje temperature, kao što su serumi, cjepiva itd.


Briga i održavanje

Posuda na vratima

Držite gornji dio posude na vratima s obje ruke, zatim pritisnite prema unutra s jedne strane (pogledajte sliku 1), a zatim podignite prema gore (pogledajte sliku 2) kako biste je uklonili. Za ponovnu montažu izvršite korake obrnutim redoslijedom.

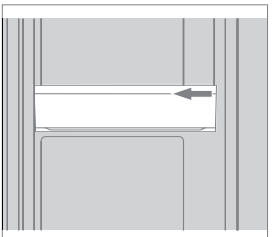


Slika 1

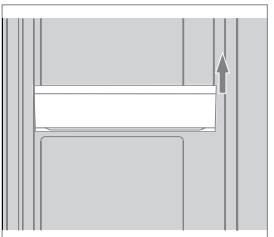


Slika 2

Ladica


Izvucite ladicu na maksimalni položaj (pogledajte sliku 1), zatim nježno podignite prednji dio do odgovarajućeg kuta (pogledajte sliku 2), čime će se omogućiti otpuštanje stražnje zaustavne komponente iz tračnice. U tom nagnutom položaju vodoravno klizanjem izvucite ladicu (pogledajte sliku 3). Za ponovnu montažu izvršite korake obrnutim redoslijedom.

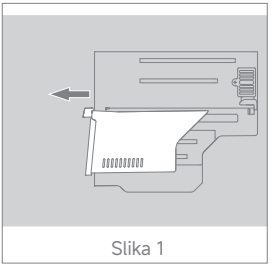

Slika 1

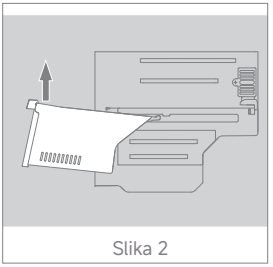


Slika 2

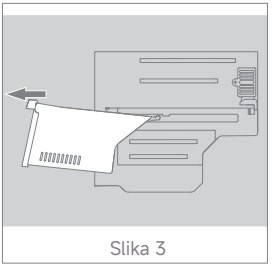


Slika 3

Upute za uporabu ledomata s ručnim gumbom


1. Izvucite sklop posude za led na maksimalni položaj. Dodajte čistu pitku vodu i pobrinite se da ne napunite iznad gornjeg ruba odjeljaka.

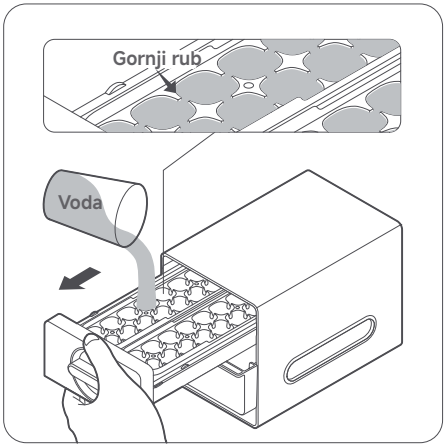


2. Nježno klizanjem povucite posudu prema nazad na izvorni položaj.

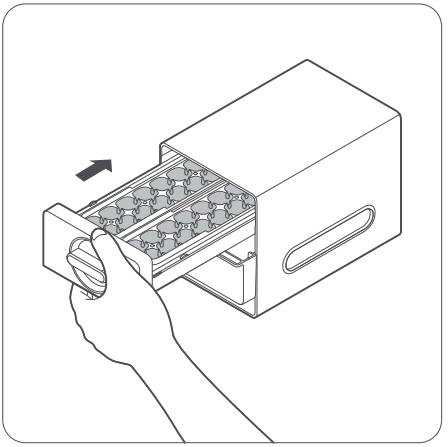

3. Nakon što se stvori led, okrenite gumb u smjeru kazaljke na satu kako biste otpustili kocke leda.

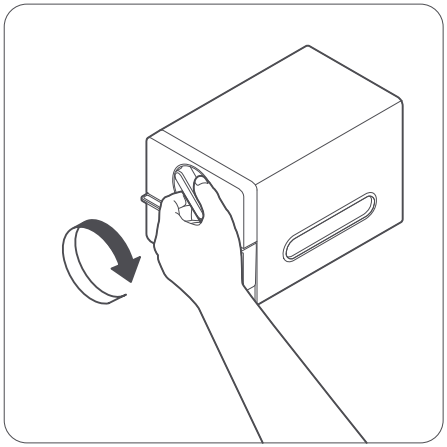

4. Izvucite posudu s ledom i upotrijebite zaimaču za led kako biste uzimali kocke leda.

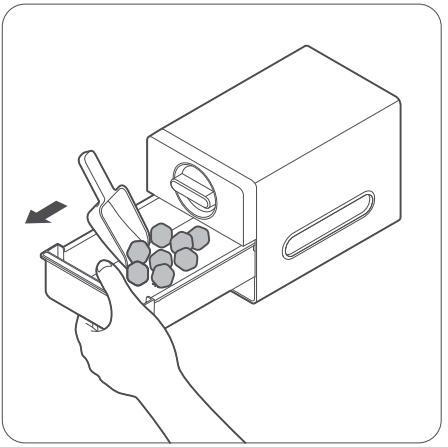

Napomene:

- Upotrebljavajte samo čistu pitku vodu.
- Nemojte prepuniti posudu. Ako se kocke leda međusobno zalijepe, neće se moći otpustiti.
- Nemojte nasilno savinuti sklop posude za led kako se komponente ne bi oštetile.
- Često otvaranje i zatvaranje vrata zamrzivača može povećati vrijeme potrebno za stvaranje kocki leda.
- Kada se ne upotrebljava, ledomat se može ukloniti kako bi se oslobodio prostor za pohranu.

Otklanjanje poteškoća

Stavke navedene u nastavku možda nisu pogreške. Ponovno potvrdite prije nego što pošaljete zahtjev za uslugu popravka.

Problemi	Mogući uzroci i rješenja
Hlađenje ne funkcionira	Provjerite pojavljuju li se nepravilnosti napajanja, uključujući prekid napajanja, pregorjeli osigurač i odspojeni ili labavi priključak. Kombinirani hladnjak/zamrzivač može prestati funkcionirati i kada je napon napajanja prenizak (niži od 187 V).
Slabo hlađenje	Provjerite je li postavljena temperatura previsoka, je li kombinirani hladnjak/zamrzivač preblizu izvoru topline ili je postavljen u okruženju s lošom ventilacijom. Provjerite jesu li vrata kombiniranog hladnjaka/zamrzivača pravilno zatvorena ili se prečesto otvaraju. Provjerite ima li previše hrane u uređaju i je li hrana prevruća ili je stavljena blizu otvora za zrak.
Neuobičajeni zvuk	Provjerite je li kombinirani hladnjak/zamrzivač postavljen stabilno, jesu li pričvršćivači labavi, dodiruje li kombinirani hladnjak/zamrzivač zid, je li kompresor u kontaktu s drugim predmetima, jesu li dodaci unutar kombiniranog hladnjaka/zamrzivača pravilno postavljeni i je li napon stabilan.
Neugodni mirisi	Provjerite postoji li pokvarena hrana u kombiniranom hladnjaku/zamrzivaču, je li kombinirani hladnjak/zamrzivač potrebno očistiti i je li hrana jakog mirisa pravilno hermetički zatvorena.
Smrznuta hrana u hladnjaka	Provjerite je li temperatura hladnjaka preniska i je li hrana koja se brzo zamrzava blizu zračnog kanala hladnjaka.
Svjetlo ne svijetli	Nemojte samostalno ukloniti ili zamijeniti kućište svjetla ako dođe do pogreške. Radije se obratite osoblju korisničke službe.

OPREZ:
Ako se kvar ponavlja, izvadite utikač napajanja i obratite se usluzi nakon prodaje. Ne popravljajte ga sami.

List s informacijama o proizvodu

Naziv dobavljača ili trgovačko ime: MIJIA					
Identifikator modela: MRS62ESSMPAEU					
Vrsta uređaja za hlađenje:					
Uređaj niske razine buke:		Ne	Vrsta dizajna:		samostojeći
Uređaj za čuvanje vina:		Ne	Drugi hladnjaci:		Da
Opći parametri proizvoda:					
Parametar		Vrijednost	Parametar		Vrijednost
Opće dimenzije (u milimetrima)	Visina	1770	Ukupni volumen (dm^3 ili l)		621
	Širina	910			
	Dubina	715			
EEI		100	Razred energetske učinkovitosti		E
Zračne emisije buke (dB(A) re 1 pW)		35	Razred zračnih emisija buke		B
Godišnja potrošnja energije (kWh/a)		342	Klimatski razred:		povišena umjerena, umjerena, suptropska, tropska
Minimalna temperatura okoline (°C) za koju je hladnjak prikladan		10	Maksimalna temperatura okoline (°C) za koju je hladnjak prikladan		43
Postavke za zimu		Ne			
Parametri odjeljka:					
Vrsta odjeljka		Parametri i vrijednosti odjeljka			
		Obujam odjeljka (dm^3 ili l)	Preporučena postavka temperature za optimiziranu pohranu hrane (°C)	Kapacitet zamrzavanja (kg / 24 h)	Vrsta odmrzavanja (automatsko odmrzavanje = A, ručno odmrzavanje = M)
Smočnica	Ne	–	–	–	–
Čuvanje vina	Ne	–	–	–	–
Podrum	Ne	–	–	–	–
Svježa hrana	Da	385	4	–	A
Hladno	Ne	–	–	–	–
0 zvjezdica ili stvaranje leda	Ne	–	–	–	–
1 zvjezdica	Ne	–	–	–	–
2 zvjezdica	Ne	–	–	–	–
3 zvjezdica	Ne	–	–	–	–
4 zvjezdica	Da	236	-18	14	A
Odjeljak s dvije zvjezdice	Ne	–	–	–	–
Odjeljak varijabilne temperature	–	–	–	–	–
Za odjeljke s četiri zvjezdice					
Pogodnost brzog zamrzavanja			Da		
Parametri izvora svjetlosti:					
Vrsta izvora svjetlosti			LED		
Razred energetske učinkovitosti			F		
Dodatni tehnički podaci:					
Neto masa		84 kg	Nazivni napon		220 – 240 V~
Nazivna frekvencija		50 Hz	Rashladno sredstvo		R600a, 72 g
Nazivna struja		1,5 A	Ulazna snaga odmrzavanja		197 W
Izolacijsko sredstvo za pjenjenje		Ciklopentan			

Korisnička služba

Dijelovi navedeni u tablici u nastavku dostupni su putem službenog davatelja usluge. Obratite se timu za usluge nakon prodaje za daljnju pomoć ako morate zamijeniti neke druge dijelove.

Naručeni dijelovi	Minimalno potrebno razdoblje nabave
Senzori temperature	Barem sedam godina nakon što se posljednji model objavi na tržištu
Glavni PCB	Barem sedam godina nakon što se posljednji model objavi na tržištu
PCB zaslona	Barem sedam godina nakon što se posljednji model objavi na tržištu
LED svjetlo	Barem sedam godina nakon što se posljednji model objavi na tržištu
Ručke na vratima	Barem sedam godina nakon što se posljednji model objavi na tržištu
Šarke na vratima	Barem sedam godina nakon što se posljednji model objavi na tržištu
Posude	Barem sedam godina nakon što se posljednji model objavi na tržištu
Košare	Barem sedam godina nakon što se posljednji model objavi na tržištu
Brtve na vratima	Barem deset godina nakon što se posljednji model objavi na tržištu

*Trajanje jamstva hladnjaka:
Minimalno trajanje jamstva: dvije godine za države Europske unije osim Španjolske i tri godine za Španjolsku.

Napomena:
Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti razreda energetske učinkovitosti <F>.
Informacije o modelu u bazi podataka proizvoda, kao i identifikator modela, mogu se pribaviti putem poveznice na internetu tako da se skenira QR kod (ako postoji) na naljepnici energetske učinkovitosti proizvoda. Za više informacije o energetskoj učinkovitosti uređaja posjetite https://eprel.ec.europa.eu/ i pretražujte pomoću naziva modela.
Naziv modela može se pronaći na naljepnici s oznakom uređaja.

Informacije o odlaganju i recikliranju otpadne električne i elektroničke opreme (WEEE)



Svi proizvodi s ovim simbolom smatraju se otpadnom električnom i elektroničkom opremom (WEEE u skladu s Direktivom 2012/19/EU) i ne smiju se miješati s nerazvrstanim kućanskim otpadom. Ljudsko zdravlje i okoliš potrebno je zaštititi odlaganjem otpadne opreme na odlagalište namijenjeno prikupljanju i recikliranju otpadne električne i elektroničke opreme koje je odredilo državno ili lokalno nadležno tijelo. Propisno rukovanje i recikliranje pridonosi sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje. Obratite se instalateru ili lokalnim nadležnim tijelima za dodatne informacije o lokaciji i uvjetima i odredbama tih odlagališta.

Proizvođač: Xiaomi Smart Appliances (Wuhan) Co., Ltd.
Adresa: No.25, 3rd Floor, Building 1, Factory Phase 1, Optoelectronics Supporting Industrial Park, 117 Zuoling Road, Zuoling Street, East Lake Hi-tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 430073, China
E-pošta: support.global@support.mi.com
Uvoznik / predstavnik za EU: Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Adresa: Prinses Beatrixlaan 582, WTC The Hague, Toren E, 5e etage, 2595BM 's-Gravenhage
contact@support.mi.com

Detaljne informacije dostupne su na www.mi.com

Verzija korisničkog priručnika: V1.0

22
PAP

Mijia hűtőszekrény-fagyasztó Használati útmutató

Kérjük, a használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben még szüksége lehet rá.

ALKALMAZHATÓ MODELL:

MRS62ESSMPAEU

Tartalomjegyzék

Biztonsági figyelmeztetések - - - - - - - - - - - - - - - - 128
A termék áttekintése - 131
A telepítés menete - 132
A készülék használata - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 135
Csatlakoztatás a Xiaomi Home alkalmazáshoz - - - - - - - 138
Óvintézkedések - 138
Tisztítás és karbantartás - - - - - - - - - - - - - - - - - 139
Hibaelhárítás - 141
Termékinformációs lap - - - - - - - - - - - - - - - - - - 142
Ügyfélszolgálat - 143

Biztonsági figyelmeztetések

Hűtőközeg



FIGYELMEZTETÉS Tűzveszély/gyúlékony anyagok veszélye.

1. A hűtőszekrény hűtőköre gyúlékony hűtőközegeket tartalmaz. A hűtőközeg szivárgásának elkerülése érdekében az üzembe helyezés, szállítás és karbantartás során óvatosan kezelje, és tartsa távol a tűztől.
2. Ha a hűtőszekrényrendszer csöveiben sérülést vagy szivárgást észlel, szigorúan tilos a készüléket megérinteni, illetve bármilyen tüzet vagy hőforrást a közelébe engedni. Az ablakokat azonnal ki kell nyitni a szellőztetés érdekében. Szigorúan tilos a berendezést azonnal kihúzni a konnektorból, mivel ez szikrákat okozhat, és balesethez vezethet.

A hálózati kábelre vonatkozó követelmények

1. Győződjön meg arról, hogy a tápegység megfelel a készülék típustábláján feltüntetett specifikációknak, és használjon erre a célra kijelölt, földelt konnektort.
2. A földelővezetéket tilos telefonvonalhoz, vízvezetékhez, gázvezetékhez vagy villámhárítóhoz csatlakoztatni.
3. Ne vágja le vagy távolítsa el a hálózati kábel földelőérintkezőjét, különben a hűtőszekrény külseje áram alá kerülhet, ami áramütést okozhat.
4. Ne módosítsa, ne nyomja össze, ne hajtsa össze, ne csomózza meg és ne károsítsa a hálózati kábelt semmilyen módon.
5. Tartsa távol a hálózati kábelt minden hőforrástól.
6. A tápkábel kihúzásakor ne húzza közvetlenül a hálózati kábelt, hogy elkerülje a szétszakadást. Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, szervizképviseletének vagy megfelelően szakképzett személynek kell azt kicserélnie.
7. Az áramütés elkerülése érdekében tilos nedves kézzel megérinteni a hálózati kábelt vagy a csatlakozódugót.
8. A hűtőszekrényt húzza ki a konnektorból tisztítás előtt, illetve ha hosszabb ideig nem használja.

Napi használat

1. A sérülések elkerülése érdekében ne engedje, hogy a gyerekek felmásszanak a hűtőszekrényajtóra, vagy elbújjanak a hűtőszekrényben.
2. Ne helyezzen nehéz tárgyakat vagy folyadékkal teli edényeket a hűtőszekrény tetejére, mert ezek leeshetnek, és sérülést vagy áramütést okozhatnak.
3. Szigorúan tilos illékony, gyúlékony anyagokat, például festékszórót, gázt stb. használni a hűtőszekrény közelében.
4. Szigorúan tilos gyúlékony, robbanásveszélyes vagy maró anyagokat, például butánt, étert, benzolt, kénsavat, benzint, alkoholt stb. a hűtőszekrénybe tenni; tilos a szigorú hőmérsékleti követelményeket igénylő gyógyszereket a hűtőszekrényben tárolni.
5. Ne tegyen palackozott vagy dobozos italokat a fagyasztótérbe, mert a fagyás miatt azok szétrobbanhatnak és károsodást okozhatnak.
6. A fagyási sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg nedves kézzel a fagyasztóban lévő élelmiszereket vagy edényeket (különösen a fémtermékeket) vagy annak belső falait. Ha a keze odaragad az étel vagy egy edény fagyott felületéhez, azonnal húzza ki a hűtőszekrény csatlakozóját a konnektorból, és öntsön meleg vizet a területre, amíg fel nem olvad. Ne húzza el erőszakkal a kezét.
7. Szigorúan tilos a lámpa érintkezése a legtöbb szerves oldószerrel (alkohol, benzol, benzin, kloroform stb.). Ha a felületét tisztítani kell, használjon hígított mosószert. Hiba esetén ne próbálja meg saját maga eltávolítani vagy kicserélni a lámpát. Ehelyett forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Egyéb biztonsági óvintézkedések

- Az EN-szabvány szerint

A készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel élők, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkezők csak felügyelet mellett, illetve abban az esetben használhatják, ha a berendezés biztonságos használatáról tájékoztatták őket, ők pedig megértették az esetleges kockázatokat. Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik. A 3 és 8 év közötti gyermekek megtölthetik és kiüríthetik a hűtőkészülékeket.

- Az IEC-szabvány szerint

Csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve kellő tudás és tapasztalat híján lévő személy (beleértve a gyermekeket) csak az érte felelős személy felügyelete mellett használhatja ezt a berendezést, illetve csak akkor, ha megfelelő instrukciókat kapott tőle a készülék használatát illetően. Gondoskodjon róla, hogy a gyermekek felügyelet alatt álljanak, és ne játszhassanak a készülékkel.

1. Tartsa távol a csomagolóanyagokat a gyermekektől, mert fulladásveszély áll fenn.
2. Ha a készüléket kidobja, húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból, vágja el a csatlakozókábelt (a lehető legközelebb a készülékhez), és vegye le az ajtót, hogy megakadályozza az áramütést a játszó gyermekeknél, vagy azt, hogy bezárják magukat a készülékbe.
3. Ha ezt a mágneses ajtótömítéssel ellátott berendezést egy régebbi, az ajtaján vagy fedelén rugós zárral (retesz) ellátott berendezés helyett használja, akkor a régi berendezés kidobása előtt tegye használhatatlanná a rugós zárat. Ez megakadályozza, hogy halálos csapdává váljon egy gyermek számára.

FIGYELMEZTETÉS:
Ne használjon elektromos berendezéseket a berendezés élelmiszer-tároló tereiben, kivéve, ha azok a gyártó által ajánlott típusúak.

FIGYELMEZTETÉS:
A hűtőszekrény részét képező lámpát csak a gyártó cserélheti ki.

FIGYELMEZTETÉS:
Tartsa szabadon a szellőzőnyílásokat a készülék burkolatában vagy a beépített szerkezetben.

FIGYELMEZTETÉS:
A gyártó által ajánlottakon kívül ne használjon mechanikus eszközöket vagy más módszereket a leolvasztási folyamat felgyorsítására.

FIGYELMEZTETÉS:
Ne sértse meg a hűtőközegkört.


FIGYELMEZTETÉS:
Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtógázos aeroszolos flakonokat ebben a berendezésben.

FIGYELMEZTETÉS:
A berendezés elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne csípődjön be vagy ne sérüljön meg.

FIGYELMEZTETÉS:
Ne helyezzen el több hordozható konnektort vagy hordozható tápegységet a készülék hátulján.

FIGYELMEZTETÉS:
A hűtőközeg és a szigetelőanyagot habosító gáz gyúlékony. A berendezést ártalmatlanításkor csak hivatalos hulladékkezelő központban adja le. Ne tegye ki lángnak.

A termék áttekintése

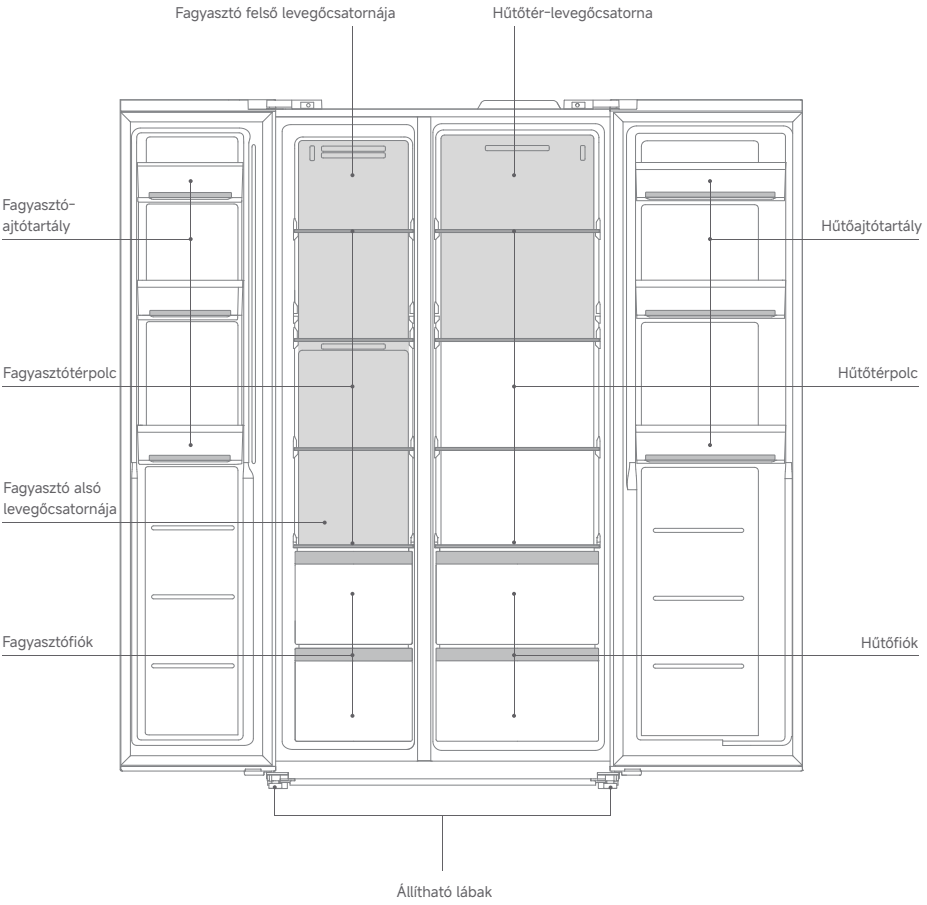


Megjegyzés:

A használati útmutatóban termék, a tartozékok és a felhasználói felület ábrái csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és funkciók a termékfejlesztések miatt eltérhetnek.

A telepítés menete

Üzembe helyezés előtti előkészületek

- Távolítsa el a hűtőszekrény összes csomagolását, beleértve a dobozokat, a felső és alsó habszivacspárnákat, a pormentes műanyag zacskókat, valamint a hűtőszekrény tartozékainak rögzítésére szolgáló ragasztószalagokat és habszivacsot.
- Ellenőrizze a hűtőszekrény tartozékait a használati útmutatóban található A termék áttekintése fejezet szerint. Ha bármilyen eltérést észlel, azonnal vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel.
- A hűtőszekrény-szállítás közbeni sérülésektől való védelme érdekében a hűtőszekrény szállításakor a hűtő- és fagyasztótér üvegpolcai ideiglenesen a 2. szintre vannak helyezve. A csomagolás eltávolítása után használat előtt helyezze az üvegpolcokat a 4. szintre.

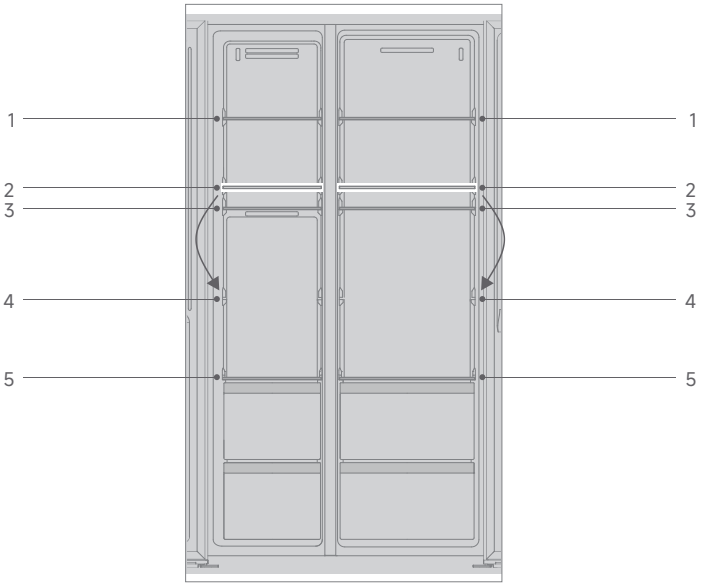


Elhelyezési környezet


- A hűtőszekrényt jól szellőző helyen, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol helyezze el, hogy elkerülje a megnövekedett áramfogyasztást. Ne helyezze üzembe a hűtőszekrényt olyan helyen, ahol a környezeti hőmérséklet 10 °C alatt van, vagy amely nincs védve, például garázsba, erkélyre, folyosóra stb.
- Helyezze a hűtőszekrényt stabil és sík felületre. Ha szőnyegre, szalmamatracra vagy műanyag padlóra helyezi, rakjon a készülék alá egy stabil alátétet, hogy elkerülje a hőhatás okozta elszíneződést vagy károsodást.
- Ha a padló egyenetlen, akkor a hűtőszekrény alján található állítható lábakat kézzel vagy egy szerszámmal (pl. csavarkulccsal) állítsa be, hogy biztosítsa a stabilitást.

FIGYELMEZTETÉS: Az instabilitás okozta felborulási veszélyek elkerülése érdekében a hűtőszekrényt az üzembehelyezési utasításoknak megfelelően kell rögzíteni.

- A hűtőszekrény elhelyezésekor vegye figyelembe az üzembehelyezési távolságot. Javasoljuk, hogy legalább 10 cm szabad helyet hagyjon a hűtőszekrény tetejénél, hátuljánál és mindkét oldalán.
- Ez a hűtőberendezés nem használható beépíthető berendezésként.

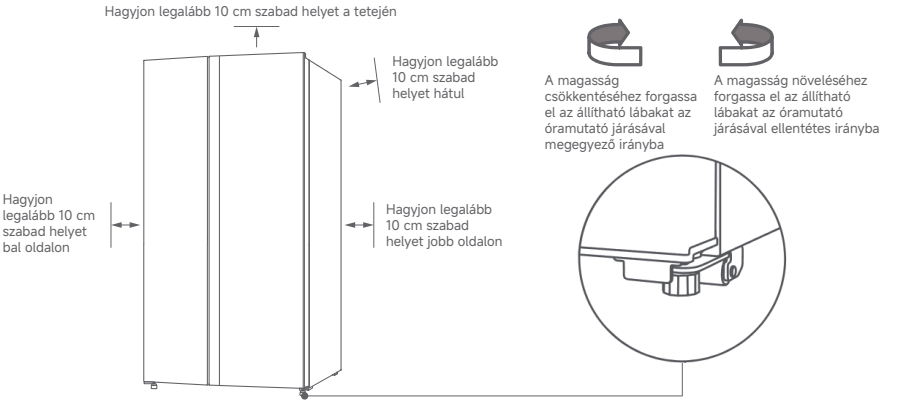

Hűtőszekrény-elhelyezési hely

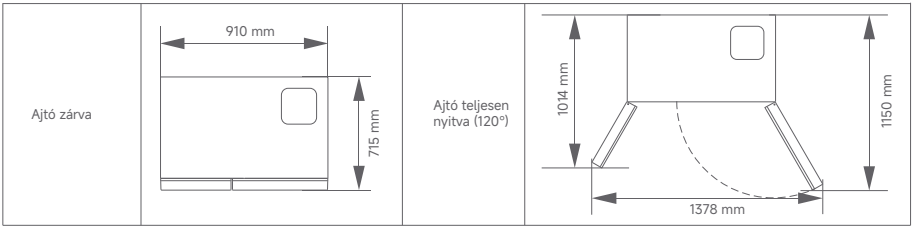

Csatlakoztatás az áramforráshoz és a hűtőszekrény használata

FIGYELEM!
Miután a hűtőszekrényt stabilan elhelyezte, puha ruhával tisztítsa meg a belsejét, és a hálózati adapter csatlakoztatása előtt hagyja a hűtőszekrényt legalább 3 órán át mozdulatlanul, hogy biztosítsa a hűtőszekrény normál működését.

- A csatlakoztatás után a hűtőszekrény normálisan fog működni.

Működési környezetek


Ez a készülék otthoni vagy hasonló körülmények között történő használatra készült, például:

- személyzeti konyhai területek üzletekben, irodákban és egyéb munkakörnyezetekben;
- parasztházakban, valamint szállodák, motelek és egyéb lakókörnyezetek ügyfelei által;
- panzió jellegű környezetek;
- vendéglátás és hasonló, nem kiskereskedelmi alkalmazások.

Az élelmiszerek szennyeződésének elkerülése érdekében kérjük, tartsa be az alábbi utasításokat:

- Az ajtó hosszabb ideig tartó nyitva tartása a készülék tereiben a hőmérséklet jelentős emelkedését okozhatja.
- Rendszeresen tisztítsa az élelmiszerrel érintkezésbe kerülő felületeket és a hozzáférhető lefolyórendszereket.
- Tisztítsa meg a víztartályokat, ha 48 órán át nem használta őket; öblítse át a vízellátáshoz csatlakoztatott vízrendszert, ha 5 napig nem vételezett vizet.
- A nyers húst és halat megfelelő tárolókban tárolja a hűtőszekrényben, hogy ne érintkezzen más élelmiszerekkel, és ne csöpögjön rájuk.
- A kétcsillagos fagyasztottételterek alkalmasak előfagyasztott élelmiszerek tárolására, fagylalt tárolására vagy készítésére, valamint jégkockák készítésére.
- Az egy-, két- és háromcsillagos terek nem alkalmasak friss élelmiszerek fagyasztására.
- Ha a hűtőberendezést hosszabb ideig üresen hagyja, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa meg, szárítsa meg, és hagyja nyitva az ajtaját, hogy megakadályozza a penészképződést a berendezésben.

A készülék használata

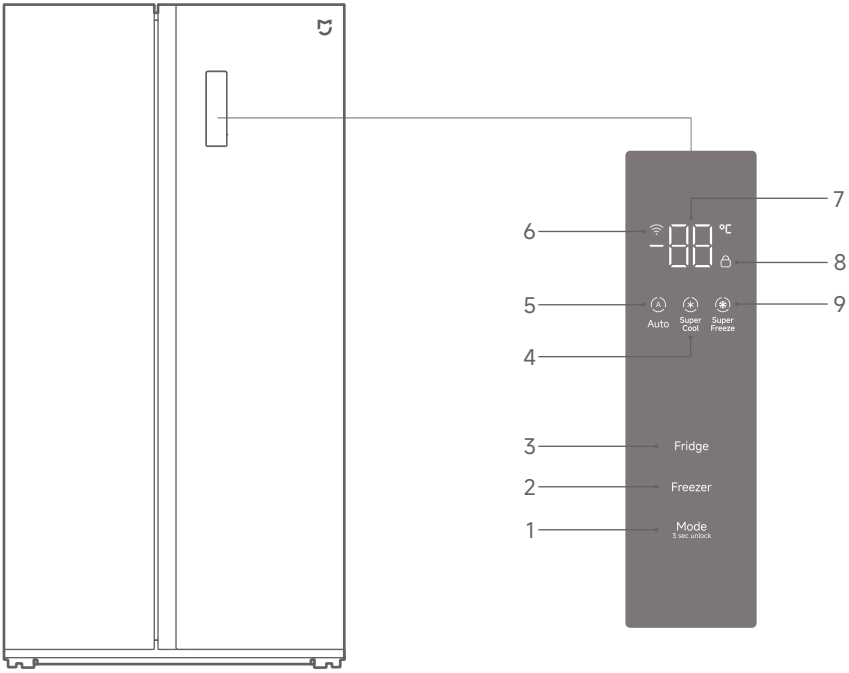

Vezérlőpanel áttekintése

Működtető gombok: 1. Módgomb 2. Fagyasztógomb 3. Hűtőgomb
Funkcióikonok: 4. Szuper hűvös 5. Automatikus 6. Vezeték nélküli hálózat
7. Beállított hőmérséklet 8. Zár 9. Szuper fagyasztás

Állapot az első áramellátáshoz való csatlakoztatáskor

- Amikor a hűtőszekrény először bekapcsol, a vezérlőpanel automatikusan kivilágosodik, és az Automatikus mód alapértelmezés szerint engedélyezve van (a hűtőtér hőmérsékletét 5 °C-ra, a fagyasztótér hőmérsékletét -18 °C-ra állítja be).
- A hűtőszekrény az első bekapcsoláskor hálózati kapcsolatra váró állapotba lép, és a vezeték nélküli hálózat ikonja villogni kezd. Miután a hűtőszekrény sikeresen csatlakozott a hálózathoz, a vezeték nélküli hálózat ikonja folyamatosan világít.

Zárfunkció

A zárfunkció engedélyezéséhez vagy letiltásához tartsa lenyomva a módgombot 3 másodpercig, és a zár ikonja ennek megfelelően világít vagy kialszik. A zárfunkció engedélyezése után az összes gomb inaktívvá válik, kivéve a módgombot.

Módváltás

Nyomja meg a módgombot a hűtőszekrény módjainak váltásához: Automatikus, Szuper hűvös, Szuper fagyasztás és Egyéni. Ha 25 másodpercig nem nyomnak meg semmilyen gombot, a vezérlőpanel automatikusan zárolódik, és a zár ikonja világítani kezd.

1. Automatikus mód

Amikor a hűtőszekrény Automatikus módba kapcsol, a hűtőtér hőmérséklete 5 °C-ra, a fagyasztótér hőmérséklete pedig -18 °C-ra van beállítva.

2. Szuper hűvös mód

Ha a hűtőtérbe helyezett élelmiszert gyorsan le kell hűteni, használja ezt a módot, amely a hűtőtér hőmérsékletét 2 °C-ra állítja be.
A készülék kilép a Szuper hűvös módból, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
- Feloldott állapotban nyomja meg a módgombot egy másik módba váltáshoz.
- A Szuper hűvös mód alapértelmezés szerint 8 órás, és 8 óra elteltével automatikusan kikapcsol.
- Feloldott állapotban nyomja meg a hűtőgombot a hűtőtér beállított hőmérsékletének beállításához, és a hűtőszekrény Egyéni módba vált.

3. Szuper fagyasztás mód

Ha a fagyasztótérbe helyezett élelmiszert gyorsan le kell fagyasztani, használja ezt a módot, amely a fagyasztótér hőmérsékletét -24 °C-ra állítja be.
A készülék kilép a Szuper fagyasztás módból, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
- Feloldott állapotban nyomja meg a módgombot egy másik módba váltáshoz.
- A Szuper fagyasztás mód alapértelmezés szerint 50 órára van beállítva, és 50 óra elteltével automatikusan kikapcsol.
- Feloldott állapotban nyomja meg a fagyasztógombot a fagyasztótér beállított hőmérsékletének beállításához, és a hűtőszekrény Egyéni módba vált.

Megjegyzés: Amikor a hűtőszekrény Szuper fagyasztás módból Szuper hűvös módba vagy Egyéni módba vált, vagy automatikusan kilép a Szuper fagyasztás módból, a fagyasztótér hőmérséklete visszaáll a Szuper fagyasztás módba lépés előtt beállított értékre.
Megjegyzés: Ha egyszerre nagy mennyiségű friss élelmiszert kell a fagyasztótérbe helyezni, ajánlott 24 órával korábban bekapcsolni a Szuper fagyasztás funkciót.

4. Egyéni mód (nincs megjelenítve a mód ikonja)

Ebben a módban a hűtőgomb megnyomásával állíthatja be a hűtőtér beállított hőmérsékletét, a fagyasztógombbal pedig a fagyasztótér beállított hőmérsékletét.

- A hűtőtér beállított hőmérsékletének módosítása

Egyéni módban nyomja meg egyszer a hűtőgombot, mire a hűtőtér hőmérsékletét jelző ikon villogni kezd; a gomb ismételt megnyomásával válthat a 2 °C és 8 °C közötti hőmérsékletértékek között. A hőmérséklet kiválasztása után az ikon 5 másodpercig villog, majd a hőmérséklet beállítása megerősítésre kerül.

- A fagyasztótér beállított hőmérsékletének módosítása

Egyéni módban nyomja meg egyszer a fagyasztógombot, és a fagyasztótér hőmérsékletének ikonja villogni kezd. A gomb ismételt megnyomásával válthat a -24 °C és -16 °C közötti hőmérsékletek között.

Megjegyzés:
Az élelmiszerek megfagyhatnak vagy megromolhatnak, ha nem megfelelő hőmérsékleten tárolják őket. Állítsa be a hűtőszekrényt a tárolt élelmiszereknek megfelelő hőmérsékletre.

Hőmérséklet-kijelző

Zárolt állapotban nyomja meg egy adott terület hőmérsékletbeállítás-gombját a jelenlegi beállított hőmérséklet megjelenítéséhez.

Hosszú ideig tartó ajtónyitás-riasztás

Ha a hűtőszekrényajtó 2 percnél tovább nyitva marad, a hőmérséklet-kijelző területen villogni kezd a gyorskód (dF vagy dr), és a hangjelző 30 másodpercenként 5 figyelmeztető hangot ad ki. Csukja be az ajtót megfelelően, hogy a riasztások megszűnjenek.

Áramkimaradás-memória funkció

Ha a hűtőszekrény áramkimaradás után újra csatlakozik az áramellátáshoz, automatikusan visszaáll az áramkimaradás előtt beállított üzemállapotra.

Késleltetésvédelmi funkció

A kompresszor két működése között legalább 5 percnek kell eltelnie.

Hibaüzenet

Amikor a vezérlőpanel olyan kódokat jelenít meg, mint az UC, rS, FS, Fd, ES, Ed, C0 és FF, az hibát jelez. A hűtőszekrény bizonyos hibaállapotok esetén is képes hűteni, de a normál és biztonságos működés biztosítása érdekében a lehető leghamarabb fel kell venni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Csatlakoztatás a Xiaomi Home alkalmazáshoz



E751EF9A

works with Xiaomi Home

Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez olvassa be a QR kódot. Amennyiben már telepítette az alkalmazást, a rendszer a csatlakoztatási képernyőre lépteti. Vagy, a „Xiaomi Home" alkalmazásra rákeresve az alkalmazás-áruházból is letöltheti, majd onnan telepítheti azt. A készülék hozzáadásához nyissa meg a Xiaomi Home alkalmazást, koppintson a „+" jelre a jobb felső sarokban, majd kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Vezeték nélküli hálózat beállítása újra

Amikor a vezérlőpanel fel van oldva és világít, nyomja meg és tartsa lenyomva a hűtőgombot 7 másodpercig, ekkor a vezeték nélküli hálózat ikonja villogni kezd, jelezve, hogy a vezeték nélküli hálózat sikeresen alaphelyzetbe állt.

Megjegyzések:

- A hűtőszekrény az első bekapcsoláskor alapértelmezés szerint hálózati kapcsolatra váró állapotba lép. Ha 30 percen belül nem sikerül csatlakozni a hálózathoz, kilép az állapotból, és a vezeték nélküli hálózat ikonja kialszik. Ha utána csatlakozni kell a hálózathoz, akkor alaphelyzetbe kell állítania a vezeték nélküli hálózatot.
- Ha az útválasztó és a vezeték nélküli hálózat jelszavának megváltoztatása vagy egyéb okok miatt hálózati kapcsolati hiba lép fel, alaphelyzetbe állíthatja a vezeték nélküli hálózatot, és újracsatlakozhat a hálózathoz.
- Lehet, hogy az alkalmazás verziója frissült. Kérjük, kövesse az aktuális verzió szerinti utasításokat.

Óvintézkedések

A használat megszüntetése

Ha a hűtőszekrényt hosszabb ideig nem használja, tisztítsa meg belülről és kívülről, valamint a tartozékait is. Hagyja kissé nyitva a hűtőszekrényajtót, és helyezze a hűtőszekrényt száraz, jól szellőző helyre, hogy elkerülje a kellemetlen szagok képződését.

FIGYELEM!

Bekapcsolás után ajánlott a hűtőszekrényt folyamatosan használni. Általánosságban elmondható, hogy nem ajánlott a hűtőszekrény kikapcsolása, hogy elkerüljük az élettartamának csökkenését.

A hűtőszekrény mozgatása

A hűtőszekrény mozgatásakor húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból, és vegye ki a tárolt tárgyakat és polcokat, hogy elkerülje a hűtőszekrény károsodását vagy a személyi sérülést. Ne fordítsa fejjel lefelé a hűtőszekrényt, és ne helyezze el vízszintesen sem. Ha meg kell dönteni, a hűtőszekrénytest és a talaj közötti szögnek nagyobbnak kell lennie, mint 45°. A hűtőszekrény szállítása során ne erőltesse az ajtót, a felső fedelet vagy más alkatrészeket.

Leolvasztás

Ez a hűtőszekrény automatikus leolvasztás funkcióval rendelkezik, és nem igényel kézi beavatkozást.

Csomagolóanyag-hulladék ártalmatlanítása

A hűtőszekrény védőcsomagoló-anyagai nagyszámú habszivacsot tartalmaznak, amelyek pórusai gyúlékony gázt tartalmaznak. Ráadásul a hűtőszekrény csomagolása papírból készült, amely nyílt lángnak kitéve könnyen meggyulladhat. A kidobott csomagolóanyagokat megfelelően ártalmatlanítsa. A tűz elkerülése érdekében ne tegye ki őket nyílt lángnak.


Terméktárolás

Ne használja ezt a hűtőszekrényt olyan termékek vagy gyógyszerek tárolására, amelyek magas hőmérsékletszabályozási követelményeket támasztanak, például szérum, vakcina stb.


Tisztítás és karbantartás

Ajtótartály

Fogja meg mindkét kezével az ajtótartály felső részét, nyomja befelé az egyik oldalról (lásd 1. ábra), majd emelje fel (lásd 2. ábra) az eltávolításához. Az újratelepítéshez hajtsa végre a lépéseket fordított sorrendben.

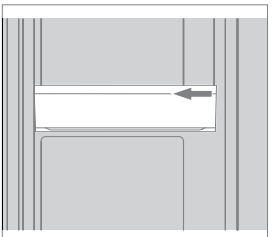


1. ábra

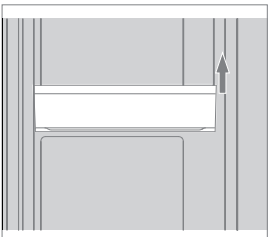


2. ábra

Fiók


Húzza ki a fiókot a maximális pozícióig (lásd 1. ábra), majd óvatosan emelje meg az elülső részt a megfelelő szögbe (lásd 2. ábra), hogy a hátsó ütköző kioldódjon a sínekből. Ezt a döntött pozíciót megtartva csúsztassa ki a fiókot vízszintesen (lásd 3. ábra). Az újratelepítéshez hajtsa végre a lépéseket fordított sorrendben.

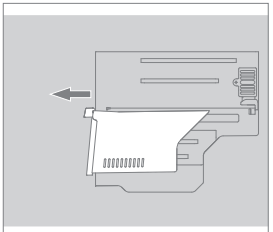

1. ábra

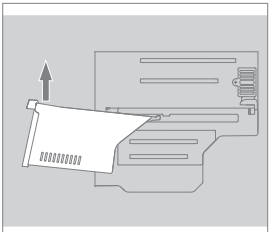


2. ábra

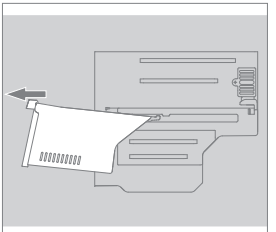


3. ábra

Kézi gombos jégkészítő utasításai


1. Húzza ki a jégtálcaszerelvényt a maximális pozícióba. Adjon hozzá tiszta ivóvizet, ügyelve arra, hogy ne töltse túl a terek felső szélét.

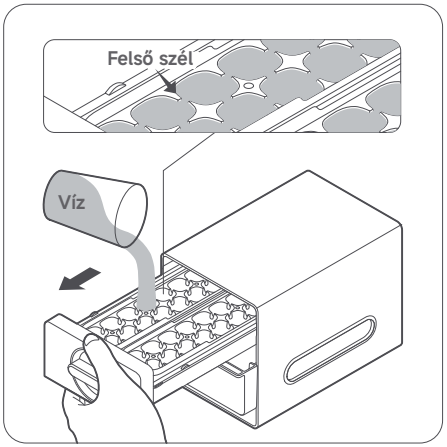


2. Óvatosan csúsztassa vissza a tálcát eredeti helyzetébe.

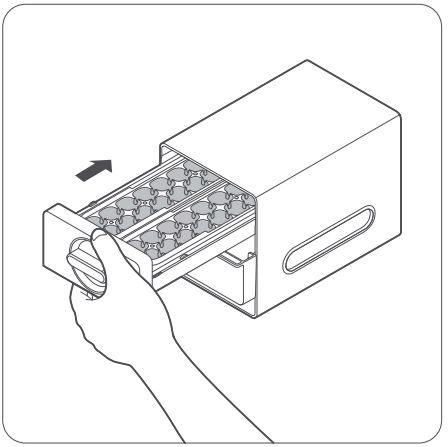

3. A jég kialakulása után forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba, hogy kioldja a jégkockákat.

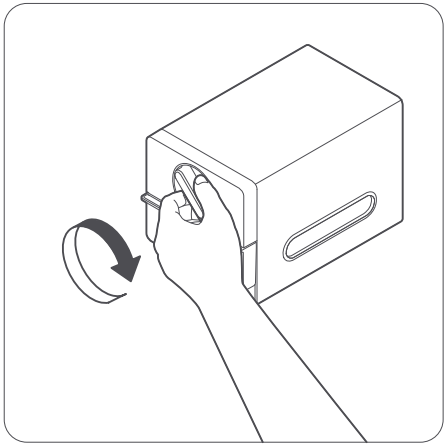

4. Húzza ki a jégtartót, és a jégkanállal vegyen ki jégkockákat.

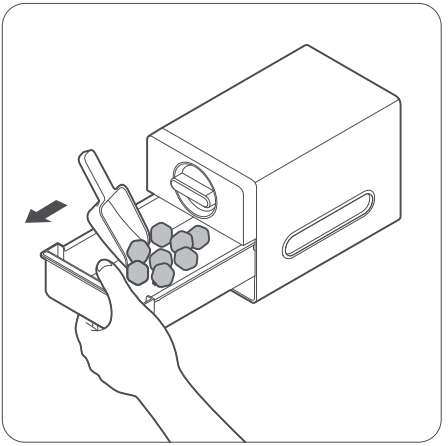

Megjegyzések:

- Csak tiszta ivóvizet használjon.
- Ne töltse túl a tálcát, mert ezáltal a jégkockák összeragadhatnak, és nem lehet őket kivenni.
- Ne csavarja erőszakosan a jégtálcaszerelvényt, hogy ne sérüljenek meg az alkatrészek.
- A fagyasztó ajtajának gyakori kinyitása és bezárása megnövelheti a jégkockák kialakulásához szükséges időt.
- Ha nem használja, a jégkészítőt eltávolíthatja, hogy helyet szabadítson fel a tárolóban.

Hibaelhárítás

Az alább felsoroltak nem feltétlenül hibák. Javítási szolgáltatás kérése előtt ellenőrizze újra.

Problémák	Lehetséges okok és megoldások
A hűtés elmaradása	Ellenőrizze, hogy előfordulnak-e hálózati adapterrel kapcsolatos rendellenességek, beleértve az áramkimaradást, a kiégett biztosítékot, valamint a kihúzott vagy meglazult csatlakozódugót. A hűtőszekrény működése akkor is leállhat, ha a hálózati adapter feszültsége túl alacsony (187 V alatt).
Gyenge hűtés	Ellenőrizze, hogy a hőmérséklet nincs-e túl magasra állítva, illetve hogy a hűtőszekrény nincs-e hőforrás közelében, illetve rosszul szellőző környezetben. Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrényajtó megfelelően be van-e zárva, vagy nincs-e túl gyakran kinyitva. Ellenőrizze, hogy nincs-e túl sok élelmiszer a készülékben, illetve hogy az étel nem túl forró-e, vagy nincs-e a szellőzőnyílások közelében felhalmozva.
Rendellenes zaj	Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény stabilan van-e elhelyezve, nincsenek-e kilazulva a rögzítőelemek, a hűtőszekrény hozzáér-e a falhoz, a kompresszor hozzáér-e más tárgyakhoz, a hűtőszekrényben lévő tartozékok megfelelően vannak-e beszerelve, és a feszültség stabil-e.
Kellemetlen szagok	Ellenőrizze, hogy nincs-e romlott étel a hűtőszekrényben, hogy a hűtőszekrényt ki kell-e tisztítani, és hogy az erős szagú ételek megfelelően le vannak-e zárva.
Megfagyott élelmiszer a hűtőtérben	Ellenőrizze, hogy a hűtőtér hőmérséklete nincs-e túl alacsonyra állítva, és hogy nincsenek-e könnyen megfagyó élelmiszerek a hűtőtér levegőcsatornái közelében.
A lámpa nem világít	Hiba esetén ne távolítsa el vagy cserélje ki saját kezűleg a lámpatestet. Ehelyett forduljon az ügyfélszolgálati személyzethez.

FIGYELEM!
Ha a hiba továbbra is fennáll, húzza ki a tápkábelt, és forduljon az értékesítés utáni szervizhez. Ne javítsa meg saját maga.

Termékinformációs lap

Szállító neve vagy védjegye: MIJIA				
Modellazonosító: MRS62ESSMPAEU				
Hűtőberendezés típusa:				
Alacsony zajszintű készülék:		Nem	Tervezési típus:	szabadon álló
Bortároló készülék:		Nem	Egyéb hűtőberendezés:	Igen
Általános termékparaméterek:				
Paraméter		Érték	Paraméter	Érték
Teljes méretek (milliméter)	Magasság	1770	Teljes térfogat (dm^3 vagy l)	621
	Szélesség	910		
	Mélység	715		
EEI		100	Energiahatékonysági osztály	E
Légben terjedő akusztikus zajkibocsátás (dB(A) re 1 pW)		35	Légben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	B
Éves energiafogyasztás (kWh/év)		342	Klímaosztály:	hosszabb mérsékelt, mérsékelt, szubtrópusi, trópusi
A hűtőberendezés működésének minimális környezeti hőmérséklete (°C)		10	A hűtőberendezés működésének maximális környezeti hőmérséklete (°C)	43
Téli beállítás		Nem		
Térparaméterek:				

Tér típusa		Térparaméterek és értékek			
		Tér térfogata (dm^3 vagy l)	Az optimális élelmiszer-tároláshoz ajánlott hőmérséklet-beállítás (°C)	Fagyasztókapacitás (kg/24 óra)	Leolvasztás típusa (automatikus leolvasztás=A, kézi leolvasztás=M)
Kamra	Nem	–	–	–	–
Bortárolás	Nem	–	–	–	–
Pince	Nem	–	–	–	–
Friss élelmiszer	Igen	385	4	–	A
Hűvös	Nem	–	–	–	–
0 csillagos vagy jégkészítő	Nem	–	–	–	–
1 csillagos	Nem	–	–	–	–
2 csillagos	Nem	–	–	–	–
3 csillagos	Nem	–	–	–	–
4 csillagos	Igen	236	-18	14	A
2 csillagos rész	Nem	–	–	–	–
Változó hőmérsékletű tér	–	–	–	–	–

4 csillagos terekhez			
Gyorsfagyasztó berendezés		Igen	
Fényforrás paraméterei:			
Fényforrás típusa		LED	
Energiahatékonysági osztály		F	
További műszaki adatok:			
Tiszta tömeg	84 kg	Névleges feszültség	220–240 V~
Névleges frekvencia	50 Hz	Hűtőközeg	R600a, 72 g
Névleges áramerősség	1,5 A	Leolvasztás bemeneti teljesítménye	197 W
Szigetelés-habosítóanyag	Ciklopentán		

Ügyfélszolgálat

Az alábbi táblázatban felsorolt alkatrészek a hivatalos szervizszolgáltatótól szerezhetők be. Kérjük, további segítségért forduljon az értékesítés utáni szervizcsapathoz, ha bármilyen más alkatrészt ki kell cserélnie.

Megrendelt alkatrészek	Minimális szükséges szállítási időtartam
Hőmérséklet-érzékelők	Legalább 7 évvel az utolsó modell piacra dobása után
Fő NYÁK	Legalább 7 évvel az utolsó modell piacra dobása után
Kijelző NYÁK	Legalább 7 évvel az utolsó modell piacra dobása után
LED-lámpa	Legalább 7 évvel az utolsó modell piacra dobása után
Ajtókilincsek	Legalább 7 évvel az utolsó modell piacra dobása után
Ajtópántok	Legalább 7 évvel az utolsó modell piacra dobása után
Tálcák	Legalább 7 évvel az utolsó modell piacra dobása után
Kosarak	Legalább 7 évvel az utolsó modell piacra dobása után
Ajtótömítések	Legalább 10 évvel az utolsó modell piacra dobása után

*A hűtőberendezés garanciájának időtartama:
A minimális garanciaidő: 2 év az EU-tagállamokban Spanyolország kivételével, és 3 év Spanyolországban.

Megjegyzés:
Ez a termék <F> energiahatékonysági osztályba tartozó fényforrást tartalmaz.
A termékadatbázisban található modellinformációk, valamint a modellazonosító a termék energiahatékonysági címkéjén található QR-kóddal beolvasott webhivatkozáson keresztül érhetők el (ha van ilyen). A berendezés energiahatékonyságával kapcsolatos további információkért látogasson el a https://eprel.ec.europa.eu/ weboldalra, és keressen rá a modell nevére.
A modell neve a készülék adattábláján található.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv szerinti ártalmatlanítással és újrahasznosítással kapcsolatos információk

Az ezzel a jellel ellátott valamennyi termék elektromos és elektronikus berendezések hulladékának minősül (lásd a 2012/19/EU irányelvet az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól), amely nem vegyíthető a háztartási hulladékkal. Az emberi egészség és a környezet védelme érdekében a berendezések hulladékait adja le egy olyan meghatározott, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának újrafeldolgozására szolgáló gyűjtőponton, amelyet a kormányzat vagy a helyi hatóságok jelölnek ki. A megfelelő ártalmatlanítás és újrafeldolgozás hozzájárul az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt esetleges negatív következmények csökkentéséhez. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az üzembe helyezővel vagy a helyi hatóságokkal, hogy további tájékoztatást kaphasson az ilyen gyűjtőpontok helyéről, illetve használati feltételeiről.

Gyártó: Xiaomi Smart Appliances (Wuhan) Co., Ltd.
Cím: No.25, 3rd Floor, Building 1, Factory Phase 1, Optoelectronics Supporting Industrial Park, 117 Zuoling Road, Zuoling Street, East Lake Hi-tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 430073, China
E-mail: support.global@support.mi.com
Importőr/EU-képviselő: Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Cím: Prinses Beatrixlaan 582, WTC The Hague, Toren E, 5e etage, 2595BM 's-Gravenhage
contact@support.mi.com

További információkért látogasson el az alábbi címre: www.mi.com

Használati útmutató verziója: V1.0

Manuale utente Mijia Refrigerator-Freezer

Leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso del dispositivo e conservarlo per ogni riferimento futuro.

MODELLO APPLICABILE:

MRS62ESSMPAEU

Indice

Istruzioni di sicurezza - 146

Panoramica del prodotto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 149

Come installare - 150

Come utilizzare - 153

Connessione con l'app Xiaomi Home - - - - - - - - - - - - 156

Precauzioni - 156

Cura e manutenzione - 157

Risoluzione dei problemi - - - - - - - - - - - - - - - - - 159

Scheda informativa del prodotto - - - - - - - - - - - - - 160

Servizio clienti - 161

Istruzioni di sicurezza

Refrigerante



AVVERTENZA Rischio di incendio/materiali infiammabili.

1. Il circuito di refrigerazione del frigorifero contiene refrigeranti infiammabili. Maneggiarlo con cura durante l'installazione, il trasporto e la manutenzione per evitare fuoriuscite di refrigerante; tenerlo lontano dalle fiamme.
2. Se vengono rilevati danni o fuoriuscite nei tubi del sistema di refrigerazione, è severamente vietato toccare l'elettrodomestico o avvicinarlo a fiamme o fonti di calore. È necessario aprire immediatamente le finestre per garantire la ventilazione. È severamente vietato scollegare immediatamente l'elettrodomestico, in quanto questa azione potrebbe causare scintille e un incidente.

Requisiti per il cavo di alimentazione

1. Verificare che la rete di alimentazione sia conforme alle specifiche tecniche riportate sulla targhetta dell'apparecchio e collegare a una presa di corrente dedicata con messa a terra.
2. Il cavo di messa a terra non deve essere collegato a una linea telefonica, né a un tubo dell'acqua, del gas o a un parafulmine.
3. Non tagliare né rimuovere lo spinotto di terra del cavo di alimentazione; in caso contrario, la parte esterna del frigorifero diventerebbe elettrificata, causando una scossa elettrica.
4. Evitare di modificare, schiacciare, piegare, annodare o danneggiare in alcun modo il cavo di alimentazione.
5. Tenere il cavo di alimentazione lontano dalle fonti di calore.
6. Al momento di scollegare la spina di alimentazione, non tirare direttamente il cavo di alimentazione per evitare che si rompa. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato al fine di evitare ogni rischio.
7. È vietato toccare il cavo o la spina di alimentazione con le mani bagnate per evitare scosse elettriche.
8. Scollegare il frigorifero dalla presa di corrente prima di pulirlo o in caso di inutilizzo prolungato.

Utilizzo quotidiano

1. Non consentire ai bambini di arrampicarsi sulla porta del frigorifero o di nascondersi all'interno dell'elettrodomestico per evitare lesioni.
2. Non collocare oggetti pesanti o contenitori con liquidi sopra il frigorifero, in quanto potrebbero cadere e causare lesioni o dispersioni elettriche.
3. È severamente vietato utilizzare sostanze infiammabili volatili vicino al frigorifero, come vernice spray, gas, ecc.
4. È severamente vietato collocare articoli infiammabili, esplosivi o corrosivi all'interno del frigorifero, quali butano, etere, benzene, acido solforico, benzina, alcol ecc.; è vietato conservare in frigorifero farmaci con requisiti di temperatura rigidi.
5. Non collocare bevande in bottiglia o in lattina nello scomparto congelatore, in quanto il congelamento potrebbe farle esplodere e causare danni.
6. Non toccare il cibo o i contenitori (in particolare i prodotti in metallo) nello scomparto congelatore oppure le pareti interne con mani bagnate per evitare i geloni. Se le mani si incollano alla superficie ghiacciata del cibo o di un contenitore, scollegare immediatamente il frigorifero dalla corrente e versare acqua calda sulla zona interessata fino a quando non si scongela. Non cercare di tirare via le mani con la forza.
7. È severamente vietato far entrare la lampadina in contatto con la maggior parte di solventi organici (alcol, benzene, benzina, cloroformio, ecc.). Se è necessario pulire la superficie della lampadina, utilizzare un detergente diluito. Se si verifica un errore, non cercare di rimuovere o sostituire da soli la lampadina. Contattare invece il servizio clienti.

Altre precauzioni di sicurezza

- **Secondo la norma EN**

L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte oppure da persone prive di esperienza o conoscenza dell'apparecchio, purché siano sorvegliate o siano state istruite sull'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e comprendano i rischi che ne possono derivare. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini, a meno che non siano sorvegliati. I bambini dai 3 agli 8 anni di età sono autorizzati a mettere e togliere alimenti negli/dagli apparecchi di refrigerazione.

- **Secondo la norma IEC**

Questo apparecchio non è destinato all'utilizzo da parte di persone (inclusi bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, oppure con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non ricevano supervisione e istruzione riguardo l'utilizzo dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro incolumità. Si consiglia di sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

1. Tenere la confezione lontano dalla portata dei bambini poiché esiste il rischio di soffocamento.
2. Se si deve smaltire l'elettrodomestico, scollegare la spina dalla presa, tagliare il cavo di connessione (il più vicino possibile all'apparecchio) e rimuovere la porta per evitare che i bambini vi giochino e subiscano una scossa elettrica o vi si chiudano dentro.
3. Se questo elettrodomestico, dotato di guarnizioni magnetiche delle porte, sostituisce un vecchio elettrodomestico con chiusura a scatto (fermo) sulla porta, assicurarsi di rendere inutilizzabile la chiusura a molla prima di smaltire il vecchio apparecchio. In questo modo, si evita che diventi una trappola mortale per un bambino.

AVVERTENZA:
Non utilizzare apparecchiature elettriche all'interno degli scomparti dedicati alla conservazione del cibo dell'elettrodomestico, a meno che non siano del tipo consigliato dal produttore.

AVVERTENZA:
In quanto parte del frigorifero, la lampadina può essere sostituita solo dal produttore.

AVVERTENZA:
Mantenere libere da ostruzioni le aperture di ventilazione presenti nell'involucro dell'apparecchio o nella struttura incorporata.

AVVERTENZA:
Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento oltre a quelli consigliati dal produttore.

AVVERTENZA:
Non danneggiare il circuito refrigerante.


AVVERTENZA:
Non conservare sostanze esplosive come bombolette spray con propellente infiammabile in questo elettrodomestico.

AVVERTENZA:
Durante il posizionamento dell'elettrodomestico, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia impigliato né danneggiato.

AVVERTENZA:
Non collocare prese multiple o alimentatori portatili sul retro dell'elettrodomestico.

AVVERTENZA:
Il refrigerante e il gas di espansione dell'isolante sono infiammabili. Smaltire l'elettrodomestico esclusivamente presso un centro di smaltimento rifiuti autorizzato. Non esporre a fiamme.

Panoramica del prodotto

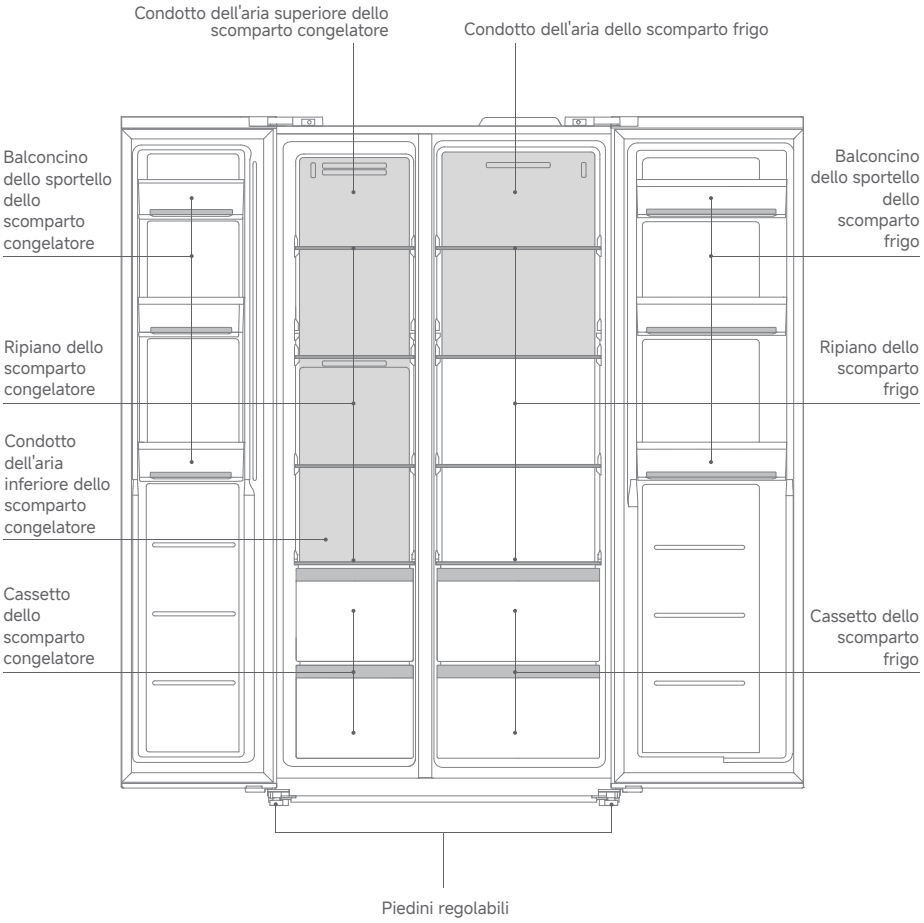


Nota:

Le illustrazioni del prodotto, degli accessori e dell'interfaccia utente nel manuale utente sono esclusivamente a scopo di riferimento. Il prodotto effettivo e le relative funzioni possono variare a causa dei miglioramenti apportati al prodotto stesso.

Come installare

Preparativi prima dell'installazione

- Rimuovere la confezione del frigorifero, inclusi cartoni, cuscini in schiuma nella parte superiore e inferiore, sacchetti in plastica anti polvere e nastri adesivi e schiuma utilizzati per assicurare gli accessori del frigorifero.
- Controllare gli accessori del frigorifero facendo riferimento alla Panoramica del prodotto nel manuale utente. In caso di discrepanze, contattare prontamente il rivenditore.
- Al fine di evitare danni ai ripiani in vetro durante il trasporto, il frigorifero viene consegnato con i ripiani in vetro provvisoriamente posizionati al livello 2, sia nello scomparto frigo che nello scomparto congelatore. Una volta rimossa la confezione, spostare i ripiani in vetro al livello 4.

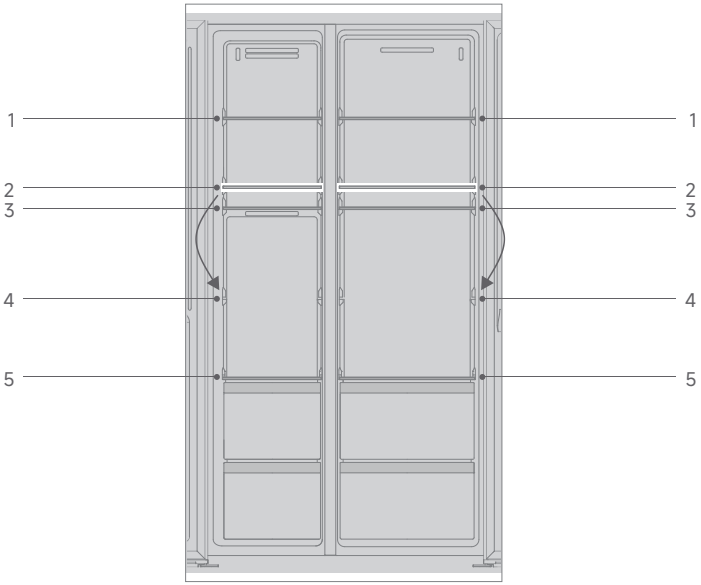


Ambiente per l'installazione



- Collocare il frigorifero in un ambiente ben ventilato, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole per evitare un incremento del consumo energetico. Non installare il frigorifero in un'area in cui la temperatura ambiente è inferiore a 10 °C o priva di protezione come un garage, un balcone o un corridoio e altri luoghi simili.
- Collocare il frigorifero su una superficie solida e piana. Se collocato su materiali come tappeti, stuoie di paglia o pavimenti in plastica, l'apparecchio deve poggiare su un supporto resistente per evitare scolorimenti o danni causati dall'emissione di calore.
- In caso di pavimento irregolare, regolare i piedini regolabili alla base del frigorifero con le mani o con un attrezzo (es. chiave inglese) per assicurare la stabilità.

AVVERTENZA: per prevenire rischi di ribaltamento dovuti a instabilità, il frigorifero deve essere fissato seguendo le istruzioni di installazione.

- Quando si posiziona il frigorifero, tenere in considerazione lo spazio necessario per l'installazione. Si consiglia di lasciare almeno 10 cm di spazio libero sopra e dietro e ai lati del frigorifero.
- L'elettrodomestico di refrigerazione non è da intendersi come un elettrodomestico da incasso.

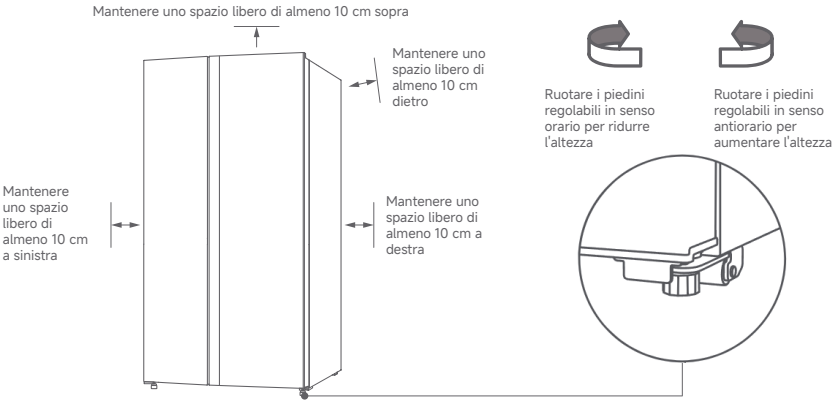

Spazio di installazione del frigorifero

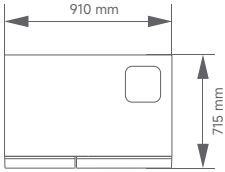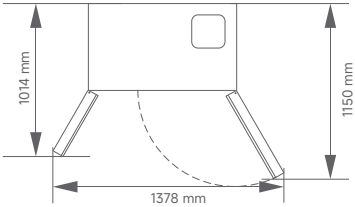Porta chiusa		Porta completamente aperta (120°)	

Collegamento all'alimentazione e utilizzo del frigorifero

ATTENZIONE:
Dopo aver posizionato il frigorifero in modo stabile, utilizzare un panno morbido per pulirne l'interno e mantenere il frigorifero immobile per più di 3 ore prima di collegarlo all'alimentazione, al fine di garantire il regolare funzionamento del frigorifero.

- Una volta collegato, il frigorifero funzionerà normalmente.

Ambienti di utilizzo


Questo apparecchio è pensato per l'uso in ambienti domestici e applicazioni simili tra cui:

- aree cucina per il personale di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
- agriturismi e da parte dei clienti di alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
- ambienti di tipo bed & breakfast;
- catering e altre applicazioni simili non-retail.

Per evitare la contaminazione degli alimenti, rispettare le seguenti istruzioni:

- Tenere aperta a lungo la porta può causare un aumento significativo della temperatura negli scomparti dell'elettrodomestico.
- Pulire regolarmente le superfici che entrano in contatto con gli alimenti e i sistemi di drenaggio accessibili.
- Pulire i serbatoi dell'acqua se non vengono utilizzati per 48 h; sciacquare l'impianto idrico collegato a una rete idrica se l'acqua non è stata prelevata per 5 giorni.
- Conservare la carne e il pesce crudi in contenitori idonei nel frigorifero, affinché non entrino in contatto con altri alimenti né gocciolino su di essi.
- Gli scomparti per il cibo congelato classificati due stelle sono idonei per conservare gli alimenti precongelati, per conservare o preparare il gelato e per produrre i cubetti di ghiaccio.
- Gli scomparti classificati una, due e tre stelle non sono idonei per il congelamento di alimenti freschi.
- Se il frigorifero viene lasciato vuoto per lunghi periodi, spegnerlo, scongelarlo, pulirlo, farlo asciugare e lasciare la porta aperta per prevenire la formazione di muffa al suo interno.

Come utilizzare

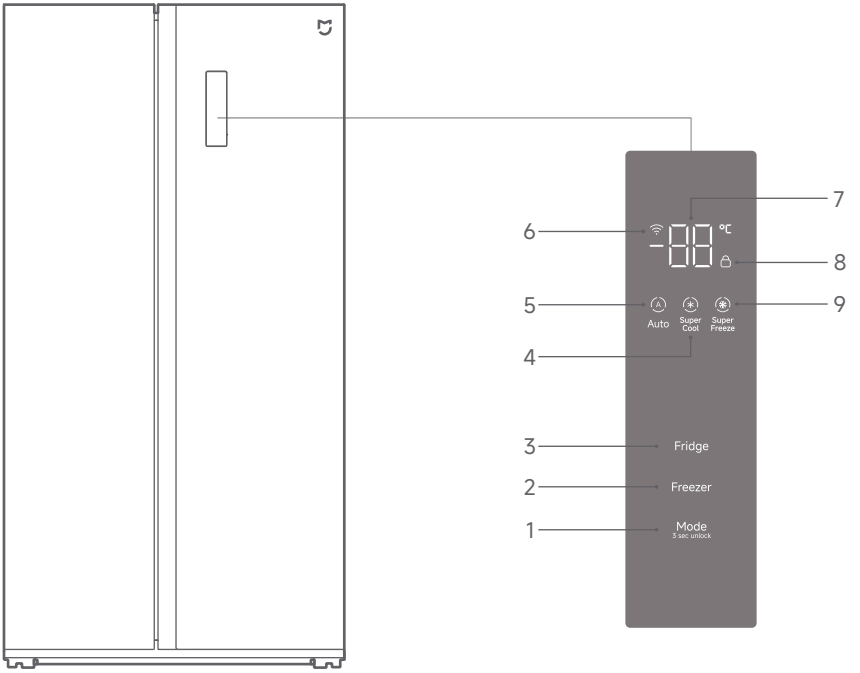

Panoramica del pannello di controllo

Pulsanti di comando: 1. Pulsante della modalità 2. Pulsante scomparto congelatore 3. Pulsante dello scomparto frigo
Icone delle funzioni: 4. Super raffreddamento 5. Automatica 6. Rete wireless 7. Temperatura impostata 8. Blocco 9. Super congelamento

Stato quando collegato all'alimentazione per la prima volta

- Quando il frigorifero si accende per la prima volta, il pannello di controllo si accende automaticamente e la modalità Automatica viene abilitata per impostazione predefinita (impostando la temperatura dello scomparto frigo su 5 °C e la temperatura dello scomparto congelatore su -18 °C).
- Quando viene acceso per la prima volta, il frigorifero entra nello stato di attesa della connessione di rete e l'icona della rete wireless lampeggia. Quando il frigorifero si connette alla rete, l'icona della rete wireless rimane fissa.

Funzione di blocco

Tenere premuto il pulsante della modalità per 3 secondi al fine di abilitare o disabilitare la funzione di blocco; l'icona di blocco si accende o spegne di conseguenza. Quando la funzione di blocco è abilitata, tutti i pulsanti sono inattivi a eccezione del pulsante della modalità.

Cambiare modalità

Premere il pulsante della modalità per passare da una modalità di funzionamento all'altra del frigorifero: Automatica, Super raffreddamento, Super congelamento e Personalizzata. Se per 25 secondi non viene premuto alcun pulsante, il pannello di controllo si blocca automaticamente e l'icona di blocco si illumina.

1. Modalità Automatica

Quando il frigorifero passa alla modalità Automatica, la temperatura dello scomparto frigo viene impostata su 5 °C e la temperatura dello scomparto congelatore viene impostata su -18 °C.

2. Modalità Super raffreddamento

Se gli alimenti collocati nello scomparto frigo devono essere raffreddati velocemente, utilizzare questa modalità che imposta la temperatura dello scomparto frigo su 2 °C.
La modalità Super raffreddamento verrà disabilitata se si verifica una delle seguenti condizioni:

- Nello stato sbloccato, premere il pulsante della modalità per cambiare modalità.
- La modalità Super raffreddamento dura 8 ore per impostazione predefinita e si disattiva automaticamente dopo 8 ore.
- Nello stato sbloccato, premere il pulsante dello scomparto frigo per regolare la temperatura impostata dello scomparto frigo e il frigorifero passerà alla modalità Personalizzata.

3. Modalità Super congelamento

Se gli alimenti collocati nello scomparto congelatore devono essere congelati velocemente, utilizzare questa modalità che imposta la temperatura dello scomparto congelatore su -24 °C.
La modalità Super congelamento verrà disabilitata se si verifica una delle seguenti condizioni:

- Nello stato sbloccato, premere il pulsante della modalità per cambiare modalità.
- La modalità Super congelamento dura 50 ore per impostazione predefinita e si disattiva automaticamente dopo 50 ore.
- Nello stato sbloccato, premere il pulsante scomparto congelatore per regolare la temperatura impostata dello scomparto congelatore e il frigorifero passerà alla modalità Personalizzata.

Nota: quando il frigorifero passa dalla modalità Super congelamento alla modalità Super raffreddamento o alla modalità Personalizzata oppure esce automaticamente dalla modalità Super congelamento, lo scomparto congelatore tornerà alla temperatura impostata prima di entrare nella modalità Super congelamento.
Nota: se è necessario collocare un'ingente quantità di alimenti freschi nello scomparto congelatore in una volta sola, si consiglia di abilitare la funzione Super congelamento 24 ore prima.

4. Modalità Personalizzata (nessuna icona della modalità visualizzata)

In questa modalità, è possibile premere il pulsante dello scomparto frigo per regolare la temperatura impostata dello scomparto frigo e premere il pulsante scomparto congelatore per regolare la temperatura impostata dello scomparto congelatore.

- Regolazione della temperatura impostata dello scomparto frigo

Nella modalità Personalizzata, premere il pulsante dello scomparto frigo una volta, quindi l'icona della temperatura dello scomparto frigo inizia a lampeggiare; premere il pulsante ripetutamente per portare la temperatura da 2 °C a 8 °C. Una volta selezionata la temperatura, l'icona lampeggerà per 5 secondi prima di confermare l'impostazione della temperatura.

- Regolazione della temperatura impostata dello scomparto congelatore

Nella modalità Personalizzata, premere il pulsante scomparto congelatore una volta e l'icona della temperatura dello scomparto congelatore inizierà a lampeggiare. Premere il pulsante ripetutamente per cambiare temperatura, da -24 °C a -16 °C.

Nota:
Gli alimenti possono congelarsi o deteriorarsi, se conservati a una temperatura errata. Impostare il frigorifero sulla temperatura corretta per conservare gli alimenti.

Display temperatura

Nello stato bloccato, premere il pulsante di regolazione della temperatura per una specifica area per visualizzare la temperatura impostata corrente.

Allarme apertura prolungata della porta

Se la porta del frigorifero viene lasciata aperta per più di 2 minuti, l'area del display della temperatura visualizzerà il codice di avviso lampeggiante (dF o dr) e vengono generati 5 suoni di notifica ogni 30 secondi. Chiudere correttamente la porta per interrompere gli avvisi.

Funzione di Memoria interruzione di corrente

Se il frigorifero si ricollega all'alimentazione elettrica dopo un'interruzione di corrente, riprenderà automaticamente lo stato operativo impostato prima dell'interruzione.

Funzione di Protezione da ritardo

L'intervallo di tempo tra due avviamenti del compressore in qualsiasi momento è di almeno 5 minuti.

Messaggio di errore

Quando il pannello di controllo visualizza codici come UC, rS, FS, Fd, ES, Ed, C0 e FF, significa che si è verificato un errore. Il frigorifero può ancora raffreddare in alcuni stati di errore, ma è necessario contattare il servizio clienti il prima possibile per garantire la normalità e la sicurezza del funzionamento dell'elettrodomestico.

Connessione con l'app Xiaomi Home



E751EF9A



Eseguire la scansione del codice QR per scaricare e installare l'app. Se l'app è già installata, si verrà indirizzati alla pagina di configurazione della connessione. In alternativa, cercare l'app "Xiaomi Home" nell'App Store per scaricarla e installarla. Aprire l'app Xiaomi Home, toccare il simbolo "+" nell'angolo in alto a destra e seguire le istruzioni fornite per aggiungere il dispositivo.

Ripristino della rete wireless

Quando il pannello di controllo è sbloccato e illuminato, tenere premuto il pulsante dello scomparto frigo per 7 secondi, quindi l'icona della rete wireless lampeggerà a indicare che il ripristino della rete wireless è stato completato.

Note:

- Quando viene acceso per la prima volta, per impostazione predefinita il frigorifero entra nello stato di attesa della connessione di rete. Se non riesce a connettersi a una rete entro 30 minuti, uscirà dallo stato e l'icona della rete wireless scomparirà. Sarà quindi necessario ripristinare la rete wireless per connettersi alla rete.
- Se il cambio di router e della password della rete wireless, o altro, causa un errore di connessione di rete, è possibile ripristinare la rete wireless e riconnettersi alla rete.
- Poiché la versione dell'app potrebbe essere stata aggiornata, seguire le istruzioni della versione dell'app corrente.

Precauzioni

Uso discontinuo

Se il frigorifero non viene utilizzato per un lungo periodo, pulire sia l'interno sia l'esterno dell'elettrodomestico e i relativi accessori. Lasciare la porta del frigorifero leggermente aperta e collocare il frigorifero in un luogo asciutto e ben ventilato per evitare che si formino odori sgradevoli.

ATTENZIONE:
Si consiglia di utilizzare in maniera continuata il frigorifero, una volta attivato. In generale, non è consigliabile spegnere il frigorifero per evitare di influire sulla sua durata di servizio.

Spostamento del frigorifero

Per spostare il frigorifero, rimuovere la spina dalla presa di corrente e rimuovere gli alimenti al suo interno, nonché i ripiani per evitare danni al frigorifero o lesioni personali. Non capovolgere il frigorifero, né collocarlo in posizione orizzontale. Se è necessario inclinarlo, l'angolo tra il corpo del frigorifero e il pavimento deve essere superiore a 45°. Durante il trasporto del frigorifero, non esercitare forza sulla porta, sul coperchio superiore o su altre parti.

Sbrinamento

Questo frigorifero è dotato di una funzione di sbrinamento automatica e non è necessario farlo manualmente.

Smaltimento della confezione di imballaggio

I materiali della confezione protettiva del frigorifero includono vari prodotti in schiuma i cui pori contengono gas infiammabile. Inoltre, la confezione del frigorifero è realizzata in carta, un materiale che può prendere fuoco se esposto a fiamme libere. Smaltire correttamente i materiali della confezione scartati. Non esporli a fiamme libere per evitare incendi.

Conservazione di articoli

Non utilizzare questo frigorifero per conservare articoli o farmaci che richiedono un controllo rigoroso della temperatura, come siero, vaccini, ecc.

Cura e manutenzione

Balconcino dello sportello

Afferrare con entrambe le mani la parte superiore del balconcino dello sportello, premere verso l'interno da un lato (vedere Figura 1), quindi sollevare verso l'alto (vedere Figura 2) per rimuoverlo. Per reinstallarlo, eseguire i passaggi in ordine inverso.

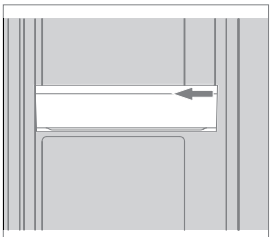


Figura 1

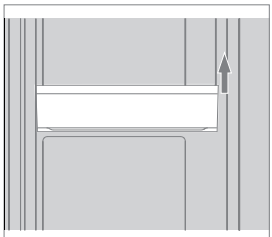


Figura 2

Cassetto

Estrarre completamente il cassetto (vedere Figura 1), sollevare la parte anteriore all'angolo corretto (vedere Figura 2) per disinnestare il fermo posteriore dalla guida e, mantenendo la posizione inclinata, sfilarlo orizzontalmente (vedere Figura 3). Per reinstallarlo, eseguire i passaggi in ordine inverso.

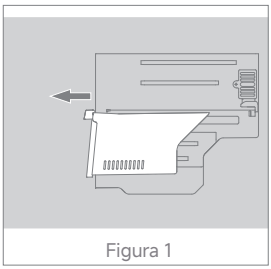


Figura 1

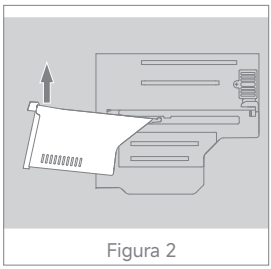


Figura 2


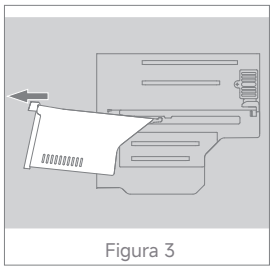



Figura 3

Istruzioni per il fabbricatore di ghiaccio a manopola manuale


1. Estrarre completamente il gruppo vaschetta per il ghiaccio. Versare acqua potabile pulita assicurandosi di non oltrepassare il livello del bordo superiore degli scomparti.

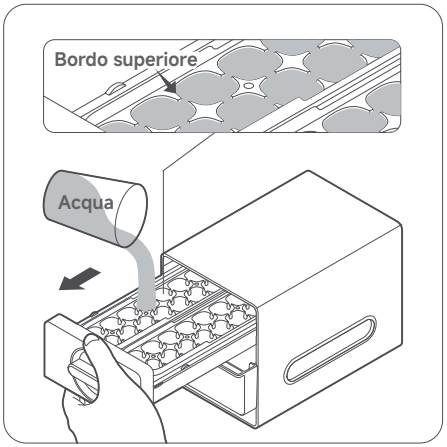


2. Riportare delicatamente la vaschetta nella posizione iniziale.

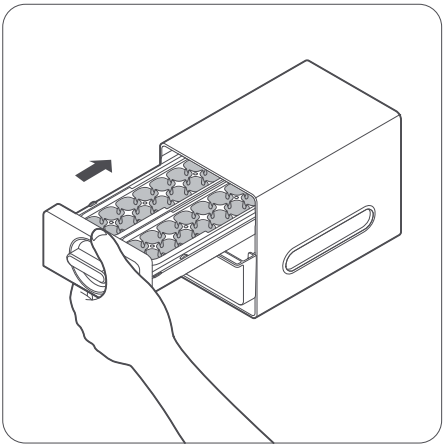

3. Una volta formato il ghiaccio, girare la manopola in senso orario per staccare i cubetti.

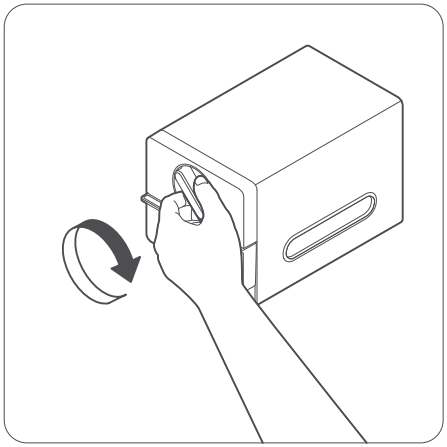

4. Estrarre il contenitore del ghiaccio e utilizzare la paletta per prelevare i cubetti.

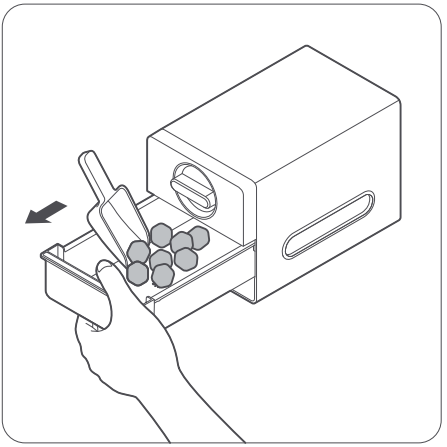

Note:

- Utilizzare esclusivamente acqua potabile pulita.
- Non riempire eccessivamente la vaschetta, in quanto i cubetti di ghiaccio potrebbero incollarsi fra loro e non staccarsi.
- Non torcere con forza il gruppo vaschetta per il ghiaccio per evitare di danneggiare i componenti.
- Aprire e chiudere frequentemente la porta dello scomparto congelatore può aumentare il tempo necessario per la formazione dei cubetti di ghiaccio.
- Quando non è in uso, il fabbricatore di ghiaccio può essere rimosso per liberare spazio di conservazione.

Risoluzione dei problemi

Quelli elencati di seguito potrebbero non essere errori. Confermare nuovamente prima di chiedere un intervento di assistenza.

Problemi	Possibili cause e soluzioni
Mancata refrigerazione	Controllare se si verificano anomalie nell'alimentazione elettrica, tra cui interruzione dell'alimentazione, fusibile bruciato, spina staccata o allentata. Il frigorifero potrebbe anche smettere di funzionare quando la tensione di alimentazione è troppo bassa (inferiore a 187 V).
Scarsa refrigerazione	Controllare se la temperatura impostata è troppo alta, se il frigorifero è vicino a una fonte di calore o collocato in un ambiente con una scarsa ventilazione. Controllare se la porta del frigorifero è chiusa correttamente oppure se viene aperta troppo spesso. Controllare se all'interno dell'elettrodomestico sono stati collocati troppi alimenti e se questi sono troppo caldi o troppo vicini alle prese d'aria.
Rumore anomalo	Controllare se il frigorifero è stato collocato in una posizione stabile, se eventuali fermi sono allentati, se il frigorifero tocca la parete, se il compressore è a contatto con altri oggetti, se gli accessori all'interno del frigorifero sono installati correttamente e se la tensione è stabile.
Odori sgradevoli	Controllare se nel frigorifero sono presenti alimenti deteriorati, se il frigorifero deve essere pulito e se gli alimenti dall'odore intenso sono adeguatamente sigillati.
Alimenti congelati nello scomparto frigo	Controllare se la temperatura dello scomparto frigo è troppo bassa e se gli alimenti congelati sono vicini al condotto dell'aria dello scomparto frigo.
La lampadina non si accende	Se si verifica un errore, non rimuovere o sostituire il corpo della lampadina da soli. Contattare invece il personale del servizio clienti.

ATTENZIONE:
Se il malfunzionamento persiste, rimuovere la spina di alimentazione e contattare il servizio post-vendita. Non ripararlo da soli.

Scatola	Manuale	Neto	Borsa	Pellicola	Sigillo di plastica
PAP 20	PAP 22	PS 6	LDPE 4	PET 1 LDPE 4	PP5
Carta	Carta	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA					
Verifica le disposizioni del tuo Comune Separa le componenti e conferiscile in modo corretto					

Scheda informativa del prodotto

Nome o marchio del fornitore: MIJIA				
Identificatore modello: MRS62ESSMPAEU				
Tipo di apparecchio di refrigerazione:				
Apparecchio a bassa rumorosità:		No	Tipo di apparecchio:	a libera installazione
Frigorifero cantina:		No	Altro apparecchio di refrigerazione:	Sì
Parametri generali del prodotto:				
Parametro		Valore	Parametro	Valore
Dimensioni complessive (millimetri)	Altezza	1770	Volume totale (dm^3 o l)	621
	Larghezza	910		
	Profondità	715		
IEE		100	Classe di efficienza energetica	E
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)		35	Classe di emissione di rumore aereo	B
Consumo energetico annuale (kWh/a)		342	Classe climatica:	temperata estesa, temperata, subtropicale, tropicale
Temperatura ambiente minima (°C) per la quale l'apparecchio di refrigerazione è adatto		10	Temperatura ambiente massima (°C) per la quale l'apparecchio di refrigerazione è adatto	43
Configurazione invernale		No		

Parametri degli scomparti:					
Tipo di scomparto		Parametri e valori dello scomparto			
		Volume dello scomparto (dm^3 o l)	Impostazioni di temperatura raccomandate per una conservazione ottimale degli alimenti (°C)	Capacità di congelamento (kg/24 h)	Modalità di sbrinamento (sbrinamento automatico=A, sbrinamento manuale=M)
Dispensa	No	–	–	–	–
Cantina	No	–	–	–	–
Temperatura moderata	No	–	–	–	–
Alimenti freschi	Sì	385	4	–	A
Raffreddamento	No	–	–	–	–
0 stelle o produzione di ghiaccio	No	–	–	–	–
1 stella	No	–	–	–	–
2 stelle	No	–	–	–	–
3 stelle	No	–	–	–	–
4 stelle	Sì	236	-18	14	A
Sezione a 2 stelle	No	–	–	–	–
Scomparto a temperatura variabile	–	–	–	–	–

Per gli scomparti a 4 stelle			
Congelamento rapido	Sì		
Parametri della sorgente luminosa:			
Tipo di sorgente luminosa	LED		
Classe di efficienza energetica	F		
Dati tecnici supplementari:			
Peso netto	84 kg	Tensione nominale	220–240 V~
Frequenza nominale	50 Hz	Refrigerante	R600a, 72 g
Corrente nominale	1,5 A	Alimentazione in ingresso per scongelamento	197 W
Agente di soffiaggio per l'isolamento	Ciclopentano		

Servizio clienti

Le parti elencate nella tabella sottostante sono disponibili presso il centro di assistenza ufficiale. Per ulteriore assistenza in caso di necessità di sostituzione di altre parti, contattare il team di assistenza post-vendita.

Parti ordinate	Periodo minimo richiesto per l'approvvigionamento
Sensori di temperatura	Almeno 7 anni dopo che il modello più recente è stato immesso sul mercato
PCB principale	Almeno 7 anni dopo che il modello più recente è stato immesso sul mercato
PCB display	Almeno 7 anni dopo che il modello più recente è stato immesso sul mercato
Lampadina LED	Almeno 7 anni dopo che il modello più recente è stato immesso sul mercato
Maniglie delle porte	Almeno 7 anni dopo che il modello più recente è stato immesso sul mercato
Cardini della porta	Almeno 7 anni dopo che il modello più recente è stato immesso sul mercato
Vaschette	Almeno 7 anni dopo che il modello più recente è stato immesso sul mercato
Cestelli	Almeno 7 anni dopo che il modello più recente è stato immesso sul mercato
Guarnizioni delle porte	Almeno 10 anni dopo che il modello più recente è stato immesso sul mercato

*Durata della garanzia dell'elettrodomestico refrigerante:
La garanzia minima è: 2 anni per i paesi UE a eccezione della Spagna e 3 anni per la Spagna.

Nota:
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <F>.
Le informazioni sul modello nella banca dati dei prodotti, nonché l'identificativo del modello, possono essere ottenute mediante un link Web scansionato da un codice QR, se presente, sull'etichetta di efficienza energetica del prodotto. Per ulteriori informazioni sull'efficienza energetica dell'elettrodomestico, visitare il sito https://eprel.ec.europa.eu/ e cercare il nome del modello.
Il nome del modello è reperibile sull'etichetta di classificazione dell'elettrodomestico.

Informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio dei RAEE



Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE in base alla Direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti assieme a rifiuti domestici non differenziati. Al contrario, è necessario proteggere l'ambiente e la salute umana consegnando i rifiuti a un punto di raccolta autorizzato al riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, predisposto dalla pubblica amministrazione o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti aiutano a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e la salute umana. Contattare l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sulla sede e per i termini e le condizioni di tali punti di raccolta.

Produttore: Xiaomi Smart Appliances (Wuhan) Co., Ltd.
Indirizzo: No.25, 3rd Floor, Building 1, Factory Phase 1, Optoelectronics Supporting Industrial Park, 117 Zuoling Road, Zuoling Street, East Lake Hi-tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 430073, China
E-mail: support.global@support.mi.com
Importatore/RAPPR. UE: Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Indirizzo: Prinses Beatrixlaan 582, WTC The Hague, Toren E, 5e etage, 2595BM 's-Gravenhage
contact@support.mi.com

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.mi.com

Versione manuale utente: V1.0

22
PAP

„Mijia“ šaldytuvo-šaldiklio naudotojo vadovas

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite
šį vadovą ir išsaugokite ateičiai.

TAIKOMAS MODELIS:

MRS62ESSMPAEU

Turinys

Saugos instrukcijos - 164

Gaminio apžvalga - 167

Montavimas - 168

Kaip naudotis - 171

Prisijungimas su programėle „Xiaomi Home“ - - - - - - - - 174

Atsargumo priemonės - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 174

Priežiūra ir techninė priežiūra - - - - - - - - - - - - - - 175

Trikčių šalinimas - 177

Gaminio informacijos lapas - - - - - - - - - - - - - - - - 178

Klientų aptarnavimo tarnyba - - - - - - - - - - - - - - - 179

Saugos instrukcijos

Šaldymo skystis



ĮSPĖJIMAS Gaisro pavojus / degios medžiagos.

1. Šaldytuvo-šaldiklio šaldymo grandinėje yra degių šaldymo skysčių. Montuodami, transportuodami ir prižiūrėdami elkitės atsargiai, kad išvengtumėte šaldymo skysčio nuotėkio, ir laikykite atokiau nuo ugnies.
2. Jei ant šaldymo sistemos vamzdelių pastebima pažeidimų ir nuotėkis, griežtai draudžiama liesti prietaisą arba leisti, kad šalia jo būtų ugnies ar šilumos šaltiniai. Būtina nedelsiant atidaryti langus, kad patalpa būtų išvėdinta. Griežtai draudžiama iš karto išjungti prietaisą iš elektros tinklo, nes tai gali sukelti kibirkščių susidarymą ir nelaimingą atsitikimą.

Reikalavimai maitinimo laidui

1. Pasirūpinkite, kad gaminiui elektros tiekimas būtų užtikrintas pagal jo vardinėje plokštelėje nurodytas specifikacijas. Naudokite tam skirtą įžemintą maitinimo lizdą.
2. Įžeminimo laidą draudžiama jungti prie telefono linijos, vandens žarnelės, dujų vamzdžio ar žaibolaidžio.
3. Nenukirpkite ir nenuimkite maitinimo laido įžeminimo kaiščio, nes kitaip šaldytuvo-šaldiklio išorė bus įelektrinta ir galite gauti elektros smūgį.
4. Nekeiskite maitinimo laido savybių, jo nespauskite, nelenkite, nesusukite ir kitaip nepažeiskite.
5. Laikykite maitinimo laidą atokiau nuo šilumos šaltinių.
6. Atjungdami maitinimo kištuką, netraukite tiesiai už maitinimo laido, kad jis nenutrūktų. Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašios kvalifikacijos asmenys, kad būtų išvengta pavojaus.
7. Siekiant išvengti elektros smūgio, draudžiama liesti maitinimo laidą ar kištuką drėgnomis rankomis.
8. Atjunkite šaldytuvą-šaldiklį nuo maitinimo lizdo, jei ketinate jį valyti arba ilgą laiką nenaudoti.

Kasdienis naudojimas

1. Neleiskite vaikams lipti ant šaldytuvo-šaldiklio durelių ar slėptis šaldytuve-šaldiklyje, kad išvengtumėte sužalojimų.
2. Nekraukite ant šaldytuvo-šaldiklio sunkių daiktų ar skysčių turinčių indų, nes jie gali nukristi ir sukelti sužalojimus arba elektros nuotėkį.
3. Prie šaldytuvo-šaldiklio griežtai draudžiama naudoti lakias, degias medžiagas, pvz., purškiamus dažus, dujas ir pan.
4. Šaldytuve-šaldiklyje griežtai draudžiama laikyti degias, sprogias ar ėsdinančias medžiagas, pvz., butaną, eterį, benzeną, sieros rūgštį, benziną, alkoholį ir kt.; šaldytuve draudžiama laikyti vaistus, kuriems taikomi griežti temperatūros reikalavimai.
5. Į šaldiklio skyrių nedėkite buteliuose ar skardinėse esančių gėrimų, nes užšaldami jie gali sprogti ir padaryti žalos.
6. Nelieskite maisto produktų ar indų (ypač metalinių gaminių) šaldiklyje ar jo vidinių sienelių drėgnomis rankomis, kad nenušaltumėte. Jei rankos prilipo prie užšalusio maisto produkto paviršiaus ar indo, nedelsdami išjunkite šaldytuvą-šaldiklį iš elektros tinklo ir pilkite tą vietą šiltu vandeniu, kol atšils. Netraukite rankų jėga.
7. Griežtai draudžiama leisti, kad lemputė liestųsi su dauguma organinių tirpiklių (alkoholiu, benzenu, benzinu, chloroformu ir kt.). Jei jos paviršių reikia valyti, naudokite praskiestą ploviklį. Jei įvyksta triktis, nebandykite patys išimti ar pakeisti lemputės. Susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba.

Kitos atsargumo priemonės

- **Pagal EN standartą**

Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir asmenys, turintys fizinių, sensorinių ar psichinių negalių arba neturintys patirties ir žinių, kaip naudoti šį prietaisą, jeigu jie yra prižiūrimi arba išmokomi, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Vaikams draudžiama valyti ir atlikti priežiūros darbus be suaugusiųjų priežiūros. Vaikams nuo 3 iki 8 metų leidžiama krauti ir iškrauti šaldymo prietaisus.

- **Pagal IEC standartą**

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ar psichiniai gebėjimai yra riboti arba neturintiems patirties ir žinių, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūrėtų arba instruktuotų, kaip naudoti prietaisą. Vaikai turi būti prižiūrimi, kad nežaistų su prietaisu.

1. Visą pakuotę laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes ji kelia pavojų uždusti.
2. Jei prietaisą ketinate išmesti, ištraukite kištuką iš kištukinio lizdo, nupjaukite jungiamąjį laidą (kuo arčiau prietaiso) ir nuimkite dureles, kad žaidžiantys vaikai nenukentėtų nuo elektros srovės ar neužsidarytų viduje.
3. Jei šis prietaisas su magnetiniais durelių sandarikliais pakeis senesnį prietaisą su spyruokliniu užraktu (skląsčiu) ant durelių ar dangčio, prieš išmesdami seną prietaisą, būtinai padarykite spyruoklinį užraktą netinkamą naudoti. Tai padės išvengti, kad jis netaptų mirtinais spąstais vaikui.

ĮSPĖJIMAS:
Prietaiso maisto laikymo skyriuose nenaudokite elektros prietaisų, išskyrus tuos, kuriuos rekomenduoja gamintojas.

ĮSPĖJIMAS:
Lemputė yra šaldytuvo-šaldiklio dalis, todėl ją gali pakeisti tik gamintojas.

ĮSPĖJIMAS:
Ventiliacijos angos prietaiso korpuse arba įmontuotoje konstrukcijoje turi būti neužkimštos.

ĮSPĖJIMAS:
Nenaudokite mechaninių įtaisų ar kitų priemonių, išskyrus gamintojo rekomenduojamas, kad pagreitintumėte atitirpinimo procesą.

ĮSPĖJIMAS:
Negalima pažeisti šaldymo skysčio schemos.


ĮSPĖJIMAS:
Šiame prietaise nelaikykite sprogstamųjų medžiagų, tokių kaip aerozolių balionėliai su degiu propelentu.

ĮSPĖJIMAS:
Pastatydami prietaisą, įsitikinkite, kad maitinimo laidas nėra užspaustas ar pažeistas.

ĮSPĖJIMAS:
Nedėkite kelių nešiojamų lizdų ar nešiojamų maitinimo šaltinių prietaiso gale.

ĮSPĖJIMAS:
Šaldymo skystis ir izoliacinės dujos yra degios. Šalindami prietaisą, tai darykite tik įgaliotame atliekų surinkimo centre. Nelaikykite prie atviros ugnies.

Gaminio apžvalga

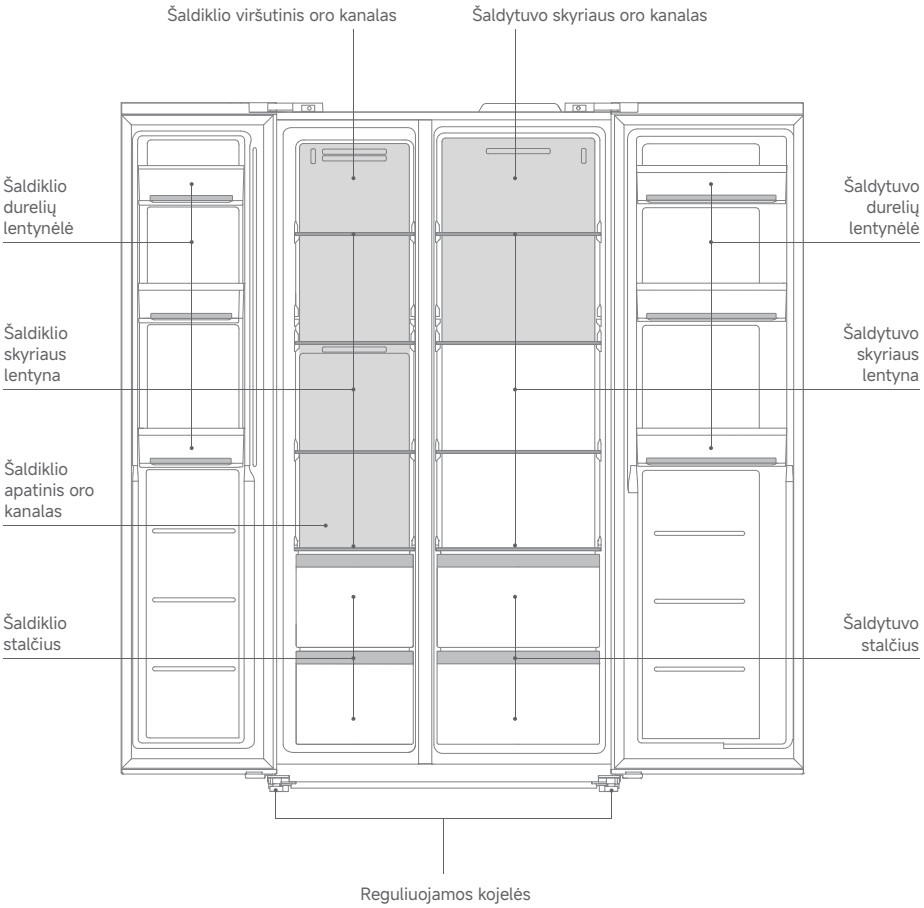


Pastaba:

Naudotojo vadove pateikiamos gaminio, priedų ir naudotojo sąsajos iliustracijos yra tik informacinio pobūdžio. Faktinis gaminys ir funkcijos gali skirtis dėl gaminio patobulinimų.

Montavimas

Pasiruošimas prieš montavimą

- Nuimkite visą šaldytuvo-šaldiklio pakuotę, įskaitant kartonines dėžes, viršutinius ir apatinius putplasčio apsauginius elementus, nuo dulkių apsaugančius plastikinius maišelius, lipnias juostas ir putplasčio elementus, skirtus šaldytuvo-šaldiklio priedams pritvirtinti.
- Patikrinkite šaldytuvo-šaldiklio priedus pagal naudotojo vadove pateiktą gaminio apžvalgą. Jei yra kokių nors neatitikimų, nedelsdami kreipkitės į pardavėją.
- Siekiant apsaugoti, kad stiklinės lentynos nebūtų pažeistos gabenimo metu, pristatant šaldytuvą-šaldiklį, stiklinės lentynos laikinai įdėtos tiek šaldytuvo, tiek šaldiklio skyrių 2-os lentynos vietose. Nuėmę pakuotę, stiklines lentynas perdėkite į 4-os lentynos vietą.

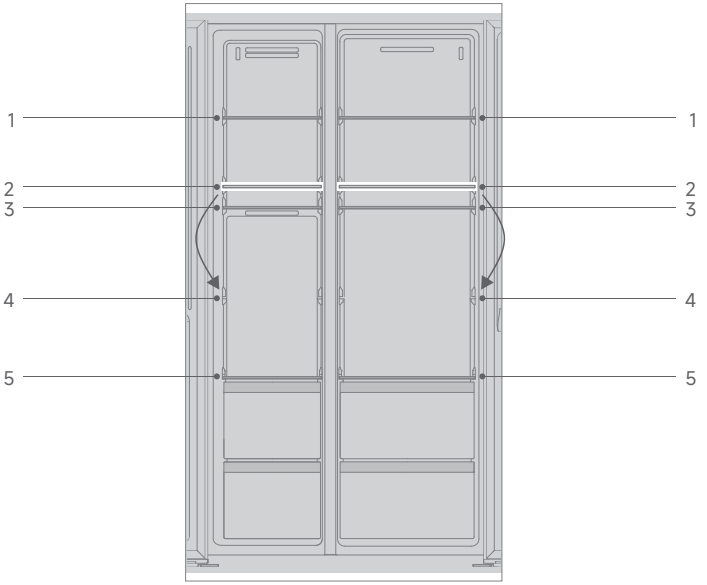


Pastatymo aplinka


- Šaldytuvą-šaldiklį pastatykite gerai vėdinamoje vietoje, toliau nuo šilumos šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių, kad išvengtumėte padidėjusio energijos suvartojimo. Nestatykite šaldytuvo-šaldiklio vietoje, kurioje aplinkos temperatūra yra žemesnė nei 10 °C arba kuri nėra apsaugota, pvz., garaže, balkone, koridoriuje ir pan.
- Šaldytuvą-šaldiklį pastatykite ant tvirto ir lygaus paviršiaus. Jei jį statote ant tokių paviršių kaip kilimas, šiaudiniai kilimėliai ar plastikinės grindys, po juo naudokite tvirtą pagrindą, kad išvengtumėte spalvos pakitimų ar pažeidimų dėl šilumos skleidimo.
- Jei grindys nelygios, rankomis arba tam tikru įrankiu, pavyzdžiui, veržliarakčiu sureguliuokite šaldytuvo-šaldiklio apačioje esančias reguliuojamas kojeles, kad užtikrintumėte stabilumą.

ĮSPĖJIMAS: kad būtų išvengta apvirtimo rizikos dėl nestabilumo, šaldytuvas-šaldiklis turi būti pritvirtintas pagal pateiktas montavimo instrukcijas.

- Statydami šaldytuvą-šaldiklį, atsižvelkite į montuojant reikiamą palikti laisvą vietą. Rekomenduojama palikti ne mažiau kaip 10 cm laisvos vietos viršuje, gale ir iš abiejų šaldytuvo-šaldiklio pusių.
- Šis šaldymo prietaisas nėra skirtas naudoti kaip įmontuojamas prietaisas.

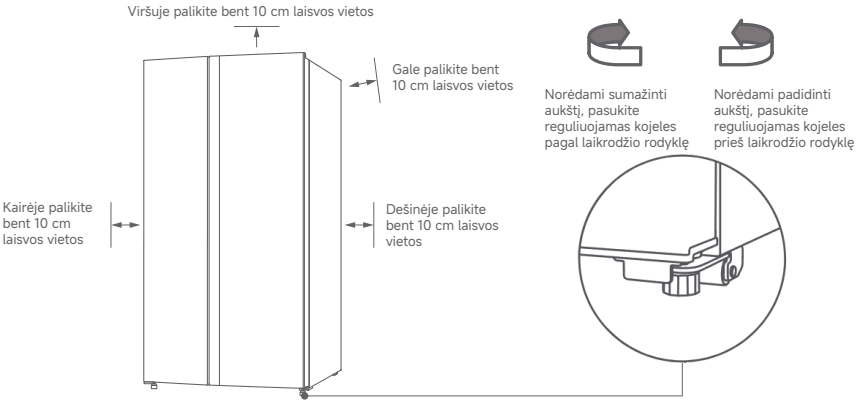

Šaldytuvo-šaldiklio pastatymo vieta

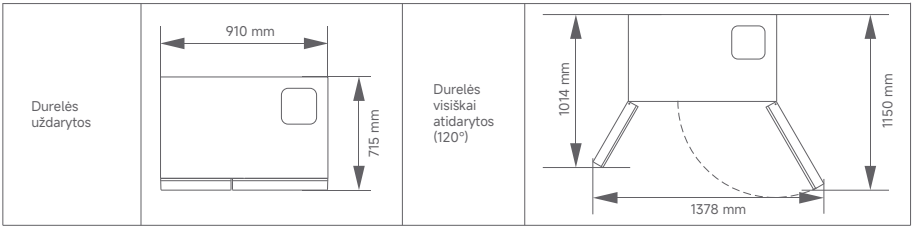

Prijungimas prie maitinimo šaltinio ir šaldytuvo-šaldiklio naudojimas

PERSPĖJIMAS:
Pastatę šaldytuvą-šaldiklį stabiliai, vidų išvalykite minkšta šluoste ir prieš prijungdami prie maitinimo šaltinio palikite šaldytuvą-šaldiklį nejudindami daugiau nei 3 valandoms, kad šaldytuvas-šaldiklis veiktų tinkamai.

- Prijungus šaldytuvą-šaldiklį, jis veiks normaliai.

Naudojimo aplinka


Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašioje vietose, tokiose kaip:

- darbuotojų virtuvės patalpose parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo vietose;
- ūkių gyvenamosiose patalpose ir viešbučių, motelių kambariuose bei kitose gyvenamosiose patalpose;
- apgyvendinimo su pusryčiais tipo patalpose;
- maitinimo ir panašios ne mažmeninės prekybos srityse.

Siekiant išvengti maisto produktų užteršimo, laikykitės šių nurodymų:

- Ilgai palikus dureles atviras, prietaiso skyriuose gali smarkiai pakilti temperatūra.
- Reguliariai valykite paviršius, kurie gali liestis su maistu, ir prieinamas nutekėjimo sistemas.
- Išvalykite vandens talpyklas, jei jos nebuvo naudojamos 48 valandas; o jei vanduo nebuvo naudojamas 5 dienas, išleiskite jį iš vandens tiekimo sistemos.
- Žalią mėsą ir žuvį šaldytuve-šaldiklyje laikykite tinkamuose induose, kad ji nesiliestų su kitais maisto produktais ir ant jų nelašėtų.
- Dviejų žvaigždučių užšaldytų maisto produktų skyriai tinka iš anksto užšaldytiems maisto produktams, ledams laikyti ar ledo kubeliams gaminti.
- Vienos, dviejų ir trijų žvaigždučių skyriai nėra tinkami šviežiems maisto produktams užšaldyti.
- Jei šaldymo prietaisas ilgą laiką paliekamas tuščias, išjunkite jį, atitirpinkite, išvalykite, išdžiovinkite ir palikite dureles atviras, kad prietaiso viduje nesusidarytų pelėsis.

Kaip naudotis

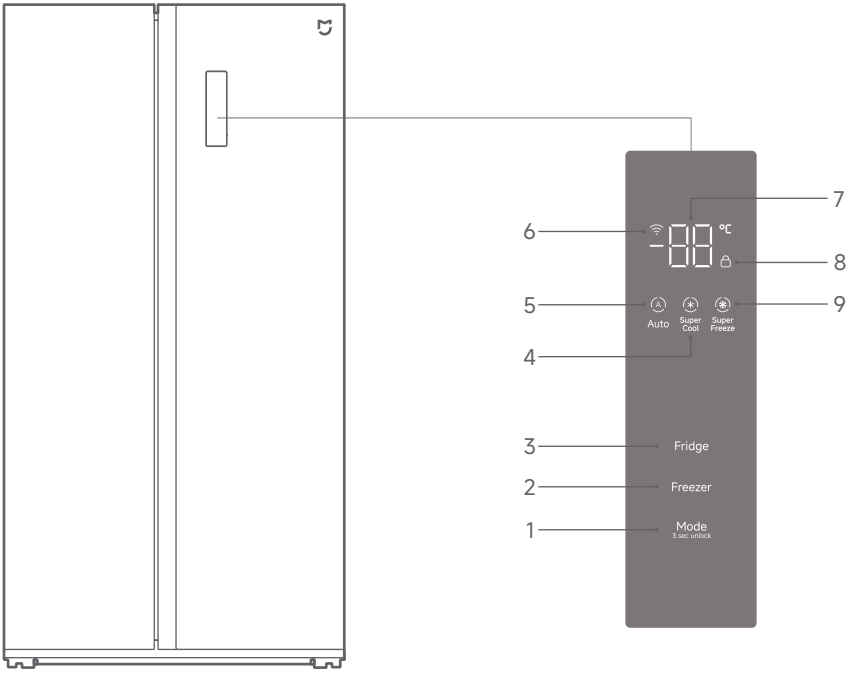

Valdymo skydelio apžvalga

Valdymo mygtukai: 1. Režimo mygtukas 2. Šaldiklio mygtukas 3. Šaldytuvo mygtukas
Funkcijų piktogramos: 4. Supervėsinimas 5. Automatinis 6. Belaidis tinklas 7. Nustatyta temperatūra 8. Užraktas 9. Superšaldymas

Būsena pirmą kartą prijungus prie maitinimo šaltinio

- Pirmą kartą įjungus šaldytuvą-šaldiklį, valdymo skydelis automatiškai įsižiebia ir pagal numatytuosius nustatymus įjungiamas Automatinis režimas (šaldytuvo skyriaus temperatūra nustatoma 5 °C, o šaldiklio skyriaus temperatūra nustatoma į -18 °C).
- Kai šaldytuvas-šaldiklis įjungiamas pirmą kartą, jis laukia tinklo ryšio, o belaidžio tinklo piktograma mirksi. Kai šaldytuvas-šaldiklis sėkmingai prisijungia prie tinklo, belaidžio tinklo piktograma pradeda šviesti nuolat.

Užrakto funkcija

Norėdami įjungti arba išjungti užrakto funkciją, 3 sekundes palaikykite nuspaudę režimo mygtuką ir užrakto piktograma atitinkamai įsižiebs arba išsijungs. Įjungus užrakto funkciją, visi mygtukai yra neaktyvūs, išskyrus režimo mygtuką.

Režimų perjungimas

Norėdami perjungti šaldytuvo-šaldiklio veikimo režimus, paspauskite režimo mygtuką: Automatinis, Supervėsinimas, Superšaldymas ir Pasirinktinis. Jei 25 sekundes nespausite jokio mygtuko, valdymo skydelis automatiškai užrakinamas ir įsižiebia užrakto piktograma.

1. Automatinis režimas

Kai šaldytuvas-šaldiklis persijungia į Automatinį režimą, šaldytuvo skyriaus temperatūra nustatoma 5 °C, o šaldiklio skyriaus temperatūra nustatoma į -18 °C.

2. Supervėsinimo režimas

Jei šaldytuve esantį maistą reikia greitai atšaldyti, naudokite šį režimą, kuriuo šaldytuvo skyriaus temperatūrą nustatoma iki 2 °C.
Supervėsinimo režimas bus išjungtas, jei bus įvykdyta bet kuri iš šių sąlygų:
- Kai užraktas yra atrakintas, paspaudžiamas režimo mygtukas, kad būtų perjungtas kitas režimas;
- Supervėsinimo režimas pagal numatytuosius nustatymus yra nustatytas 8 valandoms ir automatiškai išsijungs po 8 valandų;
- Kai užraktas yra atrakintas, paspaudžiamas šaldytuvo mygtukas, norint nustatyti šaldytuvo skyriaus temperatūrą, ir šaldytuvas-šaldiklis persijungia į pasirinktinį režimą.

3. Superšaldymo režimas

Jei šaldiklyje esantį maistą reikia greitai užšaldyti, naudokite šį režimą, kuriuo šaldiklio skyriaus temperatūra nustatoma iki −24 °C.
Superšaldymo režimas bus išjungtas, jei bus įvykdyta bet kuri iš šių sąlygų:
- Kai užraktas yra atrakintas, paspaudžiamas režimo mygtukas, kad būtų perjungtas kitas režimas;
- Superšaldymo režimas pagal numatytuosius nustatymus yra nustatytas 50 valandų ir automatiškai išsijungia po 50 valandų;
- Kai užraktas yra atrakintas, paspaudžiamas šaldiklio mygtukas, norint nustatyti šaldiklio skyriaus temperatūrą, ir šaldytuvas-šaldiklis persijungia į Pasirinktinį režimą.

Pastaba: kai šaldytuvas-šaldiklis persijungia iš Superšaldymo režimo į Supervėsinimo arba Pasirinktinį režimą arba automatiškai išeina iš Superšaldymo režimo, šaldiklio skyriaus temperatūra grįš į tą, kuri buvo nustatyta prieš įjungiant Superšaldymo režimą.
Pastaba: jei į šaldiklio skyrių reikia vienu metu sudėti didelį kiekį šviežių maisto produktų, rekomenduojama prieš tai 24 valandoms įjungti Superšaldymo funkciją.

4. Pasirinktinis režimas (ekrane nėra režimo piktogramos)

Šiuo režimu galite paspausti šaldytuvo mygtuką, norėdami reguliuoti šaldytuvo skyriaus temperatūrą ir paspausti šaldiklio mygtuką, norėdami reguliuoti šaldiklio skyriaus temperatūrą.

- Šaldytuvo skyriaus nustatytos temperatūros reguliavimas

Pasirinkus Pasirinktinį režimą, vieną kartą paspauskite šaldytuvo mygtuką, ir šaldytuvo skyriaus temperatūros piktograma pradės mirksėti; pakartotinai spaudinėkite mygtuką, norėdami perjungti temperatūrą diapazone nuo 2 °C iki 8 °C. Pasirinkus temperatūrą, piktograma mirksės 5 sekundes, kol bus patvirtintas temperatūros nustatymas.

- Šaldiklio skyriaus nustatytos temperatūros reguliavimas

Pasirinkus Pasirinktinį režimą, vieną kartą paspauskite šaldiklio mygtuką, ir šaldiklio skyriaus temperatūros piktograma pradės mirksėti. Pakartotinai spaudinėkite mygtuką, norėdami perjungti temperatūrą diapazone nuo -24 °C iki -16 °C.

Pastaba:
Maisto produktai gali užšalti arba sugesti, jei laikomi netinkamoje temperatūroje. Nustatykite tinkamą šaldytuvo-šaldiklio temperatūrą laikomiems maisto produktams.

Temperatūros ekranas

Užrakintoje būsenoje paspauskite tam tikros zonos temperatūros reguliavimo mygtuką, kad būtų rodomas jos dabartinis nustatytas temperatūros lygis.

Ilgalaikio durelių atidarymo įspėjamasis signalas

Jei šaldytuvo-šaldiklio skyriaus durelės paliekamos atidarytos ilgiau nei 2 minutes, temperatūros ekrane mirksi paraginimo kodas (dF arba dr), o garsiakalbis kas 30 sekundžių paleidžia 5 pranešimo signalus. Tinkamai uždarykite dureles, kad sustabdytumėte perspėjimus.

Maitinimo nutraukimo atminties funkcija

Jei po maitinimo nutraukimo šaldytuvas-šaldiklis vėl prisijungs prie maitinimo šaltinio, jis automatiškai grįš į veikimo būseną, buvusią prieš maitinimo nutraukimą.

Apsaugos nuo delsos funkcija

Laiko intervalas tarp dviejų kompresoriaus veikimo ciklų bet kuriuo metu yra ne trumpesnis kaip 5 minutės.

Trikties raginimas

Kai valdymo skydelyje rodomi tokie kodai kaip UC, rS, FS, Fd, ES, Ed, C0 ir FF, tai reiškia, kad yra triktis. Šaldytuvas-šaldiklis gali veikti ir esant tam tikroms trikčių būsenoms, tačiau siekiant užtikrinti įprastą ir saugų veikimą, būtina kuo greičiau kreiptis į klientų aptarnavimo tarnybą.

Prisijungimas su programėle „Xiaomi Home“



E751EF9A



Nuskaitykite QR kodą, norėdami atsisiųsti ir įdiegti programėlę. Jei programėlė jau įdiegta, būsite nukreipti į ryšio nustatymo puslapį. Arba ieškokite „Xiaomi Home“ programėlių parduotuvėje, iš kurios galėsite atsisiųsti ir įdiegti programėlę. Atidarykite „Xiaomi Home“, palieskite „+“ viršuje dešinėje ir vadovaukitės instrukcijomis, kaip pridėti savo įrenginį.

Belaidžio tinklo nustatymas iš naujo

Kai valdymo skydelis yra atrakintas ir šviečia, 7 sekundes laikykite nuspaudę šaldytuvo mygtuką, o belaidžio tinklo piktograma mirksės, rodydama, kad belaidis tinklas buvo sėkmingai nustatytas iš naujo.

Pastabos:

- Kai šaldytuvas-šaldiklis įjungiamas pirmą kartą, jis automatiškai laukia tinklo ryšio. Jei per 30 minučių nepavyks prisijungti prie tinklo, šis režimas bus išjungtas, o belaidžio tinklo piktograma išnyks. Jei vėliau norėsite prisijungti prie tinklo, turėsite nustatyti belaidį tinklą iš naujo.
- Jei dėl maršrutizatoriaus ir belaidžio tinklo pakeitimų slaptažodžio pakeitimo ar kitų priežasčių nutrūko tinklo ryšys, galite iš naujo nustatyti belaidį ryšį ir prisijungti prie tinklo.
- Programėlės versija gali būti atnaujinta; vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis esamoje programėlės versijoje.

Atsargumo priemonės

Naudojimo nutraukimas

Jei šaldytuvas-šaldiklis nebus naudojamas ilgą laiką, išvalykite jo vidų ir nuvalykite išorę bei visus priedus. Palikite šaldytuvo-šaldiklio dureles šiek tiek praviras ir pastatykite šaldytuvą-šaldiklį sausoje, gerai vėdinamoje vietoje, kad neatsirastų nemalonus kvapas.

PERSPĖJIMAS:
Įjungus šaldytuvą-šaldiklį, rekomenduojama jį naudoti nuolat. Apskritai, nepatartina išjunginėti šaldytuvo-šaldiklio, kad nesutrumpėtų jo tarnavimo laikas.

Šaldytuvo-šaldiklio perkėlimas

Prieš perkeliant šaldytuvą-šaldiklį, ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo ir išimkite jame laikomus daiktus bei lentynas, kad išvengtumėte šaldytuvo-šaldiklio sugadinimo ar žmonių sužalojimo. Negalima apversti šaldytuvo-šaldiklio ar statyti jo horizontaliai. Jei šaldytuvą-šaldiklį reikia pakreipti, kampas tarp šaldytuvo-šaldiklio korpuso ir grindų turi būti didesnis nei 45°. Nešdami šaldytuvą-šaldiklį, stipriai nespauskite durų, viršutinio dangčio ar kitų dalių.

Atitirpinimas

Šis šaldytuvas-šaldiklis turi automatinio atitirpinimo funkciją, todėl jo nereikia atitirpinti rankiniu būdu.

Pakuotės atliekų šalinimas

Šaldytuvo-šaldiklio apsauginėse pakuotėse yra daug putplasčio gaminių, kurių porose yra degių dujų. Be to, šaldytuvo-šaldiklio pakuotė pagaminta iš popieriaus, kuris yra lengvai užsidegantis, kai yra sąlytyje su atvira liepsna. Tinkamai pašalinkite panaudotas pakavimo medžiagas. Nelaikykite jų šalia atviros liepsnos, kad išvengtumėte gaisro.


Daiktų laikymas

Nenaudokite šio šaldytuvo-šaldiklio daiktams ar vaistams, kuriems reikalinga aukšta temperatūra, pvz., serumui, skiepams ir pan. laikyti.


Priežiūra ir techninė priežiūra

Durelių lentynėlė

Norėdami išimti durelių lentynėlę, laikykite jos viršutinę dalį abejomis rankoms, iš vienos pusės spauskite vidun (žr. 1 pav.), o tada kilstelėkite į viršų (žr. 2 pav.). Norėdami vėl įdėti, atlikite pirmiau nurodytus veiksmus atvirkštine tvarka.

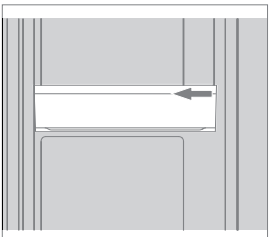


1 pav.

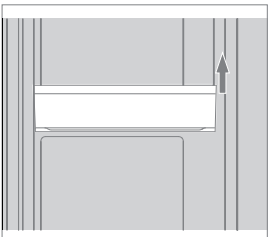


2 pav.

Stalčius


Ištraukite stalčių iki galinės padėties (žr. 1 pav.), tada švelniai kilstelėkite priekinę dalį iki reikiamo kampo (žr. 2 pav.), kad galinis stabdiklis atsiskirtų nuo bėgelio. Laikydami stalčių tokioje kilstelėtoje padėtyje, ištraukite jį horizontalia kryptimi (žr. 3 pav.). Norėdami vėl įdėti, atlikite pirmiau nurodytus veiksmus atvirkštine tvarka.

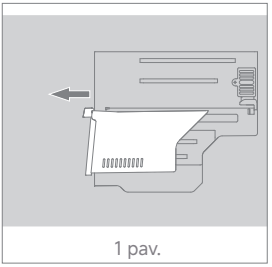

1 pav.

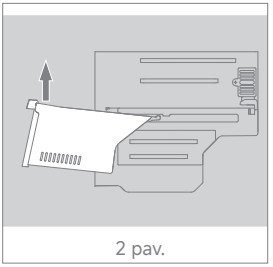


2 pav.

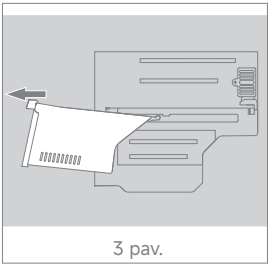


3 pav.

Rankinio ledo kubelių gamintuvo su pasukama rankenėle instrukcijos


1. Ištraukite ledo kubelių dėklą iki galinės padėties. Įpilkite švaraus geriamojo vandens, nepilkite aukščiau viršutinio skyrelių krašto.

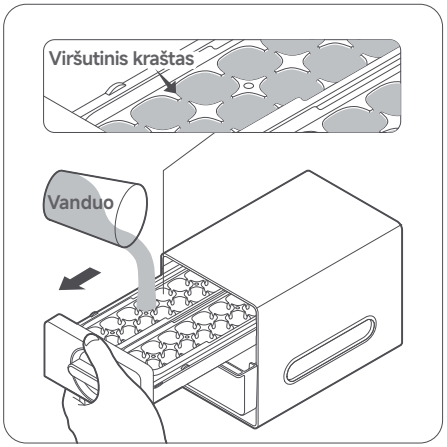


2. Švelniai įstumkite dėklą į pirminę padėtį.

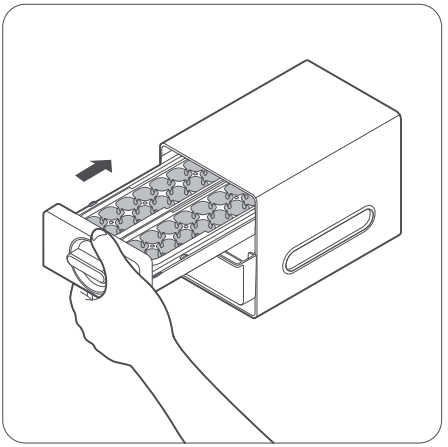

3. Ledo kubeliams užšalus, pasukite rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, kad jie išbyrėtų.

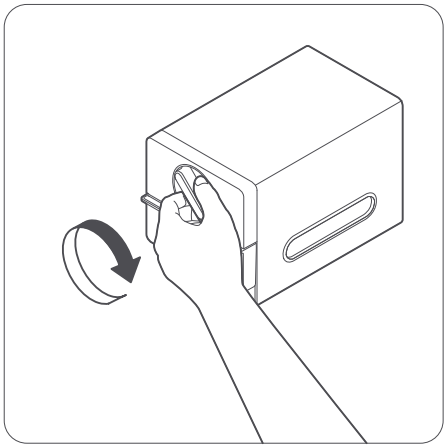

4. Ištraukite ledo kubelių lentynėlę ir išimkite ledo kubelius ledo šaukštu.

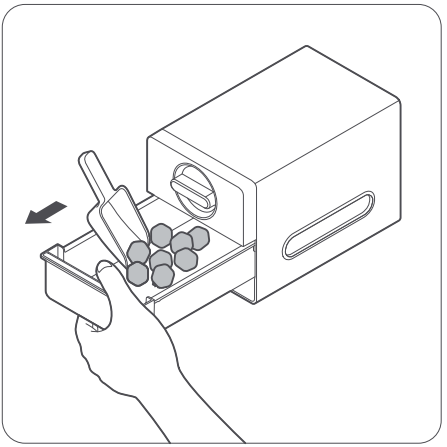

Pastabos:

- Naudokite tik švarų geriamąjį vandenį.
- Neperpildykite dėklo, nes ledo kubeliai gali sukibti ir negalėsite jų išberti.
- Nesukite ledo kubelių dėklo per jėgą, nes galite pažeisti jo dalis.
- Jei šaldiklio durelės dažnai atidarinėjamos ir uždarinėjamos, ledo kubelių užšalimas gali užtrukti ilgiau.
- Kai ledo kubelių gamintuvas nenaudojamas, jį galima išimti, kad būtų daugiau vietos.

Trikčių šalinimas

Toliau išvardyti dalykai gali nebūti triktys. Prieš kreipdamiesi dėl remonto paslaugų, dar kartą patvirtinkite.

Problemos	Galimos priežastys ir sprendimai
Nešaldo	Patikrinkite, ar nėra maitinimo šaltinio sutrikimų, įskaitant elektros energijos tiekimo sutrikimus, perdegusį saugiklį ir atjungtą arba atsilaisvinusį kištuką. Šaldytuvas-šaldiklis taip pat gali nustoti veikti, jei maitinimo šaltinio įtampa yra per maža (mažesnė nei 187 V).
Prastas šaldymas	Patikrinkite, ar temperatūra nėra per aukšta, ar šaldytuvas-šaldiklis nėra arti šilumos šaltinio arba pastatytas blogai vėdinamoje vietoje. Patikrinkite, ar šaldytuvo-šaldiklio durelės yra tinkamai uždarytos arba ar jos nėra per dažnai atidaromos. Patikrinkite, ar į vidų nėra sudėta per daug maisto produktų, ar jie nėra per karšti arba sukrauti šalia oro vėdinimo angų.
Neįprastas triukšmas	Patikrinkite, ar šaldytuvas-šaldiklis pastatytas stabiliai, ar nėra atsipalaidavusių tvirtinimo detalių, ar šaldytuvas-šaldiklis neliečia sienos, ar kompresorius nesiliečia su kitais daiktais, ar šaldytuvo-šaldiklio viduje esantys priedai yra tinkamai sumontuoti ir ar įtampa yra stabili.
Nemalonus kvapas	Patikrinkite, ar šaldytuve-šaldiklyje nėra sugedusių maisto produktų, ar jo nereikia išvalyti, ar stiprų kvapą skleidžiantys maisto produktai yra tinkamai uždaryti.
Šaldytuvo skyriuje užšaldomi maisto produktai	Patikrinkite, ar šaldytuvo skyriaus temperatūra nėra per žema ir ar greitai užšąlantys maisto produktai nėra arti šaldytuvo skyriaus oro kanalo.
Lemputė nešviečia	Jei įvyksta triktis, patys neišiminėkite ar nekeiskite lemputės korpuso. Susisiekite su klientų aptarnavimo tarnybos personalu.

PERSPĖJIMAS:
Jei gedimas neišnyksta, ištraukite maitinimo kištuką ir kreipkitės į aptarnavimo po pardavimo tarnybą. Neremontuokite patys.

Gaminio informacijos lapas

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas: MIJIA					
Modelio identifikatorius: MRS62ESSMPAEU					
Šaldymo prietaiso tipas:					
Žemo triukšmo lygio prietaisas:		Ne	Dizaino pobūdis:		laisvai pastatomas
Vyno laikymo prietaisas:		Ne	Kitas šaldymo prietaisas:		Taip
Bendrieji gaminio parametrai:					
Parametras		Reikšmė	Parametras		Reikšmė
Bendri matmenys (milimetrais)	Aukštis	1770	Bendras tūris (dm^3 arba l)		621
	Plotis	910			
	Gylis	715			
EVE indeksas		100	Energijos vartojimo efektyvumo klasė		E
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas (dB(A) re 1 pW)		35	Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė		B
Energijos suvartojimas per metus (kWh/a)		342	Klimato klasė:		išplėstoji vidutinių platumų zona, vidutinių platumų zona, subtropinė zona, tropinė zona
Mažiausia aplinkos temperatūra (°C), tinkama šiam šaldymo prietaisui		10	Didžiausia aplinkos temperatūra (°C), tinkama šiam šaldymo prietaisui		43
Žiemos nuostata		Ne			
Skyrių parametrai:					
Skyriaus tipas		Skyrių parametrai ir reikšmės			
		Skyriaus tūris (dm^3 arba l)	Rekomenduojamas temperatūros nustatymas, kad maisto produktai būtų laikomi optimaliai (°C)	Užšaldymo pajėgumas (kg/24 h)	Atitirpinimo tipas (automatinis atitirpinimas = A, rankinis atitirpinimas = M)
Sandėliuko tipo skyrius	Ne	–	–	–	–
Vyno laikymo skyrius	Ne	–	–	–	–
Vyno rūsio tipo skyrius	Ne	–	–	–	–
Švieži maisto produktai	Taip	385	4	–	A
Vėsinimas	Ne	–	–	–	–
0 žvaigždučių arba ledo kubelių gaminimo skyrius	Ne	–	–	–	–
1 žvaigždutės skyrius	Ne	–	–	–	–
2 žvaigždučių skyrius	Ne	–	–	–	–
3 žvaigždučių skyrius	Ne	–	–	–	–
4 žvaigždučių skyrius	Taip	236	–18	14	A
2 žvaigždučių zona	Ne	–	–	–	–
Kintamos temperatūros skyrius	–	–	–	–	–
4 žvaigždučių skyrių atveju					
Greitojo užšaldymo funkcija			Taip		
Šviesos šaltinio parametrai:					
Šviesos šaltinio tipas			Šviesos diodai		
Energijos vartojimo efektyvumo klasė			F		
Papildomi techniniai duomenys:					
Grynasis svoris		84 kg	Vardinė įtampa		220–240 V~
Vardinis dažnis		50 Hz	Šaldymo skystis		R600a, 72 g
Vardinė srovė		1,5 A	Atitirpinimo įvesties galia		197 W
Izoliacijos pūtimo agentas		Ciklopentanas			

Klientų aptarnavimo tarnyba

Toliau lentelėje išvardytas dalis galima įsigyti iš oficialaus paslaugų teikėjo. Jei reikia pakeisti bet kurias kitas dalis, kreipkitės į aptarnavimo po pardavimo tarnybos komandą.

Užsakomos dalys	Minimalus privalomas tiekimo laikotarpis
Temperatūros jutikliai	Ne mažiau kaip 7 metai po paskutinio modelio pateikimo į rinką
Pagrindinė spausdintinė plokštė	Ne mažiau kaip 7 metai po paskutinio modelio pateikimo į rinką
Ekrano spausdintinė plokštė	Ne mažiau kaip 7 metai po paskutinio modelio pateikimo į rinką
Šviesos diodų lemputė	Ne mažiau kaip 7 metai po paskutinio modelio pateikimo į rinką
Durų rankenos	Ne mažiau kaip 7 metai po paskutinio modelio pateikimo į rinką
Durų lankstai	Ne mažiau kaip 7 metai po paskutinio modelio pateikimo į rinką
Dėklai	Ne mažiau kaip 7 metai po paskutinio modelio pateikimo į rinką
Krepšiai	Ne mažiau kaip 7 metai po paskutinio modelio pateikimo į rinką
Durelių tarpikliai	Ne mažiau kaip 10 metų po paskutinio modelio pateikimo į rinką

* Šaldymo įrenginio garantijos trukmė:
Minimali garantija: 2 metai ES šalyse, išskyrus Ispaniją, ir 3 metai Ispanijoje.

Pastaba:
Šiame gaminyje yra <F> energijos vartojimo efektyvumo klasės šviesos šaltinis.
Gaminio duomenų bazėje esančią informaciją apie modelį, taip pat modelio identifikatorių galima gauti per tinklalapio nuorodą, nuskaičius QR kodą (jei toks yra) ant gaminio energijos vartojimo efektyvumo etiketės. Daugiau informacijos apie prietaiso energijos vartojimo efektyvumą rasite tinklalapyje https://eprel.ec.europa.eu/, paieška atlikę pagal modelio pavadinimą.
Modelio pavadinimas nurodytas prietaiso reitingo etiketėje.

EEĮA išmetimo ir perdirbimo informacija

Visi gaminiai, turintys šį simbolį, yra elektros ir elektronikos įrangos atliekos (EEĮA, kaip nurodyta Direktyvoje 2012/19/ES), kurios negali būti maišomos su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Apsaugokite žmonių sveikatą ir aplinką, atiduodami savo įrangos atliekas į tam skirtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo ir perdirbimo punktą, kurį paskyrė vyriausybė arba vietos valdžios institucijos. Tinkamas šalinimas ir perdirbimas padės išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie tokią vietą bei surinkimo punktų sąlygas, susisiekite su montuotoju arba vietos valdžios institucija.

Gamintojas: Xiaomi Smart Appliances (Wuhan) Co., Ltd.
Adresas: No.25, 3rd Floor, Building 1, Factory Phase 1, Optoelectronics Supporting Industrial Park, 117 Zuoling Road, Zuoling Street, East Lake Hi-tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 430073, China
El. paštas: support.global@support.mi.com
Importuotojas / ES ATS.: Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Adresas: Prinses Beatrixlaan 582, WTC The Hague, Toren E, 5e etage, 2595BM 's-Gravenhage
contact@support.mi.com

Daugiau informacijos rasite apsilankę www.mi.com

Naudotojo vadovo versija: V1.0

22
PAP

Instrukcja obsługi lodówko-zamrażarki Mijia

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość.

DOTYCZY MODELU:

MRS62ESSMPAEU

Spis treści

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa - - - - - - - - - - - - 182
Przegląd produktu - 185
Jak zainstalować - 186
Jak używać - 189
Łączenie z aplikacją Xiaomi Home - - - - - - - - - - - - 192
Środki ostrożności - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 192
Dbanie o urządzenie i konserwacja - - - - - - - - - - 193
Rozwiązywanie problemów - - - - - - - - - - - - - - 195
Karta informacji o produkcie - - - - - - - - - - - - - 196
Obsługa klienta - 197

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Czynnik chłodniczy



OSTRZEŻENIE Ryzyko pożaru/materiały łatwopalne.

1. Obwód chłodzenia w lodówce zawiera łatwopalne czynniki chłodnicze. Zachowaj ostrożność podczas montażu, transportu i konserwacji, aby uniknąć wycieku czynnika chłodniczego. Trzymaj urządzenie z dala od ognia.
2. W przypadku wykrycia uszkodzenia albo wycieku w orurowaniu układu chłodzenia dotykanie urządzenia lub umieszczanie w jego pobliżu źródeł ognia bądź ciepła jest surowo zabronione. Bezwzględnie i natychmiast otwórz okna, aby zapewnić wentylację. Natychmiastowe odłączanie sprzętu od źródła zasilania jest surowo zabronione, ponieważ może to spowodować iskrzenie i doprowadzić do wypadku.

Wymagania dotyczące przewodu zasilania

1. Upewnij się, że zasilacz jest zgodny z danymi technicznymi wyszczególnionymi na tabliczce znamionowej urządzenia, i używaj przystosowanego gniazda zasilania z uziemieniem.
2. Przewód uziemiający nie może być podłączony do linii telefonicznej, rurki doprowadzającej wodę, rury gazowej ani piorunochronu.
3. Nie odcinaj ani nie wyjmuj trzpienia uziemiającego z przewodu zasilania, ponieważ zewnętrzna powierzchnia lodówki może znaleźć się pod napięciem, co będzie skutkowało porażeniem prądem elektrycznym.
4. Nie modyfikuj, nie ściskaj, nie składaj, nie zawiązuj ani nie uszkadzaj w żaden sposób przewodu zasilania.
5. Trzymaj przewód zasilania z dala od źródeł ciepła.
6. Podczas wypinania wtyczki zasilania nie ciągnij bezpośrednio za przewód zasilania, aby go nie rozerwać. Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego autoryzowanego agenta lub wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
7. Dotykanie przewodu zasilania lub wtyczki mokrymi rękoma jest zabronione, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
8. Odłącz lodówkę od zasilania przed czyszczeniem lub jeśli nie będzie używana przez długi okres.

Codzienne użytkowanie

1. Nie pozwalaj dzieciom na wspinanie się na drzwi lodówki ani ukrywanie się wewnątrz lodówki, aby uniknąć obrażeń ciała.
2. Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów ani pojemników z płynami na lodówce, ponieważ mogą spaść i spowodować obrażenia ciała lub upływ prądu.
3. Używanie w pobliżu lodówki lotnych substancji łatwopalnych, takich jak farba w sprayu, gaz itp., jest surowo zabronione.
4. Umieszczanie w lodówce przedmiotów łatwopalnych, wybuchowych lub korodujących, takich jak butan, eter, benzen, kwas siarkowy, benzyna, alkohol itp., jest surowo zabronione. Przechowywanie w lodówce leków o ścisłych wymogach związanych z temperaturą jest zabronione.
5. Nie umieszczaj napojów w butelkach lub w puszkach w komorze zamrażarki, ponieważ zamrażanie może sprawić, że popękają i spowodują szkody.
6. Nie dotykaj mokrymi dłońmi żywności ani pojemników (szczególnie produktów metalowych) w zamrażarce, a także wewnętrznych ścianek zamrażarki, aby uniknąć odmrożeń. Jeśli dłonie przywrą do zmrożonej powierzchni żywności lub pojemnika, niezwłocznie odłącz lodówkę od zasilania i polej obszar ciepłą wodą, aż do roztopienia. Nie odrywaj dłoni na siłę.
7. Surowo zabronione jest dopuszczenie do kontaktu lampki z większością rozcieńczalników organicznych (alkohol, benzen, benzyna, chloroform itp.). Jeśli konieczne jest wyczyszczenie powierzchni, stosuj rozcieńczony detergent. W przypadku wystąpienia błędu nie wyjmuj ani nie wymieniaj lampki samodzielnie. Zamiast tego skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Inne środki ostrożności

- **Zgodnie z normą EN**

Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania lub umysłowych, a także przez osoby bez doświadczenia ze sprzętem bądź z brakiem wiedzy na jego temat, jeśli odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i ze zrozumieniem występujących zagrożeń. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą uczestniczyć zapełnianiu i opróżnianiu urządzeń chłodzących.

- **Zgodnie z normą IEC**

Tego urządzenia nie powinny używać osoby (w tym dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej ani osoby bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że nad ich bezpieczeństwem będzie czuwała osoba za nie odpowiedzialna. Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, aby uniemożliwić im zabawę urządzeniem.

1. Trzymaj opakowanie z dala od dzieci z uwagi na ryzyko uduszenia.
2. W przypadku utylizowania urządzenia wypnij wtyczkę z gniazdka i utnij kabel połączeniowy (jak najbliżej urządzenia) oraz zdemontuj drzwi, aby bawiące się w pobliżu dzieci nie zostały porażone prądem elektrycznym ani nie mogły zamknąć się we wnętrzu lodówki.
3. Jeśli to urządzenie, wyposażone w magnetyczne uszczelki drzwi, ma zastąpić starsze urządzenie z zamkiem sprężynowym (zasuwką) na drzwiach lub pokrywie, doprowadź zamek sprężynowy do stanu bezużyteczności przed utylizacją starego urządzenia. Dzięki temu nie stanie się on śmiercionośną pułapką dla dzieci.

OSTRZEŻENIE:
Nie używaj urządzeń elektrycznych w komorach do przechowywania żywności w urządzeniu, jeśli nie jest to typ urządzeń zalecany przez producenta.

OSTRZEŻENIE:
Lampka stanowi część lodówki i może być wymieniana wyłącznie przez producenta.

OSTRZEŻENIE:
Dbaj, aby otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub wbudowane w strukturę nie były zablokowane.

OSTRZEŻENIE:
Do przyspieszenia procesu rozmrażania używaj wyłącznie urządzeń mechanicznych lub innych sposobów zalecanych przez producenta.

OSTRZEŻENIE:
Nie uszkadzaj obwodu czynnika chłodniczego.


OSTRZEŻENIE:
Nie przechowuj substancji wybuchowych, takich jak puszki z łatwopalnym gazem pędnym.

OSTRZEŻENIE:
Ustawiając urządzenie, upewnij się, że przewód zasilania nie jest przyciśnięty lub uszkodzony.

OSTRZEŻENIE:
Nie umieszczaj wielu przenośnych gniazdek lub przenośnych zasilaczy z tyłu urządzenia.

OSTRZEŻENIE:
Czynnik chłodniczy oraz gaz używany do spieniania izolacji są łatwopalne. Utylizacji urządzenia można dokonać wyłącznie w autoryzowanym centrum utylizacji odpadów. Nie wystawiaj urządzenia na działanie ognia.

Przegląd produktu

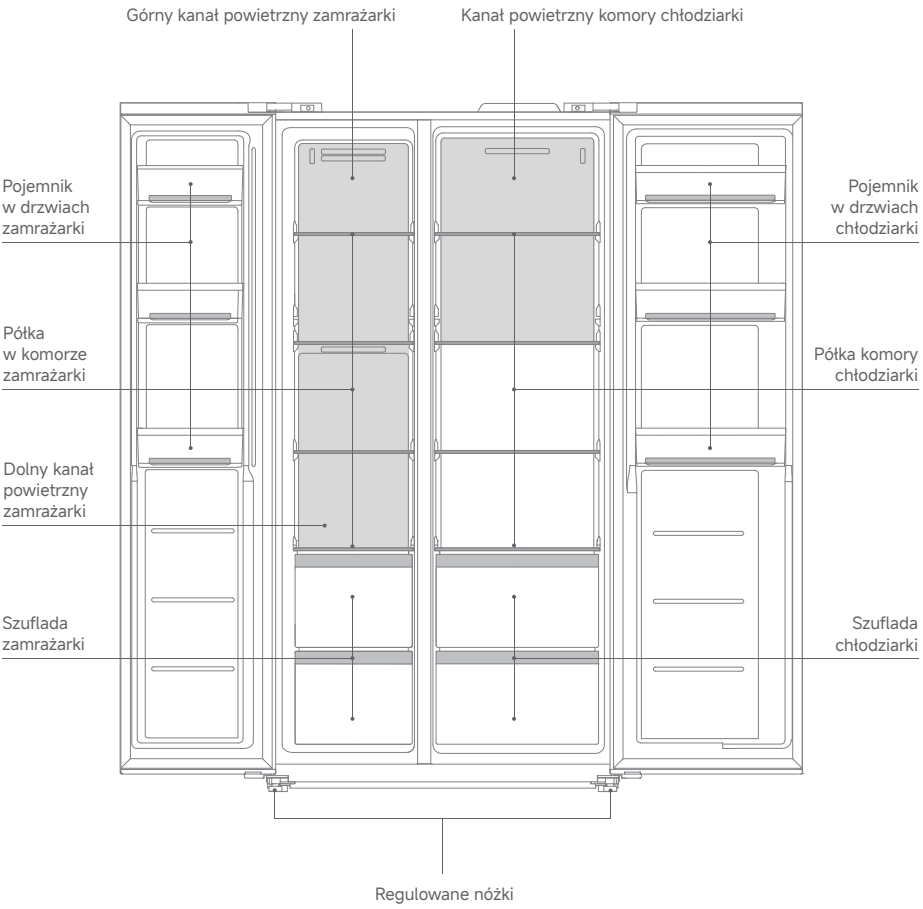


Uwaga:

Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi służą jedynie jako odniesienie. Rzeczywisty produkt i funkcje mogą różnić się od przedstawionych w związku z ulepszeniami produktu.

Jak zainstalować

Przygotowanie przed montażem

- Usuń wszystkie elementy opakowania lodówki, w tym kartony, piankowe wytłumienia na górze i na spodzie, szczelne worki foliowe i taśmy samoprzylepne oraz pianki zabezpieczające akcesoria do lodówki.
- Sprawdź akcesoria do lodówki, odnosząc się do Przeglądu produktu w instrukcji obsługi. W przypadku niezgodności niezwłocznie skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Aby chronić szklane półki przed uszkodzeniami podczas transportu, lodówka jest wysyłana ze szklanymi półkami z komór chłodziarki i zamrażarki umieszczonymi tymczasowo na poziomie 2. Po usunięciu opakowania umieść szklane półki na poziomie 4 przed użyciem.

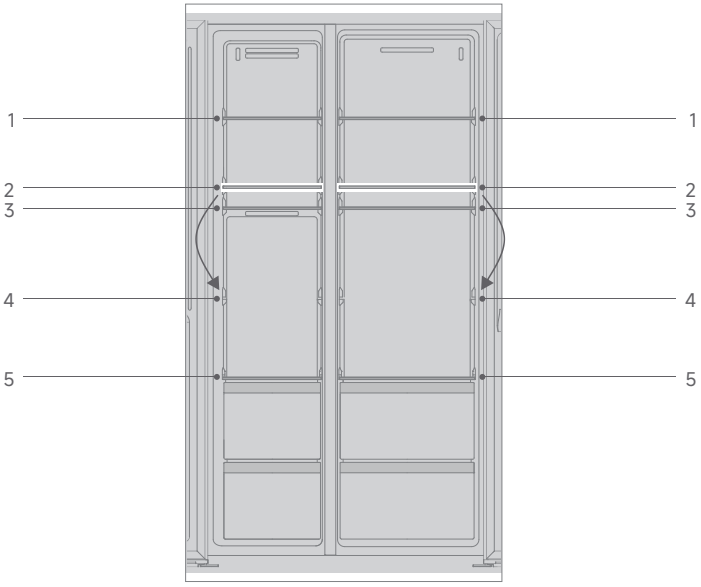


Środowisko do umieszczenia


- Umieść lodówkę w miejscu o dobrej wentylacji, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego działania promieni słonecznych, aby uniknąć zwiększonego poboru energii. Nie umieszczaj lodówki w miejscu, w którym temperatura otoczenia wynosi poniżej 10°C, lub w miejscu niechronionym, takim jak garaż, balkon, korytarz itp.
- Umieść lodówkę na twardej i równej powierzchni. Jeśli urządzenie zostanie umieszczone na materiałach takich jak dywan, słomiane maty lub plastikowe podłoże, należy położyć pod nim twardą podkładkę, aby uniknąć odbarwień lub uszkodzeń wskutek emisji ciepła.
- Jeśli podłoże jest nierówne, za pomocą dłoni lub narzędzia takiego jak klucz wyreguluj regulowane nóżki na spodzie lodówki, by zapewnić stabilność.

OSTRZEŻENIE: aby uniknąć ryzyka przewrócenia wskutek niestabilności, lodówkę należy zabezpieczyć zgodnie z instrukcjami montażu.

- Umieszczając lodówkę, uwzględnij wolną przestrzeń montażową. Zaleca się zachowanie przynajmniej 10 cm wolnej przestrzeni od góry, z tyłu i po bokach lodówki.
- Ta lodówka nie jest przeznaczona do zabudowy.

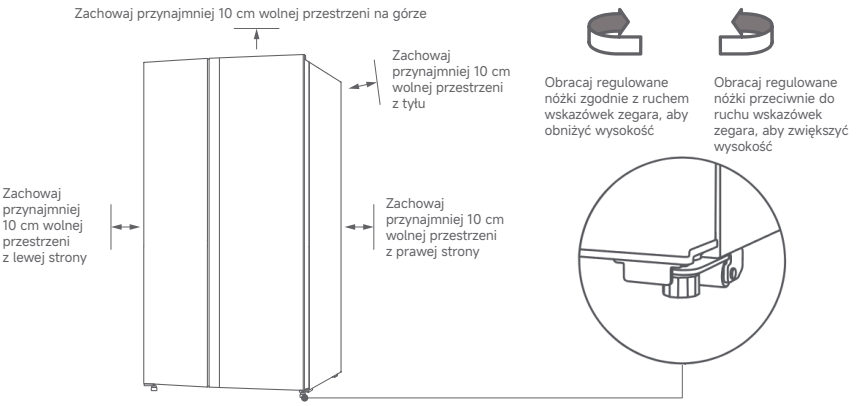

Przestrzeń umiejscowienia lodówki

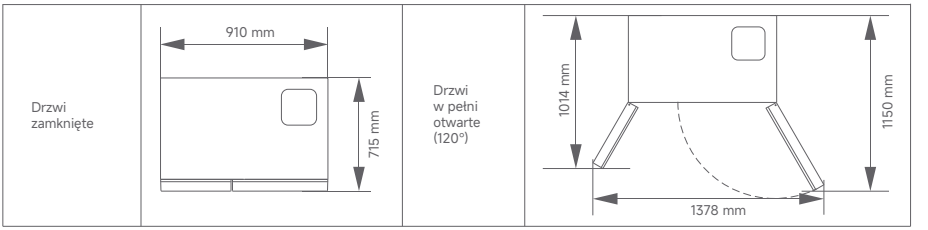

Podłączanie do zasilania i użytkowanie lodówki

PRZESTROGA:
Po stabilnym umiejscowieniu lodówki wyczyść jej wnętrze miękką ściereczką i dopilnuj, aby lodówka była nieruchoma przynajmniej przez 3 godziny, zanim podłączysz ją do zasilania, aby zapewnić normalną pracę lodówki.

- Po podłączeniu lodówka będzie działać normalnie.

Środowiska pracy


To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań:

- aneksy kuchenne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- gospodarstwa rolne, klienci hoteli, moteli i innych obiektów mieszkalnych;
- obiekty oferujące zakwaterowanie ze śniadaniem;
- catering i podobne, niehandlowe zastosowania.

Aby uniknąć skażenia żywności, przestrzegaj poniższych instrukcji:

- Otwieranie drzwi na długi czas może spowodować znaczący wzrost temperatury w komorach urządzenia.
- Regularnie czyść powierzchnie mające kontakt z żywnością oraz dostępne układy odpływu.
- Wyczyść zbiorniki na wodę, jeśli nie używano ich przez 48 godz. Przepłucz układ wodny podłączony do źródła wody, jeśli nie pobierano wody przez 5 dni.
- Surowe mięso i ryby przechowuj w odpowiednich pojemnikach w lodówce, aby nie miały styczności z pozostałą żywnością ani nie powodowały kapania na nią.
- Komory na żywność mrożoną oznaczone dwiema gwiazdkami są odpowiednie do przechowywania wstępnie zamrożonej żywności, przechowywania lub wytwarzania lodów i kostek lodu.
- Komory oznaczone jedną, dwiema i trzema gwiazdkami nie są odpowiednie do mrożenia świeżej żywności.
- Jeśli lodówka będzie przed długi czas pusta, wyłącz ją, rozmroź, wyczyść, wysusz i pozostaw drzwi otwarte, aby zapobiec powstawaniu pleśni w obrębie urządzenia.

Jak używać

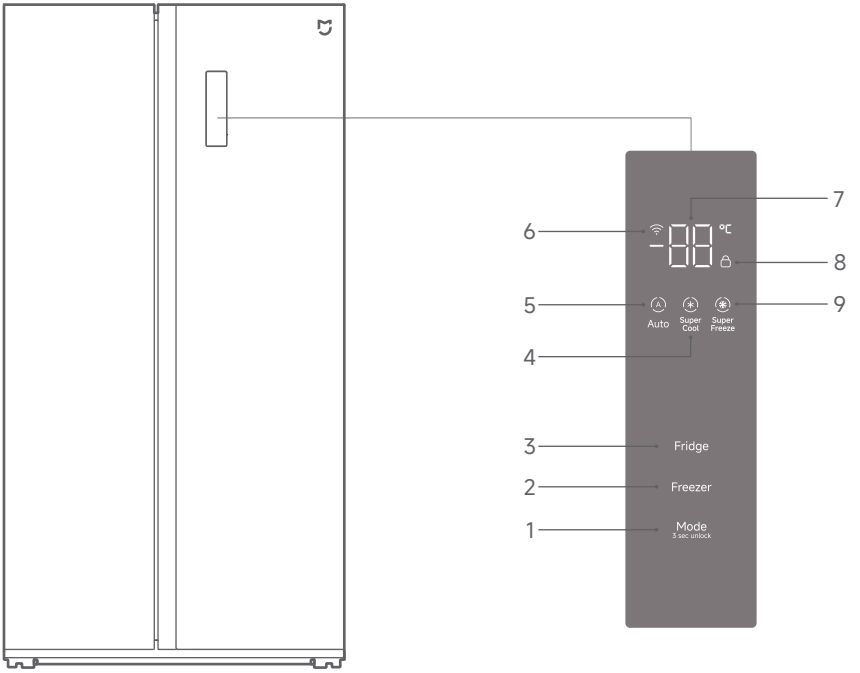

Przegląd panelu sterowania

Przyciski operacyjne: 1. Przycisk trybu 2. Przycisk zamrażarki 3. Przycisk chłodziarki
Ikony funkcji: 4. Superchłodzenie 5. Automatyczny 6. Sieć bezprzewodowa 7. Ustawiona temperatura 8. Blokada 9. Supermrożenie

Stan po pierwszym podłączeniu do zasilania

- Podczas pierwszego uruchomienia lodówki panel sterowania zostanie automatycznie podświetlony i domyślnie włączony zostanie tryb automatyczny (ustawiający temperaturę komory chłodziarki na 5°C i temperaturę komory zamrażarki na -18°C).
- Po pierwszym uruchomieniu lodówka przejdzie w stan oczekiwania na połączenie z siecią, a ikona sieci bezprzewodowej zacznie migać. Po pomyślnym połączeniu lodówki z siecią ikona sieci bezprzewodowej będzie świecić stałym światłem.

Funkcja blokady

Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć funkcję blokady. Ikona blokady odpowiednio zaświeci się lub zgaśnie. Po włączeniu funkcji blokady wszystkie przyciski, z wyjątkiem przycisku trybu, są nieaktywne.

Przełączanie trybów

Naciskaj przycisk trybu, aby zmieniać tryby działania lodówki: Automatyczny, Superchłodzenie, Supermrożenie i Niestandardowe. Jeśli w ciągu 25 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, panel sterowania zostanie automatycznie zablokowany, a ikona blokady zostanie podświetlona.

1. Tryb automatyczny

Gdy lodówka przełączy się w tryb automatyczny, temperatura w komorze chłodziarki zostanie ustawiona na 5°C, a temperatura w komorze zamrażarki zostanie ustawiona na -18°C.

2. Tryb superchłodzenia

Jeśli zajdzie potrzeba szybkiego schłodzenia żywności umieszczonej w komorze chłodziarki, użyj tego trybu, który ustawia temperaturę w komorze chłodziarki na 2°C.
Wyjście z trybu superchłodzenia nastąpi, jeśli spełniony zostanie dowolny z poniższych warunków:

- W stanie odblokowanym naciśnij przycisk trybu, aby przełączyć na kolejny tryb.
- Tryb superchłodzenia trwa domyślnie 8 godzin i automatycznie wyłączy się po 8 godzinach.
- W stanie odblokowanym naciśnij przycisk chłodziarki, aby zmienić ustawioną temperaturę w komorze chłodziarki, a lodówka przełączy się w tryb niestandardowy.

3. Tryb supermrożenia

Jeśli zajdzie potrzeba szybkiego zamrożenia żywności umieszczonej w komorze zamrażarki, użyj tego trybu, który ustawia temperaturę w komorze zamrażarki na -24°C.
Wyjście z trybu supermrożenia nastąpi, jeśli spełniony zostanie dowolny z poniższych warunków:

- W stanie odblokowanym naciśnij przycisk trybu, aby przełączyć na kolejny tryb.
- Tryb supermrożenia trwa domyślnie 50 godzin i automatycznie wyłączy się po 50 godzinach.
- W stanie odblokowanym naciśnij przycisk zamrażarki, aby zmienić ustawioną temperaturę w komorze zamrażarki, a lodówka przełączy się w tryb niestandardowy.

Uwaga: gdy lodówka przełączy się z trybu supermrożenia na tryb superchłodzenia, tryb niestandardowy lub automatycznie opuści tryb supermrożenia, komora zamrażarki powróci do temperatury, która była ustawiona przed przełączeniem w tryb supermrożenia.
Uwaga: jeśli zajdzie potrzeba jednorazowego umieszczenia dużej ilości świeżej żywności w komorze zamrażarki, zaleca się włączenie trybu supermrożenia 24 godziny wcześniej.

4. Tryb niestandardowy (brak wyświetlanej ikony trybu)

W tym trybie możesz nacisnąć przycisk chłodziarki, aby wyregulować ustawioną temperaturę w komorze chłodziarki, lub nacisnąć przycisk zamrażarki, aby wyregulować ustawioną temperaturę w komorze zamrażarki.

- Regulacja ustawionej temperatury w komorze chłodziarki

W trybie niestandardowym naciśnij raz przycisk chłodziarki, a ikona temperatury w komorze chłodziarki zacznie migać. Naciskaj ten przycisk, aby zmieniać temperaturę w zakresie od 2°C do 8°C. Po ustaleniu temperatury ikona będzie migać przez 5 sekund, po czym ustawienie temperatury zostanie potwierdzone.

- Regulacja ustawionej temperatury w komorze zamrażarki

W trybie niestandardowym naciśnij raz przycisk zamrażarki, a ikona temperatury komory zamrażarki zacznie migać. Naciskaj ten przycisk, aby zmieniać temperaturę w zakresie od -24°C do -16°C.

Uwaga:
Żywność może zamarznąć lub ulec zepsuciu, jeśli będzie przechowywana w nieodpowiedniej temperaturze. Ustaw temperaturę w lodówce odpowiednio dla przechowywanej żywności.

Wyświetlacz temperatury

W stanie zablokowanym naciśnij przycisk regulacji temperatury, aby wyświetliła się aktualnie ustawiona temperatura danego obszaru.

Alarm długo otwartych drzwi

Jeśli drzwi lodówki będą otwarte dłużej niż 2 minuty, w obszarze wyświetlającym temperaturę pojawi się migający kod komunikatu (dF lub dr), a brzęczyk będzie emitował 5 sygnałów dźwiękowych co 30 sekund. Zamknij drzwi poprawnie, aby zatrzymać alerty.

Funkcja pamięci w przypadku zaniku zasilania

Jeśli lodówka ponownie włączy się po zaniku zasilania, automatycznie wznowi stan działania ustawiony przed przerwą w zasilaniu.

Funkcja ochrony przed opóźnieniem

Czas między dwoma cyklami działania sprężarki nigdy nie jest krótszy niż 5 minut.

Komunikat o błędzie

Kody UC, rS, FS, Fd, ES, Ed, C0 i FF na panelu sterowania wskazują błąd. Lodówka może nadal chłodzić w niektórych stanach błędów, jednak konieczny jest jak najszybszy kontakt z działem obsługi klienta, aby zapewnić normalne i bezpieczne funkcjonowanie.

Łączenie z aplikacją Xiaomi Home



E751EF9A

works with Xiaomi Home

Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację. Jeśli aplikacja jest już zainstalowana, nastąpi przekierowanie do strony konfiguracji połączenia. Aby pobrać i zainstalować aplikację, możesz też wyszukać nazwę „Xiaomi Home" w sklepie z aplikacjami. Otwórz aplikację Xiaomi Home, naciśnij przycisk „+" w górnym prawym rogu ekranu i wykonaj polecenia, aby dodać urządzenie.

Resetowanie sieci bezprzewodowej

Gdy panel sterowania jest odblokowany i podświetlony, naciśnij i przytrzymaj przycisk chłodziarki przez 7 sekund. Spowoduje to miganie ikony sieci bezprzewodowej, co wskazuje, że resetowanie sieci bezprzewodowej zakończyło się pomyślnie.

Uwagi:

- Po pierwszym uruchomieniu lodówka przejdzie domyślnie w stan oczekiwania na połączenie z siecią. Jeśli połączenie z siecią nie zostanie nawiązane w ciągu 30 minut, urządzenie opuści ten stan, a ikona sieci bezprzewodowej zgaśnie. W celu nawiązania połączenia z siecią w późniejszym czasie konieczne jest zresetowanie sieci bezprzewodowej.
- Jeśli zmiana routera i hasła do sieci bezprzewodowej lub inne przyczyny będą skutkować brakiem połączenia z siecią, możesz zresetować sieć bezprzewodową i ponownie nawiązać połączenie z siecią.
- Wersja aplikacji mogła zostać uaktualniona. Wykonuj instrukcje bieżącej wersji aplikacji.

Środki ostrożności

Zaprzestanie użytkowania

Jeśli lodówka nie będzie używana przez długi czas, wyczyść ją w środku i na zewnątrz, a także akcesoria. Pozostaw drzwi lodówki lekko uchylone i umieść ją w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć tworzenia się nieprzyjemnych zapachów.

PRZESTROGA:
Zaleca się ciągłe użytkowanie lodówki po jej aktywowaniu. Ogólnie nie zaleca się wyłączania lodówki, aby uniknąć negatywnego wpływu na jej okres eksploatacji.

Przemieszczanie lodówki

Przemieszczając lodówkę, wypnij wtyczkę z gniazda zasilania i wyjmij przechowywane produkty oraz półki, aby uniknąć uszkodzenia lodówki i odniesienia obrażeń ciała. Nie odwracaj lodówki do góry nogami ani nie kładź jej w poziomie. Jeśli konieczne jest przechylenie, kąt między korpusem lodówki i podłożem musi być większy niż 45°. Podczas przenoszenia lodówki nie wywieraj nacisku na drzwi, górną pokrywę ani inne elementy.

Rozmrażanie

Lodówka jest wyposażona w funkcję automatycznego rozmrażania i nie wymaga wykonywania żadnych ręcznych czynności.

Utylizacja odpadów opakowaniowych

Materiały ochronne wchodzące w skład opakowania lodówki obejmują dużą ilość produktów z pianki, które mają w sobie łatwopalny gaz. Poza tym opakowanie lodówki wykonano z papieru, który może się zapalić, jeśli zostanie wystawiony na działanie otwartego ognia. Zużyte materiały opakowaniowe należy zutylizować w odpowiedni sposób. Nie wystawiaj ich na działanie otwartego ognia, aby uniknąć pożaru.


Przechowywanie produktów

W tej lodówce nie należy przechowywać produktów ani leków, które wymagają ścisłej kontroli temperatury, takich jak serum, szczepionki itp.


Dbanie o urządzenie i konserwacja

Pojemnik w drzwiach

Trzymaj górną część pojemnika w drzwiach obiema dłońmi, naciśnij do środka z jednej strony (patrz Rysunek 1), a następnie unieś (patrz Rysunek 2), aby go wyjąć. Aby zamontować go ponownie, wykonaj te kroki w odwrotnej kolejności.

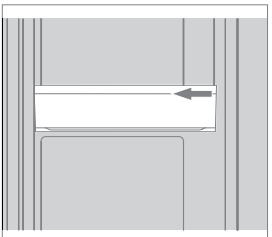


Rysunek 1

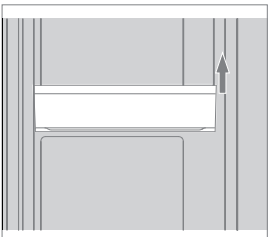


Rysunek 2

Szuflada


Wyciągnij szufladę do pozycji maksymalnej (patrz Rysunek 1), a następnie lekko unieś przednią część do odpowiedniego kąta (patrz Rysunek 2), aby zwolnić tylną blokadę z szyny. Utrzymując w tej przechylonej pozycji, wysuń szufladę poziomo (patrz Rysunek 3). Aby zamontować ją ponownie, wykonaj te kroki w odwrotnej kolejności.

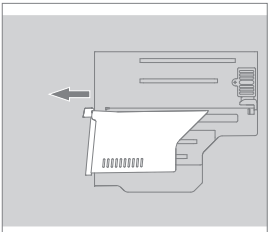

Rysunek 1

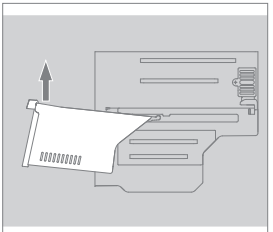


Rysunek 2

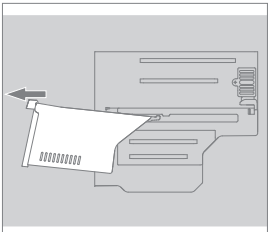


Rysunek 3

Instrukcje dotyczące ręcznej kostkarki do lodu z pokrętłem


1. Wyciągnij zespół tacki na kostki lodu do maksymalnego położenia. Dodaj czystą wodę pitną upewniając się, by nie przelać nad górną krawędź komór.

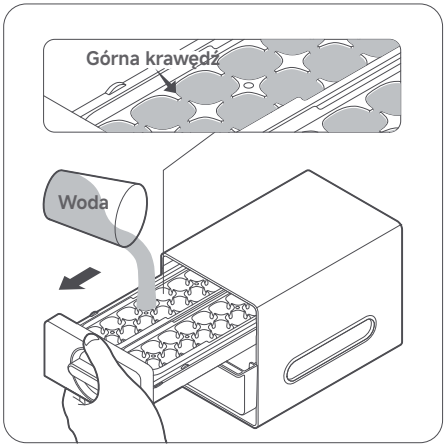


2. Delikatnie wsuń tackę do pierwotnego położenia.

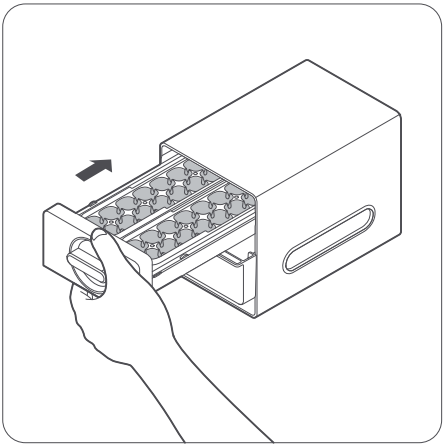

3. Po uformowaniu się lodu przekręć pokrętło w prawo, aby uwolnić kostki lodu.

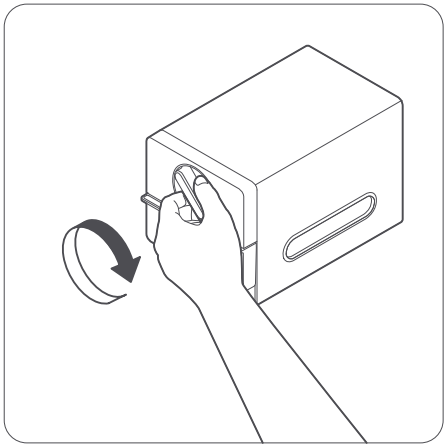

4. Wyciągnij pojemnik na lód i za pomocą łyżki do lodu wyjmij kostki lodu.

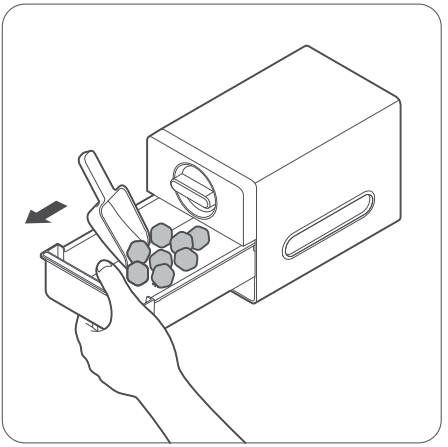

Uwagi:

- Stosować wyłącznie czystą wodę pitną.
- Nie przepełniać tacki, aby uniknąć sklejania się kostek lodu i trudności z ich uwolnieniem.
- Nie przekręcać zespołu tacki na kostki lodu na siłę, aby uniknąć uszkodzenia komponentów.
- Częste otwieranie i zamykanie drzwi zamrażarki może wydłużyć czas potrzebny na wytworzenie kostek lodu.
- Jeśli kostkarka do lodu nie jest używana, można ją wyjąć, aby uzyskać więcej wolnej przestrzeni.

Rozwiązywanie problemów

Elementy wymienione poniżej mogą nie być błędami. Sprawdź to, zanim zwrócisz się z prośbą o naprawę.

Problemy	Możliwe przyczyny i rozwiązania
Awaria chłodzenia	Sprawdź, czy wystąpiły nieprawidłowości zasilania, w tym awaria zasilania, uszkodzony bezpiecznik oraz czy wtyczka nie jest wypięta lub poluzowana. Lodówka może też przestać działać, gdy napięcie zasilania będzie zbyt niskie (poniżej 187 V).
Słabe chłodzenie	Sprawdź, czy ustawiona temperatura nie jest zbyt wysoka, czy lodówka nie znajduje się w pobliżu źródła ciepła lub w pomieszczeniu o niewystarczającym stopniu wentylacji. Sprawdź, czy drzwi lodówki są prawidłowo zamknięte lub czy nie są zbyt często otwierane. Sprawdź, czy w środku nie znajduje się zbyt dużo żywności oraz czy żywność nie jest zbyt gorąca lub czy nie jest umieszczona w stosach w pobliżu wylotów powietrza.
Nietypowy hałas	Sprawdź, czy lodówka stoi stabilnie, czy żadne z mocowań nie jest luźne, czy lodówka dotyka ściany, czy sprężarka styka się z innymi przedmiotami, czy akcesoria w lodówce są zamontowane prawidłowo oraz czy napięcie jest stabilne.
Nieprzyjemne zapachy	Sprawdź, czy w lodówce nie znajduje się zepsuta żywność, czy lodówka wymaga czyszczenia oraz czy żywność o intensywnym zapachu jest szczelnie zamknięta.
Zamrożona żywność w komorze chłodziarki	Sprawdź, czy w komorze chłodziarki nie ustawiono zbyt niskiej temperatury, a w pobliżu wylotu powietrza po stronie kanału powietrznego w komorze chłodziarki nie znajduje się żywność, która łatwo ulega zamrożeniu.
Lampka nie zapala się	W przypadku wystąpienia błędu nie wyjmuj ani nie wymieniaj obudowy lampki samodzielnie. Zamiast tego skontaktuj się z pracownikami z działu obsługi klienta.

PRZESTROGA:
Jeśli usterka nadal występuje, wypnij wtyczkę zasilania i skontaktuj się z działem usług posprzedażowych. Nie wykonuj żadnych napraw samodzielnie.

Karta informacji o produkcie

Nazwa lub znak handlowy dostawcy: MIJIA					
Identyfikator modelu: MRS62ESSMPAEU					
Typ urządzenia chłodzącego:					
Urządzenie o niskim poziomie hałasu:		Nie	Typ konstrukcji:		wolnostojące
Urządzenie do przechowywania wina:		Nie	Pozostałe urządzenia chłodzące:		Tak
Ogólne parametry produktu:					
Parametr		Wartość	Parametr		Wartość
Wymiary ogólne (milimetry)	Wysokość	1770	Całkowita pojemność (dm^3 lub l)		621
	Szerokość	910			
	Głębokość	715			
EEI		100	Klasa wydajności energetycznej		E
Emisja hałasu przenoszonego drogą powietrzną (dB(A) względem 1 pW)		35	Klasa emisji hałasu przenoszonego drogą powietrzną		B
Roczne zużycie energii (kWh/r)		342	Klasa klimatyczna:		przedłużony umiarkowany, umiarkowany, subtropikalny, tropikalny
Minimalna temperatura otoczenia (°C) odpowiednia do stosowania urządzenia chłodzącego		10	Maksymalna temperatura otoczenia (°C) odpowiednia do stosowania urządzenia chłodzącego		43
Ustawienie zimowe		Nie			
Parametry komory:					
Typ komory		Parametry i wartości komory			
		Pojemność komory (dm^3 lub l)	Zalecane ustawienie temperatury dla optymalnego przechowywania żywności (°C)	Wydajność zamrażania (kg/24 godz.)	Typ rozmrażania (automatyczne rozmrażanie=A, ręczne rozmrażanie=M)
Spiżarnia	Nie	-	-	-	-
Przechowywanie wina	Nie	-	-	-	-
Piwnica	Nie	-	-	-	-
Świeża żywność	Tak	385	4	-	A
Schładzanie	Nie	-	-	-	-
0 gwiazdek lub wytwarzanie lodu	Nie	-	-	-	-
1 gwiazdka	Nie	-	-	-	-
2 gwiazdki	Nie	-	-	-	-
3 gwiazdki	Nie	-	-	-	-
4 gwiazdki	Tak	236	-18	14	A
Obszar 2 gwiazdek	Nie	-	-	-	-
Komora zmiennej temperatury	-	-	-	-	-
Dla komór z 4 gwiazdkami					
Funkcja szybkiego zamrażania			Tak		
Parametry źródła światła:					
Typ źródła światła			LED		
Klasa wydajności energetycznej			F		
Dodatkowe dane techniczne:					
Masa netto		84 kg	Napięcie znamionowe		220–240 V~
Częstotliwość znamionowa		50 Hz	Czynnik chłodniczy		R600a, 72 g
Prąd znamionowy		1,5 A	Moc wejściowa rozmrażania		197 W
Środek spieniający do izolacji		Cyklopentan			

Obsługa klienta

Części wymienione w poniższej tabeli są dostępne u oficjalnego dostawcy usług. W razie konieczności wymiany dowolnego z elementów skontaktuj się z posprzedażowym działem serwisowym w celu uzyskania pomocy.

Zamówione części	Minimalny wymagany okres dostaw
Czujniki temperatury	Przynajmniej 7 lat po wypuszczeniu ostatniego modelu na rynek
Główna PCB	Przynajmniej 7 lat po wypuszczeniu ostatniego modelu na rynek
PCB wyświetlacza	Przynajmniej 7 lat po wypuszczeniu ostatniego modelu na rynek
Lampka LED	Przynajmniej 7 lat po wypuszczeniu ostatniego modelu na rynek
Uchwyty drzwi	Przynajmniej 7 lat po wypuszczeniu ostatniego modelu na rynek
Zawiasy drzwi	Przynajmniej 7 lat po wypuszczeniu ostatniego modelu na rynek
Tacki	Przynajmniej 7 lat po wypuszczeniu ostatniego modelu na rynek
Kosze	Przynajmniej 7 lat po wypuszczeniu ostatniego modelu na rynek
Uszczelki drzwi	Przynajmniej 10 lat po wypuszczeniu ostatniego modelu na rynek

* Okres gwarancji na urządzenie chłodzące:
Minimalny okres gwarancji wynosi: 2 lata dla krajów UE z wyjątkiem Hiszpanii i 3 lata dla Hiszpanii.

Uwaga:
Ten produkt jest wyposażony w źródło światła o klasie wydajności energetycznej <F>.
Informacje o modelu w bazie danych produktu, jak również identyfikator modelu, można uzyskać za pośrednictwem łącza internetowego zeskanowanego za pomocą kodu QR, o ile taki znajduje się na etykiecie efektywności energetycznej produktu. Więcej informacji o efektywności energetycznej urządzenia można znaleźć pod adresem https://eprel.ec.europa.eu/ i wyszukując według nazwy modelu. Nazwę modelu można znaleźć na etykiecie znamionowej urządzenia.

Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu WEEE

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem uznano za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE) i nie można ich wyrzucić po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi zmieszanymi odpadami z gospodarstw domowych. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji o warunkach i lokalizacji punktów zbiórki można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora.

Producent: Xiaomi Smart Appliances (Wuhan) Co., Ltd.
Adres: No.25, 3rd Floor, Building 1, Factory Phase 1, Optoelectronics Supporting Industrial Park, 117 Zuoling Road, Zuoling Street, East Lake Hi-tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 430073, China
E-mail: support.global@support.mi.com
Importer/Przedstawiciel w UE: Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Adres: Prinses Beatrixlaan 582, WTC The Hague, Toren E, 5e etage, 2595BM 's-Gravenhage
contact@support.mi.com

Więcej informacji: www.mi.com

Wersja instrukcji obsługi: V1.0

Manual do utilizador do Frigorífico-congelador Mijia

Leia este manual com atenção antes de utilizar o produto e guarde-o para referência futura.

MODELO APLICÁVEL:

MRS62ESSMPAEU

Índice

Instruções de segurança - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200

Visão geral do produto - - - - - - - - - - - - - - - - - - 203

Como instalar - 204

Como utilizar - 207

Ligar à aplicação Xiaomi Home - - - - - - - - - - - - - 210

Precauções - 210

Cuidados e manutenção - - - - - - - - - - - - - - - - - 211

Resolução de problemas - - - - - - - - - - - - - - - - - 213

Ficha de informações do produto - - - - - - - - - - - - 214

Serviço de apoio ao cliente - - - - - - - - - - - - - - - 215

Instruções de segurança

Fluido refrigerante



AVISO Risco de incêndio/materiais inflamáveis.

1. O circuito de refrigeração do frigorífico contém fluidos refrigerantes inflamáveis. Proceda com cuidado durante a instalação, transporte e manutenção para evitar a fuga dos fluidos refrigerantes e mantenha afastado do fogo.
2. Se forem detetados danos e fugas na tubagem do sistema de refrigeração, é estritamente proibido tocar no aparelho ou permitir a aproximação de quaisquer fontes de fogo ou calor dele. É necessário abrir as janelas para ventilação imediatamente. É estritamente proibido desligar de imediato o aparelho da corrente, uma vez que isso pode criar faíscas e causar um acidente.

Requisitos para o cabo de alimentação

1. Certifique-se de que a fonte de alimentação corresponde às especificações indicadas na placa de identificação do aparelho e utilize uma tomada elétrica dedicada e com ligação à terra.
2. O fio de ligação à terra não pode ser ligado a uma linha telefónica, um tubo de água, um tubo de gás ou um para-raios.
3. Não corte ou remova o pino de ligação de terra do cabo de alimentação; caso contrário, o exterior do frigorífico pode ficar eletrificado, o que poderá resultar em choques elétricos.
4. Não altere, aperte, dobre, dê nós ou danifique o cabo de alimentação de forma alguma.
5. Mantenha o cabo de alimentação afastado de quaisquer fontes de calor.
6. Quando desligar a ficha de alimentação, não puxe diretamente o cabo de alimentação para evitar que fique danificado. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo fornecedor de assistência ou por pessoas com qualificações semelhantes de forma a evitar acidentes.
7. Para evitar choques elétricos, é proibido tocar no cabo de alimentação ou na ficha de alimentação com as mãos molhadas.
8. Desligue o frigorífico da tomada antes de o limpar ou quando não for utilizado durante um período prolongado.

Utilização diária

1. Para evitar lesões, não permita que crianças subam pela porta do frigorífico ou que se escondam dentro do frigorífico.
2. Não coloque objetos pesados ou recipientes com líquidos por cima do frigorífico, uma vez que podem cair e provocar lesões ou fugas elétricas.
3. É estritamente proibido utilizar substâncias inflamáveis voláteis perto do frigorífico, como tinta em spray, gás, etc.
4. É estritamente proibido colocar artigos inflamáveis, explosivos ou corrosivos no frigorífico, tais como butano, éter, benzeno, ácido sulfúrico, gasolina, álcool, etc.; é proibido armazenar medicamentos com requisitos rigorosos de temperatura no frigorífico.
5. Não coloque bebidas engarrafadas ou em lata no compartimento de congelador, pois o congelamento poderá fazer com que rebentem e provoquem danos.
6. Não toque nos alimentos ou recipientes (em particular, produtos de metal) no congelador ou nas respetivas paredes internas com as mãos molhadas para evitar ulcerações causadas pelo frio. Se as suas mãos ficarem presas na superfície congelada de alimentos ou de um recipiente, desligue imediatamente o frigorífico e deite água quente sobre a área até descongelar. Não retire as mãos à força.
7. É estritamente proibido permitir que a lâmpada entre em contacto com a maioria dos solventes orgânicos (álcool, benzeno, gasolina, clorofórmio, etc.). Se a superfície tiver de ser limpa, utilize um detergente diluído. Não tente remover ou substituir a lâmpada sozinho(a) se ocorrer um erro. Em vez disso, contacte o serviço de apoio ao cliente.

Outras precauções de segurança

- **Conformidade com a norma EN**

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento, se as mesmas forem corretamente supervisionadas ou instruídas sobre a utilização do aparelho de forma segura e se compreenderem os riscos envolvidos. As crianças não deverão brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser executadas por crianças sem supervisão. Crianças com idades entre os 3 e 8 anos podem colocar e tirar artigos de aparelhos de refrigeração.

- **Conformidade com a norma IEC**

Este aparelho não se destina a pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a não ser que estejam a ser supervisionadas ou que lhes tenham sido dadas instruções relativamente ao uso do aparelho por alguém responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

1. Mantenha todos os materiais da embalagem afastados de crianças, uma vez que existe o risco de asfixia.
2. Se for eliminar o aparelho, retire a ficha da tomada, corte o cabo de ligação (o mais perto do aparelho que conseguir) e remova a porta para evitar que crianças a brincar sofram um choque elétrico ou se fechem no interior do mesmo.
3. Se este aparelho, com vedantes de porta magnéticos, for substituir um aparelho mais antigo com uma fechadura de mola (trinco) na porta ou tampa, certifique-se de que torna o fecho por mola inutilizável antes de eliminar o aparelho antigo. Isso vai impedir que se torne um perigo potencialmente mortal para uma criança.

AVISO:
Não utilize aparelhos elétricos no interior dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a não ser que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.

AVISO:
Como se trata de uma peça do frigorífico, a lâmpada só pode ser substituída pelo fabricante.

AVISO:
Mantenha as aberturas de ventilação, na estrutura ou na estrutura integrada do aparelho, sem obstruções.

AVISO:
Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios, que não os recomendados pelo fabricante, para acelerar o processo de descongelação.

AVISO:
Não danifique o circuito dos fluidos refrigerantes.


AVISO:
Não armazene substâncias explosivas, como latas de aerossóis com um propelente inflamável neste aparelho.

AVISO:
Quando posicionar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não fica preso ou está danificado.

AVISO:
Não coloque várias tomadas portáteis ou fontes de alimentação na parte de trás do aparelho.

AVISO:
Os fluidos refrigerantes e o gás de formação de isolamento são inflamáveis. Quando eliminar o aparelho, faça-o apenas num centro de eliminação de resíduos autorizado. Não exponha o aparelho a chamas.

Visão geral do produto

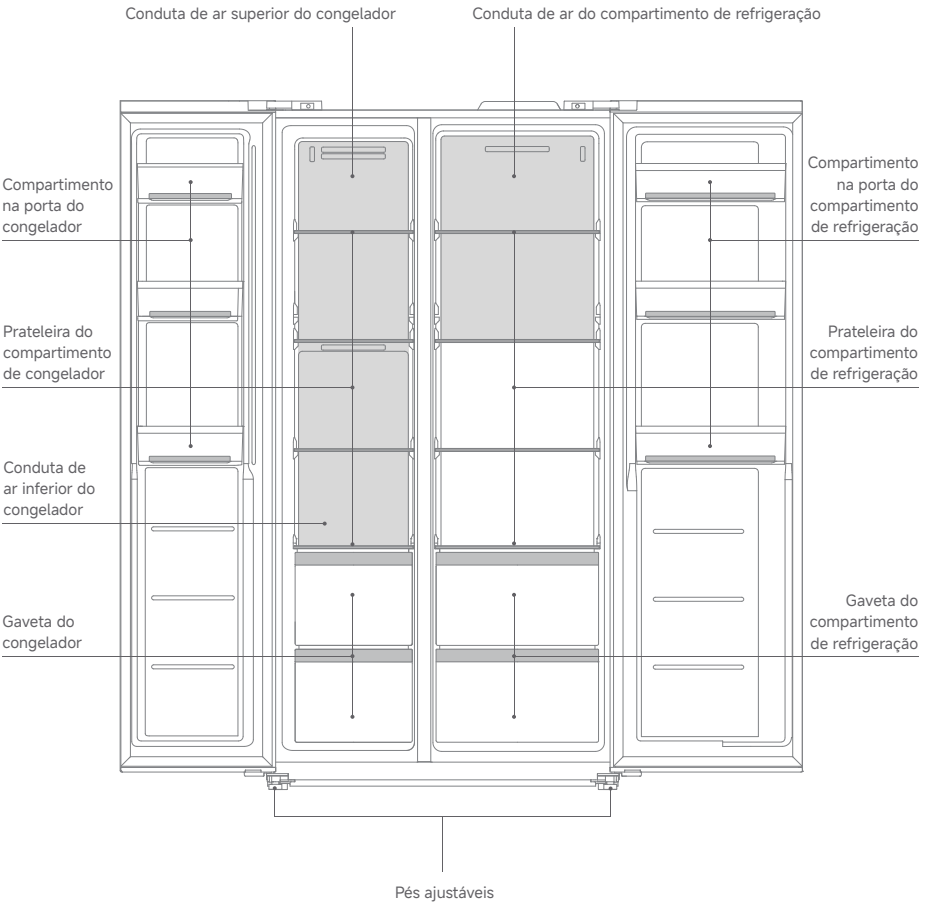


Nota:

As ilustrações do produto, os acessórios e a interface de utilizador no manual do utilizador são apenas para referência. O verdadeiro produto e respetivas funções podem variar consoante os melhoramentos.

Como instalar

Preparações antes da instalação

- Remova toda a embalagem do frigorífico, incluindo o cartão, as espumas superior e inferior, os sacos de plástico à prova de pó, bem como fitas adesivas e espuma para proteger os acessórios do frigorífico.
- Verifique os acessórios do frigorífico segundo a Visão geral do produto no manual do utilizador. Se existirem discrepâncias, contacte de imediato o revendedor.
- Para proteger as prateleiras de vidro contra danos durante o transporte, o frigorífico é enviado com as prateleiras de vidro dos compartimentos de refrigeração e de congelador temporariamente colocadas no nível 2. Após remover a embalagem, mova as prateleiras de vidro para o nível 4 antes de utilizar.

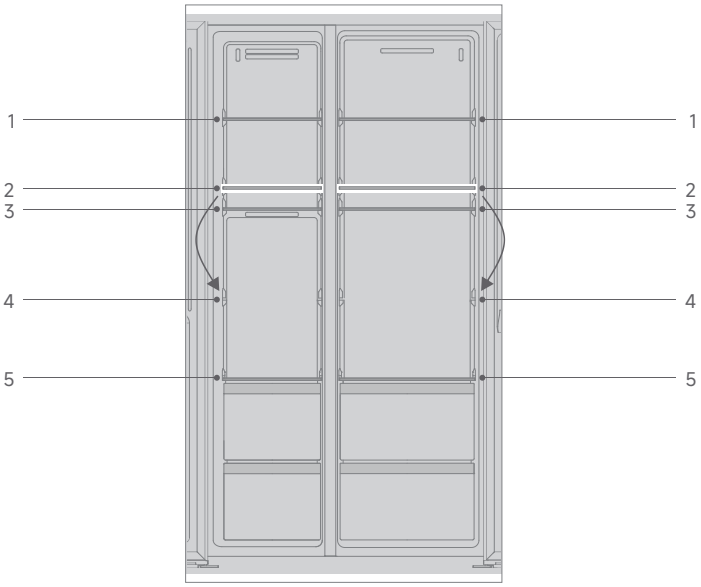


Ambiente de colocação



- Coloque o frigorífico num ambiente bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta para evitar o aumento do consumo de energia. Não instale o frigorífico numa área desprotegida ou onde a temperatura ambiente esteja abaixo de 10 °C, como uma garagem, uma varanda, um corredor, etc.
- Coloque o frigorífico sobre uma superfície resistente nivelada. Se for colocado sobre materiais como tapetes, esteiras de palha ou pisos de plástico, utilize uma base resistente sob o aparelho para evitar descoloração ou danos causados pela emissão de calor.
- Se o piso estiver desnivelado, use as mãos ou uma ferramenta como uma chave inglesa para ajustar os pés ajustáveis na parte inferior do frigorífico para garantir a estabilidade.

AVISO: para evitar riscos de tombo causados por instabilidade, o frigorífico deve ser fixado seguindo as instruções de instalação.

- Quando colocar o frigorífico, tenha em consideração a distância de isolamento da instalação. Recomenda-se reservar uma distância de, pelo menos, 10 cm na parte superior e na parte traseira, e de ambos os lados do frigorífico.
- A intenção deste aparelho de refrigeração não é ser utilizado como um aparelho integrado.

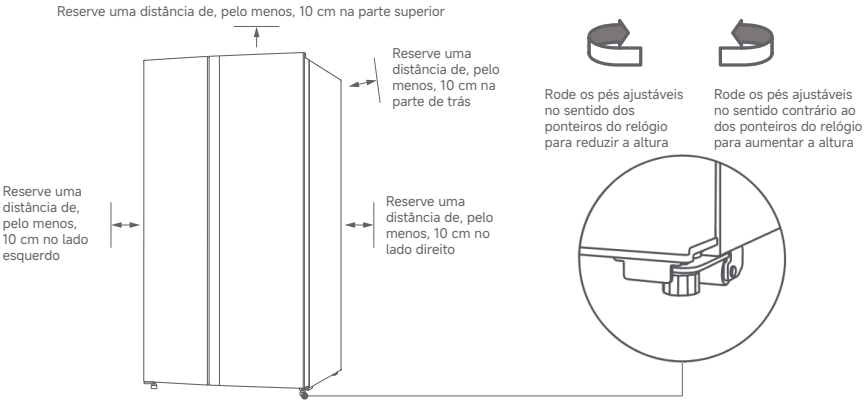

Espaço de colocação do frigorífico

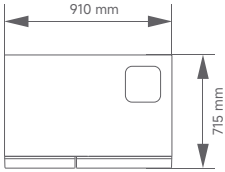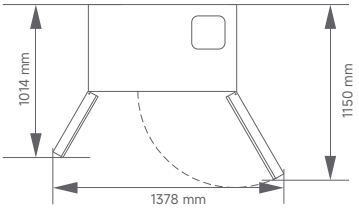Porta fechada		Porta totalmente aberta (120°)	

Ligar à corrente e utilizar o frigorífico

PRECAUÇÃO:
Depois de colocar o frigorífico numa posição estável, utilize um pano macio para limpar o interior e mantenha o frigorífico imóvel durante mais de 3 horas antes de ligar à fonte de alimentação, de modo a garantir o funcionamento normal do frigorífico.

- Uma vez ligado, o frigorífico vai funcionar normalmente.

Ambientes operacionais


Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como:

- áreas de cozinha do pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- casas de campo e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
- ambientes tipo alojamento e pequeno-almoço;
- ambientes de catering e ambientes não retalhistas semelhantes.

Para evitar a contaminação de alimentos, respeite as seguintes instruções:

- Abrir a porta do frigorífico durante longos períodos pode provocar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do aparelho.
- Limpe regularmente as superfícies que podem entrar em contacto com alimentos e sistemas de drenagem acessíveis.
- Limpe os reservatórios de água se não forem utilizados durante 48 h; descarregue o sistema de água ligado a um sistema de abastecimento de água se a água não for descarregada há 5 dias.
- Armazene carne e peixe crus em recipientes adequados no frigorífico, de modo a não estarem em contacto com outros alimentos ou pingarem sobre estes.
- Os compartimentos para alimentos congelados de duas estrelas são adequados para armazenar alimentos pré-congelados, armazenar ou fazer gelados e fazer cubos de gelo.
- Os compartimentos de uma, duas e três estrelas não são adequados para congelar alimentos frescos.
- Se o aparelho de refrigeração ficar vazio por longos períodos de tempo, desligue-o, descongele, limpe, seque e deixe as portas abertas para evitar a formação de bolor no interior do aparelho.

Como utilizar

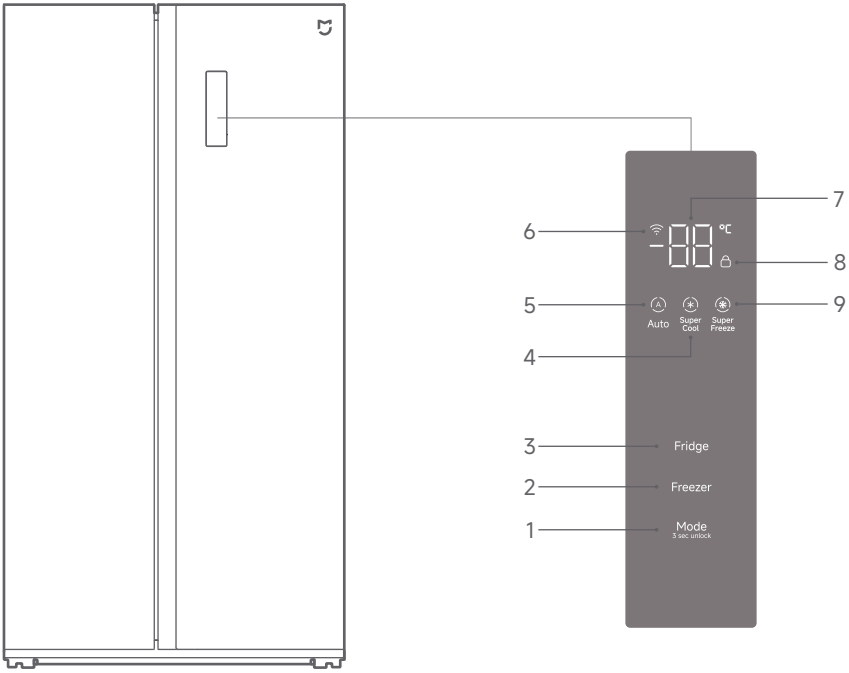

Visão geral do painel de controlo

Botões de funcionamento: 1. Botão de modo 2. Botão do congelador 3. Botão do compartimento de refrigeração

Ícones de função: 4. Super Cool 5. Automático 6. Rede sem fios 7. Temperatura definida 8. Bloquear 9. Super Freeze

Estado quando ligado à corrente pela primeira vez

- Quando o frigorífico for ligado pela primeira vez, o painel de controlo acende automaticamente e o modo Automático é ativado por predefinição (definindo a temperatura do compartimento de refrigeração para 5 °C e a temperatura do compartimento de congelador para -18 °C).
- O frigorífico entra no estado de espera pela ligação de rede quando é ligado pela primeira vez e o ícone de rede sem fios pisca. Assim que o frigorífico for ligado à rede com êxito, o ícone de rede sem fios permanece aceso.

Funcionalidade de bloqueio

Mantenha premido o botão de modo durante 3 segundos para ativar ou desativar a funcionalidade de bloqueio e o ícone de bloqueio acende-se ou desliga-se em conformidade. Assim que a funcionalidade de bloqueio estiver ativada, todos os botões ficam inativos, exceto o botão de modo.

Mudança de modos

Prima o botão de modo para alternar pelos modos de funcionamento do frigorífico: Automático, Super Cool, Super Freeze e Personalizado. Se não for efetuada nenhuma operação com o botão durante 25 segundos, o painel de controlo é automaticamente bloqueado e o ícone de bloqueio acende-se.

1. Modo automático

Quando o frigorífico passa para o modo Automático, a temperatura do compartimento de refrigeração é definida para 5 °C e a temperatura do compartimento de congelador é definida para -18 °C.

2. Modo Super Cool

Se os alimentos colocados no compartimento de refrigeração tiverem de ser refrigerados rapidamente, utilize este modo, que define a temperatura do compartimento de refrigeração para 2 °C.
O frigorífico sairá do modo Super Cool se ocorrer alguma das seguintes condições:

- No estado desbloqueado, prima o botão de modo para passar para outro modo.
- O modo Super Cool é de 8 horas por predefinição e desliga-se automaticamente após 8 horas.
- No estado desbloqueado, prima o botão do compartimento de refrigeração para ajustar a temperatura definida do compartimento de refrigeração e o frigorífico passará para o modo Personalizado.

3. Modo Super Freeze

Se os alimentos colocados no compartimento de congelador tiverem de ser congelados rapidamente, utilize este modo, que define a temperatura do compartimento de congelador para -24 °C.
O frigorífico sairá do modo Super Freeze se ocorrer alguma das seguintes condições:

- No estado desbloqueado, prima o botão de modo para passar para outro modo.
- O modo Super Freeze é de 50 horas por predefinição e desliga-se automaticamente após 50 horas.
- No estado desbloqueado, prima o botão do congelador para ajustar a temperatura definida do compartimento de congelador e o frigorífico passará para o modo Personalizado.

Nota: quando o frigorífico passa do modo Super Freeze para o modo Super Cool ou modo Personalizado, ou sai automaticamente do modo Super Freeze, o compartimento de congelador reverte para a temperatura definida antes de entrar no modo Super Freeze.
Nota: se uma grande quantidade de alimentos frescos tiver de ser colocada no compartimento de congelador de uma só vez, recomenda-se que ative a funcionalidade Super Freeze 24 horas antes.

4. Modo personalizado (sem apresentação do ícone de modo)

Neste modo, pode premir o botão do compartimento de refrigeração para ajustar a temperatura definida do compartimento de refrigeração e premir o botão do congelador para ajustar a temperatura definida do compartimento de congelador.

- Ajustar a temperatura definida do compartimento de refrigeração

No modo Personalizado, prima o botão do compartimento de refrigeração uma vez e o ícone de temperatura do compartimento de refrigeração começa a piscar; prima o botão repetidamente para alternar pelas temperaturas de 2 °C a 8 °C. Quando a temperatura é selecionada, o ícone pisca durante 5 segundos antes de a definição de temperatura ser confirmada.

- Ajustar a temperatura definida do compartimento de congelador

No modo Personalizado, prima o botão do congelador uma vez e o ícone da temperatura do compartimento de congelador começa a piscar. Prima repetidamente o botão para alternar entre as temperaturas de -24 °C a -16 °C.

Nota:
Os alimentos podem congelar ou estragar-se se forem armazenados na temperatura errada. Defina o frigorífico para a temperatura correta de acordo com os alimentos armazenados.

Apresentação da temperatura

No estado bloqueado, prima o botão de ajuste da temperatura de uma área específica para apresentar a respetiva temperatura definida atual.

Alarme de porta aberta durante muito tempo

Se a porta do frigorífico for deixada aberta durante mais de 2 minutos, a área de apresentação da temperatura pisca o código de aviso (dF ou dr) e o aviso sonoro gera 5 sons de notificação a cada 30 segundos. Feche a porta corretamente para interromper os alertas.

Funcionalidade de memória de falha de energia

Se o frigorífico for ligado novamente à energia após uma falha de energia, retomará automaticamente o estado de funcionamento definido antes da interrupção de energia.

Funcionalidade de proteção de atrasos

O intervalo de tempo entre duas operações do compressor em qualquer altura não é inferior a 5 minutos.

Aviso de erro

Quando o painel de controlo apresenta códigos como UC, rS, FS, Fd, ES, Ed, C0 e FF, indica um erro. O frigorífico ainda pode refrigerar com alguns estados de erro, mas é necessário contactar o serviço de apoio ao cliente o mais depressa possível para garantir um funcionamento normal e seguro.

Ligar à aplicação Xiaomi Home



E751EF9A



Leia o código QR para transferir e instalar a aplicação. A página de configuração da ligação será aberta se a aplicação já estiver instalada. Também pode pesquisar "Xiaomi Home" na loja de aplicações para a transferir e instalar. Abra a aplicação Xiaomi Home e toque em "+" no canto superior direito. De seguida, siga as instruções para adicionar o dispositivo.

Repor a rede sem fios

Quando o painel de controlo estiver desbloqueado e aceso, mantenha premido o botão do compartimento de refrigeração durante 7 segundos. O ícone da rede sem fios vai piscar, o que indica que a rede sem fios foi reposta com êxito.

Notas:

- O frigorífico entra no estado de espera pela ligação de rede por predefinição quando é ligado pela primeira vez. Vai sair do estado se não conseguir ligar a uma rede no espaço de 30 minutos e o ícone de rede sem fios vai apagar-se. Se tiver de se ligar à rede depois disso, terá de repor a rede sem fios.
- Se a alteração do router e da palavra-passe da rede sem fios ou outras causas originarem uma falha da ligação de rede, pode repor a rede sem fios e ligar-se novamente à rede.
- A versão da aplicação pode ter sido atualizada. Siga as instruções com base na versão atual da aplicação.

Precauções

Utilização descontínua

Se o frigorífico não for utilizado por um longo período, limpe o interior e exterior do frigorífico e os respetivos acessórios. Deixe a porta do frigorífico ligeiramente aberta e coloque o frigorífico num local seco e bem ventilado para evitar a formação de odores desagradáveis.

PRECAUÇÃO:
Recomenda-se a utilização contínua do frigorífico assim que for ligado. Em geral, não se recomenda que desligue o frigorífico para evitar danos no respetivo tempo de vida útil.

Mover o frigorífico

Quando mover o frigorífico, remova a ficha da tomada elétrica e retire os artigos armazenados e as prateleiras para evitar danos no frigorífico ou lesões em pessoas. Não vire o frigorífico ao contrário nem o coloque na horizontal. Quando tiver de ser inclinado, o ângulo entre a estrutura do frigorífico e o piso tem de ser superior a 45°. Quando transportar o frigorífico, não force a porta, a parte superior ou outras partes.

Descongelar

Este frigorífico tem uma funcionalidade de descongelação automática e não necessita de uma operação manual.

Eliminação da embalagem de resíduos

Os materiais da embalagem de proteção do frigorífico incluem muitos produtos de espuma cujos poros contêm gás inflamável. Além disso, a embalagem do frigorífico é feita de papel, que pode incendiar-se quando exposta a uma chama aberta. Elimine corretamente os materiais da embalagem. Não os exponha a chamas abertas para evitar incêndios.

Armazenamento de artigos

Não utilize este frigorífico para armazenar artigos ou medicamentos com elevados requisitos de controlo da temperatura, como séruns, vacinas, etc.

Cuidados e manutenção

Compartimento na porta

Segure a parte superior do compartimento na porta com as duas mãos, pressione para dentro a partir de um lado (ver Figura 1) e, em seguida, levante para cima (ver Figura 2) para removê-lo. Para voltar a instalar, execute os passos na ordem inversa.

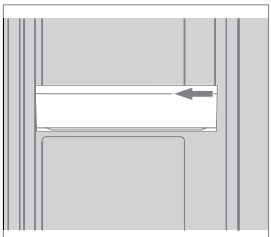


Figura 1

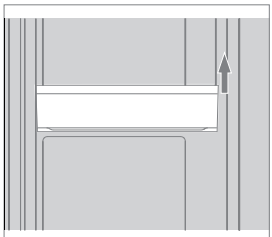


Figura 2

Gaveta

Puxe a gaveta até à sua posição máxima (ver Figura 1) e, em seguida, levante suavemente a parte frontal até ao ângulo adequado (ver Figura 2), permitindo que o batente traseiro se solte da calha. Mantendo esta posição inclinada, deslize a gaveta horizontalmente para fora (ver Figura 3). Para voltar a instalar, execute os passos na ordem inversa.

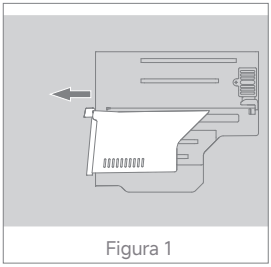


Figura 1

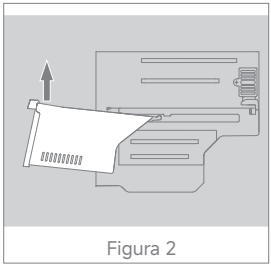


Figura 2


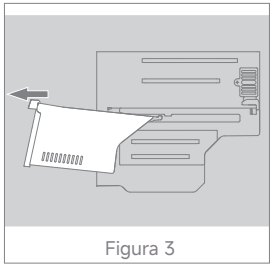



Figura 3

Instruções do botão manual da máquina de gelo


1. Puxe a unidade do tabuleiro de gelo até à posição máxima. Adicione água potável limpa, certificando-se de não encher acima da borda superior dos compartimentos.

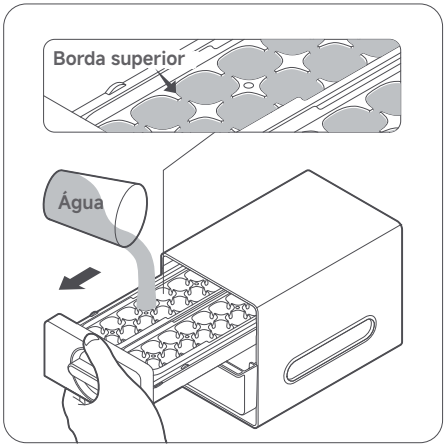


2. Deslize suavemente o tabuleiro de volta à sua posição original.

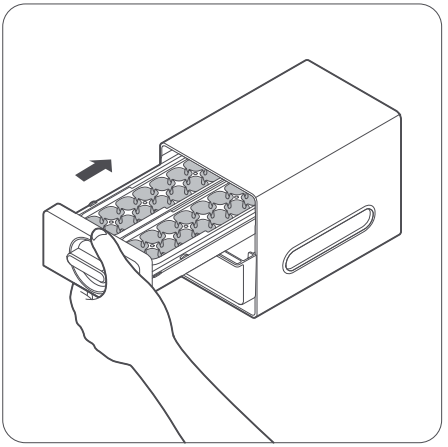

3. Depois de formar o gelo, gire o botão no sentido horário para soltar os cubos de gelo.

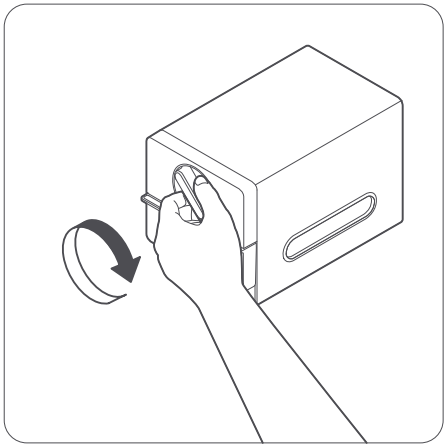

4. Puxe o compartimento de gelo e utilize a colher para retirar os cubos de gelo.

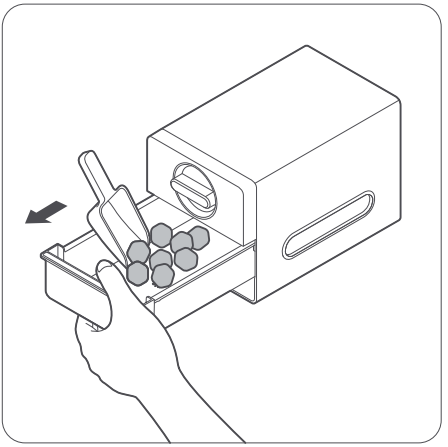

Notas:

- Utilize apenas água potável limpa.
- Não encha demasiado o tabuleiro, pois isso pode fazer com que os cubos de gelo se colem uns nos outros e não saiam.
- Não torça com força a unidade do tabuleiro de gelo para evitar danificar os componentes.
- Abrir e fechar frequentemente a porta do congelador pode aumentar o tempo necessário para a formação dos cubos de gelo.
- Quando não estiver a ser utilizada, a máquina de gelo pode ser removida para libertar espaço de armazenamento.

Resolução de problemas

As indicações abaixo listadas poderão não ser erros. Reconfirme antes de solicitar um serviço de reparação.

Problemas	Possíveis causas e soluções
Falha ao refrigerar	Verifique se ocorrem anomalias relacionadas com a fonte de alimentação, incluindo falhas de energia, fusíveis queimados e ficha desligada ou solta. O frigorífico também poderá deixar de funcionar quando a tensão da fonte de alimentação for demasiado baixa (abaixo de 187 V).
Refrigeração fraca	Verifique se a temperatura está definida para um nível muito alto, se o frigorífico está perto de uma fonte de calor ou colocado num ambiente com ventilação fraca. Verifique se a porta do frigorífico está devidamente fechada ou se é aberta com demasiada frequência. Verifique se demasiados alimentos são colocados no interior e se os alimentos estão demasiado quentes ou empilhados perto de aberturas de ar.
Ruído anómalo	Verifique se o frigorífico foi colocado numa posição estável, se existem fixadores soltos, se o frigorífico toca na parede, se o compressor está em contacto com outros objetos, se os acessórios no interior do frigorífico estão corretamente instalados e se a tensão está estável.
Odores desagradáveis	Verifique se existe algum alimento derramado no frigorífico, se este tem de ser limpo e se os alimentos com odores fortes estão devidamente selados.
Alimentos congelados no compartimento de refrigeração	Verifique se a temperatura do compartimento de refrigeração está definida para um nível demasiado baixo e se alimentos que congelam facilmente estão próximos da conduta de ar do compartimento de refrigeração.
Lâmpada não acende	Não remova ou substitua a estrutura da lâmpada sozinho(a) se ocorrer um erro. Em vez disso, contacte a equipa do serviço de apoio ao cliente.

PRECAUÇÃO:
Se o mau funcionamento persistir, remova a ficha de alimentação e contacte o serviço de assistência pós-venda. Não o repare sozinho(a).

Ficha de informações do produto

Nome ou marca registada do fornecedor: MIJIA				
Identificador do modelo: MRS62ESSMPAEU				
Tipo de aparelho de refrigeração:				
Aparelho de baixo ruído:		Não	Tipo de design:	independente
Aparelho para armazenamento de vinho:		Não	Outro aparelho de refrigeração:	Sim
Parâmetros gerais do produto:				
Parâmetro		Valor	Parâmetro	Valor
Dimensões totais (milímetros)	Altura	1770	Volume total (dm^3 ou l)	621
	Largura	910		
	Profundidade	715		
EEI		100	Classe de eficiência de energia	E
Emissões acústicas aéreas (dB(A) re 1 pW)		35	Classe de emissão acústica aérea	B
Consumo de energia anual (kWh/a)		342	Classe climática:	temperado prolongado, temperado, subtropical, tropical
Temperatura ambiente mínima (°C) para a qual o aparelho de refrigeração é adequado		10	Temperatura ambiente máxima (°C) para a qual o aparelho de refrigeração é adequado	43
Definição de inverno		Não		

Parâmetros do compartimento:					
Tipo de compartimento		Parâmetros e valores do compartimento			
		Volume do compartimento (dm^3 ou l)	Definição de temperatura recomendada para um armazenamento otimizado dos alimentos (°C)	Capacidade de congelação (kg/24 h)	Tipo de descongelamento (descongelamento automático=A, descongelamento manual=M)
Despensa	Não	–	–	–	–
Armazenamento de vinho	Não	–	–	–	–
Adega	Não	–	–	–	–
Alimentos frescos	Sim	385	4	–	A
Refrigeração	Não	–	–	–	–
0 estrelas ou produção de gelo	Não	–	–	–	–
1 estrela	Não	–	–	–	–
2 estrelas	Não	–	–	–	–
3 estrelas	Não	–	–	–	–
4 estrelas	Sim	236	-18	14	A
Secção de 2 estrelas	Não	–	–	–	–
Compartimento de temperatura variável	–	–	–	–	–

Para compartimentos de 4 estrelas			
Função de congelamento rápido		Sim	
Parâmetros da fonte de luz:			
Tipo de fonte de luz		LED	
Classe de eficiência de energia		F	
Dados técnicos adicionais:			
Peso líquido	84 kg	Tensão nominal	220–240 V~
Frequência nominal	50 Hz	Fluido refrigerante	R600a, 72 g
Corrente nominal	1,5 A	Potência de entrada de descongelação	197 W
Agente de formação de isolamento	Ciclopentano		

Serviço de apoio ao cliente

As peças listadas na tabela abaixo estão disponíveis junto do prestador de serviços oficial. Contacte a equipa do serviço de pós-venda para obter mais assistência se tiver de substituir quaisquer outras peças.

Peças encomendadas	Período de fornecimento mínimo necessário
Sensores de temperatura	Pelo menos 7 anos depois de o último modelo ter sido lançado no mercado
Placa de circuito impresso principal	Pelo menos 7 anos depois de o último modelo ter sido lançado no mercado
Placa de circuito impresso do ecrã	Pelo menos 7 anos depois de o último modelo ter sido lançado no mercado
Lâmpada LED	Pelo menos 7 anos depois de o último modelo ter sido lançado no mercado
Pegas da porta	Pelo menos 7 anos depois de o último modelo ter sido lançado no mercado
Dobradiças da porta	Pelo menos 7 anos depois de o último modelo ter sido lançado no mercado
Tabuleiros	Pelo menos 7 anos depois de o último modelo ter sido lançado no mercado
Cestos	Pelo menos 7 anos depois de o último modelo ter sido lançado no mercado
Juntas da porta	Pelo menos 10 anos depois de o último modelo ter sido lançado no mercado

*Duração da garantia do aparelho de refrigeração:
A garantia mínima é: 2 anos para países da UE, exceto Espanha, e 3 anos para Espanha.

Nota:
Este produto contém uma fonte de luz de classe de eficiência de energia <F>.
As informações do modelo na base de dados de produtos, bem como o identificador do modelo, podem ser obtidos através de uma ligação Web lida por um código QR, caso exista algum, na etiqueta de eficiência de energia do produto. Para obter mais informações sobre a eficiência de energia do aparelho, visite https://eprel.ec.europa.eu/ e faça uma pesquisa pelo nome do modelo.
O nome do modelo pode ser encontrado na etiqueta de classificação do aparelho.

Informações sobre a eliminação e reciclagem de REEE

Todos os produtos que apresentem este símbolo são considerados resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE, conforme a Diretiva 2012/19/UE), não devendo ser misturados com resíduos domésticos indiscriminados. Em vez disso, o Utilizador deve proteger a saúde humana e o meio ambiente, e entregar o respetivo equipamento num ponto de recolha designado para reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, indicado pelo governo ou pelas autoridades locais. A correta eliminação e a reciclagem ajudarão a prevenir eventuais consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana. Para obter mais informações sobre os locais e os termos e condições dos referidos pontos de recolha, entre em contacto com a entidade responsável pela instalação ou com as autoridades locais.

Fabricante: Xiaomi Smart Appliances (Wuhan) Co., Ltd.
Morada: No.25, 3rd Floor, Building 1, Factory Phase 1, Optoelectronics Supporting Industrial Park, 117 Zuoling Road, Zuoling Street, East Lake Hi-tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 430073, China
E-mail: support.global@support.mi.com
Importador/EU-REP.: Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Morada: Prinses Beatrixlaan 582, WTC The Hague, Toren E, 5e etage, 2595BM 's-Gravenhage
contact@support.mi.com

Para mais informações, consulte o site www.mi.com

Versão do Manual do utilizador: V1.0

22
PAP

Combină frigorifică-congelator Mijia - Manual de utilizare

Citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare
și păstrați-l pentru referințe ulterioare.

MODELUL APLICABIL:

MRS62ESSMPAEU

Cuprins

Instrucțiuni privind siguranța - - - - - - - - - - - - - - - - 218
Prezentare generală a produsului - - - - - - - - - - - - - 221
Cum se instalează - 222
Cum se utilizează - 225
Se conectează cu aplicația Xiaomi Home - - - - - - - - - 228
Precauții - 228
Îngrijire și întreținere - - - - - - - - - - - - - - - - - - 229
Depanare - 231
Fișă cu informații despre produs - - - - - - - - - - - - - 232
Serviciul pentru clienți - - - - - - - - - - - - - - - - - - 233

Instrucțiuni privind siguranța

Refrigerant



AVERTIZARE Risc de incendiu/materiale inflamabile.

1. Circuitul de refrigerare al combinei frigorifice conține refrigeranți inflamabili. Manipulați cu grijă în timpul instalării, transportului și întreținerii pentru a evita scurgerile de refrigerant și păstrați-l departe de foc.
2. Dacă sunt detectate deteriorări și scurgeri în țevile sistemului de refrigerare, este strict interzis să atingeți aparatul sau să lăsați surse de foc sau căldură în apropierea acestuia. Trebuie să deschideți imediat ferestrele pentru ventilație. Este strict interzis să scoateți imediat aparatul din priza de alimentare, deoarece acest lucru ar putea crea scântei și duce la un accident.

Cerințe pentru cablul de alimentare

1. Asigurați-vă că adaptorul de alimentare corespunde specificațiilor de pe plăcuța de identificare a aparatului și utilizați o priză de alimentare dedicată, prevăzută cu împământare.
2. Firul de împământare nu trebuie să fie conectat la o linie telefonică, o conductă de apă, o conductă de gaz sau un paratrăsnet.
3. Nu tăiați sau îndepărtați pinul de împământare al cablului de alimentare; în caz contrar, exteriorul combinei frigorifice se va electrifica, rezultând un șoc electric.
4. Nu modificați, nu strângeți, nu pliați, nu înnodați sau nu deteriorați cablul de alimentare în niciun fel.
5. Țineți cablul de alimentare departe de orice sursă de căldură.
6. Atunci când scoateți fișa de alimentare din priza de alimentare, nu trageți direct de cablul de alimentare pentru a evita ca acesta să fie smuls. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul de service sau de persoane calificate în mod similar pentru a se evita pericolele.
7. Este interzis să atingeți cablul de alimentare sau fișa cu mâinile ude pentru a preveni șocurile electrice.
8. Scoateți combina frigorifică din priză înainte de a o curăța sau atunci când nu va fi utilizată pentru o perioadă îndelungată.

Utilizare zilnică

1. Nu permiteți copiilor să se urce pe ușa combinei frigorifice sau să se ascundă în combina frigorifică pentru a evita accidentarea.
2. Nu așezați obiecte grele sau recipiente cu lichide deasupra combinei frigorifice, deoarece acestea pot cădea și provoca accidentări sau scurgeri electrice.
3. Este strict interzisă utilizarea substanțelor volatile inflamabile în apropierea combinei frigorifice, cum ar fi vopseaua spray, gazul etc.
4. Este strict interzisă introducerea în combina frigorifică a produselor inflamabile, explozive sau corozive, cum ar fi butanul, eterul, benzenul, acidul sulfuric, benzina, alcoolul etc.; este interzisă depozitarea în combina frigorifică a medicamentelor cu cerințe stricte de temperatură.
5. Nu puneți băuturi îmbuteliate sau conservate în compartimentul congelatorului, deoarece înghețul le poate face să explodeze și să producă deteriorări.
6. Nu atingeți alimentele sau recipientele (în special produsele metalice) din congelator sau pereții interiori ai acestuia cu mâinile ude pentru a evita degerăturile. Dacă vi se lipesc mâinile de suprafața înghețată a alimentelor sau a unui recipient, scoateți imediat combina frigorifică din priză și turnați apă caldă peste zona respectivă până se dezgheață. Nu vă trageți mâinile cu forță.
7. Este strict interzis ca lampa să intre în contact cu majoritatea solvenților organici (alcool, benzen, benzină, cloroform etc.). Dacă este necesară curățarea suprafeței, utilizați detergent diluat. Nu încercați să scoateți sau să înlocuiți singur lampa dacă apare o eroare. În schimb, contactați serviciul clienți.

Alte precauții de siguranță

- **Conform standardului EN**

Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheați sau au primit instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu acest aparat. Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere. Copiii cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani au voie să introducă și să scoată produse din aparatele frigorifice.

- **Conform standardului IEC**

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care au primit supravegherea sau instrucțiunile privind utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura faptul că nu se joacă cu aparatul.

1. Țineți toate ambalajele departe de copii, deoarece există riscul de sufocare.
2. Dacă aruncați aparatul, scoateți ștecărul din priză, tăiați cablul de conectare (cât mai aproape de aparat) și scoateți ușa pentru a împiedica copiii care se joacă să sufere un șoc electric sau să se închidă în el.
3. În cazul în care acest aparat, dotat cu garnituri magnetice pentru uși, urmează să înlocuiască un aparat mai vechi care are o încuietoare cu arc (zăvor) pe ușă sau pe capac, asigurați-vă că încuietoarea cu arc este inutilizabilă înainte de a arunca aparatul vechi. Acest lucru va împiedica ca acesta să devină o capcană mortală pentru un copil.

AVERTIZARE:
Nu utilizați aparate electrice în interiorul compartimentelor de depozitare a alimentelor ale aparatului, cu excepția cazului în care acestea sunt de tipul recomandat de producător.

AVERTIZARE:
Fiind o parte a combinei frigorifice, lampa poate fi înlocuită numai de către producător.

AVERTIZARE:
Nu obstrucționați orificiile de ventilație din incinta aparatului sau din structura încorporată.

AVERTIZARE:
Nu utilizați dispozitive mecanice sau alte mijloace de accelerare a procesului de dezghețare, altele decât cele recomandate de producător.

AVERTIZARE:
Nu deteriorați circuitul de refrigerant.


AVERTIZARE:
Nu depozitați în acest aparat substanțe explozive, cum ar fi cutii de aerosoli cu un propulsor inflamabil.

AVERTIZARE:
Atunci când poziționați aparatul, asigurați-vă că nu este prins sau deteriorat cablul de alimentare.

AVERTIZARE:
Nu amplasați mai multe prize portabile sau surse de alimentare portabile în partea din spate a aparatului.

AVERTIZARE:
Refrigerantul și gazul de suflare a izolației sunt inflamabile. Atunci când aruncați aparatul, faceți acest lucru numai la un centru autorizat de eliminare a deșeurilor. Nu expuneți la flăcări.

Prezentare generală a produsului

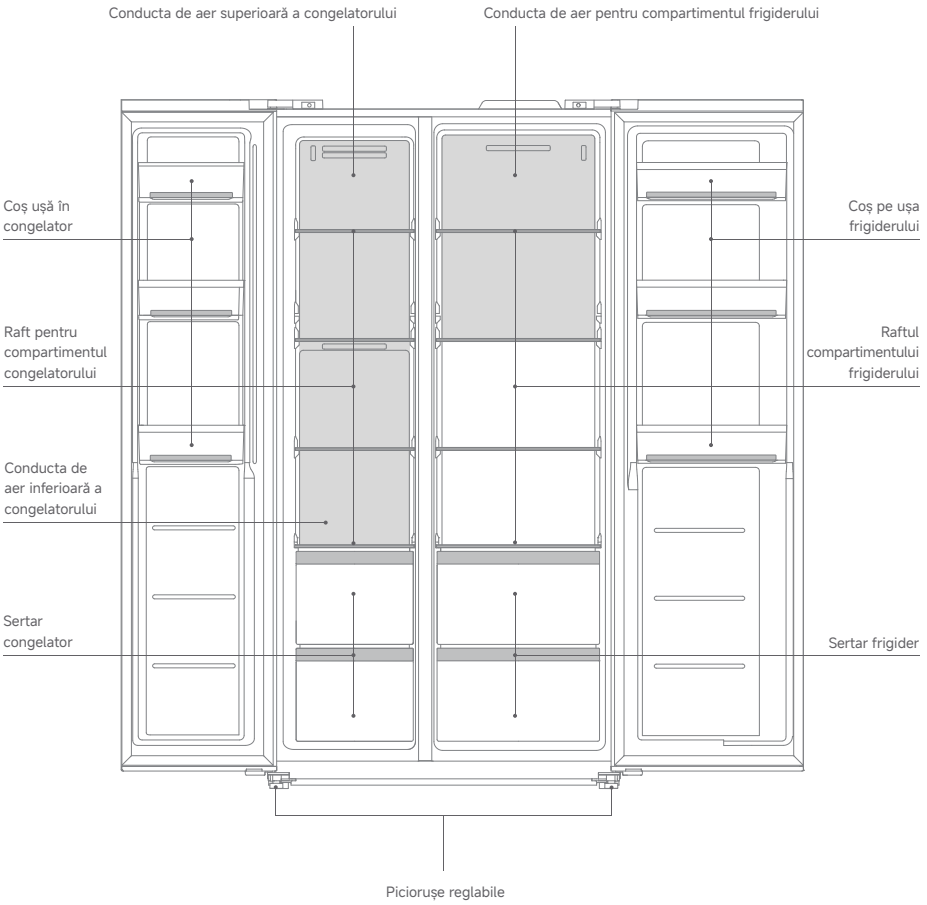


Notă:

Ilustrațiile produsului, accesoriilor și interfeței cu utilizatorul din manualul de utilizare sunt doar cu titlu de referință. Produsul și funcțiile reale pot varia din cauza îmbunătățirilor aduse produsului.

Cum se instalează

Pregătiri înainte de instalare

- Îndepărtați toate ambalajele combinei frigorifice, inclusiv cutiile de carton, pernele de spumă de sus și de jos, pungile de plastic rezistente la praf și benzile adezive și spuma pentru fixarea accesoriilor combinei frigorifice.
- Verificați accesoriile combinei frigorifice în conformitate cu Prezentarea generală a produsului din manualul de utilizare. Dacă există neconcordanțe, contactați imediat comerciantul.
- Pentru a proteja rafturile din sticlă de deteriorare în timpul transportului, combina frigorifică este livrată cu rafturile din sticlă destinate compartimentului frigiderului și congelatorului amplasate temporar la nivelul 2. După îndepărtarea ambalajului, vă rugăm să mutați rafturile din sticlă la nivelul 4 înainte de utilizare.

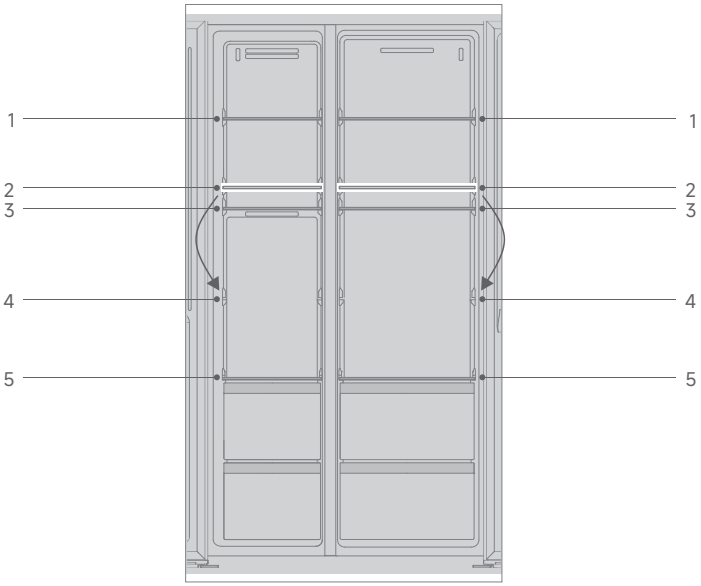


Mediul pentru amplasare


- Așezați combina frigorifică într-un mediu bine ventilat, departe de sursele de căldură și de lumina directă a soarelui, pentru a evita creșterea consumului de energie. Nu amplasați combina frigorifică într-o zonă în care temperatura ambientală este sub 10 °C sau care este neprotejată, cum ar fi un garaj, balcon, coridor etc.
- Așezați combina frigorifică pe o suprafață stabilă și plană. Dacă este așezată pe materiale precum un covor, rogojini din paie sau pardoseli din plastic, utilizați o placă de protecție rezistentă sub aparat, pentru a evita decolorarea sau deteriorarea cauzată de căldura emanată.
- Dacă podeaua este neuniformă, folosiți mâinile sau o unealtă, cum ar fi o cheie, pentru a ajusta picioruşele reglabile din partea inferioară a combinei frigorifice și a-i asigura stabilitatea.

AVERTIZARE: Pentru a preveni pericolele de răsturnare cauzate de instabilitate, combina frigorifică trebuie montată în siguranță, urmând instrucțiunile de instalare.

- Atunci când amplasați combina frigorifică, luați în considerare spațiul liber de instalare. Se recomandă să rezervați un spațiu liber de cel puțin 10 cm în partea superioară și posterioară și pe ambele părți ale combinei frigorifice.
- Acest aparat frigorific nu este destinat a fi utilizat ca aparat încorporat.

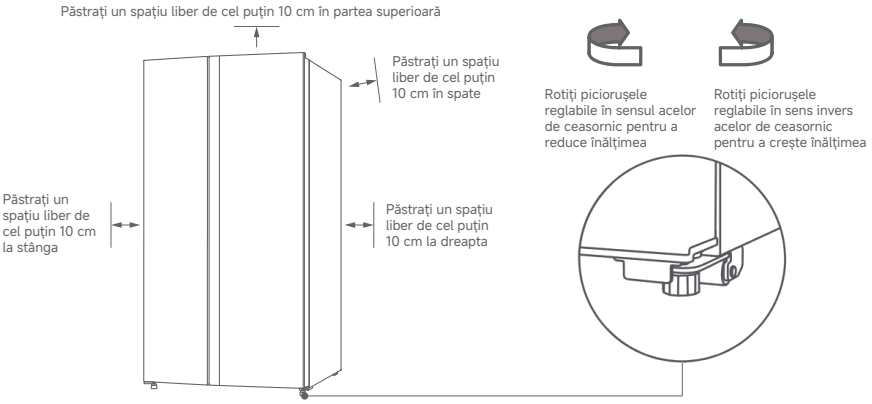

Spațiul de amplasare a combinei frigorifice

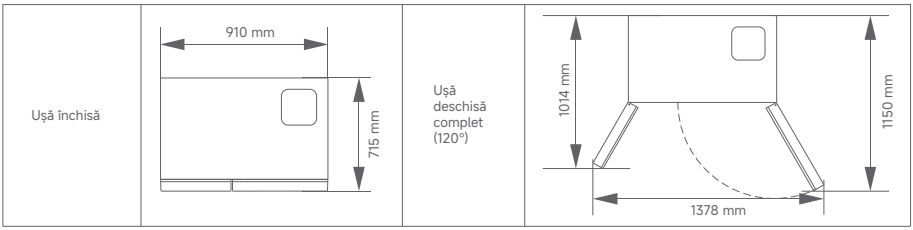

Conectarea la rețea și utilizarea combinei frigorifice

ATENȚIE:
După amplasarea stabilă a combinei frigorifice, utilizați o cârpă moale pentru a curăța interiorul și mențineți combina frigorifică nemișcată mai mult de 3 ore înainte de conectarea la adaptorul de alimentare, pentru a asigura funcționarea normală a combinei frigorifice.

- Odată conectată la priză, combina frigorifică va funcționa normal.

Mediile de funcționare


Acest aparat este destinat uzului casnic și aplicațiilor similare, cum ar fi:

- zonele de bucătărie ale personalului din magazine, birouri și alte medii de lucru;
- ferme și de către clienți în hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial;
- medii de tip pensiune și mic-dejun;
- catering și utilizări similare fără vânzare cu amănuntul.

Pentru a evita contaminarea alimentelor, respectați următoarele instrucțiuni:

- Deschiderea ușii pentru perioade lungi poate provoca o creștere semnificativă a temperaturii în compartimentele aparatului.
- Curățați periodic suprafețele care pot intra în contact cu alimentele și sistemele de drenaj accesibile.
- Curățați rezervoarele de apă dacă acestea nu au fost utilizate timp de 48 h; spălați sistemul de apă conectat la o sursă de alimentare cu apă dacă apa nu a fost trasă timp de 5 zile.
- Depozitați carnea crudă și peștele crud în recipiente adecvate în combina frigorifică, astfel încât să nu intre în contact cu alte alimente și să nu picure pe acestea.
- Compartimentele pentru alimente congelate de două stele sunt potrivite pentru depozitarea alimentelor pre-congelate, depozitarea sau prepararea înghețatei și prepararea cuburilor de gheață.
- Compartimentele cu una, două și trei stele nu sunt potrivite pentru congelarea alimentelor proaspete.
- Dacă aparatul frigorific este lăsat gol pentru perioade lungi de timp, opriți-l, dezghețați-l, curățați-l, uscați-l și lăsați ușa deschisă pentru a preveni apariția mucegaiului în interiorul aparatului.

Cum se utilizează

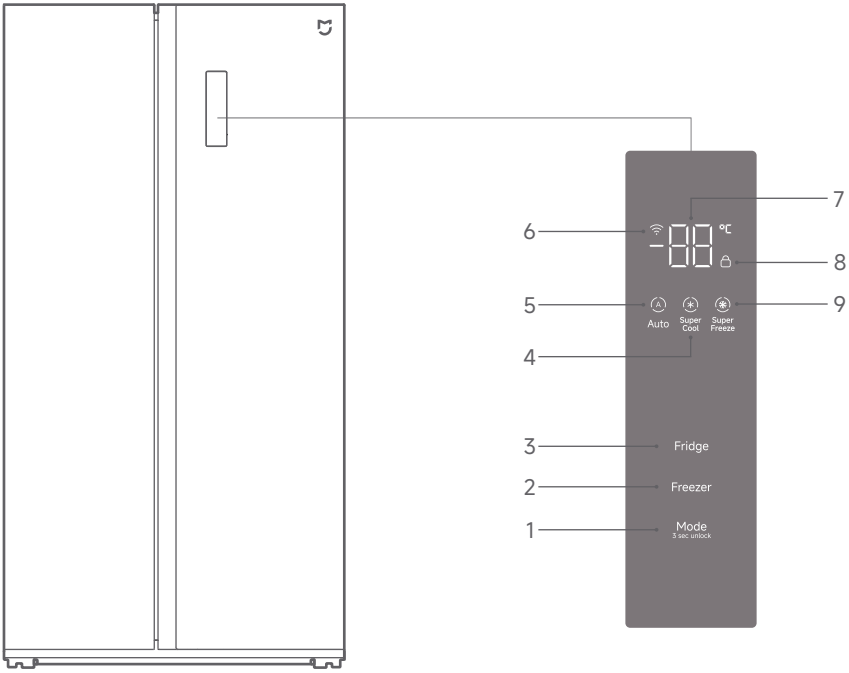

Prezentarea generală a panoului de control

Butoane de operare: 1. Buton mod 2. Buton congelator 3. Buton frigider
Pictograme funcții: 4. Super răcire 5. Automat 6. Rețea wireless 7. Temperatură setată 8. Blocare 9. Super congelare

Stare la prima conectare la alimentare

- Când combina frigorifică este pornită pentru prima dată, panoul de control se aprinde automat, iar Mod automat este activat în mod implicit (setarea temperaturii compartimentului frigiderului la 5 °C și a temperaturii compartimentului congelatorului la -18 °C).
- Combina frigorifică intră în starea de așteptare a conexiunii la rețea atunci când este pornită pentru prima dată și pictograma rețelei wireless clipește. Odată ce combina frigorifică este conectată cu succes la rețea, pictograma Rețea wireless rămâne aprinsă.

Funcție de blocare

Apăsați și mențineți apăsat butonul mod timp de 3 secunde pentru a activa sau dezactiva funcția de blocare, iar pictograma de blocare se aprinde sau se stinge în mod corespunzător. Odată ce funcția de blocare este activată, toate butoanele sunt inactive, cu excepția butonului mod.

Comutare moduri

Apăsați butonul mod pentru a parcurge modurile de funcționare ale combinei frigorifice: Automat, Super răcire, Super congelare și Personalizat. Dacă nu se efectuează nicio operațiune de la buton timp de 25 de secunde, panoul de control este blocat automat, iar pictograma de blocare se aprinde.

1. Mod Automat

Când combina frigorifică trece la modul Automat, temperatura compartimentului frigiderului este setată la 5 °C, iar temperatura compartimentului congelatorului este setată la -18 °C.

2. Mod Super răcire

Dacă alimentele plasate în compartimentul frigiderului trebuie să fie răcite rapid, utilizați acest mod, care setează temperatura compartimentului frigiderului la 2 °C.
Modul Super răcire va fi oprit dacă este îndeplinită oricare dintre următoarele condiții:

- În starea Deblocat, apăsați butonul mod pentru a trece la un alt mod.
- Modul Super răcire durează 8 ore în mod implicit și se va opri automat după 8 ore.
- În starea Deblocat, apăsați butonul frigider pentru a regla temperatura setată a compartimentului frigiderului, iar combina frigorifică va comuta la modul Personalizat.

3. Mod Super congelare

Dacă alimentele plasate în compartimentul congelatorului trebuie să fie congelate rapid, utilizați acest mod, care setează temperatura compartimentului congelatorului la -24 °C.
Modul Super congelare va fi oprit dacă este îndeplinită oricare dintre următoarele condiții:

- În starea Deblocat, apăsați butonul mod pentru a trece la un alt mod.
- Modul Super congelare durează 50 de ore în mod implicit și se va opri automat după 50 de ore.
- În starea Deblocat, apăsați butonul congelator pentru a regla temperatura setată a compartimentului congelatorului, iar combina frigorifică va comuta la modul Personalizat.

Notă: Când combina frigorifică trece de la modul Super congelare la modul Super răcire sau la modul Personalizat sau iese automat din modul Super congelare, compartimentul congelatorului va reveni la temperatura setată înainte de intrarea în modul Super congelare.
Notă: Dacă o cantitate mare de alimente proaspete trebuie plasată simultan în compartimentul congelatorului, se recomandă activarea funcției Super congelare cu 24 de ore înainte.

4. Mod Personalizat (nu se afișează pictograma modului)

În acest mod, puteți apăsa butonul frigider pentru a regla temperatura setată a compartimentului frigiderului și puteți apăsa butonul congelator pentru a regla temperatura setată a compartimentului congelatorului.

- Reglarea temperaturii setate a compartimentului frigiderului

În modul Personalizat, apăsați butonul frigider o dată, iar pictograma de temperatură a compartimentului frigiderului începe să clipească; apăsați butonul în mod repetat pentru a parcurge temperaturile de la 2 °C la 8 °C. Odată selectată o temperatură, pictograma va clipi timp de 5 secunde înainte ca setarea temperaturii să fie confirmată.

- Reglarea temperaturii setate a compartimentului congelatorului

În modul Personalizat, apăsați butonul congelator o dată, iar pictograma de temperatură a compartimentului congelatorului începe să clipească. Apăsați butonul în mod repetat pentru a parcurge temperaturile de la -24 °C la -16 °C.

Notă:
Alimentele pot îngheța sau se pot strica dacă sunt depozitate la o temperatură greșită. Setați combina frigorifică la temperatura corectă pentru alimentele depozitate.

Afișajul temperaturii

În starea Blocat, apăsați butonul de reglare a temperaturii pentru o anumită zonă pentru a afișa temperatura curentă setată a acesteia.

Alarma pentru deschiderea ușii pe o perioadă lungă

Dacă ușa combinei frigorifice este lăsată deschisă pentru mai mult de 2 minute, în zona de afișare a temperaturii clipește codul de solicitare (dF sau dr), iar soneria generează 5 sunete de notificare la fiecare 30 de secunde. Închideți ușa corect pentru a opri alertele.

Funcție de memorare a întreruperii alimentării

În cazul în care combina frigorifică se reconectează la alimentare după o cădere de tensiune, aceasta își va relua automat starea de funcționare setată înainte de întreruperea alimentării cu energie electrică.

Funcție de protecție cu întârziere

Intervalul de timp dintre două operațiuni ale compresorului în orice moment nu este mai mic de 5 minute.

Mesaj de eroare

Atunci când panoul de control afișează coduri precum UC, rS, FS, Fd, ES, Ed, C0 și FF, acesta indică o eroare. Combina frigorifică poate răci în continuare în anumite stări de eroare, dar este necesar să contactați serviciul clienți cât mai curând posibil pentru a asigura funcționarea normală și sigură.

Se conectează cu aplicația Xiaomi Home



E751EF9A



Scanați codul QR pentru a descărca și a instala aplicația. Veți fi direcționat către pagina de configurare a conexiunii dacă aplicația a fost deja instalată. Sau căutați „Xiaomi Home" în magazinul de aplicații pentru a o descărca și a o instala. Deschideți aplicația Xiaomi Home, atingeți „+" din partea dreapta-sus, apoi urmați instrucțiunile pentru a adăuga dispozitive.

Resetarea rețelei wireless

Când panoul de control este deblocat și se aprinde, țineți apăsat butonul frigider timp de 7 secunde, iar pictograma rețelei wireless clipește, indicând faptul că rețeaua wireless a fost resetată cu succes.

Note:

- Combina frigorifică intră implicit în starea de așteptare a conexiunii la rețea atunci când este pornită pentru prima dată. Aceasta va ieși din această stare dacă nu reușește să se conecteze la o rețea în termen de 30 de minute, iar pictograma rețelei wireless se va stinge. Dacă trebuie să o conectați la rețea ulterior, trebuie să resetați rețeaua wireless.
- Dacă schimbarea routerului și a parolei rețelei wireless sau alte cauze determină imposibilitatea conectării la rețea, puteți reseta rețeaua wireless și vă puteți reconecta la rețea.
- Este posibil ca versiunea aplicației să fi fost actualizată, urmați instrucțiunile în funcție de versiunea curentă a aplicației.

Precauții

Încetarea utilizării

În cazul în care combina frigorifică nu va fi utilizată pentru o perioadă îndelungată, curățați atât interiorul, cât și exteriorul combinei frigorifice și accesoriile acesteia. Lăsați ușa combinei frigorifice ușor deschisă și plasați combina frigorifică într-un loc uscat și bine ventilat pentru a evita generarea de mirosuri neplăcute.

ATENȚIE:
Se recomandă utilizarea continuă a combinei frigorifice odată ce este activată. În general, nu se recomandă oprirea combinei frigorifice pentru a evita afectarea duratei sale de viață.

Mutarea combinei frigorifice

Când mutați combina frigorifică, scoateți ștecărul din priza de alimentare și scoateți obiectele depozitate și rafturile pentru a preveni deteriorarea combinei frigorifice sau rănirea oamenilor. Nu răsturnați combina frigorifică sau nu o așezați orizontal. Când trebuie să fie înclinată, unghiul dintre corpul combinei frigorifice și sol trebuie să fie mai mare de 45°. Când transportați combina frigorifică, nu forțați ușa, capacul superior sau alte părți.

Dezghețare

Această combină frigorifică are o funcție de dezghețare automată și nu necesită operare manuală.

Eliminarea deșeurilor de ambalaje

Materialele de ambalare de protecție ale combinei frigorifice includ un număr mare de produse din spumă ai căror pori conțin gaze inflamabile. În plus, ambalajul combinei frigorifice este fabricat din hârtie, care este predispusă să ia foc atunci când este expusă la o flacără deschisă. Eliminați în mod corespunzător materialele de ambalare aruncate. Nu le expuneți la flăcări deschise pentru a evita incendiile.

Stocarea articolului

Nu utilizați această combină frigorifică pentru a depozita articole sau medicamente cu cerințe ridicate de control al temperaturii, cum ar fi ser, vaccin etc.

Îngrijire și întreținere

Coș ușă

Țineți partea superioară a coșului de ușă cu ambele mâini, apăsați spre interior dintr-o parte (consultați Figura 1), apoi ridicați în sus (consultați Figura 2) pentru a-l scoate. Pentru reinstalare, efectuați pașii în ordine inversă.

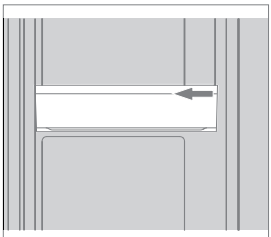


Figura 1

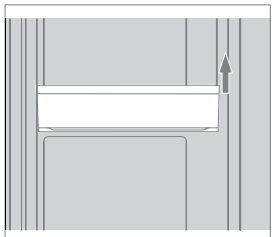


Figura 2

Sertar

Trageți sertarul în afară în poziția sa maximă (consultați Figura 1), apoi ridicați ușor partea frontală la unghiul corespunzător (consultați Figura 2), permițând opritorului din spate să se decupleze de pe șină. Menținând această poziție înclinată, glisați sertarul în afară pe orizontală (consultați Figura 3). Pentru reinstalare, efectuați pașii în ordine inversă.

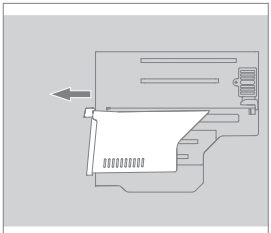


Figura 1

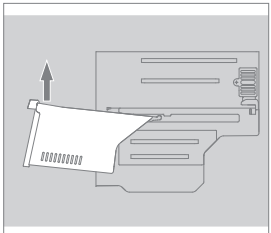


Figura 2


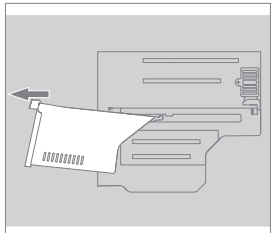



Figura 3

Instrucțiuni pentru aparatul de cuburi de gheață cu buton rotativ manual


1. Trageți ansamblul tăvii pentru cuburi de gheață în afară în poziția sa maximă. Adăugați apă potabilă curată, având grijă să nu depășiți marginea superioară a compartimentelor.

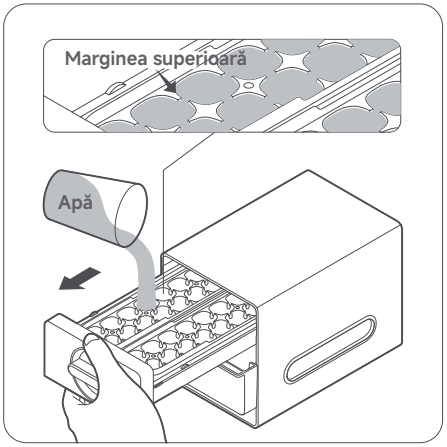


2. Glisați ușor tava înapoi în poziția inițială.

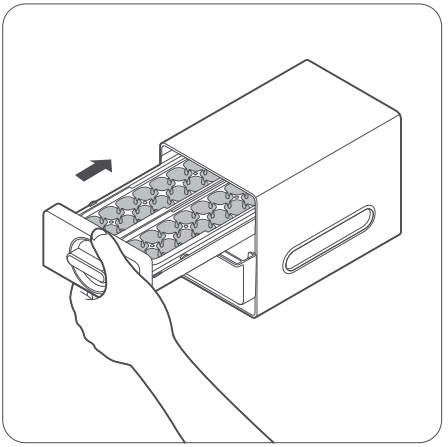

3. După ce s-au format cuburile de gheață, rotiți butonul rotativ în sensul acelor de ceasornic pentru a elibera cuburile de gheață.

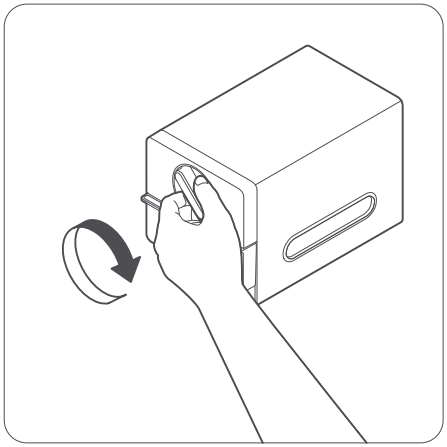

4. Trageți afară recipientul pentru cuburi de gheață și utilizați cupa pentru cuburi de gheață pentru a lua cuburile.

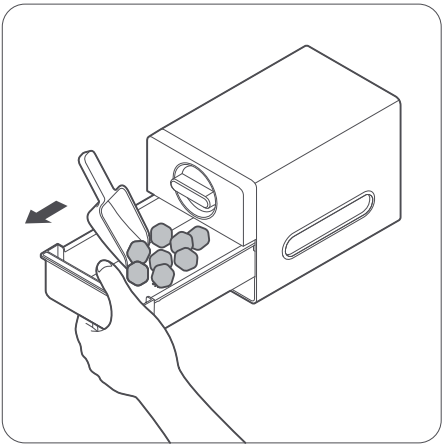

Note:

- Utilizați doar apă potabilă curată.
- Nu umpleți tava în exces, deoarece acest lucru poate determina lipirea cuburilor de gheață între ele și imposibilitatea de a le desprinde.
- Nu răsuciți forțat ansamblul tăvii pentru cuburi de gheață pentru a evita deteriorarea componentelor.
- Deschiderea și închiderea ușii congelatorului în mod frecvent poate crește timpul necesar formării cuburilor de gheață.
- Când nu este utilizat, aparatul de cuburi de gheață poate fi îndepărtat pentru a elibera spațiu de depozitare.

Depanare

Este posibil ca cele enumerate mai jos să nu fie erori. Reconfirmați înainte de a solicita un serviciu de reparații.

Probleme	Cauze și soluții posibile
Aparatul nu refrigerează	Verificați dacă apar anomalii ale adaptorului de alimentare, inclusiv întreruperea alimentării, siguranța arsă și fișa deconectată sau slăbită. Combina frigorifică poate înceta să funcționeze și atunci când tensiunea adaptorului de alimentare este prea scăzută (sub 187 V).
Refrigerare slabă	Verificați dacă temperatura este setată la o valoare prea mare, dacă combina frigorifică este aproape de o sursă de căldură sau dacă este amplasată într-un mediu cu ventilație slabă. Verificați dacă ușa combinei frigorifice este închisă corect sau deschisă prea frecvent. Verificați dacă sunt puse prea multe alimente în frigider și dacă alimentele sunt prea fierbinți sau sunt stivuite în apropierea gurilor de aerisire.
Zgomot anormal	Verificați dacă combina frigorifică a fost amplasată în poziție stabilă, dacă există elemente de fixare slăbite, dacă combina frigorifică atinge peretele, dacă compresorul este în contact cu alte obiecte, dacă accesoriile din interiorul combinei frigorifice sunt instalate corect și dacă tensiunea este stabilă.
Mirosuri neplăcute	Verificați dacă există alimente stricate în combina frigorifică, dacă combina frigorifică trebuie curățată și dacă alimentele cu mirosuri puternice sunt sigilate corespunzător.
Alimente congelate în compartimentul frigiderului	Verificați dacă temperatura pentru compartimentul frigiderului este setată la un nivel prea scăzut și dacă alimentele ușor de congelat sunt aproape de conducta de aer a compartimentului frigiderului.
Lampa nu se aprinde	Nu scoateți sau înlocuiți singur corpul lămpii dacă apare o eroare. În schimb, contactați personalul de la serviciul clienți.

ATENȚIE:
Dacă defecțiunea persistă, scoateți fișa de alimentare și contactați serviciul post-vânzare. Nu-l reparați singur.

Fișă cu informații despre produs

Numele sau marca înregistrată a furnizorului: MIJIA				
Identificator de model: MRS62ESSMPAEU				
Tip aparat de refrigerare:				
Aparat cu zgomot scăzut:		Nu	Tip design:	de sine stătător
Aparat pentru depozitare vinuri:		Nu	Alt tip de aparat de refrigerare:	Da
Parametri generali ai produsului:				
Parametru		Valoare	Parametru	Valoare
Dimensiuni generale (mm)	Înălțime	1770	Volum total (dm³ sau l)	621
	Lățime	910		
	Adâncime	715		
EEI		100	Clasă eficiență energie	E
Emisii de zgomot acustic transmis prin aer (dB(A) re 1 pW)		35	Clasa emisiilor de zgomot acustic transmis prin aer	B
Consumul Anual de Energie (kWh/a)		342	Clasa climatică:	zona temperată extinsă, temperată, subtropicală, tropicală
Temperatura ambientală minimă (°C) pentru care este adecvat aparatul frigorific		10	Temperatura ambientală maximă (°C) pentru care este adecvat aparatul frigorific	43
Setare pentru iarnă		Nu		

Parametri compartiment:					
Tip compartiment		Parametri și valori privind compartimentul			
		Volum compartiment (dm³ sau l)	Setarea de temperatură recomandată pentru depozitarea optimizată a alimentelor (°C)	Capacitate de congelare (kg/24 h)	Tip dezghețare (dezghețare automată=A, dezghețare manuală=M)
Cămară	Nu	–	–	–	–
Depozitare vinuri	Nu	–	–	–	–
Beci	Nu	–	–	–	–
Alimente proaspete	Da	385	4	–	A
Răcire	Nu	–	–	–	–
0 stele sau obținerea de cuburi de gheață	Nu	–	–	–	–
1 stea	Nu	–	–	–	–
2 stele	Nu	–	–	–	–
3 stele	Nu	–	–	–	–
4 stele	Da	236	-18	14	A
Secțiune 2 stele	Nu	–	–	–	–
Compartiment cu temperatură variabilă	–	–	–	–	–

Pentru compartimente de 4 stele			
Capacitate de congelare rapidă		Da	
Parametri sursă de lumină:			
Tip de sursă de lumină		LED	
Clasă eficiență energie		F	
Date tehnice suplimentare:			
Greutate netă	84 kg	Tensiune evaluată	220–240 V~
Frecvență evaluată	50 Hz	Refrigerant	R600a, 72 g
Curent evaluat	1,5 A	Putere de intrare pentru dezghețare	197 W
Agent de suflare pentru izolații	Ciclopentan		

Serviciul pentru clienți

Piesele enumerate în tabelul de mai jos sunt disponibile de la furnizorul oficial de servicii. Contactați echipa de service post-vânzare pentru asistență suplimentară dacă trebuie să înlocuiți orice alte piese.

Piese comandate	Perioada minimă de aprovizionare necesară
Senzori de temperatură	Cel puțin 7 ani de la lansarea pe piață a ultimului model
PCB principal	Cel puțin 7 ani de la lansarea pe piață a ultimului model
PCB afișaj	Cel puțin 7 ani de la lansarea pe piață a ultimului model
Lampă LED	Cel puțin 7 ani de la lansarea pe piață a ultimului model
Mânere ușă	Cel puțin 7 ani de la lansarea pe piață a ultimului model
Balamale ușă	Cel puțin 7 ani de la lansarea pe piață a ultimului model
Tăvi	Cel puțin 7 ani de la lansarea pe piață a ultimului model
Coșuri	Cel puțin 7 ani de la lansarea pe piață a ultimului model
Garnituri ușă	Cel puțin 10 ani de la lansarea pe piață a ultimului model

*Durata garanției aparatului frigorific:
Garanția minimă este de: 2 ani pentru țările UE, cu excepția Spaniei, și 3 ani pentru Spania.

Notă:
Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență a energiei <F>.
Informațiile privind modelul din baza de date a produselor, precum și identificatorul de modelului, pot fi obținute prin intermediul unui link web scanat cu un cod QR, dacă există, pe eticheta de eficiență energetică a produsului. Pentru mai multe informații despre eficiența energetică a aparatului, vizitați https://eprel.ec.europa.eu/ și căutați folosind numele modelului.
Numele modelului poate fi găsită pe eticheta de clasificare a aparatului.

Informații privind reciclarea și eliminarea DEEE



Toate produsele care poartă acest simbol reprezintă deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE, conform Directivei 2012/19/UE), care nu trebuie amestecate cu deșeuri menajere nesortate. În schimb, trebuie să protejați sănătatea umană și mediul înconjurător prin predarea deșeurilor de echipamente la un punct de colectare desemnat pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice, autorizat de către autoritățile guvernamentale sau locale. Casarea și reciclarea corecte contribuie la evitarea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și a sănătății umane. Contactați instalatorul sau autoritățile locale pentru mai multe informații despre localizarea punctelor de colectare, precum și despre clauzele și condițiile acestora.

Producător: Xiaomi Smart Appliances (Wuhan) Co., Ltd.
Adresă: No.25, 3rd Floor, Building 1, Factory Phase 1, Optoelectronics Supporting Industrial Park, 117 Zuoling Road, Zuoling Street, East Lake Hi-tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 430073, China
E-mail: support.global@support.mi.com
Importator/REP. UE: Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Adresă: Prinses Beatrixlaan 582, WTC The Hague, Toren E, 5e etage, 2595BM 's-Gravenhage
contact@support.mi.com

Pentru mai multe informații, accesați adresa www.mi.com

Versiune manual de utilizare: V1.0



Uputstvo za korisnika za Mijia kombinovani frižider–zamrzivač

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe i sačuvajte ga ako vam ubuduće zatreba.

PRIMENLJIV MODEL:

MRS62ESSMPAEU

Sadržaj

Bezbednosna uputstva - 236
Pregled proizvoda - 239
Kako se postavlja - 240
Kako se koristi - 243
Povezivanje sa aplikacijom Xiaomi Home - - - - - - - - - 246
Mere predostrožnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 246
Briga i održavanje - 247
Rešavanje problema - 249
List sa informacijama o proizvodu - - - - - - - - - - - - 250
Korisnička služba - 251

Bezbednosna uputstva

Rashladno sredstvo



UPOZORENJE Rizik od požara/ zapaljivih materijala.

1. Rashladni krug kombinovanog frižidera sadrži zapaljiva rashladna sredstva. Pažljivo rukujte uređajem tokom postavljanja, transporta i održavanja da biste izbegli curenje rashladnog sredstva i držite uređaj dalje od vatre.
2. Ukoliko se detektuju oštećenja i curenje u cevima rashladnog sistema, strogo je zabranjeno dodirivati uređaj ili dozvoliti ikakve izvore vatre ili toplote u njegovoj blizini. Neophodno je odmah otvoriti prozore radi ventilacije. Strogo je zabranjeno odmah isključiti uređaj iz struje, jer to može stvoriti varnice i dovesti do nesreće.

Zahtevi za kabl za napajanje

1. Uverite se da napajanje odgovara specifikacijama navedenim na natpisnoj pločici uređaja i koristite namensku, uzemljenu utičnicu.
2. Žica za uzemljenje ne sme biti povezana sa telefonskom linijom, cevi za vodu, cevi za gas ili gromobranom.
3. Ne secite i ne uklanjajte pin za uzemljenje kabla za napajanje; u suprotnom će spoljašnjost kombinovanog frižidera postati naelektrisana, što će dovesti do strujnog udara.
4. Ni na koji način ne menjajte, gnječite, savijajte, zapetljavajte niti oštećujte kabl za napajanje.
5. Držite kabl za napajanje dalje od bilo kakvih izvora toplote.
6. Prilikom isključivanja utikača iz struje, ne vucite direktno kabl za napajanje da biste sprečili njegovo razdvajanje. Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač, njegov serviser ili slično kvalifikovano lice kako bi se izbegla opasnost.
7. Zabranjeno je dodirivati kabl za napajanje ili utikač mokrim rukama da bi se sprečio strujni udar.
8. Iskopčajte kabl kombinovanog frižidera pre njegovog čišćenja ili kada se neće koristiti duže vremena.

Svakodnevno korišćenje

1. Ne dozvolite da se deca penju na vrata kombinovanog frižidera ili kriju u njemu da biste izbegli povrede.
2. Ne stavljajte teške predmete ili posude sa tečnostima na kombinovani frižider, jer one mogu pasti i izazvati povrede ili curenje električne struje.
3. Strogo je zabranjeno koristiti isparljive zapaljive supstance u blizini kombinovanog frižidera, npr. boje u spreju, gas itd.
4. Strogo je zabranjeno stavljati zapaljive, eksplozivne ili korozivne predmete u kombinovani frižider, npr. butan, etar, benzen, sumpornu kiselinu, benzin, alkohol itd.; zabranjeno je čuvati lekove sa strogim temperaturnim zahtevima u kombinovanom frižideru.
5. Ne stavljajte pića u flašama ili konzervama u prostor zamrzivača, jer zamrzavanje može prouzrokovati njihovo pucanje i oštećenje.
6. Ne dodirujte namirnice ili posude (posebno metalne proizvode) u zamrzivaču ili njegove unutrašnje zidove mokrim rukama da biste izbegli promrzline. Ako vam se ruke zalepe za zamrznutu površinu namirnice ili posude, odmah isključite kombinovani frižider iz struje i sipajte toplu vodu preko te oblasti dok se ne odmrzne. Nemojte na silu povlačiti ruke.
7. Strogo je zabranjeno dozvoliti da lampica dođe u dodir sa većinom organskih rastvarača (alkohol, benzen, benzin, hloroform itd.). Ako je potrebno očistiti njegovu površinu, koristite razblaženi deterdžent. Ne pokušavajte da sami uklonite ili zamenite lampicu ako dođe do greške. Umesto toga se obratite korisničkoj službi.

Ostale mere predostrožnosti

- Prema EN standardu

Ovaj aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, odnosno nedostatkom iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom ili su im data uputstva u vezi sa upotrebom aparata na bezbedan način i razumeju potencijalne opasnosti. Deca ne smeju da se igraju aparatom. Deca ne smeju da čiste ili održavaju uređaj bez nadzora. Deci uzrasta od 3 do 8 godina dozvoljeno je da pune i prazne rashladne uređaje.

- Prema IEC standardu

Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, odnosno nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su im data uputstva o upotrebi uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu bezbednost. Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa aparatom.

1. Držite svu ambalažu van domašaja dece jer postoji rizik od gušenja.
2. Ako uređaj odlažete u otpad, izvucite utikač iz utičnice, presecite kabl za povezivanje (što je moguće bliže uređaju) i skinite vrata da biste sprečili da deca koja se igraju pretrpe strujni udar ili da se zatvore unutar uređaja.
3. Ako ovaj uređaj, sa magnetnim zaptivkama vrata, treba da zameni stariji uređaj koji ima opružnu bravu (rezu) na vratima ili poklopcu, obavezno onesposobite opružnu bravu pre nego što stari uređaj odložite u otpad. To će sprečiti da uređaj postane smrtonosna zamka za decu.

UPOZORENJE:
Nemojte da koristite električne uređaje unutar pregrada za skladištenje namirnica u uređaju, osim ako nisu tipa koji preporučuje proizvođač.

UPOZORENJE:
Kao deo kombinovanog frižidera, lampicu može zameniti samo proizvođač.

UPOZORENJE:
Otvori za ventilaciju, u kućištu uređaja ili u ugrađenoj konstrukciji, moraju biti zaštićeni od prepreka.

UPOZORENJE:
Nemojte da koristite mehaničke uređaje ili druga sredstva za ubrzavanje procesa odmrzavanja, osim onih koje preporučuje proizvođač.

UPOZORENJE:
Nemojte da oštetite rashladni krug.


UPOZORENJE:
U ovom uređaju nemojte da skladištite eksplozivne supstance kao što su aerosolne limenke sa zapaljivim pogonskim gorivom.

UPOZORENJE:
Pri postavljanju uređaja vodite računa da kabl za napajanje nije uklješten ili oštećen.

UPOZORENJE:
Nemojte da postavljate višestruke prenosne utičnice ili prenosivo napajanje na poleđinu uređaja.

UPOZORENJE:
Rashladno sredstvo i izolacioni gas su zapaljivi. Kada odlažete uređaj u otpad, to činite samo u ovlašćenom centru za odlaganje otpada. Ne izlažite plamenu.

Pregled proizvoda

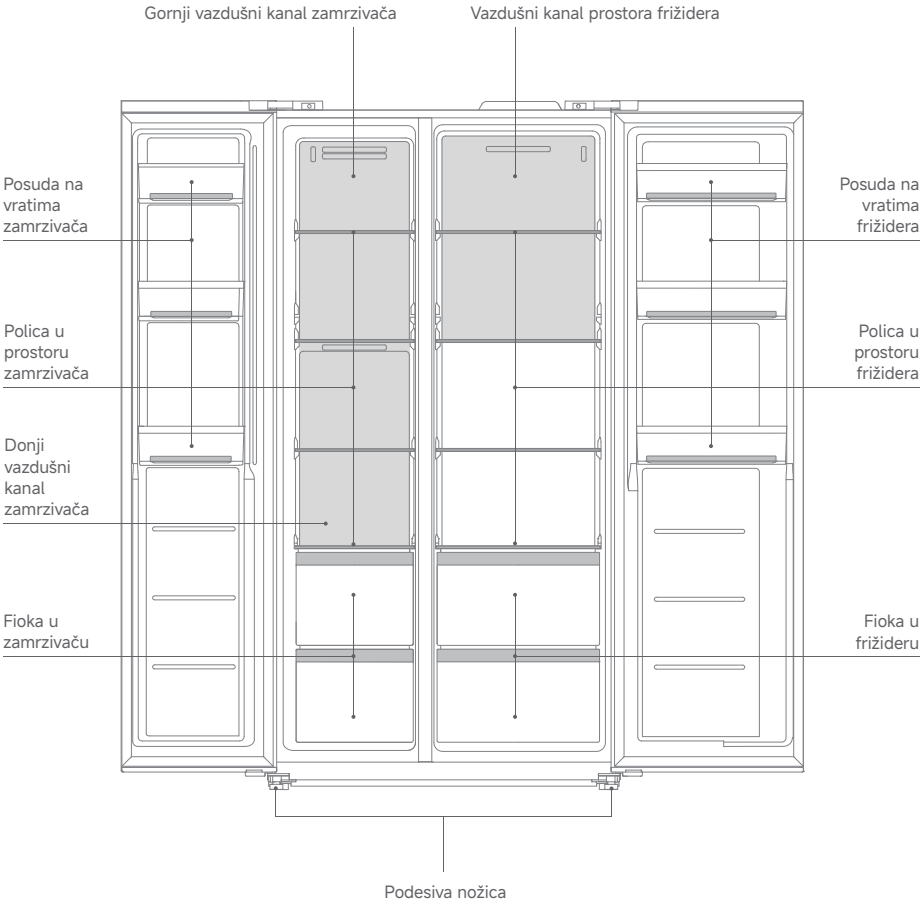


Napomena:

Slike proizvoda, dodatne opreme i korisničkog interfejsa u korisničkom priručniku su date samo kao ilustracija. Stvarni proizvod i funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od poboljšanja proizvoda.

Kako se postavlja

Pripreme pre instalacije

- Uklonite svu ambalažu kombinovanog frižidera, uključujući kartone, gornje i donje jastučiće od pene, plastične kese otporne na prašinu i lepljive trake i penu za pričvršćivanje dodatne opreme kombinovanog frižidera.
- Proverite dodatnu opremu kombinovanog frižidera u skladu sa odeljkom Pregled proizvoda u uputstvu za korisnika. Ukoliko postoje bilo kakve neslaganja, odmah se obratite prodavcu.
- Radi zaštite staklenih polica od oštećenja tokom transporta, kombinovani frižider se isporučuje tako da su staklene police u prostorima frižidera i zamrzivača privremeno postavljene na 2. nivou. Nakon uklanjanja pakovanja, pre upotrebe premestite staklene police na 4. nivo.

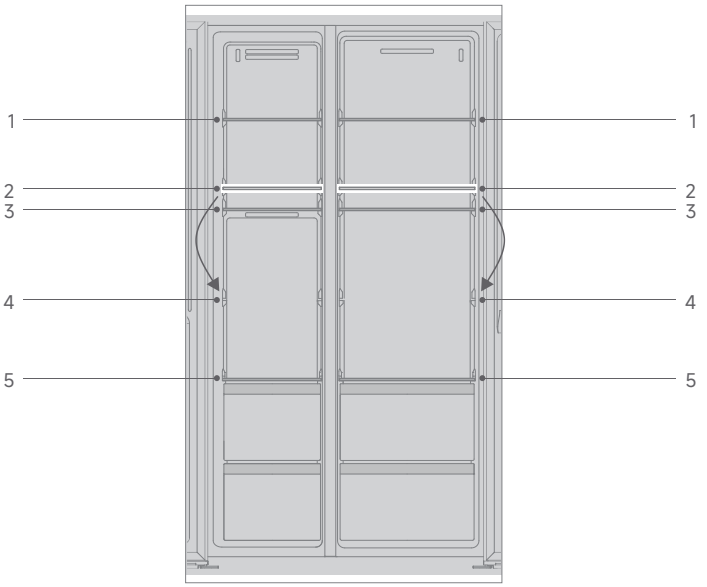


Okruženje za postavljanje


- Kombinovani frižider postavite u dobro provetreno okruženje koje je udaljeno od izvora toplote i direktne sunčeve svetlosti da biste izbegli povećanu potrošnju energije. Kombinovani frižider nemojte postavljati u prostor u kome je temperatura okoline ispod 10 °C ili koji nije zaštićen, kao što su garaža, balkon, hodnik itd.
- Postavite kombinovani frižider na čvrstu i ravnu površinu. Ako ga postavite na materijale kao što su tepih, slamnate prostirke ili plastični podovi, koristite čvrstu podlogu ispod uređaja kako biste izbegli promenu boje ili oštećenje prouzrokovano odavanjem toplote.
- Ako je pod neravan, rukama ili alatom poput ključa podesite podesive nožice pri dnu kombinovanog frižidera kako biste osigurali stabilnost.

UPOZORENJE: Da biste sprečili rizike prouzrokovane nestabilnošću, kombinovani frižider mora biti obezbeđen prateći uputstva za instalaciju.

- Prilikom postavljanja kombinovanog frižidera uzmite u obzir razmak potreban za postavljanje. Preporučuje se da se ostavi najmanje 10 cm razmaka na vrhu, pozadi i sa obe strane kombinovanog frižidera.
- Ovaj rashladni uređaj nije namenjen da se koristi kao ugradni uređaj.

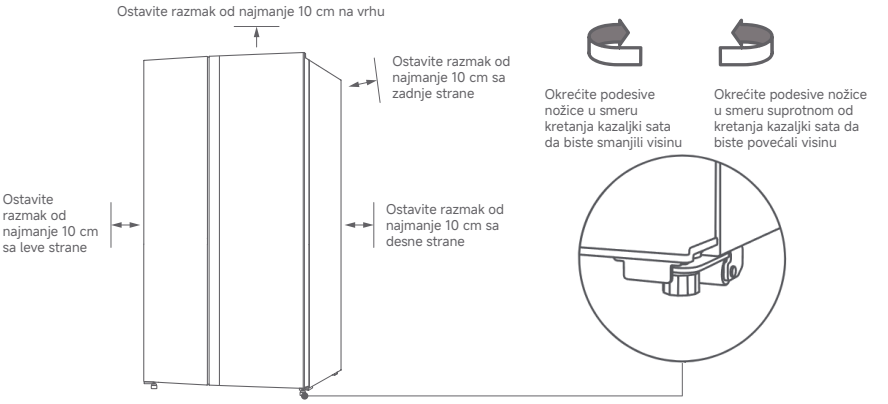

Prostor za postavljanje kombinovanog frižidera

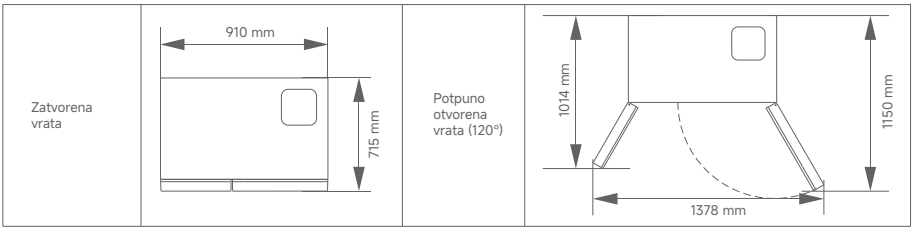

Priključivanje na napajanje i korišćenje kombinovanog frižidera

OPREZ:
Nakon što stabilno postavite kombinovani frižider, očistite unutrašnjost mekom krpom i ne pomerajte kombinovani frižider duže od 3 sata pre nego što ga uključite u napajanje da biste osigurali njegov pravilan rad.

- Kada se priključi na struju, kombinovani frižider će raditi pravilno.

Radna okruženja


Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje u domaćinstvu i sličnim primenama kao što su:

- kuhinje za zaposlene u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima;
- seoske kuće, kao i od strane klijenata u hotelima, motelima i drugim stambenim okruženjima;
- okruženja tipa noćenja sa doručkom;
- ugostiteljstvo i slične primene koje nisu maloprodajne.

Da biste izbegli kontaminaciju namirnica, pridržavajte se sledećih uputstava:

- Kada se vrata otvore na duže vreme, može doći do značajnog povećanja temperature u prostorima uređaja.
- Redovno čistite površine koje mogu doći u dodir sa namirnicama i pristupačnim sistemima za odvođenje.
- Očistite rezervoare za vodu ako ih niste koristili 48 sati; isperite sistem za vodu povezan sa dovodom vode ako niste uzimali vodu 5 dana.
- Držite sirovo meso i ribu u adekvatnim posudama u kombinovanom frižideru tako da ne dodiruju druge namirnice ili da ne kaplju na njih.
- Pregrade za zamrznute namirnice sa dve zvezdice pogodne su za skladištenje prethodno zamrznutih namirnica, skladištenje ili pravljenje sladoleda i pravljenje kockica leda.
- Pregrade sa jednom, dve i tri zvezdice nisu pogodne za zamrzavanje sveže hrane.
- Ako je rashladni uređaj duže vreme prazan, uređaj isključite, odmrznite, očistite, osušite i ostavite vrata otvorena da ne bi došlo do pojave buđi unutar uređaja.

Kako se koristi

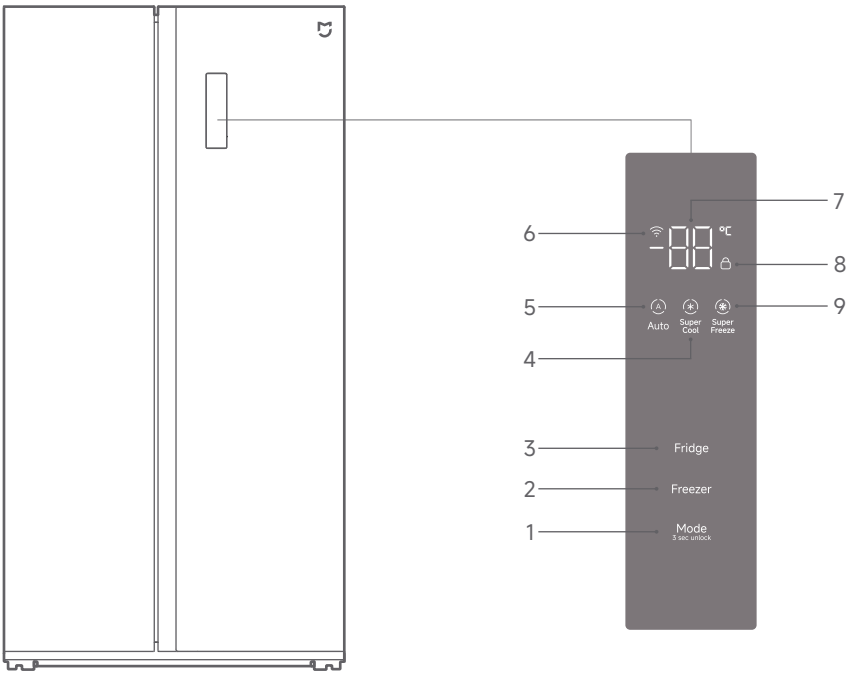

Pregled kontrolne table

Radni tasteri: 1. Taster Režima 2. Taster Zamrzivača 3. Taster Frižidera
Ikone funkcija: 4. Super hlađenje 5. Automatski 6. Bežična mreža
7. Podešena temperatura 8. Zaključavanje 9. Super zamrzavanje

Status pri prvom priključivanju na napajanje

- Kada se kombinovani frižider uključi po prvi put, kontrolna tabla se automatski osvetljava i Automatski režim se podrazumevano omogućava (podešavanje temperature prostora frižidera na 5 °C, temperature prostora zamrzivača na -18 °C).
- Kombinovani frižider ulazi u status čekanja na mrežnu vezu kada se uključi po prvi put i ikona bežične mreže trepće. Kada se kombinovani frižider uspešno poveže sa mrežom, ikona bežične mreže neprekidno svetli.

Funkcija zaključavanja

Pritisnite i držite taster režima 3 sekunde da biste omogućili ili onemogućili funkciju zaključavanja i ikona zaključavanja se uključuje ili isključuje u skladu sa tim. Kada se funkcija zaključavanja omogući, svi tasteri su neaktivni osim tastera režima.

Promena režima

Pritisnite taster režima da biste menjali režime rada kombinovanog frižidera: Automatski, Super hlađenje, Super zamrzavanje i Prilagođeni. Ako se nijedna operacija ne izvrši u roku od 25 sekundi, kontrolna tabla se automatski zaključava i ikona zaključavanja svetli.

1. Automatski režim

Kada se kombinovani frižider prebaci u Automatski režim, temperatura u prostoru frižidera se podešava na 5 °C, a temperatura u prostoru zamrzivača na -18 °C.

2. Režim Super hlađenje

Ako je potrebno brzo ohladiti namirnice stavljene u prostor frižidera, koristite ovaj režim, koji podešava temperaturu prostora frižidera na 2 °C.
Režim Super hlađenje će se isključiti ako je ispunjen bilo koji od sledećih uslova:

- U otključanom statusu, pritisnite taster režima da biste prebacili na drugi režim.
- Režim Super hlađenje podrazumevano traje 8 sati i automatski će se isključiti nakon 8 sati.
- U otključanom statusu, pritisnite taster frižidera da biste prilagodili podešenu temperaturu prostora frižidera, a kombinovani frižider će se prebaciti u Prilagođeni režim.

3. Režim Super zamrzavanje

Ako je potrebno brzo zamrznuti namirnice stavljene u prostor zamrzivača, koristite ovaj režim, koji podešava temperaturu prostora zamrzivača na -24 °C.
Režim Super zamrzavanje će se isključiti ako je ispunjen bilo koji od sledećih uslova:

- U otključanom statusu, pritisnite taster režima da biste prebacili na drugi režim.
- Režim Super zamrzavanje podrazumevano traje 50 sati i automatski će se isključiti nakon 50 sati.
- U otključanom statusu, pritisnite taster zamrzivača da biste prilagodili podešenu temperaturu prostora zamrzivača, a kombinovani frižider će se prebaciti u Prilagođeni režim.

Napomena: Kada se kombinovani frižider prebaci iz režima Super zamrzavanje u režim Super hlađenje ili Prilagođeni režim ili automatski izađe iz režima Super zamrzavanje, prostor zamrzivača će se vratiti na temperaturu podešenu pre ulaska u režim Super zamrzavanje.
Napomena: Ako je potrebno da se velika količina svežih namirnica odjednom stavi u prostor zamrzivača, preporučuje se da se funkcija super zamrzavanja omogući 24 sata unapred.

4. Prilagođeni režim (bez prikaza ikone režima)

U ovom režimu možete da pritisnete taster frižidera da biste prilagodili podešenu temperaturu prostora frižidera i da pritisnete taster zamrzivača da biste prilagodili podešenu temperaturu prostora zamrzivača.

- Prilagođavanje podešene temperature prostora frižidera

U Prilagođenom režimu, jednom pritisnite taster frižidera i ikona temperature prostora frižidera počinje da trepće; pritisnite taster više puta da biste menjali temperaturu od 2 °C do 8 °C. Kada se izabere temperatura, ikona će treptati 5 sekundi pre nego što se podešavanje temperature potvrdi.

- Prilagođavanje podešene temperature prostora zamrzivača

U Prilagođenom režimu, jednom pritisnite taster zamrzivača i ikona temperature prostora zamrzivača počinje da trepće. Pritisnite taster više puta da biste menjali temperaturu od −24 °C do −16 °C.

Napomena:
Namirnice mogu da se zamrznu ili pokvare ako se skladište na pogrešnoj temperaturi. Podesite kombinovani frižider na odgovarajuću temperaturu za namirnice koje skladištite.

Prikaz temperature

U zaključanom statusu, pritisnite taster za podešavanje temperature za određeni prostor da biste prikazali trenutno podešenu temperaturu.

Alarm za vrata otvorena u dužem periodu

Ako vrata kombinovanog frižidera ostanu otvorena duže od 2 minuta, u oblasti za prikaz temperature trepće šifra poruke (dF ili dr), a zujalica generiše 5 zvukova obaveštenja svakih 30 sekundi. Ispravno zatvorite vrata da biste zaustavili upozorenja.

Funkcija memorisanja pri nestanku struje

Ako se kombinovani frižider ponovo poveže na napajanje nakon nestanka struje, automatski će nastaviti status rada podešen pre prekida napajanja.

Funkcija zaštite od kašnjenja

Vremenski interval između dve operacije kompresora u bilo kom trenutku nije manji od 5 minuta.

Poruka o grešci

Kada se na kontrolnoj tabli prikazuju šifre kao što su UC, rS, FS, Fd, ES, Ed, C0 i FF, to ukazuje na grešku. Kombinovani frižider može da hladi i u nekim statusima greške, ali je neophodno da se što pre obratite korisničkoj službi kako bi se osigurao pravilan i bezbedan rad.

Povezivanje sa aplikacijom Xiaomi Home



E751EF9A

Skenirajte QR kôd da biste preuzeli i instalirali aplikaciju. Ako je aplikacija već instalirana, bićete preusmereni na stranicu za uspostavljanje veze. Možete i da potražite „Xiaomi Home" u prodavnici aplikacija da biste je preuzeli i instalirali. Otvorite aplikaciju Xiaomi Home, dodirnite „+" u gornjem desnom uglu i pratite uputstva da biste dodali svoj uređaj.

Resetovanje bežične mreže

Kada se kontrolna tabla otključa i osvetli, pritisnite i držite taster frižidera 7 sekundi i ikona bežične mreže će treptati, što pokazuje da je bežična mreža uspešno resetovana.

Napomene:

- Kombinovani frižider podrazumevano ulazi u status čekanja na mrežnu vezu kada se uključi po prvi put. Iz statusa će izaći ako se ne poveže sa mrežom u roku od 30 minuta i ikona bežične mreže će se isključiti. Ako nakon toga treba da se povežete na mrežu, potrebno je da resetujete bežičnu mrežu.
- Ako promena rutera i lozinke za bežičnu mrežu ili drugi uzroci dovedu do prekida mrežne veze, možete resetovati bežičnu mrežu i ponovo se povezati na mrežu.
- Verzija aplikacije je možda ažurirana, pratite uputstva zasnovana na aktuelnoj verziji aplikacije.

Mere predostrožnosti

Prestanak korišćenja

Ako kombinovani frižider neće biti korišćen duže vreme, očistite i unutrašnjost i spoljašnjost kombinovanog frižidera i njegovu dodatnu opremu. Ostavite vrata kombinovanog frižidera malo otvorena i stavite kombinovani frižider na suvo, dobro provetreno mesto da biste izbegli stvaranje neprijatnih mirisa.

OPREZ:
Preporučuje se kontinuirano korišćenje kombinovanog frižidera nakon aktiviranja. Isključivanje kombinovanog frižidera se generalno ne preporučuje da bi se izbegao uticaj na njegov vek trajanja.

Premeštanje kombinovanog frižidera

Prilikom premeštanja kombinovanog frižidera, izvucite utikač iz utičnice i izvadite uskladištene predmete i police da biste sprečili oštećenje kombinovanog frižidera ili povrede ljudi. Ne okrećite kombinovani frižider naopačke i ne postavljajte ga horizontalno. Kada se mora nagnuti, ugao između tela kombinovanog frižidera i tla mora biti veći od 45°. Kada nosite kombinovani frižider, nemojte primenjivati silu na vrata, gornji poklopac ili druge delove.

Odmrzavanje

Ovaj kombinovani frižider ima funkciju automatskog odmrzavanja i ne zahteva ručno upravljanje.

Odlaganje otpadne ambalaže

Zaštitni ambalažni materijali kombinovanog frižidera uključuju veliki broj penastih proizvoda čije pore sadrže zapaljivi gas. Štaviše, ambalaža kombinovanog frižidera je napravljena od papira, koji je sklon paljenju kada je izložen otvorenom plamenu. Pravilno odložite odbačene ambalažne materijale u otpad. Ne izlažite ih otvorenom plamenu da biste izbegli požar.


Skladištenje predmeta

Nemojte da koristite ovaj kombinovani frižider za skladištenje predmeta ili lekova sa strogim temperaturnim zahtevima, kao što su serum, vakcina itd.


Briga i održavanje

Posuda na vratima

Držite gornji deo posude na vratima sa obe ruke, pritisnite ka unutra sa jedne strane (pogledajte sliku 1), a zatim podignite nagore (pogledajte sliku 2) da biste je izvadili. Da biste je ponovo postavili, obavite korake obrnutim redosledom.

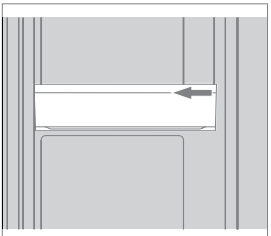


Slika 1

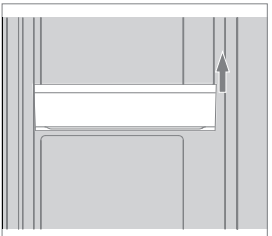


Slika 2

Fioka


Izvucite fioku u maksimalni položaj (pogledajte sliku 1), a zatim nežno podignite prednji deo u odgovarajući ugao (pogledajte sliku 2), omogućavajući zadnjem graničniku da se deaktivira iz šine;
dok zadržavate ovaj nagnuti položaj, izvucite fioku horizontalno (pogledajte sliku 3). Da biste je ponovo postavili, obavite korake obrnutim redosledom.

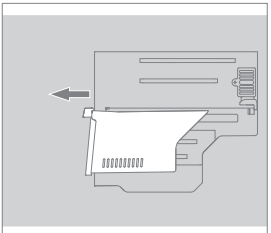

Slika 1

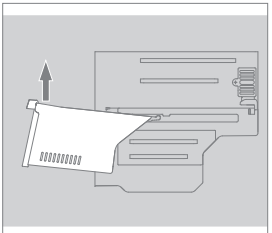


Slika 2

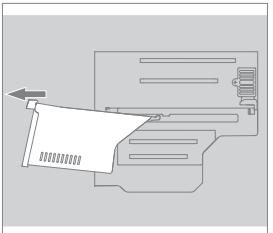


Slika 3

Uputstva za dugme za ručni ledomat


1. Izvucite sklop posude za led iz maksimalnog položaja. Dodajte čistu vodu za piće i uverite se da ne napunite preko gornje ivice odeljaka.

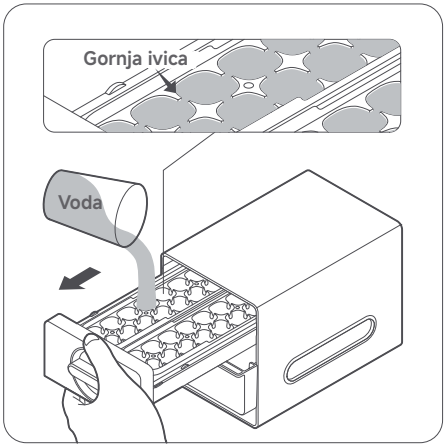


2. Nežno gurnite posudu za led u prvobitni položaj.

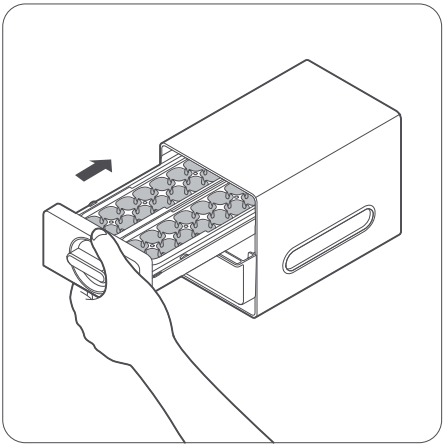

3. Nakon formiranja leda, okrenite dugme u smeru kazaljki sata da biste otpustili kockice leda.

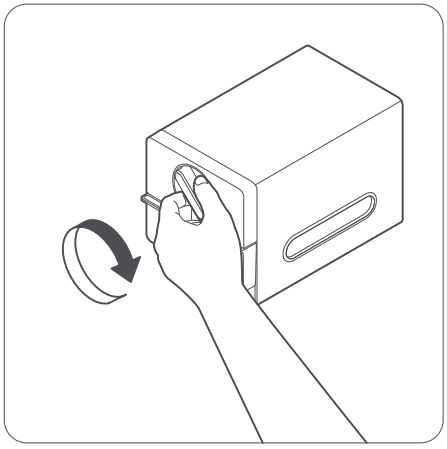

4. Izvucite kantu za led i izvadite kockice pomoću kašike.

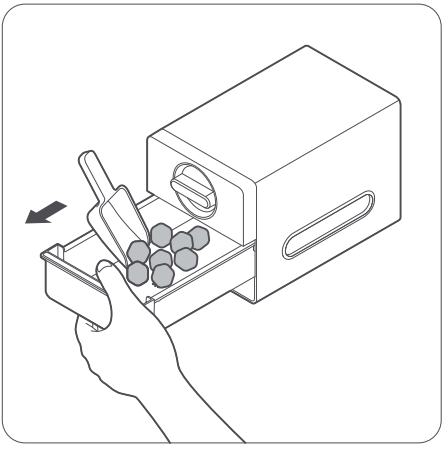

Napomene:

- Koristite samo čistu vodu za piće.
- Nemojte prepuniti posudu, jer tako kockice leda mogu da se zalede jedna za drugu i nećete moći da ih izvadite.
- Nemojte na silu uvijati sklop posude za led kako biste izbegli oštećenje komponenti.
- Često otvaranje i zatvaranje vrata zamrzivača mogu povećati vreme koje je potrebno za formiranje kockica leda.
- Možete izvaditi ledomat kada se ne koristi kako biste oslobodili prostor za skladištenje.

Rešavanje problema

Stavke navedene u nastavku možda nisu greške. Ponovo potvrdite pre nego što zatražite uslugu popravke.

Problemi	Mogući uzroci i rešenja
Uređaj ne hladi	Proverite da li se javljaju nepravilnosti u napajanju, uključujući nestanak struje, pregoreli osigurač i isključen ili labav utikač. Kombinovani frižider može prestati da radi i kada je napajanje previše nisko (ispod 187 V).
Loše hlađenje	Proverite da li je temperatura podešena previsoko, da li se kombinovani frižider nalazi blizu izvora toplote ili u prostoriji sa lošom ventilacijom. Proverite da li su vrata kombinovanog frižidera pravilno zatvorena ili da li se prečesto otvaraju. Proverite da li je u uređaj stavljeno previše namirnica i da li su namirnice previše vruće ili stavljene blizu ventilacionih otvora.
Neuobičajena buka	Proverite da li je kombinovani frižider postavljen stabilno, da li su neki pričvršćivači labavi, da li kombinovani frižider dodiruje zid, da li je kompresor u kontaktu sa drugim predmetima, da li je dodatna oprema unutar kombinovanog frižidera pravilno postavljena i da li je napon stabilan.
Neprijatni mirisi	Proverite da li u kombinovanom frižideru ima pokvarenih namirnica, da li je potrebno očistiti kombinovani frižider i da li su namirnice koje imaju jak miris pravilno zatvorene.
Zamrznute namirnice u prostoru frižidera	Proverite da li je temperatura u prostoru frižidera podešena prenisko i da li se lako zamrznute namirnice nalaze blizu vazdušnog kanala prostora frižidera.
Lampica se ne uključuje	Ne pokušavajte da sami uklonite ili zamenite kućište lampice ako dođe do greške. Umesto toga se obratite osoblju korisničke službe.

OPREZ:
Ako kvar i dalje postoji, izvucite utikač iz struje i obratite se postprodajnoj službi. Ne vršite popravke sami.

List sa informacijama o proizvodu

Naziv ili trgovinska marka dobavljača: MIJIA					
Identifikator modela: MRS62ESSMPAEU					
Tip rashladnog uređaja:					
Aparat sa niskom bukom:		Ne	Tip dizajna:		samostojeći
Uređaj za čuvanje vina:		Ne	Drugi rashladni uređaj:		Da
Opšti parametri proizvoda:					
Parametar		Vrednost	Parametar		Vrednost
Ukupne dimenzije (u milimetrima)	Visina	1770	Ukupna zapremina (dm^3 ili l)		621
	Širina	910			
	Dubina	715			
EEI		100	Klasa energetske efikasnosti		E
Emisije akustične buke u vazduhu (dB(A) re 1 pW)		35	Klasa emisija akustične buke u vazduhu		B
Godišnja potrošnja energije (kWh/a)		342	Klimatska klasa:		prošireno umerena, umerena, suptropska, tropska
Minimalna temperatura okruženja (°C), za koju je rashladni uređaj pogodan		10	Maksimalna temperatura okruženja (°C), za koju je rashladni uređaj pogodan		43
Zimsko podešavanje		Ne			
Parametri prostora:					
Tip prostora		Parametri i vrednosti prostora			
		Zapremina prostora (dm^3 ili l)	Preporučeno podešavanje temperature za optimizovano odlaganje hrane (°C)	Kapacitet zamrzavanja (kg/24 h)	Tip odmrzavanja (automatsko odmrzavanje=A, ručno odmrzavanje=M)
Ostava	Ne	–	–	–	–
Mesto za odlaganje vina	Ne	–	–	–	–
Podrum	Ne	–	–	–	–
Sveža hrana	Da	385	4	–	A
Hlađenje	Ne	–	–	–	–
0 zvezdica ili pravljenje leda	Ne	–	–	–	–
1 zvezdica	Ne	–	–	–	–
2 zvezdice	Ne	–	–	–	–
3 zvezdice	Ne	–	–	–	–
4 zvezdice	Da	236	-18	14	A
Odeljak sa 2 zvezdice	Ne	–	–	–	–
Prostor sa promenljivom temperaturom	–	–	–	–	–
Za prostore sa 4 zvezdice					
Deo za brzo zamrzavanje			Da		
Parametri izvora svetlosti:					
Tip izvora svetlosti			LED		
Klasa energetske efikasnosti			F		
Dodatni tehnički podaci:					
Neto masa		84 kg	Nazivni napon		220–240 V~
Nazivna frekvencija		50 Hz	Rashladno sredstvo		R600a, 72 g
Nazivna struja		1,5 A	Ulazna snaga odmrzavanja		197 W
Izolaciono sredstvo		Ciklopentan			

Korisnička služba

Delovi navedeni u tabeli ispod dostupni su kod zvaničnog servisera. Obratite se postprodajnom servisnom timu za dodatnu pomoć ako je potrebno da zamenite bilo koje druge delove.

Poručeni delovi	Minimalni potreban period isporuke
Senzori temperature	Najmanje 7 godina nakon lansiranja poslednjeg modela na tržište
Glavna štampana ploča	Najmanje 7 godina nakon lansiranja poslednjeg modela na tržište
Štampana ploča displeja	Najmanje 7 godina nakon lansiranja poslednjeg modela na tržište
LED lampica	Najmanje 7 godina nakon lansiranja poslednjeg modela na tržište
Ručice vrata	Najmanje 7 godina nakon lansiranja poslednjeg modela na tržište
Šarke vrata	Najmanje 7 godina nakon lansiranja poslednjeg modela na tržište
Posude	Najmanje 7 godina nakon lansiranja poslednjeg modela na tržište
Korpe	Najmanje 7 godina nakon lansiranja poslednjeg modela na tržište
Zaptivke vrata	Najmanje 10 godina nakon lansiranja poslednjeg modela na tržište

*Trajanje garancije za rashladni uređaj:
Minimalna garancija je: 2 godine za zemlje EU osim Španije i 3 godine za Španiju.

Napomena:
Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti <F>.
Informacije o modelu u bazi podataka proizvoda, kao i identifikator modela se mogu dobiti putem linka na mreži za skeniranje pomoću QR koda, ako postoji, na etiketi energetske efikasnosti proizvoda. Za više informacija o energetskoj efikasnosti uređaja posetite https://eprel.ec.europa.eu/ i izvršite pretragu prema nazivu modela.
Naziv modela možete pronaći na etiketi sa nazivnim karakteristikama uređaja.

Informacije o odlaganju i recikliranju otpadne električne i elektronske opreme (WEEE)

Svi proizvodi sa ovim simbolom smatraju se otpadnom električnom i elektronskom opremom (WEEE u skladu s Direktivom 2012/19/EU) i ne smeju se mešati sa nerazvrstanim kućnim otpadom. Ljudsko zdravlje i okolinu potrebno je zaštititi odlaganjem otpadne opreme na odlagališta namenjena prikupljanju i recikliranju otpadne električne i elektronske opreme koja su odredila državna ili lokalna nadležna tela. Pravilno odlaganje i recikliranje sprečiće potencijalne negativne posledice po okruženje i ljudsko zdravlje. Obratite se instalateru ili lokalnim nadležnim telima za dodatne informacije o lokaciji i uslovima i odredbama tih odlagališta.

Proizvođač: Xiaomi Smart Appliances (Wuhan) Co., Ltd.
Adresa: No.25, 3rd Floor, Building 1, Factory Phase 1, Optoelectronics Supporting Industrial Park, 117 Zuoling Road, Zuoling Street, East Lake Hi-tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 430073, China
E-pošta: support.global@support.mi.com
Uvoznik/Predstavnik za EU: Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Adresa: Prinses Beatrixlaan 582, WTC The Hague, Toren E, 5e etage, 2595BM 's-Gravenhage
contact@support.mi.com

Više informacija potražite na adresi www.mi.com

Verzija uputstva za korisnika: V1.0

Ръководство за потребителя за хладилник-фризер Mijia

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

ПРИЛОЖИМ МОДЕЛ:

MRS62ESSMPAEU

Съдържание

Инструкции за безопасност - - - - - - - - - - - - - - - - 254
Общ преглед на продукта - - - - - - - - - - - - - - - - 257
Как се монтира - 258
Как се използва - 261
Свързване с приложението Xiaomi Home - - - - - - - - 264
Предпазни мерки - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 264
Грижа и поддръжка - - - - - - - - - - - - - - - - - - 265
Отстраняване на неизправности - - - - - - - - - - - - 267
Информационен лист за продукта - - - - - - - - - - - 268
Обслужване на клиенти - - - - - - - - - - - - - - - - 269

Инструкции за безопасност

Хладилен агент



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Риск от пожар/ запалими материали.

1. Охладителният кръг на хладилника съдържа запалими хладилни агенти. Работете внимателно по време на монтирането, транспортирането и поддръжката, за да избегнете изтичане на хладилен агент, и пазете от огън.
2. Ако бъдат открити повреди и течове в тръбопроводите на хладилната система, е строго забранено да докосвате уреда или да допускате до него огън или източници на топлина. Необходимо е незабавно да се отворят прозорците за проветряване. Строго се забранява да изключвате уреда от електрическата мрежа, тъй като това може да предизвика искри и да доведе до инцидент.

Изисквания за захранващия кабел

1. Уверете се, че захранващият адаптер съответства на спецификациите, посочени на табелката на уреда, и използвайте отделен, заземен електрически контакт.
2. Заземителният проводник не трябва да се свързва с телефонна линия, тръбичка за вода, газова тръба или гръмоотвод.
3. Не прекъсвайте или изваждайте заземяващия щифт на захранващия кабел; в противен случай външната част на хладилника ще се наелектризира, което ще доведе до токов удар.
4. Не променяйте, не извивайте, не прегъвайте, не връзвайте и не повреждайте захранващия кабел по никакъв начин.
5. Дръжте захранващия кабел далеч от източници на топлина.
6. Когато изваждате захранващия щепсел от контакта, не дърпайте директно захранващия кабел, за да предотвратите разкъсването му. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен представител или лица с подобна квалификация, за да се избегне възникването на опасност.
7. Забранено е да докосвате захранващия кабел или захранващия щепсел с мокри ръце, за да предотвратите токов удар.
8. Изключете хладилника от захранването преди почистване или когато няма да се използва за по-дълъг период от време.

Ежедневна употреба

1. Не позволявайте на децата да се катерят по вратата на хладилника или да се крият в него, за да избегнете нараняване.
2. Не поставяйте тежки предмети или съдове с течности върху хладилника, тъй като те могат да паднат и да причинят нараняване или изтичане на електричество.
3. Строго забранено е да се използват летливи запалими вещества в близост до хладилника, като например спрейове с боя, газ и др.
4. Строго забранено е в хладилника да се поставят запалими, взривоопасни или корозивни предмети, като бутан, етер, бензол, сярна киселина, бензин, алкохол и т.н.; забранено е в хладилника да се съхраняват лекарства със строги температурни изисквания.
5. Не поставяйте бутилирани или консервирани напитки във фризерната част, тъй като замразяването им може да доведе до спукването им и да причини повреда.
6. Не докосвайте храната или контейнерите (особено металните продукти) във фризера или вътрешните му стени с мокри ръце, за да избегнете измръзване. Ако ръцете ви залепнат за замръзналата повърхност на храна или контейнер, незабавно изключете хладилника от електрическата мрежа и полейте мястото с топла вода, докато се размрази. Не дърпайте ръцете си насила.
7. Строго забранено е лампата да влиза в контакт с повечето органични разтворители (алкохол, бензол, бензин, хлороформ и др.). Ако повърхността ѝ трябва да се почисти, използвайте разреден почистващ препарат. Не се опитвайте да отстранявате или сменяте лампата сами, ако възникне грешка. Вместо това се обърнете към обслужване на клиенти.

Други предпазни мерки за безопасност

- Съгласно стандарт EN

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и знания, ако са под наблюдение или инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират възможните опасности. С уреда не бива да играят деца. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор. Деца на възраст от 3 до 8 години могат да зареждат и разтоварват хладилни уреди.

- Съгласно стандарт IEC

Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и знания, освен ако не са под наблюдение или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да се наблюдават и да не им се позволява да си играят с уреда.

1. Съхранявайте всички опаковки далеч от деца, тъй като съществува риск от задушаване.
2. Ако изхвърляте уреда, издърпайте захранващия щепсел от контакта, отрежете свързващия кабел (възможно най-близо до уреда) и отстранете вратата, за да предотвратите възможността играещи деца да пострадат от токов удар или да се затворят в него.
3. Ако този уред с магнитни уплътнения вратата трябва да замени по-стар уред с пружинно заключване (ключалка) на вратата или капака, уверете се, че пружинното заключване е неизползваемо, преди да изхвърлите стария уред. Това ще предотврати превръщането му в смъртоносен капан за деца.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не използвайте електрически уреди в отделенията за съхранение на храна на уреда, освен ако те не са от типа, препоръчан от производителя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Като част от хладилника, лампата може да бъде заменена само от производителя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Поддържайте вентилационните отвори в корпуса на уреда или вградената конструкция свободни от препятствия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не използвайте механични устройства или други средства за ускоряване на процеса на размразяване, различни от препоръчаните от производителя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не повреждайте кръга на хладилния агент.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не съхранявайте в този уред взривоопасни вещества, като например аерозолни флакони със запалим пропелент.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Когато поставяте уреда, внимавайте захранващият кабел да не бъде захванат или повреден.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не разполагайте множество преносими контакти или преносими източници на захранване в задната част на уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Хладилният агент и газът за продухване на изолацията са запалими. Когато изхвърляте уреда, правете това само в оторизиран център за изхвърляне на отпадъци. Да не се излага на пламък.

Общ преглед на продукта

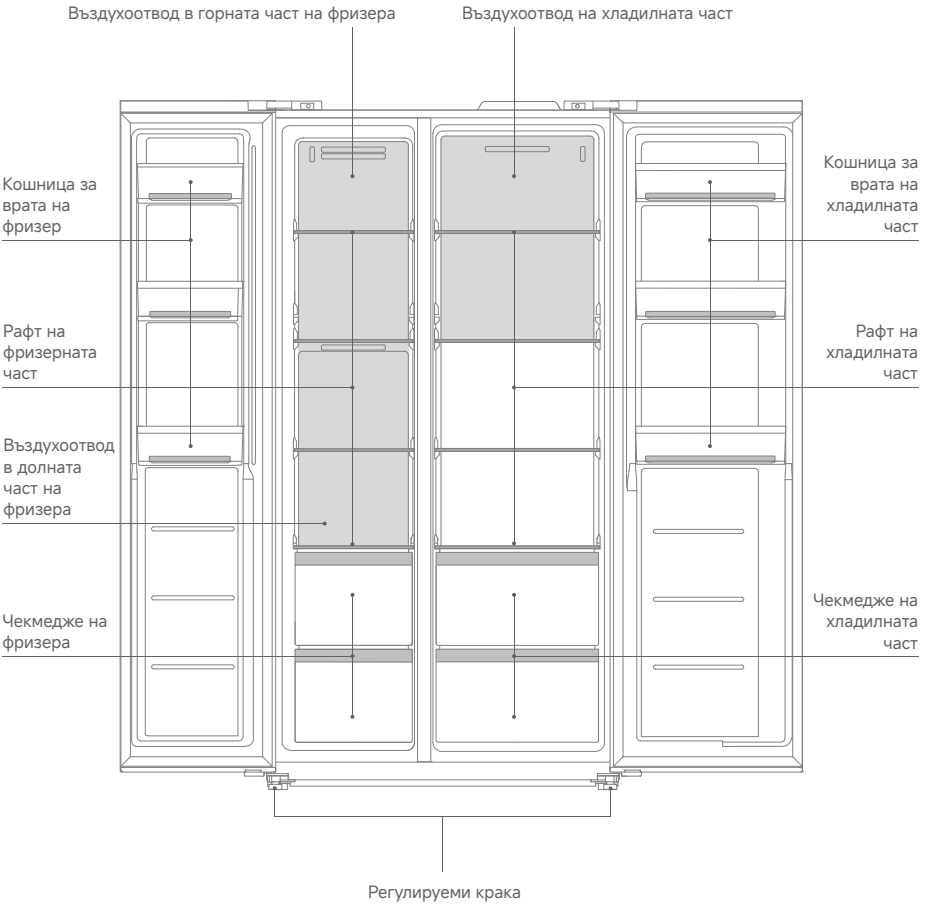


Забележка:

Илюстрациите на продукта, аксесоарите и потребителския интерфейс в ръководството за потребителя са предназначени само за справка. Действителните продукт и функции може да се различават поради подобрения на продукта.

Как се монтира

Подготовка преди монтиране

- Отстранете всички опаковки на хладилника, включително кашоните, възглавниците от пяна в горната и долната част, прахоустойчивите пластмасови торбички, както и самозалепващите ленти и пяната за закрепване на аксесоарите на хладилника.
- Проверете аксесоарите на хладилника съгласно „Общ преглед на продукта" в ръководството за потребителя. Ако има някакви несъответствия, незабавно се свържете с търговеца на дребно.
- За да се защитят стъклените рафтове от повреда по време на транспортирането, хладилникът се доставя като стъклените рафтове в хладилната част и във фризерната част са временно поставени на ниво 2. След като махнете опаковката, моля, преместете стъклените рафтове на ниво 4 преди употреба.

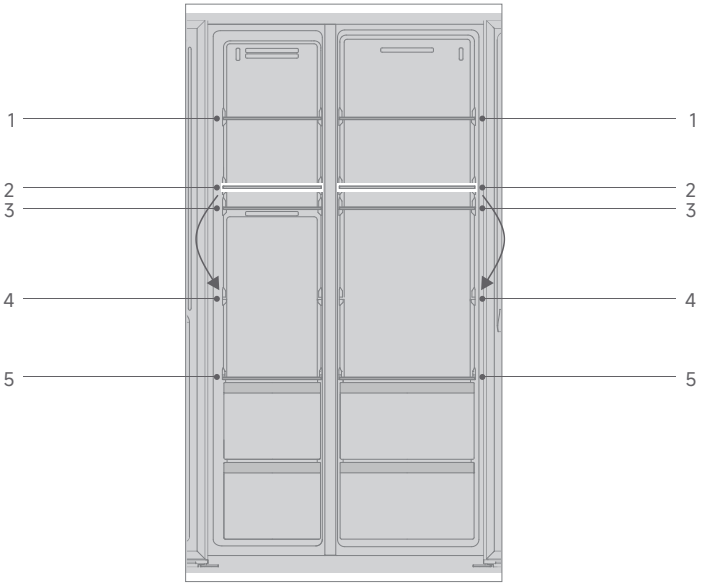


Среда за поставяне


- Поставете хладилника в добре проветрена среда, далеч от източници на топлина и пряка слънчева светлина, за да избегнете повишената консумация на енергия. Не монтирайте хладилника на място, където температурата на околната среда е по-ниска от 10°C или което не е защитено, като гараж, балкон, коридор и др.
- Поставете хладилника върху стабилна и равна повърхност. Ако уредът е поставен върху материали като килим, сламени рогозки или пластмасови настилки, използвайте здрава подложка под уреда, за да избегнете обезцветяване или повреда, причинени от излъчването на топлина.
- Ако подът е неравен, използвайте ръцете си или инструмент, като например гаечен ключ, за да регулирате регулируемите крака в долната част на хладилника, за да осигурите стабилност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да се предотвратят опасностите от преобръщане, причинени от нестабилност, хладилникът трябва да бъде закрепен съгласно инструкциите за монтиране.

- Когато поставяте хладилника, вземете предвид разстоянието за монтаж. Препоръчително е да се запази разстояние от поне 10 см отгоре и отзад, както и от двете страни на хладилника.
- Този хладилен уред не е предназначен за използване като уред за вграждане.

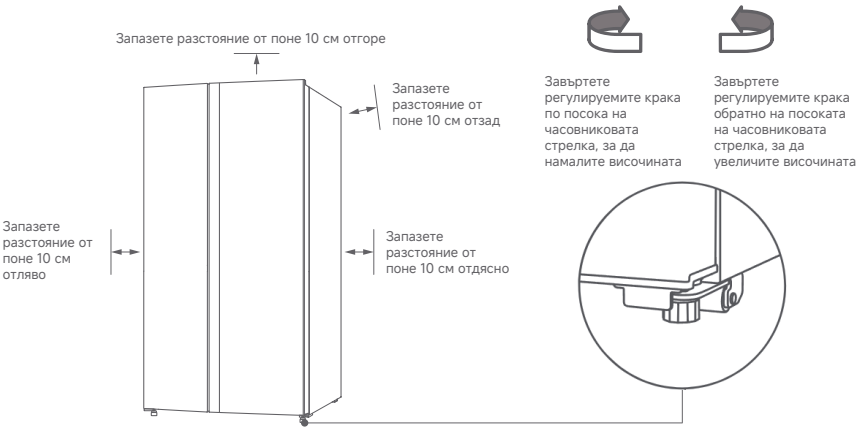

Място за поставяне на хладилник

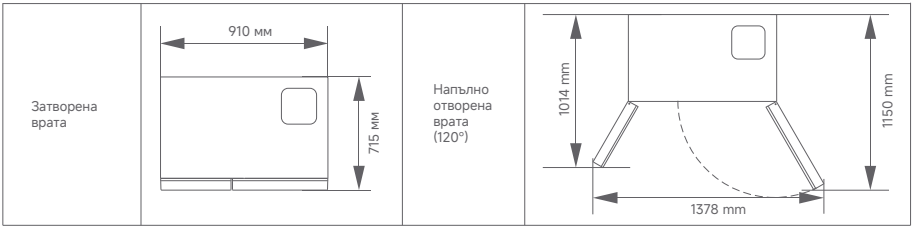

Свързване към захранването и използване на хладилника

ВНИМАНИЕ:
След като поставите хладилника стабилно, използвайте мека кърпа, за да почистите вътрешността, и дръжте хладилника неподвижен повече от 3 часа, преди да го свържете към захранващия адаптер, за да осигурите нормална работа на хладилника.


- След като бъде включен, хладилникът ще функционира нормално.

Работни среди

Този уред е предназначен за използване в домакинството и подобни приложения, като например:
- кухненски помещения за персонала в магазини, офиси и други работни помещения;
- ферми и клиенти в хотели, мотели и други жилищни сгради;
- ситуации от типа „легло и закуска";
- кетъринг и други подобни приложения, които не са свързани с търговията на дребно.

За да избегнете замърсяване на храната, спазвайте следните инструкции:
- Отварянето на вратата за дълъг период от време може да доведе до значително повишаване на температурата в отделенията на уреда.
- Почиствайте редовно повърхностите, които могат да влязат в контакт с храна, и достъпните дренажни системи.
- Почистете резервоарите за вода, ако не са били използвани в продължение на 48 часа; промийте водната система, свързана с водоснабдяване, ако не е била ползвана вода в продължение на 5 дни.
- Съхранявайте суровото месо и риба в подходящи съдове в хладилника, така че да не влизат в контакт с други храни или да не капят върху тях.
- Двузвездните отделения за замразени храни са подходящи за съхраняване на предварително замразени храни, съхраняване или приготвяне на сладолед и приготвяне на кубчета лед.
- Отделенията с една, две и три звезди не са подходящи за замразяване на пресни храни.
- Ако хладилният уред остане празен за дълъг период от време, изключете го, размразете, почистете, подсушете и оставете вратата отворена, за да предотвратите появата на мухъл в уреда.

Как се използва

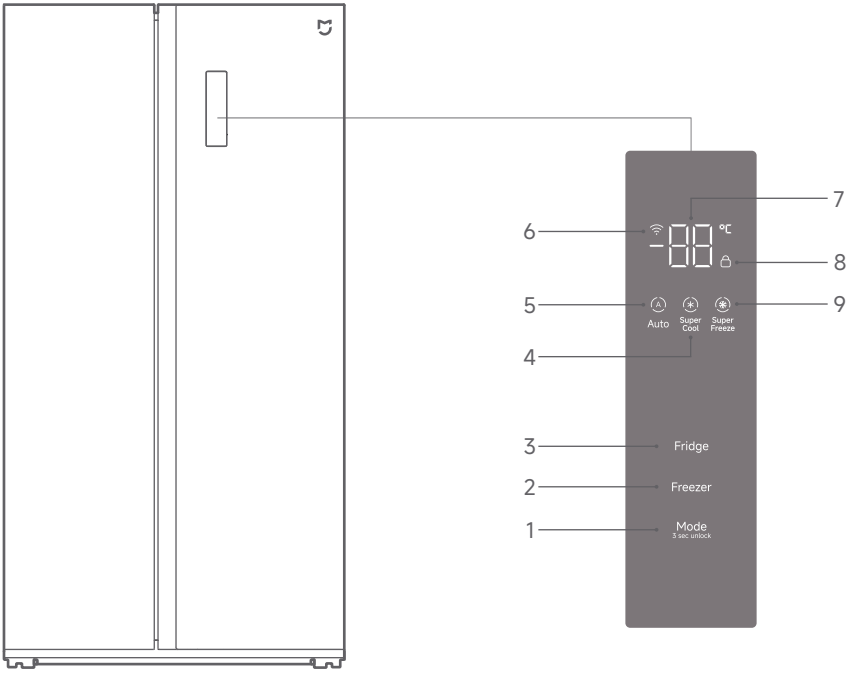

Преглед на контролния панел

Бутони за управление: 1. Бутон за режим 2. Бутон за фризер 3. Бутон за хладилната част
Функционални икони: 4. Супер охлаждане 5. Авто 6. Безжична мрежа 7. Зададена температура 8. Заключване 9. Супер замразяване

Състояние при първо включване към захранването

- Когато хладилникът се включи за първи път, контролният панел автоматично светва и по подразбиране е активиран автоматичен режим (температурата в хладилната част е 5°C и температурата във фризерната част е -18°C).
- Хладилникът влиза в състояние на изчакване на мрежова връзка, когато се включи за първи път и иконата за безжична мрежа мига. След като хладилникът се свърже успешно с мрежата, иконата за безжична мрежа продължава да свети.

Функция за заключване

Натиснете и задръжте бутона за режим за 3 секунди, за да активирате или деактивирате функцията за заключване, и иконата за заключване съответно светва или се изключва. След като функцията за заключване е активирана, всички бутони са неактивни, с изключение на бутона за режим.

Превключване на режимите

Натиснете бутона за режим, за да преминете през режимите на работа на хладилника: „Автоматично", „Супер охлаждане", „Супер замразяване" и „Персонализиран". Ако в продължение на 25 секунди не бъде извършена никаква операция с бутон, контролният панел се заключва автоматично и иконата за заключване светва.

1. Автоматичен режим

Когато хладилникът премине в Автоматичен режим, температурата в хладилната част се настройва на 5°C, а температурата във фризерната част на -18°C.

2. Режим „Супер охлаждане"

Ако храната, поставена в хладилната част, трябва да се охлади бързо, използвайте този режим, при който температурата в хладилната част се настройва на 2°C.
Режимът „Супер охлаждане" ще бъде прекратен, ако е изпълнено някое от следните условия:
- В отключено състояние натиснете бутона за режим, за да преминете в друг режим.
- Режимът „Супер охлаждане" е 8 часа по подразбиране и се изключва автоматично след 8 часа.
- В отключено състояние натиснете бутона за хладилната част, за да регулирате зададената температура на хладилната част, и хладилникът ще премине в Персонализиран режим.

3. Режим „Супер замразяване"

Ако храната, поставена във фризерната част, трябва да бъде бързо замразена, използвайте този режим, при който температурата във фризерната част се настройва на -24°C.
Режимът „Супер замразяване" ще бъде прекратен, ако е изпълнено някое от следните условия:
- В отключено състояние натиснете бутона за режим, за да преминете в друг режим.
- Режимът „Супер замразяване" е 50 часа по подразбиране и се изключва автоматично след 50 часа.
- В отключено състояние натиснете бутона за фризера, за да регулирате зададената температура на фризерната част, и хладилникът ще премине в Персонализиран режим.

Забележка: Когато хладилникът превключи от режим „Супер замразяване" в режим „Супер охлаждане" или Персонализиран режим или автоматично излезе от режим „Супер замразяване", фризерната част ще се върне към температурата, зададена преди влизането в режим „Супер замразяване".
Забележка: Ако е необходимо да се постави голямо количество пресни храни наведнъж във фризерната част, препоръчваме да активирате функцията „Супер замразяване" 24 часа предварително.

4. Персонализиран режим (не се показва икона на режима)

В този режим можете да натиснете бутона за хладилната част, за да регулирате зададената температура на хладилната част и да натиснете бутона за фризера, за да регулирате зададената температура на фризерната част.

- Регулиране на зададената температура на хладилната част

В Персонализиран режим натиснете бутона за хладилната част веднъж и иконата за температурата в хладилната част ще започне да мига; натиснете бутона многократно, за да преминете през температури от 2°C до 8°C. След като изберете температура, иконата ще мига в продължение на 5 секунди, преди настройката на температурата да бъде потвърдена.

- Регулиране на зададената температура на фризерната част

В Персонализиран режим натиснете бутона за фризера веднъж и иконата за температурата на фризерната част започва да мига. Натиснете бутона многократно, за да преминете през температурите от -24°C до -16°C.

Забележка:
Храната може да замръзне или да се развали, ако се съхранява при неправилна температура. Настройте хладилника на подходящата температура за съхраняваната храна.

Дисплей за температурата

В заключено състояние натиснете бутона за регулиране на температурата за определена зона, за да се покаже текущата зададена температура.

Аларма за отворена врата за дълго време

Ако вратата на хладилника е оставена отворена за повече от 2 минути, в зоната за показване на температурата мига кодът на подкана (dF или dr), а зумерът генерира 5 звукови сигнала на всеки 30 секунди. Затворете вратата правилно, за да спрете алармите.

Функция памет за прекъсване на захранването

Ако хладилникът се включи отново към захранването след прекъсване на електрозахранването, той автоматично ще възстанови работното състояние, зададено преди прекъсването на захранването.

Функция за защита от закъснение

Интервалът от време между две операции на компресора по всяко време е не по-малък от 5 минути.

Подкана за грешка

Когато на контролния панел се появят кодове като UC, rS, FS, Fd, ES, Ed, C0 и FF, това означава грешка. Хладилникът все още може да охлажда при някои състояния на грешка, но е необходимо да се свържете с отдела за обслужване на клиенти възможно най-скоро, за да се осигури нормална и безопасна работа.

Свързване с приложението Xiaomi Home

E751EF9A

Сканирайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате приложението. Ще бъдете пренасочени към страницата за настройка на връзката, ако приложението вече е инсталирано. Или потърсете Xiaomi Home в магазина за приложения, за да го изтеглите и инсталирате. Отворете приложението Xiaomi Home, докоснете „+“ в горния десен ъгъл и след това следвайте инструкциите, за да добавите устройството си.

Нулиране на безжичната мрежа

Когато контролният панел е отключен и светне, натиснете и задръжте бутона за хладилната част за 7 секунди и иконата за безжичната мрежа мига, което показва, че безжичната мрежа е нулирана успешно.

Забележки:

- Хладилникът влиза в състояние на изчакване на мрежова връзка по подразбиране, когато се включи за първи път. Ако не успее да се свърже с мрежа в рамките на 30 минути, ще излезе от състоянието и иконата за безжична мрежа ще изгасне. Ако след това се наложи да се свържете с мрежата, трябва да нулирате безжичната мрежа.
- Ако промяната на паролата за рутера и безжичната мрежа или други причини доведат до неуспешна мрежова връзка, можете да нулирате безжичната мрежа и да се свържете отново с мрежата.
- Версията на приложението може да е била актуализирана. Следвайте инструкциите въз основа на текущата версия на приложението.

Предпазни мерки

Преустановяване на употребата

Ако хладилникът няма да се използва дълго време, почистете вътрешната и външната част на хладилника и неговите принадлежности. Оставете вратата на хладилника леко отворена и поставете хладилника на сухо, добре проветриво място, за да избегнете образуването на неприятни миризми.

ВНИМАНИЕ:
Препоръчва се хладилникът да се използва непрекъснато, след като е активиран. По принцип не се препоръчва изключване на хладилника, за да не се наруши експлоатационният му живот.

Преместване на хладилника

Когато премествате хладилника, извадете захранващия щепсел от електрическия контакт и извадете съхраняваните предмети и рафтове, за да предотвратите повреда на хладилника или нараняване на хора. Не обръщайте хладилника и не го поставяйте хоризонтално. Когато трябва да се наклони, ъгълът между корпуса на хладилника и земята трябва да е по-голям от 45°. Когато пренасяте хладилника, не прилагайте сила върху вратата, горния капак или други части.

Размразяване

Този хладилник има функция за автоматично размразяване и не се нуждае от ръчно управление.

Изхвърляне на отпадъци от опаковки

Защитните опаковъчни материали на хладилника включват голям брой продукти от пяна, чиито пори съдържат запалим газ. Освен това опаковката на хладилника е изработена от хартия, която е склонна да се запали, когато е изложена на открит огън. Изхвърляйте правилно изхвърлените опаковъчни материали. Не ги излагайте на открит огън, за да избегнете пожар.


Съхранение на артикули

Не използвайте този хладилник за съхранение на артикули или лекарства с високи изисквания за температурен контрол, като серум, ваксина и др.


Грижа и поддръжка

Кошница за врата

Дръжте горната част на кошницата за врата с двете ръце, натиснете навътре от едната страна (вижте Фигура 1) и след това повдигнете нагоре (вижте Фигура 2), за да я отстраните. За да монтирате обратно, изпълнете стъпките в обратен ред.

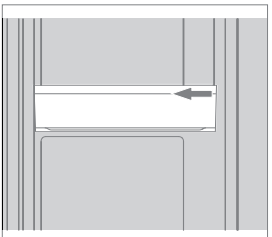


Фигура 1

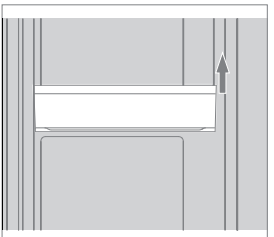


Фигура 2

Чекмедже


Изтеглете чекмеджето до максималната му позиция (вижте Фигура 1), след което леко повдигнете предната част до подходящ ъгъл (вижте Фигура 2), като позволите задната спирачка да се откачи от релсата. Докато поддържате тази наклонена позиция, издърпайте чекмеджето хоризонтално (вижте Фигура 3). За да монтирате обратно, изпълнете стъпките в обратен ред.

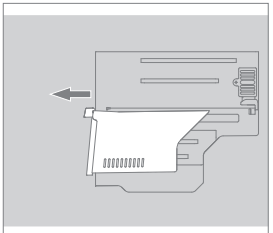

Фигура 1

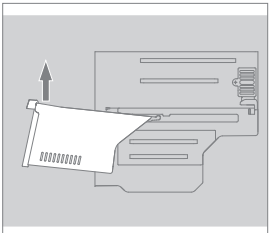


Фигура 2

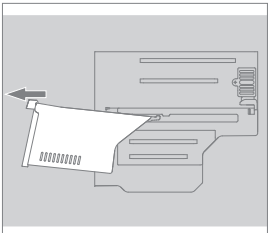


Фигура 3

Инструкции за ръчно управление на ледогенератора


1. Издърпайте модула на формата за лед до максималната му позиция. Добавете чиста питейна вода, като се уверите, че не преливате над горния ръб на отделенията.

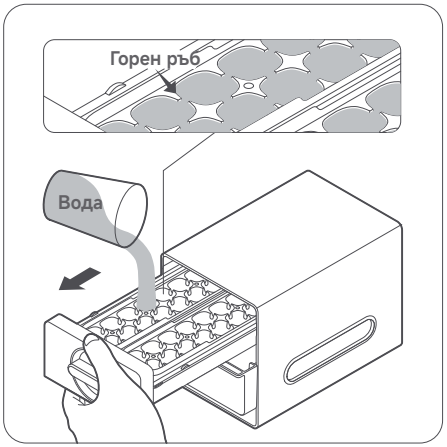


2. Внимателно плъзнете формата обратно в първоначалното ѝ положение.

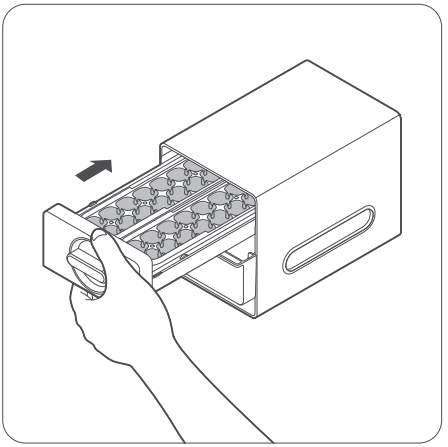

3. След като се образува лед, завъртете копчето по часовниковата стрелка, за да освободите кубчетата лед.

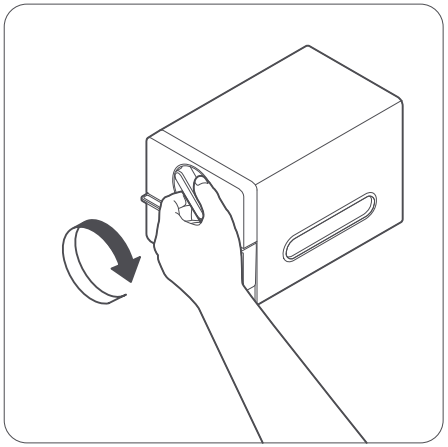

4. Извадете кутията за лед и използвайте лъжицата за лед, за да вземете кубчета лед.

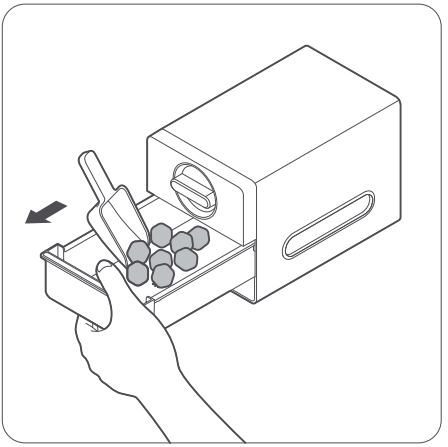

Забележки:

- Използвайте само чиста питейна вода.
- Не препълвайте формата, тъй като това може да доведе до залепване на кубчетата лед и да не се освобождават.
- Не извивайте със сила модула на формата за лед, за да не повредите компонентите.
- Честото отваряне и затваряне на вратата на фризера може да удължи времето, необходимо за образуването на кубчета лед.
- Когато не се използва, ледогенераторът може да се демонтира, за да се освободи място за съхранение.

Отстраняване на неизправности

Изброените по-долу може да не са грешки. Потвърдете отново, преди да поискате ремонтна услуга.

Проблеми	Възможни причини и решения
Не охлажда	Проверете дали има аномалии в захранващия адаптер, включително спиране на тока, изгорял предпазител, изключен или разхлабен захранващ щепсел. Хладилникът може да спре да работи и когато напрежението на захранващия адаптер е твърде ниско (под 187 V).
Лошо охлаждане	Проверете дали температурата не е настроена твърде високо, дали хладилникът не е близо до източник на топлина или не е поставен в среда с лоша вентилация. Проверете дали вратата на хладилника е затворена правилно или се отваря твърде често. Проверете дали вътре не е поставена твърде много храна и дали храната не е твърде гореща или не е подредена в близост до вентилационните отвори.
Необичаен шум	Проверете дали хладилникът е поставен стабилно, дали има разхлабени крепежни елементи, дали хладилникът докосва стената, дали компресорът е в контакт с други предмети, дали аксесоарите в хладилника са монтирани правилно и дали напрежението е стабилно.
Неприятни миризми	Проверете дали в хладилника има развалена храна, дали хладилникът трябва да се почисти и дали храната със силни миризми е правилно затворена.
Замразени храни в хладилната част	Проверете дали температурата в хладилната част не е настроена твърде ниско и дали лесно замразените храни не са близо до въздухоотвода на хладилната част.
Лампата не светва	Не отстранявайте и не сменяйте корпуса на лампата сами, ако възникне грешка. Вместо това се обърнете към персонала за обслужване на клиенти.

ВНИМАНИЕ:
Ако неизправността продължава, извадете захранващия щепсел и се свържете със следпродажбеното обслужване. Не ремонтирайте сами.

Информационен лист за продукта

Име на доставчика или търговска марка: MIJIA				
Идентификатор на модела: MRS62ESSMPAEU				
Тип хладилен уред:				
Уред с ниско ниво на шум:		Не	Тип дизайн:	свободностоящ
Уред за съхранение на вино:		Не	Друг хладилен уред:	Да
Общи параметри на продукта:				
Параметър		Стойност	Параметър	Стойност
Общи размери (милиметри)	Височина	1770	Общ обем (dm^3 или l)	621
	Ширина	910		
	Дълбочина	715		
EEI		100	Клас на енергийна ефективност	E
Въздушни акустични емисии на шум (dB(A) спрямо 1 pW)		35	Клас на въздушни акустични емисии на шум	B
Годишно потребление на енергия (kWh/a)		342	Климатичен клас:	разширена умерена зона, умерена зона, субтропична зона, тропична зона
Минимална температура на околната среда (°C), за която е подходящ хладилният уред		10	Максимална температура на околната среда (°C), за която е подходящ хладилният уред	43
Зимна настройка		Не		
Параметри на отделението:				
Тип отделение		Параметри на отделенията и стойности		
		Обем на отделението (dm^3 или l)	Препоръчителна температура за оптимално съхранение на хранителни продукти (°C)	Капацитет на замразяване (кг/24 часа)	Тип размразяване (автоматично размразяване=A, ръчно размразяване=M)
Хранителен шкаф	Не	–	–	–	–
Съхранение на вино	Не	–	–	–	–
Изба	Не	–	–	–	–
Пресни храни	Да	385	4	–	A
Охлаждане	Не	–	–	–	–
0 звезди или производство на лед	Не	–	–	–	–
1 звезда	Не	–	–	–	–
2 звезди	Не	–	–	–	–
3 звезди	Не	–	–	–	–
4 звезди	Да	236	-18	14	A
Раздел с 2 звезди	Не	–	–	–	–
Отделение с променлива температура	–	–	–	–	–
За отделения с 4 звезди					
Място за бързо замразяване			Да		
Параметри на светлинния източник:					
Тип на светлинния източник			LED		
Клас на енергийна ефективност			F		
Допълнителни технически данни:					
Нетно тегло		84 кг	Номинално напрежение		220–240 V~
Номинална честота		50 Hz	Хладилен агент		R600a, 72 г
Номинален ток		1,5 A	Входна мощност за размразяване		197 W
Изолационен раздуващ агент		Циклопентан			

Обслужване на клиенти

Частите, изброени в таблицата по-долу, се предлагат от официалния доставчик на услуги. Свържете се с екипа за следпродажбено обслужване за допълнителна помощ, ако трябва да замените други части.

Поръчани части	Минимално необходим период на доставка
Температурни сензори	Най-малко 7 години след пускането на пазара на последния модел
Основна платка	Най-малко 7 години след пускането на пазара на последния модел
Платка на дисплея	Най-малко 7 години след пускането на пазара на последния модел
LED лампа	Най-малко 7 години след пускането на пазара на последния модел
Дръжки на врати	Най-малко 7 години след пускането на пазара на последния модел
Панти на вратите	Най-малко 7 години след пускането на пазара на последния модел
Тави	Най-малко 7 години след пускането на пазара на последния модел
Кошници	Най-малко 7 години след пускането на пазара на последния модел
Уплътнения за врати	Най-малко 10 години след пускането на пазара на последния модел

*Срок на гаранцията на хладилния уред:
Минималната гаранция е: 2 години за страните от ЕС, с изключение на Испания, и 3 години за Испания.

Забележка:
Този продукт съдържа светлинен източник с клас на енергийна ефективност <F>.
Информацията за модела в продуктовата база данни, както и идентификаторът на модела, могат да бъдат получени чрез уебвръзка, сканирана чрез QR код, ако има такъв, върху етикета за енергийна ефективност на продукта. За повече информация относно енергийната ефективност на уреда посетете https://eprel.ec.europa.eu/ и потърсете, като използвате името на модела.
Името на модела може да бъде намерено върху етикета на уреда.

Информация за изхвърляне и рециклиране на ОЕЕО



Всички продукти, носещи този символ, са отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО съгласно Директива 2012/19/ЕС), които не трябва да се смесват с несортирани битови отпадъци. Вместо това трябва да защитите човешкото здраве и околната среда, като предадете отпадъчното си оборудване в определен пункт за рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, посочен от правителството или местните власти. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогне за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве. Свържете се с техника или местните власти за повече информация относно местоположението, както и правилата и условията на такива пунктове за събиране.

Производител: Xiaomi Smart Appliances (Wuhan) Co., Ltd.
Адрес: No.25, 3rd Floor, Building 1, Factory Phase 1, Optoelectronics Supporting Industrial Park, 117 Zuoling Road, Zuoling Street, East Lake Hi-tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 430073, China
Имейл: support.global@support.mi.com
Вносител/представител в ЕС: Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Адрес: Prinses Beatrixlaan 582, WTC The Hague, Toren E, 5e etage, 2595BM 's-Gravenhage
contact@support.mi.com

За допълнителна информация посетете www.mi.com

Версия на ръководството за потребителя: V1.0

22
PAP

Mijia koel-vriescombinatie Gebruikershandleiding

Lees vóór gebruik deze handleiding zorgvuldig door en bewaar deze om later te kunnen raadplegen.

TOEPASSELIJK MODEL:

MRS62ESSMPAEU

Inhoudsopgave

Veiligheidsinstructies - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 272

Productoverzicht - 275

Hoe te installeren - 276

Hoe te gebruiken - 279

Verbinding maken met de Xiaomi Home-app - - - - - - - 282

Voorzorgsmaatregelen - - - - - - - - - - - - - - - - - - 282

Verzorging en onderhoud - - - - - - - - - - - - - - - - 283

Problemen oplossen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 285

Productinformatieblad - - - - - - - - - - - - - - - - - - 286

Klantenservice - 287

Veiligheidsinstructies

Koelmiddel



WAARSCHUWING Risico op brand/ ontvlambare materialen.

1. Het koelmiddelcircuit van de koel-vriescombinatie bevat ontvlambare koelmiddelen. Ga hier tijdens het installeren, transport en onderhoud voorzichtig mee om. Hiermee voorkomt u dat er koelmiddel weglekt. Ook buiten bereik van vuur houden.
2. Indien schade en lekkages zijn opgemerkt in de leidingen van het koelsysteem, is het ten strengste verboden om het apparaat aan te raken of om vuur of warmtebronnen erbij te houden. Het is noodzakelijk om ramen onmiddellijk te openen voor ventilatie. Het is ten strengste verboden het apparaat rechtstreeks uit het stopcontact te trekken. Dit kan vonken veroorzaken en tot ongevallen leiden.

Vereisten voor het snoer

1. Zorg ervoor dat de voedingsadapter voldoet aan de specificaties die op het typeplaatje van het apparaat staan vermeld en gebruik een speciaal geaard stopcontact.
2. De aardedraad mag niet zijn aangesloten op een telefoonlijn, een waterslang, een gasleiding of verlichting.
3. Knip de aardepin niet van het snoer of verwijder deze niet. De behuizing van de koel-vriescombinatie komt dan onder stroom te staan en dit kan leiden tot een elektrische schok.
4. Wijzig het snoer op geen enkele manier en knijp, vouw, knoop of beschadig het niet.
5. Houd het snoer uit de buurt van warmtebronnen.
6. Als u de stekker uit het stopcontact wilt halen, trek dan niet aan het snoer. U riskeert dat u de snoer van de connector scheidt. Wanneer het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, de servicedealer van de fabrikant of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
7. Het is verboden de stekker of het snoer aan te raken met natte handen. Hiermee voorkomt u elektrische schokken.
8. Haal de stekker van de koel-vriescombinatie uit het stopcontact voordat u deze schoonmaakt of wanneer deze gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

Dagelijks gebruik

1. Om letsel te voorkomen, laat u geen kinderen op de deur van de koel-vriescombinatie klimmen of zich verstoppen in de koel-vriescombinatie.
2. Plaats geen zware voorwerpen of bakken met vloeistoffen op de koel-vriescombinatie. Deze kunnen namelijk vallen en letsel of stroomverlies veroorzaken.
3. Het is ten strengste verboden om vluchtige ontvlambare stoffen te gebruiken in de buurt van de koel-vriescombinatie, zoals spuitverf, gas, etc.
4. Het is ten strengste verboden om ontvlambare, explosieve of corrosieve voorwerpen in de koel-vriescombinatie te leggen, zoals butaan, ether, benzeen, zwavelzuur, benzine, alcohol, etc. Het is verboden om medicatie met strikte temperatuureisen in de koel-vriescombinatie te bewaren.
5. Plaats geen gebottelde of blikdrankjes in het vriescompartiment. Door bevriezing kunnen deze klappen en schade veroorzaken.
6. Het voedsel of bakken (met name metalen producten) in de vriezer of in de binnenwanden niet aanraken met natte handen. Hierdoor voorkomt u bevriezing. Als uw handen vastraken aan het bevroren oppervlak van voedsel of een bak, haal de stekker van de koel-vriescombinatie dan onmiddellijk uit het stopcontact en giet water over het oppervlak tot het is ontdooid. Ga niet met kracht uw handen ervan aftrekken.
7. Het is ten strengste verboden om de lamp in contact te laten komen met de meeste biologische oplosmiddelen (alcohol, benzeen, benzine, chloroform, etc.). Als het oppervlak moet worden gereinigd, gebruik dan een verdund reinigingsmiddel. Probeer de lamp niet zelf te verwijderen of vervangen als deze defect is. Neem in dat geval contact op met de klantenservice.

Andere veiligheidsmaatregelen

- **In overeenstemming met de EN-standaard**

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met een fysieke, zintuiglijke of mentale beperking of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren hiervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet zonder toezicht worden uitgevoerd door kinderen. Het is kinderen met een leeftijd van 3 tot 8 jaar toegestaan om koelapparaten in en uit te ruimen.

- **In overeenstemming met de IEC-standaard**

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door mensen (waaronder kinderen) met een fysieke, zintuiglijke, of mentale handicap, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan van of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

1. Om verstikking te voorkomen, houdt u alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
2. Als u het apparaat afvoert, trek dan de stekker uit het stopcontact, knip de verbindingskabel door (zo dichtbij mogelijk ten opzichte van het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen ermee spelen en een elektrische schok krijgen of om te voorkomen dat ze zichzelf opsluiten.
3. Als dit apparaat (dat magnetische deurafdichtingen bevat) ter vervanging van een ouder apparaat is bedoeld met een veerslot (hendel) op de deur of het deksel, zorg er dan voor dat het veerslot eerst onbruikbaar wordt gemaakt voordat u het oude apparaat afvoert. Dit voorkomt dat kinderen erin vast kunnen komen te zitten.

WAARSCHUWING:
Gebruik geen elektrische apparaten in voedselcompartimenten van het apparaat, tenzij deze van het type zijn die door de fabrikant worden aanbevolen.

WAARSCHUWING:
Als onderdeel van de koel-vriescombinatie kan de lamp alleen worden vervangen door de fabrikant.

WAARSCHUWING:
Houd luchtkanalen in de behuizing van het apparaat of in de structuur zelf altijd vrij.

WAARSCHUWING:
Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, anders dan wat wordt aanbevolen door de fabrikant.

WAARSCHUWING:
Beschadig het koelmiddelcircuit niet.


WAARSCHUWING:
Bewaar geen explosieve stoffen in dit apparaat, zoals spuitbussen met ontvlambaar drijfgas.

WAARSCHUWING:
Zorg er bij de plaatsing van het apparaat voor dat het snoer niet vastraakt, bekneld wordt of beschadigd raakt.

WAARSCHUWING:
Plaats niet meerdere verlengkabels of andere draagbare voedingsadapters achter het apparaat.

WAARSCHUWING:
Het koelmiddel en het blaasmiddel zijn ontvlambaar. Zorg er bij de afvoer van het apparaat voor dat u het afvoert bij een erkend afvalverwerkingspunt. Stel het niet bloot aan vlammen.

Productoverzicht

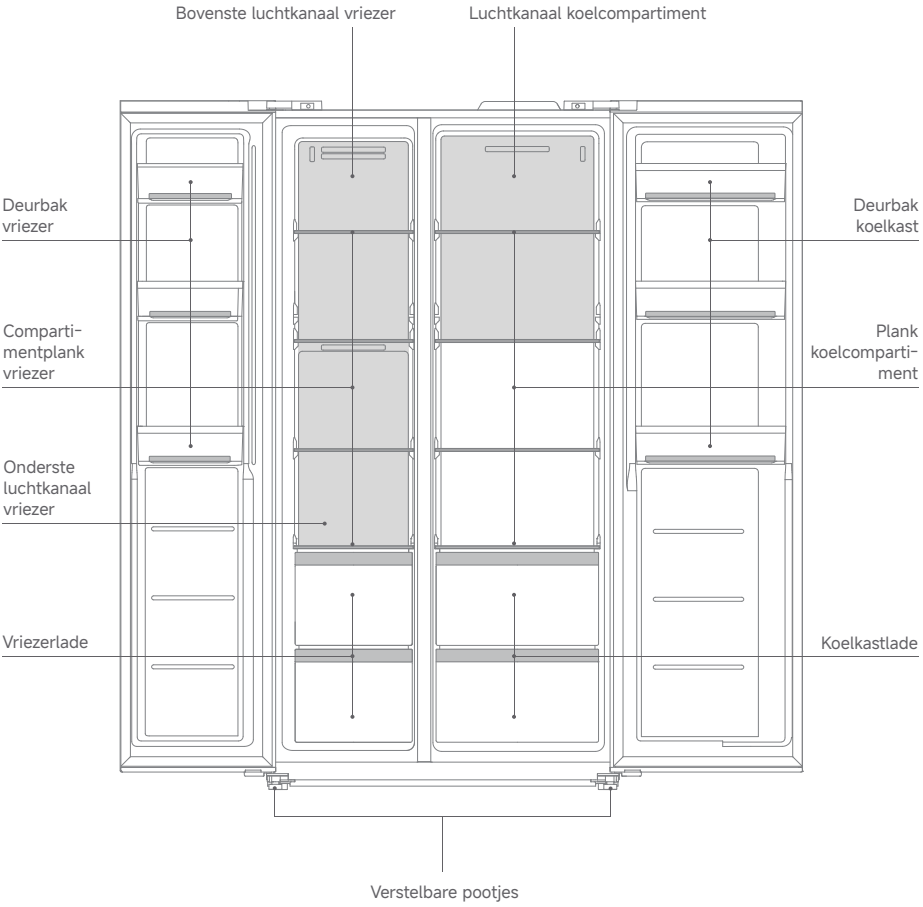


Opmerking:

Afbeeldingen van het product, accessoires en UI in de gebruikershandleiding zijn alleen ter referentie. Het daadwerkelijke product en de functionaliteit kunnen variëren door productverbeteringen.

Hoe te installeren

Voorbereidingen vóór de installatie

- Verwijder alle verpakkingsmaterialen van de koel-vriescombinatie, met inbegrip van karton, piepschuim demping van de boven- en onderkant, stofwerende plastic zakken en plankband en piepschuim om de accessoires van de koel-vriescombinatie stevig te vervoeren.
- Controleer de accessoires van de koel-vriescombinatie via het Productoverzicht in de gebruikershandleiding. Mochten er afwijkingen zijn, neem dan rechtstreeks contact op met de verkoper.
- Om de glazen planken tijdens het transport tegen beschadiging te beschermen, wordt de koel-vriescombinatie geleverd met de glazen planken in zowel het koel- als het vriescompartiment tijdelijk op niveau 2 geplaatst. Verwijder de verpakking en plaats de glazen planken op niveau 4 voordat u het apparaat in gebruik neemt.

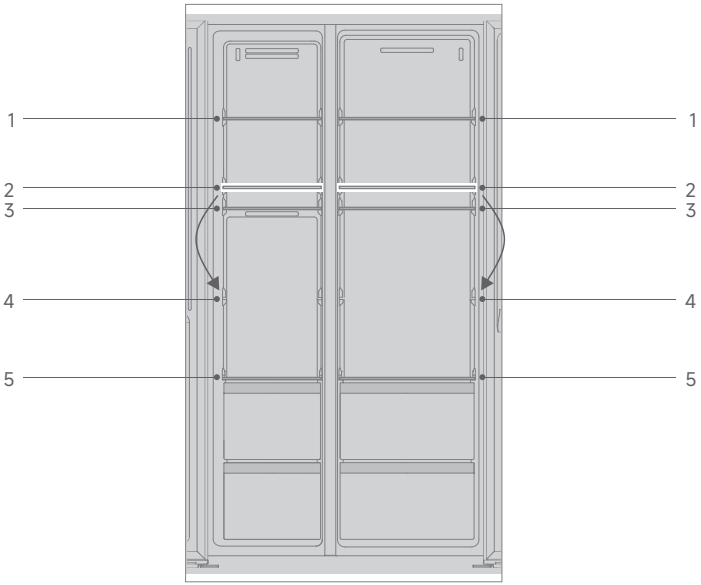


Plaatsingsomgeving


- Zet de koel-vriescombinatie in een goed geventileerde omgeving, uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht. Daarmee voorkomt u een hoger energieverbruik. Installeer de koel-vriescombinatie niet in een gebied met een omgevingstemperatuur lager dan 10 °C of in een onbeschermde omgeving, zoals een garage, op een balkon, in een gang, etc.
- Plaats de koel-vriescombinatie op een stevige en vlakke ondergrond. Als het apparaat op materialen zoals tapijt, strooien matten of kunststof vloeren wordt geplaatst, gebruik dan een stevige onderlegger onder het apparaat om verkleuring of schade door warmteafgifte te voorkomen.
- Als de vloer ongelijk is, gebruik dan uw handen of een gereedschap zoals een moersleutel om de verstelbare pootjes aan de onderkant van de koel-vriescombinatie aan te passen zodat deze stabieler is.

WAARSCHUWING: Om kantelgevaar als gevolg van instabiliteit te voorkomen, moet de koel-vriescombinatie volgens de installatie-instructies worden vastgezet.

- Als u de koel-vriescombinatie installeert, neem dan vrije ruimte voor het plaatsen ervan in overweging. Aanbevolen wordt om minimaal 10 cm ruimte vrij te houden aan de boven- en onderkant en aan de zijkanten van de koel-vriescombinatie.
- Deze koel-vriescombinatie is niet bedoeld voor gebruik als inbouwapparaat.

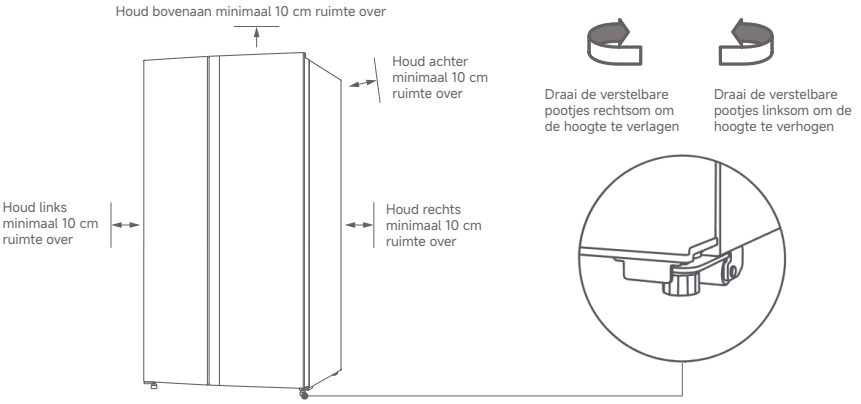

Plaatsingsruimte koel-vriescombinatie

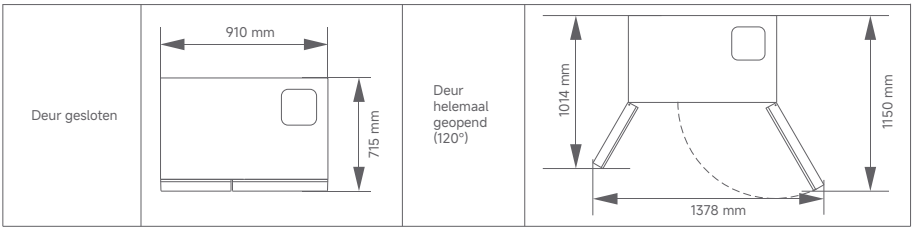

Aansluiten op stroom en gebruik van de koel-vriescombinatie

VOORZICHTIG:
Zodra de koel-vriescombinatie stevig is geplaatst, gebruikt u een zachte doek om de binnenkant te reinigen. Laat de koel-vriescombinatie 3 uur of langer uitgeschakeld voordat u het aansluit op de voedingsadapter om normaal gebruik van de koel-vriescombinatie te garanderen.

- Eenmaal in het stopcontact zal de koel-vriescombinatie normaal functioneren.

Bedrijfsomgevingen


Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en dergelijke toepassingen zoals:

- personeelskeukens in winkels, kantoren en anderen werkomgevingen;
- boerderijen en bij cliënten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
- B&B-achtige omgevingen;
- catering en soortgelijke niet-retailtoepassingen.

Om kruisbesmetting door voedsel te voorkomen, volgt u de volgende aanwijzingen:

- Als de deur gedurende langere tijd is geopend, dan kan dit een aanzienlijke toename van de temperatuur veroorzaken in de compartimenten van het apparaat.
- Reinig oppervlakken die in aanraking komen met voedsel en toegankelijke afvoersystemen regelmatig.
- Reinig waterreservoirs als deze 48 u niet zijn gebruikt. Spoel het watersysteem dat op een watervoorziening is aangesloten indien er 5 dagen geen water is gebruikt.
- Bewaar rauw vlees en vis in geschikte bakken in de koel-vriescombinatie zodat het niet in contact komt met ander voedsel of erop druipt.
- Compartimenten voor bevroren voedsel met twee sterren zijn geschikt voor het bewaren van voorgevroren voedsel, voor het bewaren of maken van ijs en voor het maken van ijsblokjes.
- Compartimenten met één, twee en drie sterren zijn niet geschikt voor het bevriezen van vers voedsel.
- Als de koel-vriescombinatie gedurende langere tijd leeg blijft, schakel deze dan uit, laat het ontdooien, reinig het, droog het en laat de deur open om te voorkomen dat er zich schimmel ontwikkelt in het apparaat.

Hoe te gebruiken

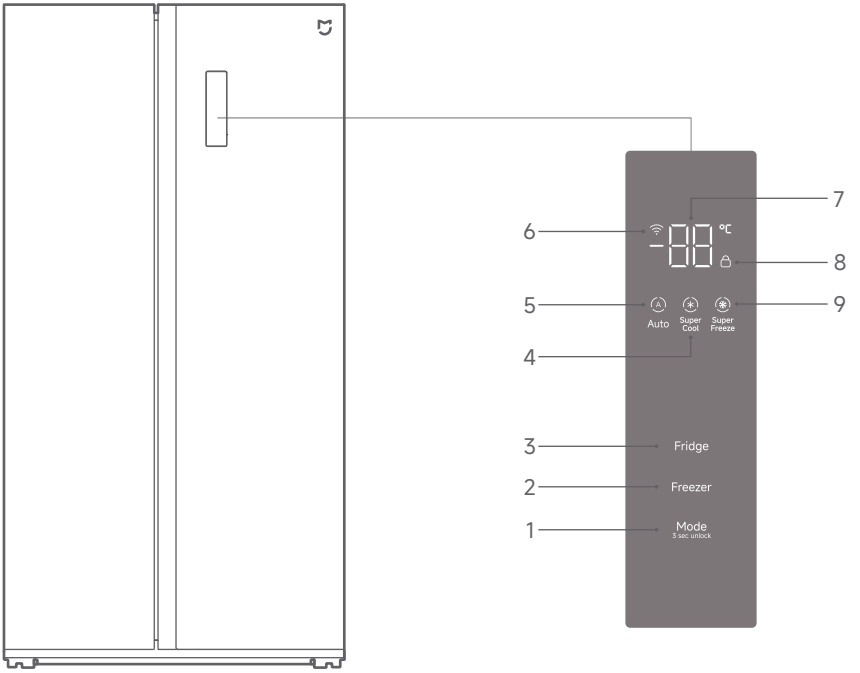

Overzicht bedieningspaneel

Gebruik van de knoppen: 1. Modusknop 2. Vriezerknop 3. Koelkastknop
Functiepictogrammen: 4. Super Koelen 5. Automatisch 6. Draadloos netwerk 7. Ingestelde temperatuur 8. Vergrendelen 9. Super Vriezen

Status indien voor de eerste keer aangesloten op de stroom

- Wanneer de koel-vriescombinatie voor het eerst wordt ingeschakeld, licht het bedieningspaneel automatisch op en wordt modus Automatisch standaard ingeschakeld (de temperatuur van het koelcompartiment wordt ingesteld op 5 °C en de temperatuur van het vriescompartiment op -18 °C).
- De koel-vriescombinatie gaat naar de status 'wachten op netwerkverbinding' wanneer deze voor het eerst wordt ingeschakeld en het pictogram voor het draadloze netwerk knippert. Zodra de koel-vriescombinatie verbinding heeft met het draadloos netwerk, blijft het pictogram voor het draadloze netwerk verlicht.

Vergrendelingsfunctie

Houd de modusknop 3 seconden ingedrukt om de vergrendelingsfunctie in of uit te schakelen. Het vergrendelingspictogram zal dienovereenkomstig oplichten of uitschakelen. Zodra de vergrendelingsfunctie is ingeschakeld, zijn alle knoppen inactief, met uitzondering van de modusknop.

Tussen modi schakelen

Druk op de modusknop om de gebruiksmodi van de koel-vriescombinatie te wisselen: Automatisch, Super Koelen, Super Vriezen en Aangepast. Als er gedurende 25 seconden niet op een knop wordt gedrukt, wordt het bedieningspaneel automatisch vergrendeld en licht het vergrendelingspictogram op.

1. Modus Automatisch

Als de koel-vriescombinatie wisselt naar de modus Automatisch, wordt de temperatuur van het koelcompartiment ingesteld op 5 °C en de temperatuur van het vriescompartiment op -18 °C.

2. Modus Super Koelen

Als het eten dat in het koelcompartiment snel moet worden gekoeld, gebruik dan deze modus. Hiermee stelt u de temperatuur van het koelcompartiment in op 2 °C.
De modus Super Koelen wordt gesloten in een van de volgende gevallen:

- Druk in de ontgrendelde status op de modusknop om naar een andere modus te schakelen.
- De modus Super Koelen duurt standaard 8 uur en schakelt daarna automatisch uit.
- Druk in de ontgrendelde status op de koelkastknop om de ingestelde temperatuur van het koelcompartiment te wijzigen. De koel-vriescombinatie zal vervolgens wisselen naar de modus Aangepast.

3. Modus Super Vriezen

Als het eten dat in het vriescompartiment snel moet worden bevroren, gebruik dan deze modus. Hiermee stelt u de temperatuur van het vriescompartiment in op -24 °C.
De modus Super Vriezen wordt gesloten in een van de volgende gevallen:

- Druk in de ontgrendelde status op de modusknop om naar een andere modus te schakelen.
- De modus Super Vriezen duurt standaard 50 uur en schakelt daarna automatisch uit.
- Druk in de ontgrendelde status op de vriezerknop om de ingestelde temperatuur van het vriescompartiment te wijzigen. De koel-vriescombinatie zal vervolgens wisselen naar de modus Aangepast.

Opmerking: Als de koel-vriescombinatie wisselt van de modus Super Vriezen naar de modus Super Koelen, de modus Aangepast of automatisch de modus Super Vriezen afsluit, keert het vriescompartiment terug naar de temperatuur die was ingesteld voordat de modus Super Vriezen werd gestart.
Opmerking: Als een grote hoeveelheid vers voedsel tegelijkertijd in het vriescompartiment moet worden geplaatst, wordt aanbevolen de Super Vriezen-functie 24 uur van tevoren in te schakelen.

4. Modus Aangepast (geen weergave van een moduspictogram)

In deze modus kunt u op de koelkastknop drukken om de ingestelde temperatuur van het koelcompartiment aan te passen en op de vriezerknop drukken om de ingestelde temperatuur van het vriescompartiment aan te passen.

- De ingestelde temperatuur van het koelcompartiment wijzigen

In de modus Aangepast drukt u één keer op de koelkastknop, waarna het pictogram voor de temperatuur van het koelcompartiment begint te knipperen. Druk herhaaldelijk op de knop om door de temperaturen te wisselen van 2 °C tot 8 °C. Zodra een temperatuur is geselecteerd, knippert het pictogram 5 seconden voordat de temperatuurinstelling wordt bevestigd.

- De ingestelde temperatuur van het vriescompartiment wijzigen

Druk in de modus Aangepast één keer op de vriezerknop. Het temperatuurpictogram van het vriescompartiment zal gaan knipperen. Druk herhaaldelijk op de knop om de temperatuur te wisselen van -24 °C tot -16 °C.

Opmerking:
Voedsel kan bevriezen of bederven als het op de verkeerde temperatuur wordt bewaard. Stel de koel-vriescombinatie in op de juiste temperatuur voor het voedsel dat u bewaart.

Temperatuurweergave

In de vergrendelde status drukt u op de temperatuurinstelknop van een specifiek gebied om de huidige ingestelde temperatuur te zien.

Alarm deur langdurig open

Als de deur van de koel-vriescombinatie langer dan 2 minuten geopend is, knippert het gebied met de temperatuurweergave met de opdrachtcode (dL of dr) en geeft de zoemer elke 30 seconden 5 meldingsgeluiden. Sluit de deur goed om de waarschuwingen te stoppen.

Geheugenfunctie stroomuitval

Als de koel-vriescombinatie na stroomuitval opnieuw verbinding maakt met netstroom, zal deze automatisch de gebruiksstatus van voor de stroomuitval hervatten.

Functie Bescherming vertragen

De tijdsinterval tussen twee compressorcycli is niet minder dan 5 minuten.

Foutmelding

Als het bedieningspaneel codes weergeeft zoals UC, rS, FS, Fd, ES, Ed, C0 en FF, dan geeft dit een fout aan. De koel-vriescombinatie kan bij sommige foutmeldingen nog wel koelen, maar u dient wel zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de klantenservice om normaal, veilig gebruik te verzekeren.

Verbinding maken met de Xiaomi Home-app



E751EF9A



Scan de QR-code om de app te downloaden en installeren. U wordt doorverwezen naar de pagina voor verbindingsinstellingen als de app al is geïnstalleerd. Of zoek "Xiaomi Home" in de appstore om deze te downloaden en te installeren. Open de Xiaomi Home-app, tik rechtsboven op "+" en volg de aanwijzingen om uw apparaat toe te voegen.

Draadloos netwerk resetten

Wanneer het bedieningspaneel ontgrendeld is en oplicht, houdt u de koelkastknop 7 seconden ingedrukt. Het pictogram voor het draadloze netwerk knippert, wat aangeeft dat het draadloze netwerk succesvol is gereset.

Opmerkingen:

- De koel-vriescombinatie wacht op een netwerkverbinding als deze voor het eerst wordt ingeschakeld. Als er binnen 30 minuten geen verbinding met een netwerk tot stand kan worden gebracht, wordt de status beëindigd en verdwijnt het pictogram voor het draadloze netwerk. Als u naderhand netwerkverbinding wilt maken, dan moet u het draadloze netwerk resetten.
- Als de wijziging van de router en het wachtwoord van het draadloze netwerk of andere oorzaken leiden tot een storing in de netwerkverbinding, kunt u het draadloze netwerk resetten en opnieuw verbinding maken met het netwerk.
- De versie van de app kan zijn geüpdatet, volg de instructies van de huidige app-versie.

Voorzorgsmaatregelen

Het gebruik stopzetten

Als de koel-vriescombinatie gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, reinig dan zowel de binnen- als de buitenkant van de koel-vriescombinatie en de accessoires. Laat de deur van de koel-vriescombinatie een stukje open en plaats de koel-vriescombinatie in een droge, goed geventileerde ruimte om het genereren van onaangename geurtjes te voorkomen.

VOORZICHTIG:
Aanbevolen wordt om de koel-vriescombinatie voortdurend te blijven gebruiken zodra deze is geactiveerd. Over het algemeen wordt afgeraden de koel-vriescombinatie uit gebruik te nemen om de levensduur niet negatief te beïnvloeden.

De koel-vriescombinatie verplaatsen

Als u de koel-vriescombinatie wilt verplaatsen, haal dan de stekker uit het stopcontact en verwijder de voorwerpen en planken die u in de koel-vriescombinatie bewaart om schade aan de koel-vriescombinatie of menselijk letsel te voorkomen. Zet de koel-vriescombinatie niet ondersteboven en plaats deze niet horizontaal. Als de koel-vriescombinatie moet worden gekanteld, moet de hoek tussen de behuizing van de koel-vriescombinatie en de grond groter zijn dan 45°. Als u de koel-vriescombinatie draagt, oefen dan geen druk uit op de deur, de bovenkant of andere onderdelen.

Ontdooien

De koel-vriescombinatie is voorzien van een automatische ontdooifunctie en deze behoeft geen handmatig gebruik.

Afvalverpakkingen weggooien

De beschermende verpakkingsmaterialen van de koel-vriescombinatie zijn o.a. veel piepschuim producten waarvan de poriën ontvlambaar gas bevatten. Verder is de verpakking van de koel-vriescombinatie gemaakt van papier, wat snel vlam vat als het wordt blootgesteld aan open vuur. Voer de verpakkingsmaterialen die u niet meer gebruikt op de juiste wijze af. Om brand te voorkomen, stelt u het niet bloot aan open vuur.


Opslag

Gebruik deze koel-vriescombinatie niet om voorwerpen of medicijnen op te slaan met hoge temperatuureisen, zoals serum, vaccins, etc.


Verzorging en onderhoud

Deurbak

Houd het bovenste deel van de deurbak met beide handen vast, druk het vanaf één kant naar binnen (zie figuur 1) en til het vervolgens omhoog (zie figuur 2) om het te verwijderen. Om opnieuw te installeren, voert u de stappen in omgekeerde volgorde uit.

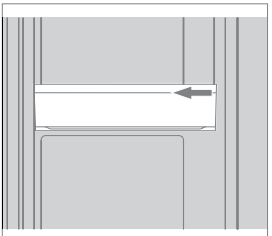


Figuur 1

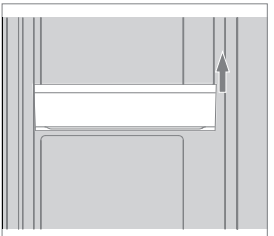


Figuur 2

Lade


Trek de lade helemaal uit (zie figuur 1) en til vervolgens het voorste deel voorzichtig op tot de juiste hoek (zie figuur 2), zodat de achterste aanslag loskomt van de rail. Houd deze gekantelde positie aan en schuif de lade horizontaal naar buiten (zie figuur 3). Om opnieuw te installeren, voert u de stappen in omgekeerde volgorde uit.

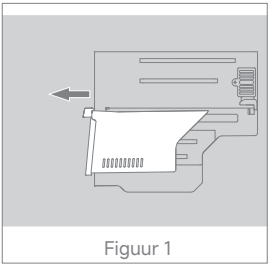

Figuur 1

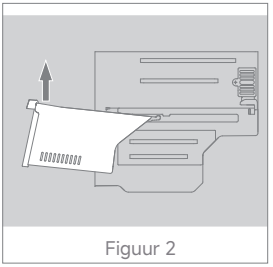


Figuur 2

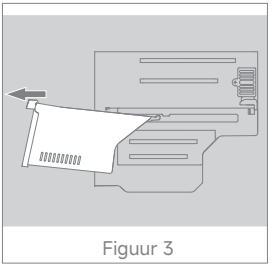


Figuur 3

Instructies ijsmaker met handmatige knop


1. Trek het ijsblokjesassemblage helemaal naar buiten. Voeg schoon drinkwater toe en zorg ervoor dat u niet boven de bovenrand van de compartimenten vult.

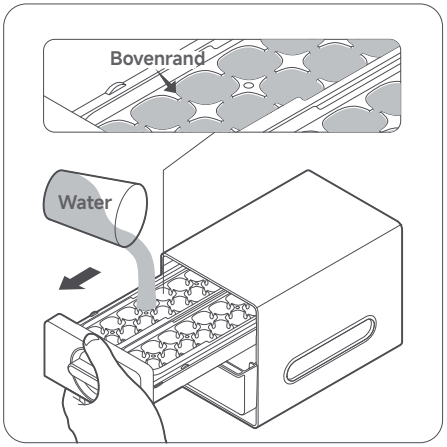


2. Schuif de lade voorzichtig terug naar zijn oorspronkelijke positie.

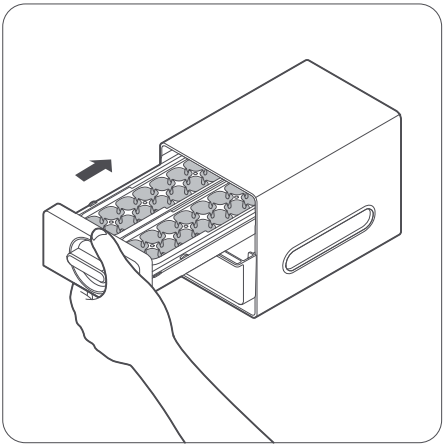

3. Nadat er ijs is gevormd, draait u de knop met de klok mee om de ijsblokjes eruit te halen.

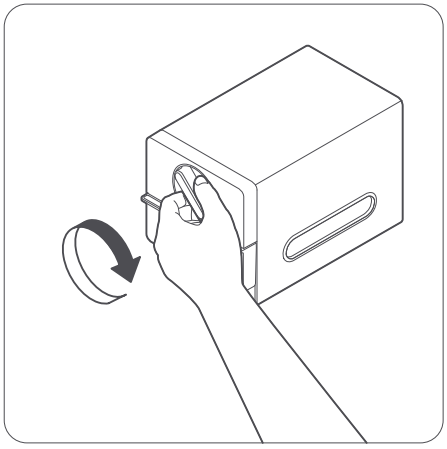

4. Trek de ijsbak eruit en gebruik de ijsschep om ijsblokjes op te scheppen.

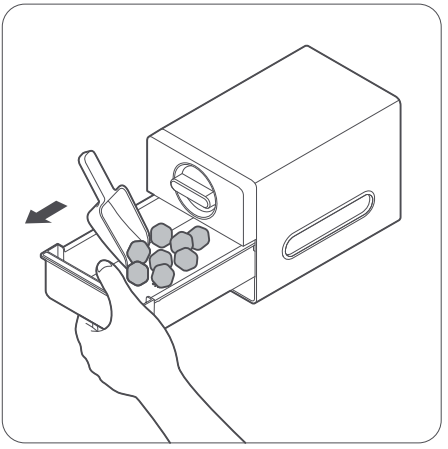

Opmerkingen:

- Gebruik alleen schoon drinkwater.
- Doe niet te veel water in de vorm, omdat de ijsblokjes dan aan elkaar kunnen gaan kleven en niet meer loskomen.
- Wees niet te hardhandig met de ijsblokjesassemblage om beschadiging van de onderdelen te voorkomen.
- Als u de deur van de vriezer vaak opent en sluit, kan het langer duren voordat er ijsblokjes worden gevormd.
- Wanneer de ijsmaker niet wordt gebruikt, kan deze worden verwijderd om opslagruimte vrij te maken.

Problemen oplossen

De situaties hieronder zijn mogelijk geen fouten. Laat dit eerst bevestigen voordat u een reparatiedienst inschakelt.

Problemen	Mogelijke oorzaken en oplossingen
Koelen mislukt	Controleer of er afwijkingen in de voedingsadapter optreden, waaronder stroomstoringen, gesprongen zekeringen, een stekker uit het stopcontact of een losse stekker. De koel-vriescombinatie stopt ook met werken als het voltage van de voedingsadapter te laag is (onder de 187 V).
Slechte koeling	Controleer of de temperatuur te hoog is ingesteld, of de koel-vriescombinatie te dicht bij een warmtebron staat of in een omgeving met slechte ventilatie is geplaatst. Controleer of de deur van de koel-vriescombinatie goed is gesloten of te vaak is geopend. Controleer of er teveel eten in is geplaatst en of eten te warm is of nabij de luchtkanalen is opgestapeld.
Abnormaal geluid	Controleer of de koel-vriescombinatie stevig is geplaatst, of bevestigingen loszitten, of de koel-vriescombinatie de deur raakt, of de compressor in contact komt met andere voorwerpen, of accessoires in de koel-vriescombinatie goed zijn geplaatst en of de spanning stabiel is.
Onaangename geurtjes	Controleer of er zich bedorven voedsel in de koel-vriescombinatie bevindt, of de koel-vriescombinatie moet worden gereinigd en of voedsel met een sterke geur goed is afgesloten.
Voedsel bevroren in het koelcompartiment	Controleer of de temperatuur van het koelcompartiment te laag is ingesteld en of makkelijk in te vriezen voedsel zich te dicht bij de luchtkanalen van het koelcompartiment bevindt.
Lamp licht niet op	Verwijder of vervang de behuizing van de lamp niet zelf als er een storing optreedt. Neem in plaats daarvan contact op met werknemers van de klantenservice.

VOORZICHTIG:
Als de storing aanhoudt, verwijder dan de stekker en neem contact op met het aftersalesserviceteam. Repareer het niet zelf.

Productinformatieblad

Naam of handelsmerk van de leverancier: MIJIA				
Modelnummer: MRS62ESSMPAEU				
Type koelapparaat:				
Geluidsarm apparaat:		Nee	Type ontwerp:	vrijstaand
Wijnopslagapparaat:		Nee	Ander koelapparaat:	Ja
Algemene productparameters:				
Parameter		Waarde	Parameter	Waarde
Totale afmetingen (millimeter)	Hoogte	1770	Totaal volume (dm^3 of l)	621
	Breedte	910		
	Diepte	715		
EEI		100	Energie-Efficiëntie Klasse	O
Akoestische geluidsemissies door de lucht (dB(A) re 1 pW)		35	Klasse voor akoestische geluidsemissie door de lucht	B
Jaarlijks energieverbruik (kWh/a)		342	Klimaatklasse:	uitgebreid gematigd, gematigd, subtropisch, tropisch
Minimale omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het koelapparaat geschikt is		10	Maximale omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het koelapparaat geschikt is	43
Winterinstelling		Nee		
Compartimentparameters:				

Type compartiment		Compartimentparameters en waarden			
		Compartiment-volume (dm^3 of l)	Aanbevolen temperatuurinstelling voor optimale opslag van voedingsmiddelen (°C)	Vriescapaciteit (kg/24 u)	Ontdooitype (automatisch ontdooien = A, handmatig ontdooien = M)
Voorraadkast	Nee	–	–	–	–
Wijnopslag	Nee	–	–	–	–
Kelder	Nee	–	–	–	–
Vers voedsel	Ja	385	4	–	A
Koelen	Nee	–	–	–	–
0 sterren of ijsmachine	Nee	–	–	–	–
1 ster	Nee	–	–	–	–
2 sterren	Nee	–	–	–	–
3 sterren	Nee	–	–	–	–
4 sterren	Ja	236	-18	14	A
gedeelte met 2 sterren	Nee	–	–	–	–
Compartiment met variabele temperatuur	–	–	–	–	–

Voor compartimenten met 4 sterren			
Snelvriesfunctie		Ja	
Lichtbron-parameters:			
Type lichtbron		LED	
Energie-Efficiëntie Klasse		F	
Aanvullende technische gegevens:			
Nettogewicht	84 kg	Nominale spanning	220–240 V~
Nominale frequentie	50 Hz	Koelmiddel	R600a, 72 g
Nominale stroom	1,5 A	Ingangsvermogen ontdooien	197 W
Blaasmiddel isolatie	Cyclopentaan		

Klantenservice

De onderdelen in de onderstaande tabel zijn beschikbaar bij de officiële dienstverlener. Voor vervanging van andere onderdelen kunt u contact opnemen met het aftersalesserviceteam voor hulp.

Bestelde onderdelen	Minimaal vereiste leveringsperiode
Temperatuursensoren	Tenminste 7 jaar nadat het nieuwste model op de markt is gebracht
Hoofd-PCB	Tenminste 7 jaar nadat het nieuwste model op de markt is gebracht
Display-PCB	Tenminste 7 jaar nadat het nieuwste model op de markt is gebracht
Ledlamp	Tenminste 7 jaar nadat het nieuwste model op de markt is gebracht
Deurgrepen	Tenminste 7 jaar nadat het nieuwste model op de markt is gebracht
Deurscharnieren	Tenminste 7 jaar nadat het nieuwste model op de markt is gebracht
Lades	Tenminste 7 jaar nadat het nieuwste model op de markt is gebracht
Manden	Tenminste 7 jaar nadat het nieuwste model op de markt is gebracht
Deurpakkingen	Tenminste 10 jaar nadat het nieuwste model op de markt is gebracht

*Garantieduur van de koel-vriescombinatie:
De minimale garantie is: 2 jaar voor landen in de EU, met uitzondering van Spanje, en 3 jaar voor Spanje.

Opmerking:
Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntie klasse <F>.
De modelinformatie in de productdatabase, evenals de model-id, kunnen worden verkregen via een weblink die kan worden gescand door een QR-code die, indien aanwezig, te vinden is op het energiezuinigheidsetiket van het product. Ga voor meer informatie over de energiezuinigheid van het apparaat naar https://eprel.ec.europa.eu/ en zoek op modelnaam.
De modelnaam is te vinden op het classificatie-etiket van het apparaat.

Informatie over recycling en verwijdering van AEEA

Alle producten met dit symbool behoren tot afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA zoals in Richtlijn 2012/19/EU) en mogen niet worden vermengd met ongesorteerd huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet u de volksgezondheid en het milieu beschermen door uw afgedankte apparatuur in te leveren bij een van de aangewezen inzamelpunten voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, ingericht door de overheid of plaatselijke autoriteiten. Correcte verwijdering en recycling zal mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de algemene gezondheid helpen voorkomen. Neem contact op met de installateur of uw plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over de locaties en de voorwaarden van deze inzamelpunten.

Fabrikant: Xiaomi Smart Appliances (Wuhan) Co., Ltd.
Adres: No.25, 3rd Floor, Building 1, Factory Phase 1, Optoelectronics Supporting Industrial Park, 117 Zuoling Road, Zuoling Street, East Lake Hi-tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 430073, China
E-mail: support.global@support.mi.com
Importeur/EU-vertegenwoordiger: Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Adres: Prinses Beatrixlaan 582, WTC The Hague, Toren E, 5e etage, 2595BM 's-Gravenhage
contact@support.mi.com

Ga voor meer informatie naar www.mi.com

Versie gebruikershandleiding: V1.0

22
PAP

Mijia kylskåp-frys
Användarmanual

Läs igenom användarmanualen noggrant innan användning och bevara den för framtida användning.

TILLÄMPLIG MODELL:

MRS62ESSMPAEU

Innehållstabell

Säkerhetsinstruktioner - 290

Produktöversikt - 293

Hur du installerar - 294

Hur du använder - 297

Ansluta med Xiaomi Home-appen - - - - - - - - - - - - - 300

Försiktighetsåtgärder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 300

Skötsel och underhåll - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 301

Felsökning - 303

Produktinformationsblad - - - - - - - - - - - - - - - - - 304

Kundtjänst - 305

Säkerhetsinstruktioner

Kylmedium



VARNING Risk för brand/brandfarliga material.

1. Kylskåpets kylkrets innehåller brandfarliga kylmedier. Hantera försiktigt under installation, transport och underhåll för att undvika läckage av kylmedium och håll det borta från eld.
2. Om skador och läckage upptäcks i kylsystemets rörledningar är det strängt förbjudet att vidröra apparaten eller att låta eld eller värmekällor komma i närheten av den. Det är nödvändigt att öppna fönster omedelbart för ventilation. Det är strängt förbjudet att omedelbart dra ur strömkabeln till apparaten, eftersom det kan skapa gnistor och leda till en olycka.

Krav för strömkabeln

1. Se till att strömförsörjningen överensstämmer med specifikationerna som anges på apparatens namnskylt och använd ett dedikerat, jordat eluttag.
2. Jordledningen får inte vara ansluten till en telefonledning, ett vattenrör, ett gasrör eller en åskledare.
3. Klipp inte av eller ta bort jordstiftet på strömkabeln, då kan kylskåpets utsida bli elektrifierad, vilket kan leda till elektriska stötar.
4. Ändra, kläm, vik, knyt eller skada inte strömkabeln på något sätt.
5. Håll strömkabeln borta från värmekällor.
6. När du drar ur elkontakten ska du inte dra direkt i strömkabeln för att förhindra att den dras isär. Om elsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, dess serviceombud eller liknande kvalificerade personer för att undvika en fara.
7. Det är förbjudet att vidröra strömkabeln eller kontakten med våta händer för att förhindra elektriska stötar.
8. Dra ur sladden till kylskåpet innan du rengör det eller när det inte ska användas under en längre tid.

Daglig användning

1. Låt inte barn klättra på kylskåpsdörren eller gömma sig i kylskåpet för att undvika skador.
2. Placera inte tunga föremål eller behållare med vätskor ovanpå kylskåpet, eftersom de kan falla och orsaka skador eller elläckage.
3. Det är strängt förbjudet att använda flyktiga, brandfarliga ämnen nära kylskåpet, såsom sprayfärg, gas etc.
4. Det är strängt förbjudet att förvara brandfarliga, explosiva eller frätande föremål i kylskåpet, såsom butan, eter, bensen, svavelsyra, bensin, alkohol etc.; det är förbjudet att förvara läkemedel med strikta temperaturkrav i kylskåpet.
5. Placera inte drycker i flaskor eller burkar i frysutrymmet, eftersom frysning kan få dem att spricka och orsaka skador.
6. Rör inte vid mat eller behållare (särskilt metallprodukter) i frysen eller dess innerväggar med våta händer för att undvika frostskador. Om händer fastnar på den frusna ytan av mat eller en behållare ska du omedelbart dra ur strömkabeln till kylskåpet och hälla varmt vatten över området tills det tinar. Försök inte ta loss händerna genom att dra kraftigt.
7. Det är strängt förbjudet att låta lampan komma i kontakt med de flesta organiska lösningsmedel (alkohol, bensen, bensin, kloroform etc.). Om ytan behöver rengöras ska du använda utspätt rengöringsmedel. Försök inte att ta bort eller byta ut lampan själv om ett fel uppstår. Kontakta kundtjänst istället.

Andra försiktighetsåtgärder

- **Enligt EN-standard**

Den här apparaten kan användas av barn som är åtta år eller äldre och personer med fysiska, sensoriska eller mentala funktionsnedsättningar eller bristande erfarenhet och kunskap, om de är under tillsyn eller har fått instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och är införstådda med riskerna. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn. Barn i åldrarna 3 till 8 år får fylla och tömma kyl- och frysapparater.

- **Enligt IEC-standard**

Den här enheten är inte avsedd för användning av personer (däribland barn) med fysiska, sensoriska eller mentala funktionsnedsättningar, eller med bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller har fått instruktioner om hur enheten ska användas av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

1. Förvara all förpackning utom räckhåll för barn eftersom det finns kvävningsrisk.
2. Om du ska slänga apparaten ska du dra ut kontakten ur uttaget, klippa av anslutningskabeln (så nära apparaten som möjligt) och ta bort dörren för att förhindra att barn som leker får en elektrisk stöt eller stänger in sig i den.
3. Om den här apparaten, med magnetiska dörrtätningar, ska ersätta en äldre apparat med ett fjäderlås (spärr) på dörren eller locket ska du se till att göra fjäderlåset obrukbart innan du kasserar den gamla apparaten. Detta förhindrar att det blir en dödsfälla för barn.

VARNING:
Använd inte elektriska apparater inuti apparatens matförvaringsfack, såvida de inte är av den typ som rekommenderas av tillverkaren.

VARNING:
Eftersom lampan är en del av kylskåpet kan den endast bytas ut av tillverkaren.

VARNING:
Håll ventilationsöppningarna i apparatens hölje eller i den inbyggda konstruktionen fria från hinder.

VARNING:
Använd inte mekaniska anordningar eller andra sätt för att påskynda avfrostningsprocessen, annat än de som rekommenderas av tillverkaren.

VARNING:
Skada inte kylmediumskretsen.


VARNING:
Förvara inte explosiva ämnen som aerosolburkar med brandfarligt drivmedel i denna apparat.

VARNING:
Se till att strömkabeln inte kläms eller skadas när du placerar apparaten.

VARNING:
Placera inte flera grenuttag eller bärbara strömförsörjningar bakom apparaten.

VARNING:
Kylmediet och isoleringsexpansionsmedlet är brandfarliga. När du kasserar apparaten ska detta göras endast på en auktoriserad återvinningscentral. Utsätt inte för öppen låga.

Produktöversikt

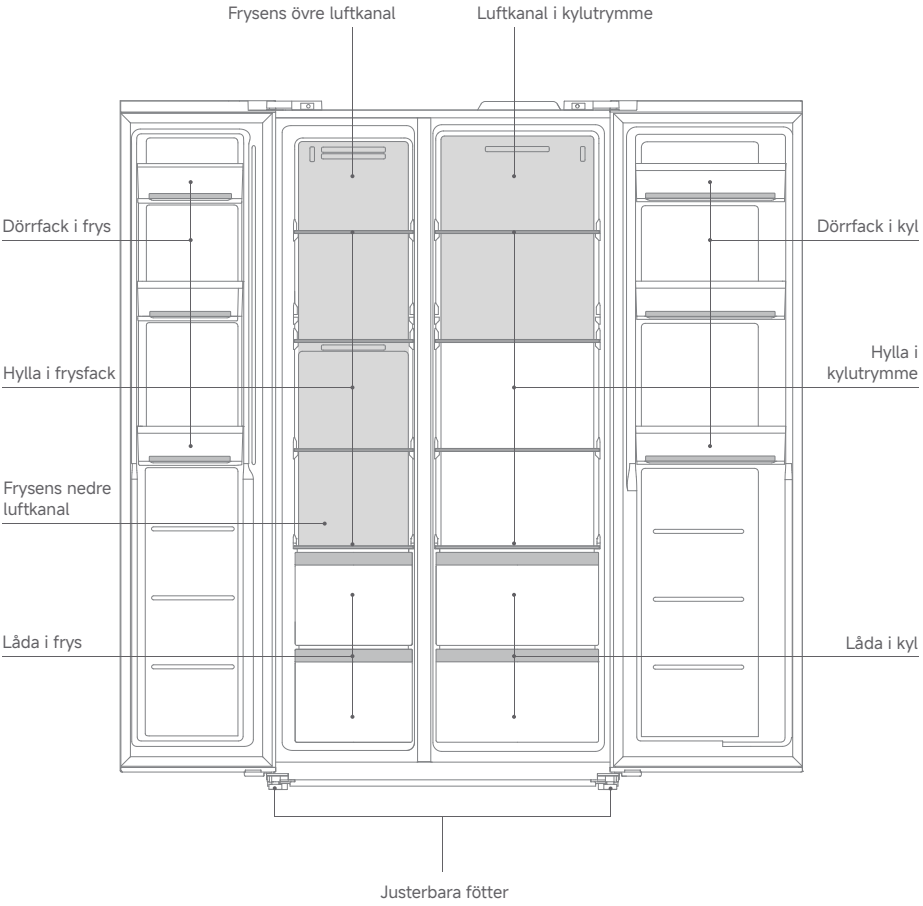


Anteckning:

Illustrationerna av produkten, tillbehören och användargränssnittet i användarmanualen är endast avsedda som referens. Den faktiska produkten och dess funktioner kan variera på grund av produktförbättringar.

Hur du installerar

Förberedelser före installation

- Ta bort all förpackning från kylskåpet, inklusive kartonger, skumkuddar på över- och undersidan, dammtäta plastpåsar samt tejp och skum för kylskåpstillbehör.
- Kontrollera kylskåpets tillbehör enligt produktöversikten i användarmanualen. Om det finns några avvikelser ska du kontakta återförsäljaren omedelbart.
- För att skydda glashyllorna från skador under transport levereras kylskåpet med glashyllorna i både kyl- och frysfacken tillfälligt placerade på nivå 2. Flytta glashyllorna till nivå 4 före användning efter att förpackningen har tagits bort.

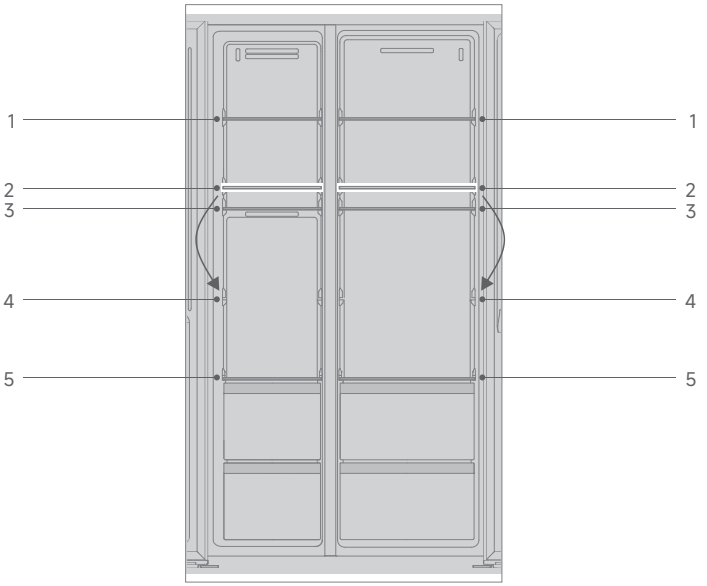


Miljö för placering


- Placera kylskåpet i en välventilerad miljö borta från värmekällor och direkt solljus för att undvika ökad elförbrukning. Installera inte kylskåpet i ett område där omgivningstemperaturen är under 10 °C eller som är oskyddat, såsom garage, balkong, korridor etc.
- Placera kylskåpet på en stadig och jämn yta. Om det placeras på material som mattor, strå mattor eller plastgolv ska du använda ett stadigt underlägg under apparaten för att undvika missfärgning eller skador orsakade av värmeutsläpp.
- Om golvet är ojämnt ska du justera de justerbara fötterna på kylskåpets undersida med händerna eller ett verktyg som en skiftnyckel för att säkerställa stabilitet.

VARNING: För att förhindra vältningsrisker orsakade av instabilitet måste kylskåpet säkras enligt installationsanvisningarna.

- Ta hänsyn till installationsutrymmet när du placerar kylskåpet. Det rekommenderas att det finns ett fritt utrymme på minst 10 cm upptill, baktill och på båda sidor av kylskåpet.
- Denna kyl- och frysapparat är inte avsedd att användas som inbyggd apparat.

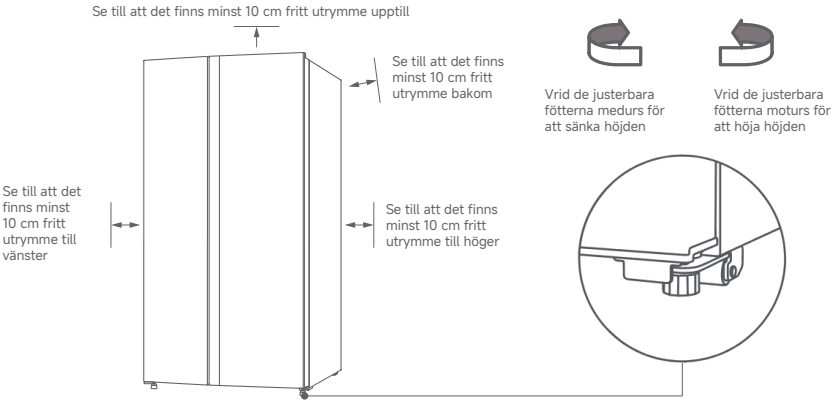

Placeringsutrymme för kylskåp

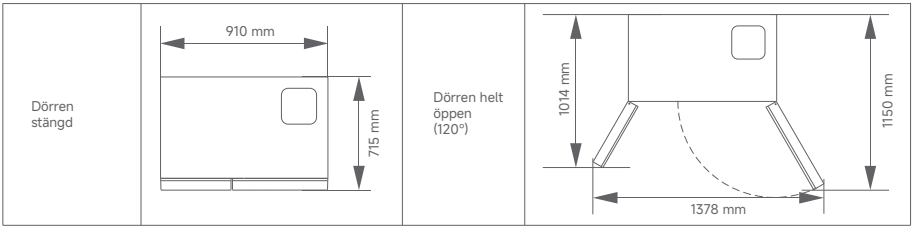

Ansluta till ström och använda kylskåpet

FÖRSIKTIGHET:
Efter att du har placerat kylskåpet stadigt ska du använda en mjuk trasa för att rengöra insidan och låta kylskåpet stå stilla i mer än 3 timmar innan du ansluter det till strömförsörjningen för att säkerställa att kylskåpet fungerar normalt.

- När kylskåpet är inkopplat fungerar det normalt.

Driftsmiljöer


Denna apparat är avsedd att användas i hushåll och liknande tillämpningar såsom:

- personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer;
- bondgårdar och av kunder på hotell, motell och andra bostadsmiljöer;
- bed and breakfast-liknande miljöer;
- catering och liknande tillämpningar utanför detaljhandeln.

För att undvika kontaminering av livsmedel ska du följa följande instruktioner:

- Att öppna dörren under längre perioder kan orsaka en avsevärd temperaturökning i apparatens utrymmen.
- Rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med livsmedel och tillgängliga dräneringssystem.
- Rengör vattenbehållarna om de inte har använts på 48 timmar; spola vattensystemet som är anslutet till en vattenförsörjning om vatten inte har tappats på 5 dagar.
- Förvara rått kött och fisk i lämpliga behållare i kylskåpet så att det inte kommer i kontakt med eller droppar på annan mat.
- Tvåstjärniga frysutrymmen är lämpliga för förvaring av förfryst mat, förvaring eller tillverkning av glass och tillverkning av isbitar.
- En-, två- och trestjärniga frysutrymmen är inte lämpliga för infrysning av färsk mat.
- Om kylskåpet lämnas tomt under längre perioder ska du stänga av det, avfrosta det, rengöra det, torka det och lämna dörren öppen för att förhindra mögelbildning inuti kylskåpet.

Hur du använder

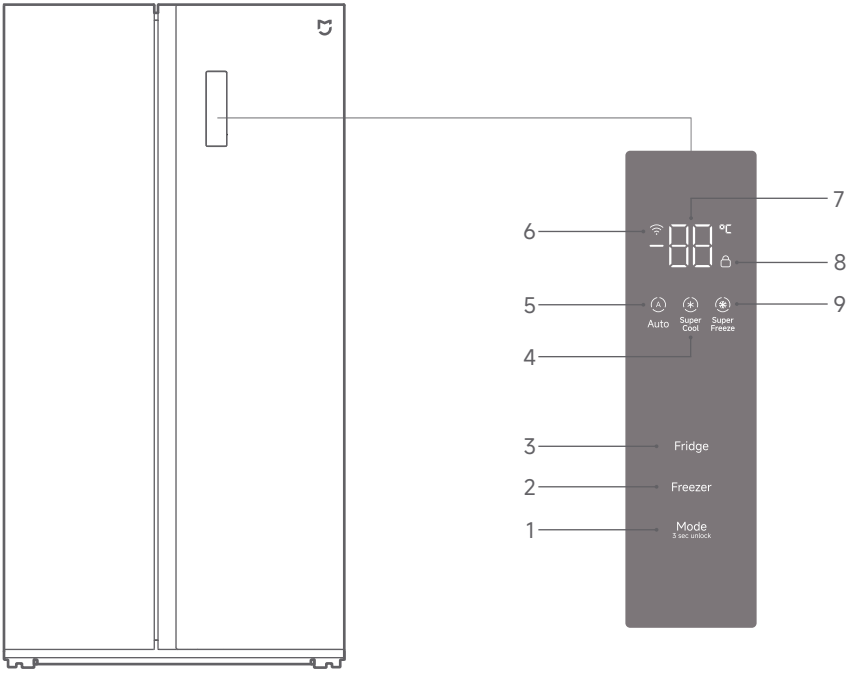

Översikt över kontrollpanelen

Funktionsknappar: 1. Lägesknapp 2. Frysknapp 3. Kylknapp
Funktionsikoner: 4. Superkyl 5. Auto 6. Trådlöst nätverk 7. Inställd temperatur 8. Lås 9. Superfrys

Status vid första anslutning till ström

- När kylskåpet slås på för första gången tänds kontrollpanelen automatiskt och Auto-läget är aktiverat som standard (kylutrymmets temperatur ställs in på 5 °C och frysutrymmets temperatur ställs in på -18 °C).
- Kylskåpet går in i vänteläge för nätverksanslutning när det slås på för första gången och ikonen för trådlöst nätverk blinkar. När kylskåpet är anslutet till nätverket fortsätter lyser ikonen för trådlöst nätverk.

Låsfunktion

Tryck på och håll inne lägesknappen i 3 sekunder för att aktivera eller inaktivera låsfunktionen, då tänds eller släcks låsikonen enligt motsvarande läge. När låsfunktionen är aktiverad är alla knappar inaktiva förutom lägesknappen.

Ändra läge

Tryck på lägesknappen för att ändra mellan kylskåpets driftslägen: Auto, Superkyl, Superfrys och Anpassat. Om ingen knapptryckning utförs på 25 sekunder låses kontrollpanelen automatiskt och låsikonen tänds.

1. Auto-läge

När kylskåpet ändrar till Auto-läge är kylutrymmets temperatur inställd på 5 °C och frysutrymmets temperatur på -18 °C.

2. Superkyl-läge

Om maten som placeras i kylutrymmet behöver kylas ner snabbt ska du använda det här läget, vilket ställer in kylutrymmets temperatur på 2 °C.
Superkyl-läget avslutas om något av följande villkor är uppfyllt:
- I upplåst läge, tryck på lägesknappen för att växla till ett annat läge.
- Superkyl-läget varar som standard i 8 timmar och stängs av automatiskt efter 8 timmar.
- I upplåst läge, tryck på kylknappen för att justera den inställda temperaturen i kylutrymmet så växlar kylskåpet till Anpassat-läge.

3. Superfrys-läge

Om maten som placeras i frysutrymmets behöver frysas in snabbt ska du använda det här läget, vilket ställer in temperaturen i frysutrymmet på -24 °C.
Superfrys-läget avslutas om något av följande villkor är uppfyllt:
- I upplåst läge, tryck på lägesknappen för att växla till ett annat läge.
- Superfrys-läget varar som standard i 50 timmar och stängs av automatiskt efter 50 timmar.
- I upplåst läge, tryck på frysknappen för att justera den inställda temperaturen i frysutrymmet så växlar kylskåpet till Anpassat-läge.

Anteckning: När kylskåpet växlar från Superfrys-läge till Superkyl-läge eller Anpassat-läge, eller automatiskt avslutar Superfrys-läge, återgår frysutrymmet till den temperatur som ställdes in innan Superfrys-läget startade.
Anteckning: Om en stor mängd färska livsmedel behöver placeras i frysutrymmet på en gång rekommenderas det att aktivera superfrysfunktionen 24 timmar i förväg.

4. Anpassat-läge (ingen lägesikon visas)

I det här läget kan du trycka på kylknappen för att justera den inställda temperaturen i kylutrymmet och trycka på frysknappen för att justera den inställda temperaturen i frysutrymmet.

- Justera den inställda temperaturen i kylutrymmet

I Anpassat-läge kan du trycka på kylknappen en gång, så börjar temperaturikonen i kylutrymmet att blinka; tryck upprepade gånger på knappen för att ändra temperatur från 2 °C till 8 °C. När en temperatur har valts blinkar ikonen i 5 sekunder innan temperaturinställningen bekräftas.

- Justera den inställda temperaturen i frysutrymmet

I Anpassat-läge kan du trycka en gång på frysknappen så börjar temperaturikonen för frysutrymmet blinka. Tryck på knappen upprepade gånger för att ändra temperatur från -24 °C till -16 °C.

Anteckning:
Mat kan frysa eller förstöras om den förvaras vid fel temperatur. Ställ in kylskåpet på rätt temperatur för den mat som ska förvaras.

Temperaturvisning

I låst läge ska du trycka på temperaturjusteringsknappen för ett specifikt område för att visa dess aktuella inställda temperatur.

Larm för öppen dörr under lång tid

Om kylskåpsdörren lämnas öppen i mer än 2 minuter blinkar temperaturvisningsområdet med promptkoden (dF eller dr) och summern genererar 5 aviseringsljud var 30:e sekund. Stäng dörren ordentligt för att stoppa varningarna.

Funktion för minne vid strömavbrott

Om kylskåpet återansluts till strömmen efter ett strömavbrott återgår det automatiskt till den driftsstatus som ställdes in före strömavbrottet.

Fördröjningsskyddsfunktion

Tidsintervallet mellan två kompressorstarter är aldrig mindre än 5 minuter.

Felmeddelande

När kontrollpanelen visar koder så som UC, rS, FS, Fd, ES, Ed, C0 och FF, indikerar det ett fel. Kylskåpet kan fortfarande kyla vid vissa felstatusar men det är nödvändigt att kontakta kundtjänst så snart som möjligt för att säkerställa normal och säker drift.

Ansluta med Xiaomi Home-appen



E751EF9A

works with Xiaomi Home

Skanna QR-koden för att ladda ned och installera appen. Du kommer att skickas till anslutningens inställningssida om appen redan finns installerad. Eller sök efter "Xiaomi Home" i app store för att ladda ned och installera den. Öppna Xiaomi Home-appen, tryck på "+" i det övre högre hörnet och följ sedan anvisningarna för att lägga till din enhet.

Återställa trådlöst nätverk

När kontrollpanelen är upplåst och tänd ska du trycka på och hålla inne kylknappen i 7 sekunder, då blinkar ikonen för trådlöst nätverk, vilket indikerar att det trådlösa nätverket har återställts.

Anteckningar:

- Kylskåpet går som standard in i vänteläge för nätverksanslutning när det slås på för första gången. Det kommer att lämna statusen om det inte kan ansluta till ett nätverk inom 30 minuter, och ikonen för trådlöst nätverk slocknar. Om du behöver ansluta till nätverket efteråt måste du återställa det trådlösa nätverket.
- Om byte av router och lösenord för det trådlösa nätverket, eller andra orsaker leder till att nätverksanslutningen misslyckas kan du återställa det trådlösa nätverket och återansluta till nätverket.
- Versionen av appen kan ha uppdaterats. Följ instruktionerna baserat på den aktuella appversionen.

Försiktighetsåtgärder

Upphörande av användning

Om kylskåpet inte ska användas under en längre tid ska du rengöra både kylskåpets insida och utsida och dess tillbehör. Lämna kylskåpsdörren något på glänt och placera kylskåpet på en torr, välventilerad plats för att undvika att det uppstår dålig lukt.

FÖRSIKTIGHET:
Det rekommenderas att kylskåpet används kontinuerligt när det väl är aktiverat. Generellt sett rekommenderas det inte att stänga av kylskåpet för att undvika att dess livslängd påverkas.

Flytt av kylskåpet

När du flyttar kylskåpet ska du dra ur kontakten ur eluttaget och ta ut förvarade föremål och hyllor för att förhindra skador på kylskåpet och personskador. Vänd inte kylskåpet upp och ner och placera det inte horisontellt. När det måste lutas måste vinkeln mellan kylskåpsenheten och marken vara större än 45°. Använd inte överdriven kraft på dörren, det övre locket eller andra delar när du bär kylskåpet.

Avfrostning

Detta kylskåp har en automatisk avfrostningsfunktion och kräver ingen manuell åtgärd.

Avfallshantering av förpackning

Kylskåpets skyddande förpackningsmaterial innehåller ett stort antal skumprodukter vars porer innehåller brandfarlig gas. Dessutom är kylskåpets förpackning gjord av papper, vilket lätt kan fatta eld när det utsätts för öppen låga. Avyttra kasserat förpackningsmaterial på rätt sätt. Utsätt det inte för öppen låga för att undvika brand.

Förvaring av föremål

Använd inte detta kylskåp för att förvara föremål eller läkemedel med höga temperaturkrav, såsom serum, vaccin etc.

Skötsel och underhåll

Dörrfack

Håll den övre delen av dörrfacket med båda händerna, tryck inåt från ena sidan (se bild 1) och lyft sedan uppåt (se bild 2) för att ta bort det. För att sätta tillbaka ska du utföra stegen i omvänd ordning.

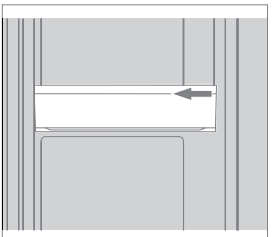


Bild 1

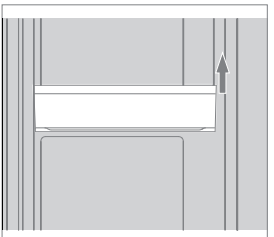


Bild 2

Låda

Dra ut lådan till sitt maximala läge (se bild 1) och lyft sedan försiktigt den främre delen till lämplig vinkel (se bild 2), så att det bakre stoppet lossnar från skenan. Medan du bibehåller detta lutande läge skjuter du ut lådan horisontellt (se bild 3). För att sätta tillbaka ska du utföra stegen i omvänd ordning.

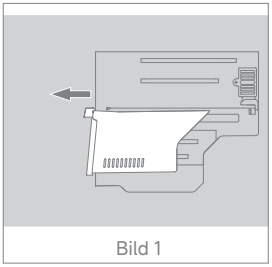


Bild 1

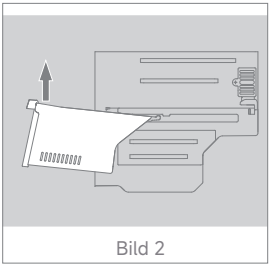


Bild 2


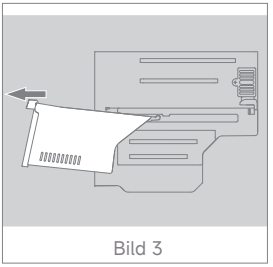



Bild 3

Instruktioner för ismaskin med manuellt vred


1. Dra ut isbitsbrickan till det maximala läget. Fyll på rent dricksvatten och se till att det inte fylls över fackens övre kant.

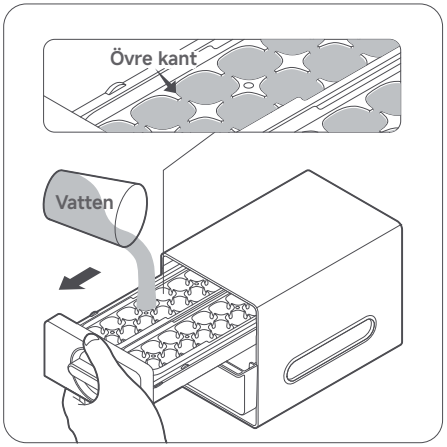


2. Skjut försiktigt tillbaka facket till sitt ursprungliga läge.

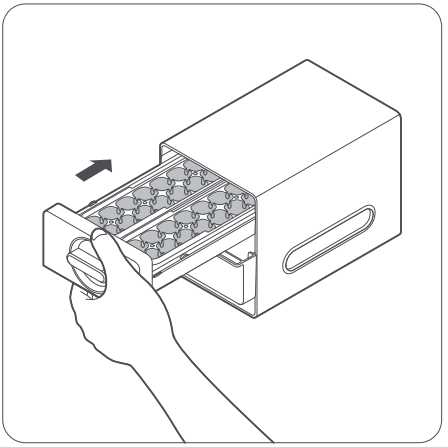

3. När isen har bildats vrider du på vredet medurs för att tömma ut isbitarna.

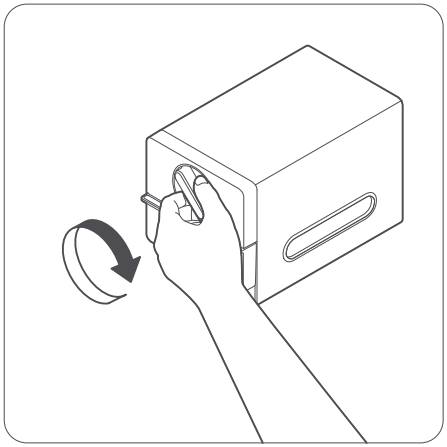

4. Dra ut isbehållaren och använd isskopan för att ta isbitar.

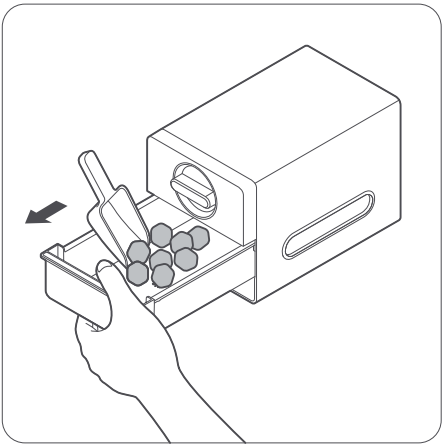

Anteckningar:

- Använd endast rent dricksvatten.
- Överfyll inte brickan, eftersom det kan göra att isbitarna fryser ihop och inte lossnar.
- Vrid inte isbitsbrickan våldsamt för att undvika att skada komponenterna.
- Att öppna och stänga frysdörren ofta kan öka den tid det tar för isbitar att bildas.
- När ismaskinen inte används kan den tas bort för att frigöra förvaringsutrymme.

Felsökning

Det som listas nedan kanske inte är fel. Bekräfta innan du begär en reparationstjänst.

Problem	Möjliga orsaker och lösningar
Kyler inte	Kontrollera om det finns avvikelser i strömförsörjningen, inklusive strömavbrott, trasig säkring och urkopplad eller lös kontakt. Kylskåpet kan också sluta fungera när strömförsörjningens spänning är för låg (under 187 V).
Dålig kylning	Kontrollera om temperaturen är inställd för högt, om kylskåpet står nära en värmekälla eller placerats i en miljö med dålig ventilation. Kontrollera om kylskåpsdörren är ordentligt stängd eller om den öppnas för ofta. Kontrollera om det finns för mycket mat inuti och om maten är för varm eller om den är staplad nära luftventilerna.
Onormalt ljud	Kontrollera om kylskåpet har placerats stadigt, om några fästelement är lösa, om kylskåpet vidrör väggen, om kompressorn är i kontakt med andra föremål, om tillbehören inuti kylskåpet är korrekt installerade och om spänningen är stabil.
Dålig lukt	Kontrollera om det finns någon dålig mat i kylskåpet, om kylskåpet behöver rengöras och om mat med stark lukt är ordentligt försluten.
Mat fryser i kylutrymmet	Kontrollera om temperaturen i kylutrymmet är inställd för lågt och om lättfryst mat finns nära kylutrymmets luftkanal.
Lampan tänds inte	Ta inte bort eller byt ut lamphuset själv om ett fel uppstår. Kontakta kundtjänstpersonalen istället.

FÖRSIKTIGHET:
Om felet kvarstår ska du dra ur elkontakten och kontakta kundtjänst. Reparera det inte själv.

Produktinformationsblad

Leverantörens namn eller varumärke: MIJIA				
Modellidentifierare: MRS62ESSMPAEU				
Typ av kyl- och frysapparat:				
Apparat med låg ljudnivå:		Nej	Designtyp:	fristående
Vinförvaringsapparat:		Nej	Annan kyl- och frysapparat:	Ja
Allmänna produktparametrar:				
Parameter		Värde	Parameter	Värde
Övergripande mått (millimeter)	Höjd	1770	Total volym (dm^3 eller l)	621
	Bredd	910		
	Djup	715		
EEI		100	Energieffektivitetsklass	E
Luftburet akustiskt buller (dB(A) re 1 pW)		35	Klass för luftburet akustiskt buller	B
Årlig energiförbrukning (kWh/a)		342	Klimatklass:	utsträckt tempererad, tempererad, subtropisk, tropisk
Lägsta omgivningstemperatur (°C) som kyl- och frysapparaten är lämplig för		10	Högsta omgivningstemperatur (°C) som kyl- och frysapparaten är lämplig för	43
Vinterinställning		Nej		
Fackparametrar:				
Typ av fack		Fackparametrar och -värden		
		Volym för fack (dm^3 eller l)	Rekommenderad temperaturinställning för optimerad förvaring av livsmedel (°C)	Fryskapacitet (kg/24 t)	Avfrostningstyp (automatisk avfrostning=A, manuell avfrostning=M)
Skafferi	Nej	-	-	-	-
Vinförvaring	Nej	-	-	-	-
Källare	Nej	-	-	-	-
Färsk mat	Ja	385	4	-	A
Kylning	Nej	-	-	-	-
0-stjärnig eller istillverkning	Nej	-	-	-	-
1-stjärnig	Nej	-	-	-	-
2-stjärnig	Nej	-	-	-	-
3-stjärnig	Nej	-	-	-	-
4-stjärnig	Ja	236	-18	14	A
2-stjärnig del	Nej	-	-	-	-
Fack med variabel temperatur	-	-	-	-	-
För 4-stjärniga fack				
Snabbfrysningsanordning			Ja	
Parametrar för ljuskälla:				
Typ av ljuskälla			LED	
Energieffektivitetsklass			F	
Ytterligare tekniska data:				
Nettovikt		84 kg	Märkspänning	220–240 V~
Märkfrekvens		50 Hz	Kylmedium	R600a, 72 g
Märkström		1,5 A	Ingångseffekt vid avfrostning	197 W
Isoleringsexpansionsmedel		Cyklopentan		

Kundtjänst

Delarna som listas i tabellen nedan finns tillgängliga från den officiella serviceleverantören. Kontakta kundserviceteamet för ytterligare hjälp om du behöver byta ut andra delar.

Beställda delar	Minsta leveransperiod som krävs
Temperatursensorer	Minst 7 år efter att den sista modellen lanserades på marknaden
Huvudkretskort	Minst 7 år efter att den sista modellen lanserades på marknaden
Skärmkretskort	Minst 7 år efter att den sista modellen lanserades på marknaden
LED-lampa	Minst 7 år efter att den sista modellen lanserades på marknaden
Dörrhandtag	Minst 7 år efter att den sista modellen lanserades på marknaden
Dörrgångjärn	Minst 7 år efter att den sista modellen lanserades på marknaden
Brickor	Minst 7 år efter att den sista modellen lanserades på marknaden
Korgar	Minst 7 år efter att den sista modellen lanserades på marknaden
Dörrlister	Minst 10 år efter att den sista modellen lanserades på marknaden

*Garantitiden för kyl- och frysapparaten:
Minsta garantitid är: 2 år för EU-länder utom Spanien och 3 år för Spanien.

Anteckning:
Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass <F>.
Modellinformationen i produktdatabasen, såväl som modellbeteckningen, kan erhållas via en webblänk genom att skanna en QR-kod, om sådan finns, på produktens energieffektivitetsetikett. För mer information om apparatens energieffektivitet, besök https://eprel.ec.europa.eu/ och sök med hjälp av modellnamnet.
Modellnamnet finns på apparatens märkskylt.

Information om avyttring och återvinning av elektroniskt avfall (WEEE)

Alla produkter märkta med den här symbolen är el- och elektronikprodukter (WEEE i enlighet med direktivet 2012/19/EU) och får inte avyttras tillsammans med osorterat hushållsavfall. Du bör istället skydda människors hälsa och miljön genom att lämna in ditt el- och elektronikavfall till de insamlingsstationer för återvinning av el- och elektronikutrustning som tillhandahålls av statliga eller lokala myndigheter. Korrekt avyttring och återvinning bidrar till att minska negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Kontakta installatören eller de lokala myndigheterna för mer information om dessa insamlingsplatser och vilka villkor som gäller.

Tillverkare: Xiaomi Smart Appliances (Wuhan) Co., Ltd.
Adress: No.25, 3rd Floor, Building 1, Factory Phase 1, Optoelectronics Supporting Industrial Park, 117 Zuoling Road, Zuoling Street, East Lake Hi-tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 430073, China
E-post: support.global@support.mi.com
Importör/EU-representant: Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Adress: Prinses Beatrixlaan 582, WTC The Hague, Toren E, 5e etage, 2595BM 's-Gravenhage
contact@support.mi.com

För ytterligare information, gå till www.mi.com

Version av användarmanual V1.0

22
PAP

Používateľská príručka pre chladničku s mrazničkou Mijia

Túto príručku si ešte pred použitím zariadenia pozorne prečítajte a uschovajte ju na nahliadnutie v budúcnosti.

PLATNÝ MODEL:

MRS62ESSMPAEU

Obsah

Bezpečnostné pokyny - 308
Prehľad produktu - 311
Ako nainštalovať - 312
Používanie - 315
Pripojenie k aplikácii Xiaomi Home - - - - - - - - - - - - 318
Bezpečnostné opatrenia - - - - - - - - - - - - - - - - - 318
Starostlivosť a údržba - - - - - - - - - - - - - - - - - - 319
Riešenie problémov - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 321
Informácie o produkte - - - - - - - - - - - - - - - - - - 322
Zákaznícky servis - 323

Bezpečnostné pokyny

Chladivo



VAROVANIE Riziko požiaru/horľavých materiálov.

1. Chladiaci okruh chladničky s mrazničkou obsahuje horľavé chladivá. Počas inštalácie, prepravy a údržby s ním zaobchádzajte opatrne, aby nedošlo k úniku chladiva, a chráňte ho pred ohňom.
2. Ak sa v potrubí chladiaceho systému zistí poškodenie a netesnosť, je prísne zakázané dotýkať sa spotrebiča alebo manipulovať v jeho blízkosti s ohňom alebo zdrojmi tepla. Je potrebné okamžite otvoriť okná na vetranie. Je prísne zakázané okamžite odpojiť spotrebič zo zásuvky, pretože by mohlo dôjsť k iskreniu a nehode.

Požiadavky na napájací kábel

1. Uistite sa, že zdroj napájania zodpovedá špecifikáciám uvedeným na typovom štítku spotrebiča, a používajte vyhradenú uzemnenú elektrickú zásuvku.
2. Uzemňovací vodič nesmie byť spojený s telefónnym vedením, vodovodným potrubím, plynovým potrubím ani bleskozvodom.
3. Neodrezávajte ani neodstraňujte uzemňovací kolík napájacieho kábla, inak dôjde k zelektrizovaniu vonkajšej časti chladničky s mrazničkou a následnému zásahu elektrickým prúdom.
4. Nesmiete nijakým spôsobom meniť, stláčať, ohýbať, viazať uzly ani poškodzovať napájací kábel.
5. Napájací kábel držte mimo dosahu zdrojov tepla.
6. Pri odpájaní napájacej zástrčky neťahajte priamo za napájací kábel, aby ste zabránili jeho vytrhnutiu. Ak je prívodný napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
7. Je zakázané dotýkať sa napájacieho kábla alebo zástrčky mokrými rukami, aby sa zabránilo zásahu elektrickým prúdom.
8. Pred čistením alebo ak chladničku s mrazničkou nebudete dlhší čas používať, odpojte ju od elektrickej siete.

Každodenné používanie

1. Nedovoľte deťom liezť na dvere chladničky s mrazničkou ani sa v chladničke s mrazničkou schovávať, aby nedošlo k zraneniu.
2. Na hornú časť chladničky s mrazničkou neumiestňujte ťažké predmety alebo nádoby s tekutinami, pretože môžu spadnúť a spôsobiť zranenie alebo zvod elektrického prúdu.
3. V blízkosti chladničky s mrazničkou je prísne zakázané používať prchavé horľavé látky, ako sú farby v spreji, plyn atď.
4. Do chladničky s mrazničkou je prísne zakázané umiestňovať horľavé, výbušné alebo žieravé predmety, ako je bután, éter, benzén, kyselina sírová, benzín, alkohol atď.; v chladničke s mrazničkou je zakázané skladovať lieky s prísnymi požiadavkami na teplotu.
5. Do priestoru mrazničky neumiestňujte nápoje vo fľašiach alebo plechovkách, pretože zmrazenie môže spôsobiť ich prasknutie a poškodenie.
6. Nedotýkajte sa potravín ani nádob (najmä kovových výrobkov) v mrazničke alebo jej vnútorných stien mokrými rukami, aby ste predišli omrzlinám. Ak sa vám ruky prilepia k zamrznutému povrchu potravín alebo nádoby, okamžite odpojte chladničku s mrazničkou od elektrickej siete a polejte miesto teplou vodou, kým sa nerozmrazí. Neodťahujte ruky nasilu.
7. Je prísne zakázané, aby svetlo prišlo do kontaktu s väčšinou organických rozpúšťadiel (alkohol, benzén, benzín, chloroform atď.). Ak je potrebné vyčistiť jeho povrch, použite zriedený čistiaci prostriedok. Ak sa vyskytne chyba, nesnažte sa vybrať ani vymeniť teleso svetla sami. Namiesto toho kontaktujte zákaznícky servis.

Ďalšie bezpečnostné opatrenia

- **Podľa normy EN**

Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami či nedostatkom skúseností a vedomostí, ak spotrebič používajú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli rizikám spojeným s jeho používaním. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti nesmú so spotrebičom upratovať ani vykonávať jeho údržbu bez dohľadu dospelej osoby. Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu do spotrebičov na chladenie a mrazenie vkladať produkty a vyberať ich z nich.

- **Podľa normy IEC**

Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytne dohľad alebo pokyny týkajúce sa používania zariadenia. Deti musia byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.

1. Všetky obaly uchovávajte mimo dosahu detí, pretože hrozí riziko udusenia.
2. Ak sa chystáte spotrebič likvidovať, vytiahnite zástrčku zo zásuvky, odrežte pripájací kábel (čo najbližšie k spotrebiču) a demontujte dvere, aby ste zabránili zásahu elektrickým prúdom hrajúcich sa detí alebo aby sa v nich zatvorili.
3. Ak má tento spotrebič s magnetickým tesnením dverí nahradiť starší spotrebič s pružinovým zámkom (západkou) na dverách alebo veku, uistite sa, že pred vyradením starého spotrebiča je pružinový zámok nepoužiteľný. Tým sa zabráni tomu, aby sa pre dieťa stal smrteľnou pascou.

VAROVANIE:
Nepoužívajte elektrické spotrebiče v priestoroch na skladovanie potravín v spotrebiči, pokiaľ nie sú typu odporúčaného výrobcom.

VAROVANIE:
Svetlo ako súčasť chladničky s mrazničkou môže vymeniť len výrobca.

VAROVANIE:
Udržujte vetracie otvory v kryte spotrebiča alebo v zabudovanej konštrukcii bez prekážok.

VAROVANIE:
Nepoužívajte iné mechanické zariadenia alebo iné prostriedky na urýchlenie procesu odmrazovania, ako sú tie, ktoré odporúča výrobca.

VAROVANIE:
Nepoškodzujte okruh s chladivom.


VAROVANIE:
V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, ako sú aerosólové nádobky s horľavým hnacím plynom.

VAROVANIE:
Pri umiestňovaní spotrebiča dbajte na to, aby nedošlo k zachyteniu alebo poškodeniu prívodného kábla.

VAROVANIE:
Na zadnej strane spotrebiča neumiestňujte viacero prenosných zásuviek alebo prenosných napájacích zdrojov.

VAROVANIE:
Chladivo a plyn na fúkanie izolácie sú horľavé. Likvidáciu spotrebiča vykonávajte len v autorizovanom stredisku na likvidáciu odpadu. Nevystavujte pôsobeniu plameňa.

Prehľad produktu

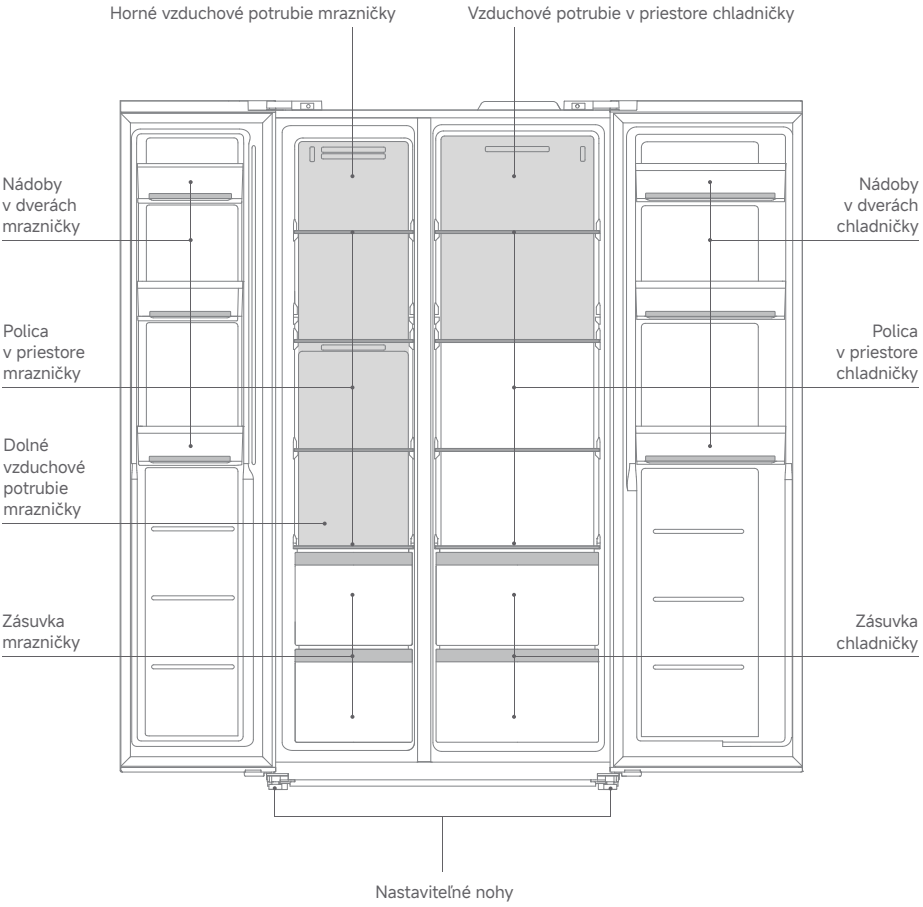


Poznámka:

Ilustrácie produktu, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúžia len na referenčné účely. Skutočný produkt a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšení produktu.

Ako nainštalovať

Príprava pred inštaláciou

- Odstráňte všetky obaly chladničky s mrazničkou vrátane kartónov, horných a dolných penových blokov, prachotesných plastových vreciek a lepiacich pások a peny na upevnenie príslušenstva chladničky s mrazničkou.
- Skontrolujte príslušenstvo chladničky s mrazničkou podľa Prehľadu produktu v používateľskej príručke. Ak sa vyskytnú akékoľvek nezrovnalosti, bezodkladne kontaktujte predajcu.
- Aby sa zabránilo poškodeniu sklenených políc počas prepravy, chladnička s mrazničkou sa dodáva so sklenenými policami v chladiacej aj mraziacej časti dočasne umiestnenými na úrovni 2. Po odstránení obalu presuňte sklenené police pred použitím na úroveň 4.

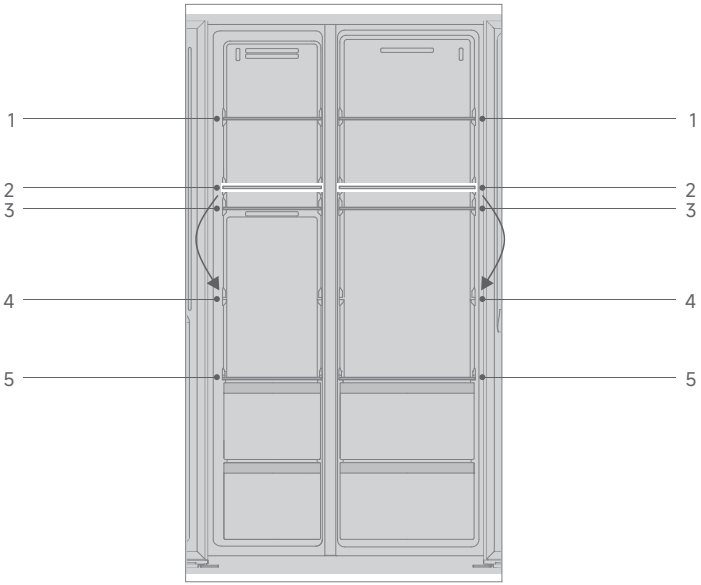


Prostredie na umiestnenie


- Chladničku s mrazničkou umiestnite v dobre vetranom prostredí, ktoré je v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla a priameho slnečného svetla, aby ste zabránili zvýšenej spotrebe energie. Chladničku s mrazničkou neinštalujte na miestach, kde je teplota okolia nižšia ako 10 °C alebo ktoré nie sú chránené, ako napríklad garáž, balkón, chodba atď.
- Chladničku s mrazničkou umiestnite na pevný a rovný povrch. Ak je umiestnený na materiáloch, ako sú koberce, slamené rohože alebo plastové podlahy, použite pod spotrebičom pevnú podložku, aby nedošlo k zafarbeniu alebo poškodeniu spôsobenému emisiou tepla.
- Ak je podlaha nerovná, použite ruky alebo nástroj, napríklad kľúč, na nastavenie nastaviteľných nôh v spodnej časti chladničky s mrazničkou, aby ste zaistili stabilitu.

VAROVANIE: Aby sa predišlo nebezpečenstvu prevrátenia spôsobenému nestabilitou, chladničku s mrazničkou je potrebné zaistiť podľa inštrukcií na inštaláciu.

- Pri umiestňovaní chladničky s mrazničkou zohľadnite voľný priestor na inštaláciu. Odporúča sa vyhradiť voľný priestor aspoň 10 cm v hornej a zadnej časti a na oboch stranách chladničky s mrazničkou.
- Tento spotrebič na chladenie a mrazenie nie je určený na použitie ako vstavaný spotrebič.

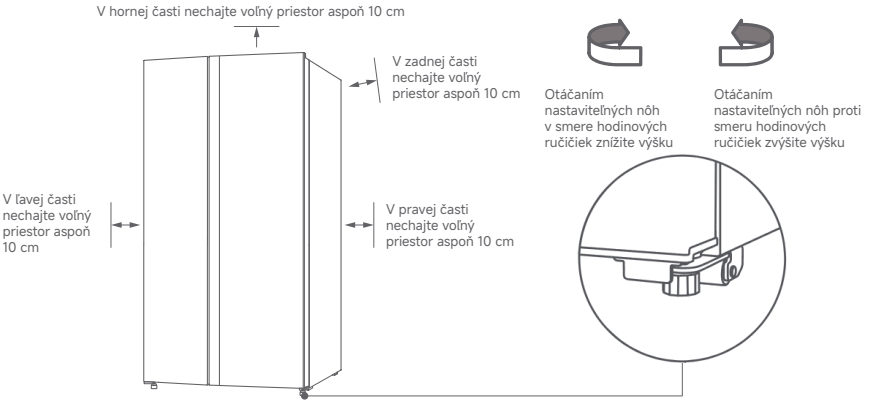

Priestor na umiestnenie chladničky s mrazničkou

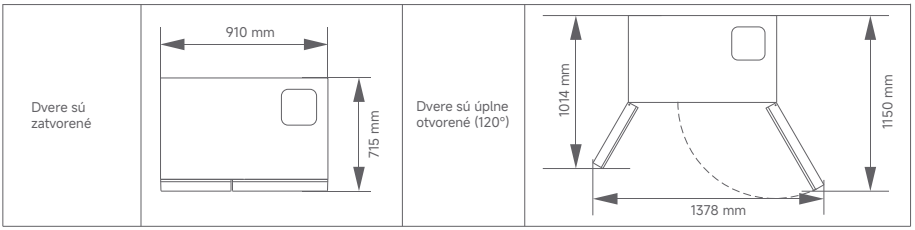

Pripojenie k napájaniu a používanie chladničky s mrazničkou

UPOZORNENIE:
Po stabilnom umiestnení chladničky s mrazničkou vyčistite jej vnútro mäkkou handričkou a pred pripojením do zdroja napájania nechajte chladničku s mrazničkou v pokoji viac ako 3 hodiny, aby ste zabezpečili normálnu prevádzku chladničky s mrazničkou.

- Po zapojení bude chladnička s mrazničkou fungovať normálne.

Prevádzkové prostredia


Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a na podobné použitia, ako sú:

- kuchynské priestory pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
- poľnohospodárske budovy a klientmi v hoteloch, moteloch a iných obytných priestoroch;
- prostredia typu penzión;
- stravovanie a podobné nemaloobchodné použitia.

Aby ste zabránili kontaminácii potravín, dodržiavajte nasledujúce pokyny:

- Dlhodobé otváranie dverí môže spôsobiť výrazné zvýšenie teploty v priestoroch spotrebiča.
- Pravidelne čistite povrchy, ktoré môžu prísť do kontaktu s potravinami, a prístupné odtokové systémy.
- Vyčistite nádrže na vodu, ak sa nepoužívali 48 hodín; ak sa voda nečerpala 5 dní, prepláchnite vodovodný systém napojený na vodovod.
- Surové mäso a ryby skladujte v chladničke s mrazničkou vo vhodných nádobách tak, aby sa nedostali do kontaktu s inými potravinami alebo aby z nich na iné potraviny nekvapkalo.
- Priestory na mrazené potraviny s dvoma hviezdičkami sú vhodné na skladovanie vopred zmrazených potravín, uchovávanie alebo výrobu zmrzliny a výrobu kociek ľadu.
- Priestory s jednou, dvomi a tromi hviezdičkami nie sú vhodné na zmrazovanie čerstvého jedla.
- Ak spotrebič na chladenie a mrazenie zostane dlhší čas prázdny, vypnite ho, rozmrazte, vyčistite, vysušte a nechajte otvorené dvere, aby ste zabránili vzniku plesní v spotrebiči.

Používanie

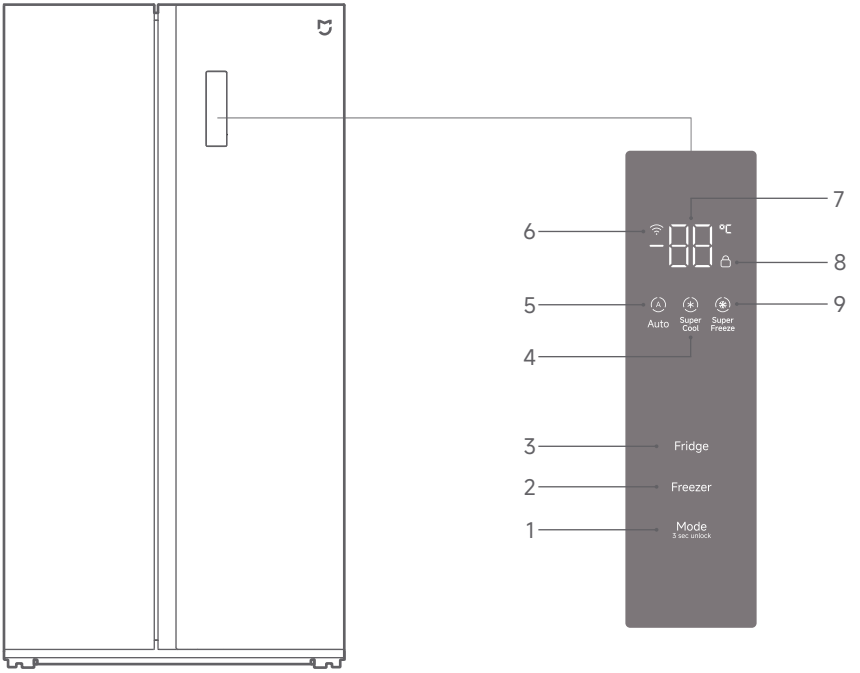

Prehľad ovládacieho panela

Tlačidlá na ovládanie: 1. Tlačidlo na výber režimu 2. Tlačidlo mrazničky 3. Tlačidlo chladničky
Ikony funkcií: 4. Super chladenie 5. Automaticky 6. Bezdrôtová sieť
7. Nastavená teplota 8. Zámok 9. Super mrazenie

Stav po prvom pripojení k napájaniu

- Po prvom zapnutí chladničky s mrazničkou sa automaticky rozsvieti ovládací panel a predvolene bude zapnutý režim Automaticky (nastavenie teploty v priestore chladničky na 5 °C, teploty v priestore mrazničky na -18 °C).
- Chladnička s mrazničkou sa po prvom zapnutí dostane do stavu čakania na pripojenie k sieti a ikona bezdrôtovej siete bliká. Po úspešnom pripojení chladničky s mrazničkou k sieti zostane ikona bezdrôtovej siete svietiť.

Funkcia zámku

Stlačením a podržaním tlačidla na výber režimu na 3 sekundy aktivujete alebo deaktivujete funkciu zámku, ikona zámku sa rozsvieti alebo zhasne. Po aktivácii funkcie zámku budú všetky tlačidlá okrem tlačidla na výber režimu neaktívne.

Prepínanie režimov

Stlačením tlačidla na výber režimu môžete cyklicky prepínať prevádzkové režimy chladničky s mrazničkou: Automaticky, Super chladenie, Super mrazenie a Vlastný. Ak sa počas 25 sekúnd nevykoná žiadna operácia tlačidlom, ovládací panel sa automaticky uzamkne a rozsvieti sa ikona zámku.

1. Režim Automaticky

Keď sa chladnička s mrazničkou prepne do režimu Automaticky, teplota v priestore chladničky sa nastaví na 5 °C a teplota v priestore mrazničky sa nastaví na -18 °C.

2. Režim Super chladenie

Ak je potrebné potraviny vložené do priestoru chladničky rýchlo schladiť, použite tento režim, ktorý nastaví teplotu v priestore chladničky na 2 °C.
Režim Super chladenie sa ukončí, ak bude splnená niektorá z nasledujúcich podmienok:

- V odomknutom stave stlačením tlačidla na výber režimu prepnete na iný režim.
- Režim Super chladenie je predvolený na 8 hodín a po 8 hodinách sa automaticky vypne.
- V odomknutom stave stlačte tlačidlo chladničky, aby ste nastavili nastavenú teplotu v priestore chladničky, chladnička s mrazničkou sa prepne do režimu Vlastný.

3. Režim Super mrazenie

Ak je potrebné potraviny vložené do priestoru mrazničky rýchlo zmraziť, použite tento režim, ktorý nastaví teplotu v priestore mrazničky na -24 °C.
Režim Super mrazenie sa ukončí, ak bude splnená niektorá z nasledujúcich podmienok:

- V odomknutom stave stlačením tlačidla na výber režimu prepnete na iný režim.
- Režim Super mrazenie je predvolený na 50 hodín a po 50 hodinách sa automaticky vypne.
- V odomknutom stave stlačte tlačidlo mrazničky, aby ste nastavili nastavenú teplotu v priestore mrazničky, chladnička s mrazničkou sa prepne do režimu Vlastný.

Poznámka: Keď sa chladnička s mrazničkou prepne z režimu Super mrazenie do režimu Super chladenie alebo do režimu Vlastný, prípadne sa automaticky ukončí režim Super mrazenie, v priestore mrazničky sa obnoví nastavená teplota pred prepnutím do režimu Super mrazenie.
Poznámka: Ak je potrebné vložiť do priestoru mrazničky naraz veľké množstvo čerstvého jedla, odporúča sa zapnúť funkciu režimu Super mrazenie 24 hodín vopred.

4. Režim Vlastný (bez zobrazenia ikony režimu)

V tomto režime môžete stlačením tlačidla chladničky upraviť požadovanú teplotu priestoru chladničky a stlačením tlačidla mrazničky nastaviť požadovanú teplotu priestoru mrazničky.

- Úprava nastavenej teploty v priestore chladničky

V režime Vlastný stlačte raz tlačidlo chladničky a ikona teploty priestoru chladničky začne blikať. Opakovaným stlačením tlačidla prechádzajte medzi teplotami od 2 °C do 8 °C. Po výbere teploty ikona bliká 5 sekúnd, potom sa nastavenie teploty potvrdí.

- Úprava nastavenej teploty v priestore mrazničky

V režime Vlastný stlačte raz tlačidlo mrazničky, začne blikať ikona teploty v priestore mrazničky. Opakovaným stláčaním tlačidla môžete cyklicky meniť teploty od -24 °C do -16 °C.

Poznámka:
Ak sa potraviny uchovávajú pri nesprávnej teplote, môžu zmrznúť alebo sa pokaziť. Nastavte teplotu v chladničke s mrazničkou na správnu teplotu pre skladované potraviny.

Zobrazenie teploty

V uzamknutom stave stlačte tlačidlo na nastavenie teploty pre konkrétnu oblasť, aby sa zobrazila aktuálna nastavená teplota.

Alarm dlhodobo otvorených dverí

Ak budú dvere chladničky s mrazničkou otvorené dlhšie ako 2 minúty, na displeji zobrazenia teploty bliká kód výzvy (dF alebo dr) a bzučiak každých 30 sekúnd vydá 5 zvukových upozornení. Správne zatvorte dvere, aby sa prestali zobrazovať upozornenia.

Funkcia pamäte pri výpadku napájania

Ak sa v chladničke s mrazničkou po výpadku napájania opäť obnoví napájanie, automaticky sa obnoví prevádzkový stav nastavený pred výpadkom prúdu.

Funkcia ochrany s časovým posunom

Časový interval medzi dvoma činnosťami kompresora v ktoromkoľvek okamihu nie je kratší ako 5 minút.

Výzva pri chybe

Ak sa na ovládacom paneli zobrazia kódy, napríklad UC, rS, FS, Fd, ES, Ed, C0 alebo FF, znamená to chybu. Chladnička s mrazničkou môže naďalej chladiť v určitom stave s chybou, je ale potrebné čo najskôr kontaktovať zákaznícky servis, aby sa zabezpečila normálna a bezpečná prevádzka.

Pripojenie k aplikácii Xiaomi Home



E751EF9A

works with Xiaomi Home

Aplikáciu si stiahnite a nainštalujte naskenovaním QR kódu. Ak už máte aplikáciu nainštalovanú, budete presmerovaní na stránku nastavenia pripojenia. Aplikáciu „Xiaomi Home" môžete tiež vyhľadať v obchode s aplikáciami, odkiaľ si ju môžete stiahnuť a nainštalovať. Otvorte aplikáciu Xiaomi Home, ťuknite na znamienko „+" v pravom hornom rohu a postupom podľa pokynov pridajte svoje zariadenie.

Obnovenie bezdrôtovej siete

Keď je ovládací panel odomknutý a svieti, stlačte a podržte tlačidlo chladničky po dobu 7 sekúnd a ikona bezdrôtovej siete začne blikať, čo znamená, že bezdrôtová sieť bola úspešne resetovaná.

Poznámky:

- Pri prvom zapnutí chladnička s mrazničkou predvolene prejde do stavu čakania na pripojenie k sieti. Ak sa do 30 minút nepodarí pripojiť k sieti, ukončí stav a ikona bezdrôtovej siete zhasne. Ak sa potrebujete neskôr pripojiť k sieti, musíte bezdrôtovú sieť resetovať.
- Ak zmena smerovača a hesla bezdrôtovej siete alebo iné príčiny vedú k zlyhaniu sieťového pripojenia, môžete bezdrôtovú sieť resetovať a znovu sa pripojiť k sieti.
- Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná, postupujte podľa pokynov v aktuálnej verzii aplikácie.

Bezpečnostné opatrenia

Ukončenie používania

Ak chladničku s mrazničkou nebudete dlhší čas používať, vyčistite vnútornú aj vonkajšiu časť chladničky s mrazničkou a jej príslušenstvo. Dvere chladničky s mrazničkou nechajte mierne pootvorené a chladničku s mrazničkou umiestnite na suché, dobre vetrané miesto, aby ste zabránili vzniku nepríjemných zápachov.

UPOZORNENIE:
Po aktivácii sa odporúča chladničku s mrazničkou nepretržite používať. Vo všeobecnosti sa neodporúča vypínať chladničku s mrazničkou, aby sa predišlo ovplyvneniu jej životnosti.

Premiestňovanie chladničky s mrazničkou

Pri premiestňovaní chladničky s mrazničkou vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky a vyberte uložené položky a police, aby ste zabránili poškodeniu chladničky s mrazničkou alebo zraneniu človeka. Chladničku s mrazničkou neprevracajte ani ju neumiestňujte do vodorovnej polohy. Ak sa musí nakloniť, uhol medzi telesom chladničky s mrazničkou a zemou musí byť väčší ako 45°. Pri prenášaní chladničky s mrazničkou nevyvíjajte silu na dvere, horný kryt ani iné časti.

Odmrazovanie

Táto chladnička s mrazničkou má funkciu automatického odmrazovania a nepotrebuje manuálnu obsluhu.

Likvidácia odpadových obalov

Ochranné obalové materiály chladničky s mrazničkou obsahujú veľké množstvo penových produktov, ktorých póry obsahujú horľavý plyn. Okrem toho je obal chladničky s mrazničkou vyrobený z papiera, ktorý je náchylný na vznietenie, ak je vystavený otvorenému ohňu. Odpadové obalové materiály správne zlikvidujte. Nevystavujte ich otvorenému ohňu, aby nedošlo k požiaru.


Uchovávanie položiek

Túto chladničku s mrazničkou nepoužívajte na uchovávanie predmetov alebo liekov s vysokými požiadavkami na reguláciu teploty, ako je sérum, vakcína atď.


Starostlivosť a údržba

Nádoby v dverách

Držte hornú časť nádoby v dverách oboma rukami, zatlačte dovnútra z jednej strany (pozri Obrázok 1) a potom zdvihnite nahor (pozri Obrázok 2), aby ste ju vybrali. Na opätovnú montáž vykonajte kroky v opačnom poradí.

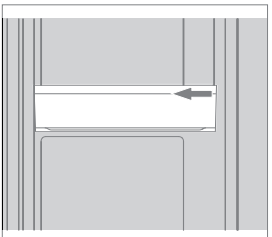


Obrázok 1

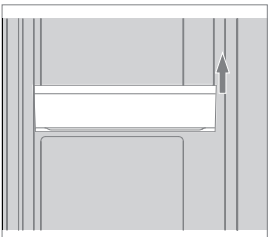


Obrázok 2

Zásuvka


Vytiahnite zásuvku do maximálnej polohy (pozri Obrázok 1), potom opatrne zdvihnite prednú časť do vhodného uhla (pozri Obrázok 2), aby sa zadná zarážka uvoľnila z koľajnice. Pri zachovaní tejto naklonenej polohy vysuňte zásuvku vodorovne (pozri Obrázok 3). Na opätovnú montáž vykonajte kroky v opačnom poradí.

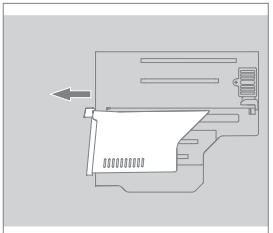

Obrázok 1

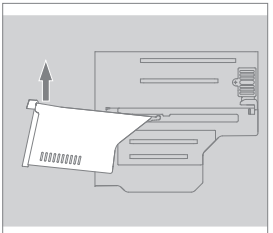


Obrázok 2

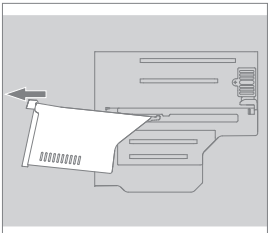


Obrázok 3

Návod na použitie ručného výborníka ľadu


1. Vytiahnite zostavu zásobníka na ľad do maximálnej polohy. Pridajte čistú pitnú vodu a dbajte na to, aby ste ju nenaplnili nad horňú hranu priehradiek.

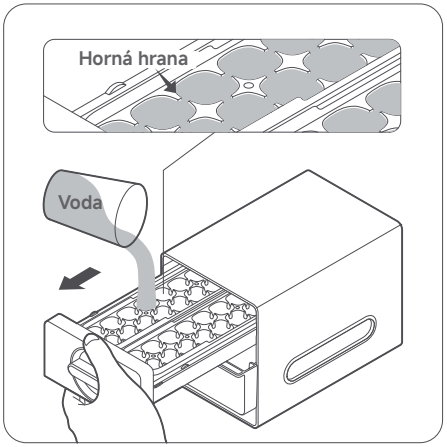


2. Jemne zasuňte zásobník späť do pôvodnej polohy.

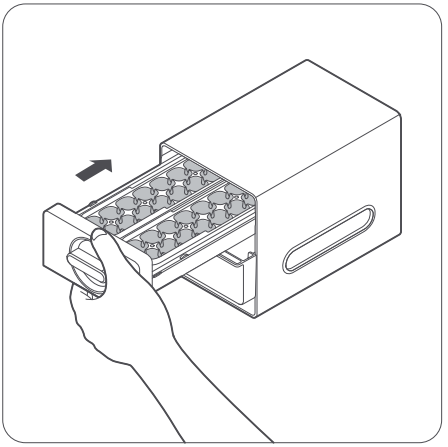

3. Po vytvorení ľadu otočte gombíkom v smere hodinových ručičiek, aby sa kocky ľadu uvoľnili.

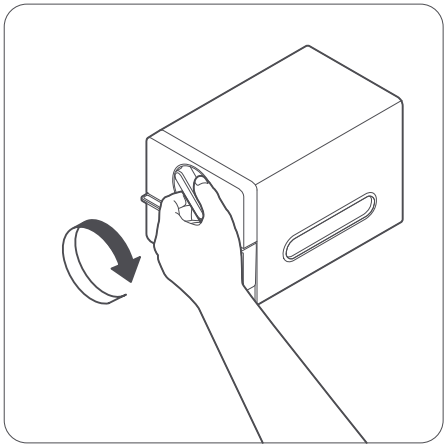

4. Vytiahnite nádobu na ľad a pomocou lopatky na ľad vyberte kocky ľadu.

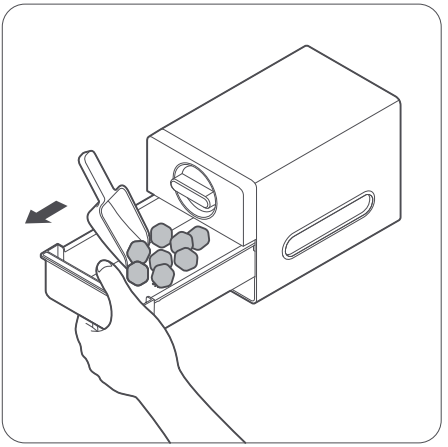

Poznámky:

- Používajte iba čistú pitnú vodu.
- Nenapĺňajte zásobník príliš, pretože by sa mohli kocky ľadu zlepiť a nedali by sa vybrať.
- Aby nedošlo k poškodeniu komponentov, nekrúťte silou zostavu zásobníka na ľad.
- Časté otváranie a zatváranie dverí mrazničky môže predĺžiť čas potrebný na vytvorenie kociek ľadu.
- Keď sa výborník ľadu nepoužíva, je možné ho vybrať, aby sa uvoľnil úložný priestor.

Riešenie problémov

Nižšie uvedené informácie nemusia znamenať chyby. Pred požiadaním o opravu znovu overte.

Problémy	Možné príčiny a riešenia
Porucha chladenia	Skontrolujte, či nedochádza k abnormalitám zdroja napájania vrátane výpadku napájania, prepálenej poistky a odpojenej alebo uvoľnenej zástrčky. Chladnička s mrazničkou môže prestať fungovať aj vtedy, keď je napätie zdroja napájania príliš nízke (pod 187 V).
Zlé chladenie	Skontrolujte, či nie je nastavená príliš vysoká teplota, či sa chladnička s mrazničkou nenachádza v blízkosti zdroja tepla alebo či nie je umiestnená v prostredí so slabým vetraním. Skontrolujte, či sú dvere chladničky s mrazničkou správne zatvorené alebo či sa neotvárajú príliš často. Skontrolujte, či sa vnútri nenachádza príliš veľa potravín a či nie sú príliš horúce alebo či nie sú naskladané v blízkosti vetracích otvorov.
Abnormálny hluk	Skontrolujte, či je chladnička s mrazničkou umiestnená stabilne, či nie je uvoľnený žiadny upevňovací prvok, či sa chladnička s mrazničkou nedotýka steny, či sa kompresor nedotýka iných predmetov, či je príslušenstvo vnútri chladničky s mrazničkou správne nainštalované a či je napätie stabilné.
Nepríjemné zápachy	Skontrolujte, či sa v chladničke s mrazničkou nenachádzajú pokazené potraviny, či nie je potrebné chladničku s mrazničkou vyčistiť a či sú výrazne zapáchajúce potraviny správne uzavreté.
Potraviny sa v priestore chladničky zmrazia	Skontrolujte, či nie je teplota v priestore chladničky nastavená príliš nízko a či sa ľahko zmraziteľné potraviny nenachádzajú v blízkosti vzduchového potrubia v priestore chladničky.
Svetlo sa nerozsvieti	Ak sa vyskytne chyba, nevyberajte ani nevymieňajte teleso svetla sami. Namiesto toho kontaktujte personál zákazníckeho servisu.

UPOZORNENIE:
Ak porucha pretrváva, vytiahnite napájaciu zástrčku a kontaktujte popredajný servis. Neopravujte svojpomocne.

Informácie o produkte

Názov dodávateľa alebo ochranná známka: MIJIA				
Identifikátor modelu: MRS62ESSMPAEU				
Typ chladiaceho zariadenia:				
Spotrebič s nízkou hlučnosťou:		Nie	Vyhotovenie:	samostatne stojaca
Zariadenie na skladovanie vína:		Nie	Iné chladiace zariadenia:	Áno
Všeobecné parametre produktu:				
Parameter		Hodnota	Parameter	Hodnota
Celkové rozmery (milimetre)	Výška	1770	Celkový objem (dm³ alebo l)	621
	Šírka	910		
	Hĺbka	715		
EEI		100	Trieda energetickej účinnosti	E
Emisie akustického hluku vo vzduchu (dB(A) re 1 pW)		35	Trieda emisií akustického hluku vo vzduchu	B
Ročná spotreba energie (kWh/a)		342	Klimatická trieda:	rozšírená mierna, mierna, subtropická, tropická
Minimálna teplota okolia (°C), pre ktorú je chladiaci spotrebič vhodný		10	Maximálna teplota okolia (°C), pre ktorú je chladiaci spotrebič vhodný	43
Zimné nastavenia		Nie		

Parametre priestoru:					
Typ priestoru		Parametre a hodnoty priestoru			
		Celkový objem priestoru (dm³ alebo l)	Odporúčané nastavenie teploty pre optimálne skladovanie potravín (°C)	Mraziaca kapacita (kg/24 hod.)	Typ odmrazovania (automatické odmrazovanie = A, ručné odmrazovanie = M)
Komora	Nie	–	–	–	–
Skladovanie vína	Nie	–	–	–	–
Pivnica	Nie	–	–	–	–
Čerstvé jedlo	Áno	385	4	–	A
Chladenie	Nie	–	–	–	–
0-hviezdičkové alebo s funkciou výroby ľadu	Nie	–	–	–	–
1-hviezdičkové	Nie	–	–	–	–
2-hviezdičkové	Nie	–	–	–	–
3-hviezdičkové	Nie	–	–	–	–
4-hviezdičkové	Áno	236	-18	14	A
2-hviezdičková sekcia	Nie	–	–	–	–
Priestor s nastaviteľnou teplotou	–	–	–	–	–

Pre 4-hviezdičkové priestory			
Zariadenie na rýchle zmrazenie		Áno	
Parametre svetelného zdroja:			
Typ svetelného zdroja		LED	
Trieda energetickej účinnosti		F	
Ďalšie technické údaje:			
Čistá hmotnosť	84 kg	Menovité napätie	220 – 240 V~
Menovitá frekvencia	50 Hz	Chladivo	R600a, 72 g
Menovitý prúd	1,5 A	Príkon pri rozmrazovaní	197 W
Činidlo na fúkanie izolácie	Cyklopentán		

Zákaznícky servis

Diely uvedené v tabuľke nižšie sú k dispozícii u oficiálneho poskytovateľa servisu. Ak potrebujete vymeniť iné diely, obráťte sa na tím záručného a pozáručného servisu.

Objednané diely	Minimálne požadované obdobie dodávania
Snímače teploty	Najmenej 7 rokov po uvedení posledného modelu na trh
Hlavná doska plošných spojov	Najmenej 7 rokov po uvedení posledného modelu na trh
Doska plošných spojov displeja	Najmenej 7 rokov po uvedení posledného modelu na trh
LED svetlo	Najmenej 7 rokov po uvedení posledného modelu na trh
Rúčky dverí	Najmenej 7 rokov po uvedení posledného modelu na trh
Závesy dverí	Najmenej 7 rokov po uvedení posledného modelu na trh
Zásobníky	Najmenej 7 rokov po uvedení posledného modelu na trh
Nádoby	Najmenej 7 rokov po uvedení posledného modelu na trh
Tesnenia dverí	Najmenej 10 rokov po uvedení posledného modelu na trh

* Trvanie záruky pre zariadenia na chladenie a mrazenie:
Minimálna záruka je: 2 roky pre krajiny EÚ okrem Španielska a 3 roky pre Španielsko.

Poznámka:
Tento produkt obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti <F>.
Informácie o modeli v databáze produktov, ako aj identifikátor modelu možno získať prostredníctvom webového odkazu naskenovaného pomocou prípadného QR kódu na štítku energetickej účinnosti produktu. Ďalšie informácie o energetickej účinnosti spotrebiča nájdete na stránkach https://eprel.ec.europa.eu/, vyhľadáte ich pomocou názvu modelu.
Názov modelu nájdete na typovom štítku spotrebiča.

Informácie o likvidácii a recyklovaní odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)

Všetky produkty označené týmto symbolom sú definované ako odpad z elektrických a elektronických zariadení (tzv. OEEZ, ako sa udáva v smernici 2012/19/EÚ) a nesmú sa vyhadzovať do bežného netriedeného domáceho odpadu. S cieľom ochrany ľudského zdravia aj životného prostredia je potrebné, aby ste svoje zariadenie určené do odpadu odovzdali na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, ktoré určili štátne alebo miestne orgány. Správna likvidácia a recyklovanie pomôže zabrániť negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o mieste, ako aj o podmienkach a požiadavkách platných pre zberné miesta vám poskytne zástupca servisu alebo miestne orgány.

Výrobca: Xiaomi Smart Appliances (Wuhan) Co., Ltd.
Adresa: No.25, 3rd Floor, Building 1, Factory Phase 1, Optoelectronics Supporting Industrial Park, 117 Zuoling Road, Zuoling Street, East Lake Hi-tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 430073, China
E-mail: support.global@support.mi.com
Dovozca/zástupca v EÚ: Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Adresa: Prinses Beatrixlaan 582, WTC The Hague, Toren E, 5e etage, 2595BM 's-Gravenhage
contact@support.mi.com

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.mi.com

Verzia používateľskej príručky: V1.0

22
PAP

Uporabniški priročnik za Mijia hladilnik z zamrzovalnikom

Pred uporabo natančno preberite priročnik
in ga shranite za poznejšo uporabo.

USTREZNI MODEL:

MRS62ESSMPAEU

Vsebina

Varnostna navodila - 344

Pregled izdelka - 347

Namestitev - 348

Uporaba - 351

Povezovanje z aplikacijo Xiaomi Home - - - - - - - - - - 354

Previdnostni ukrepi - 354

Nega in vzdrževanje - 355

Odpravljanje težav - 357

Informacijski list o izdelku - - - - - - - - - - - - - - - - 358

Služba za pomoč uporabnikom - - - - - - - - - - - - - - - 359

Varnostna navodila

Hladilno sredstvo



OPOZORILO Nevarnost požara/ vnetljivih materialov.

1. Hladilni krog hladilnika vsebuje vnetljiva hladilna sredstva. Med namestitvijo, prevozom in vzdrževanjem ravnajte previdno, da ne pride do uhajanja hladilnega sredstva, in ga zaščitite pred ognjem.
2. Če na ceveh hladilnega sistema odkrijete poškodbe in puščanje, se je strogo prepovedano dotikati naprave ali se ji približati z ognjem ali viri toplote. Takoj je treba odpreti okna za prezračevanje. Napravo je strogo prepovedano takoj izklopiti iz električnega omrežja, saj lahko to povzroči nastanek isker in nesrečo.

Zahteve za napajalni kabel

1. Prepričajte se, da napajanje ustreza tehničnim podatkom, navedenim na tipski ploščici naprave, ter uporabite namensko, ozemljeno električno vtičnico.
2. Ozemljitvena žica ne sme biti povezana s telefonsko linijo, cevjo za vodo, plinovodom ali strelovodom.
3. Ne prerežite ali odstranite ozemljitvenega zatiča napajalnega kabla, sicer bo zunanjost hladilnika naelektrena, kar bo povzročilo električni udar.
4. Ne spreminjajte, stiskajte, prepogibajte, vozlajte ali kako drugače poškodujte napajalnega kabla.
5. Napajalni kabel hranite stran od virov toplote.
6. Ko odklapljate napajalni vtič, ne potegnite neposredno za napajalni kabel, da ga ne bi odtrgali. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali podobno usposobljena oseba, da bi se izognili nevarnosti.
7. Prepovedano se je dotikati napajalnega kabla ali vtiča z mokrimi rokami, da bi preprečili električni udar.
8. Pred čiščenjem ali če hladilnik ne bo v uporabi dalj časa, ga izključite iz električnega omrežja.

Dnevna uporaba

1. V izogib poškodbam otrokom ne dovolite, da bi plezali na vrata hladilnika ali se skrivali v hladilniku.
2. Na vrh hladilnika ne postavljajte težkih predmetov ali posod s tekočinami, saj lahko padejo in povzročijo poškodbe ali uhajanje električnega toka.
3. V bližini hladilnika je strogo prepovedano uporabljati hlapne vnetljive snovi, kot so barve v spreju, plin itd.
4. V hladilnik je strogo prepovedano shranjevati vnetljive, eksplozivne ali jedke predmete, kot so butan, eter, benzen, žveplova kislina, bencin, alkohol itd.; v hladilniku je prepovedano shranjevati zdravila s strogimi temperaturnimi zahtevami.
5. V predel zamrzovalnika ne postavljajte pijač v plastenkah ali pločevinkah, saj lahko zaradi zamrzovanja počijo in povzročijo škodo.
6. Ne dotikajte se živil ali posod (zlasti kovinskih izdelkov) v zamrzovalniku ali njegovih notranjih sten z mokrimi rokami, da ne pride do omrzlin. Če se vam roke prilepijo na zamrznjeno površino živila ali posode, takoj izklopite hladilnik iz električnega omrežja in območje polijte s toplo vodo, dokler se ne odtaja. Ne potegujte rok na silo.
7. Strogo je prepovedano, da bi svetilka prišla v stik z večino organskih topil (alkohol, benzen, bencin, kloroform itd.). Če je treba njeno površino očistiti, uporabite razredčeno čistilno sredstvo. Če pride do napake, ne poskušajte sami odstraniti ali zamenjati svetilke. Namesto tega se obrnite na službo za pomoč uporabnikom.

Drugi previdnostni ukrepi

- V skladu s standardom EN

To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali umskimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so dobili navodila glede varne uporabe naprave ter razumejo nevarnosti. Otroci naj se z napravo ne igrajo. Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo opravljati otroci brez nadzora. Otrokom, starim od 3 do 8 let, je dovoljeno polniti in prazniti hladilne naprave.

- V skladu s standardom IEC

Ta naprava ni namenjena za uporabo osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih oseba, odgovorna za njihovo varnost, nadzoruje ali jim je dala navodila glede uporabe naprave. Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z napravo.

1. Vso embalažo hranite stran od otrok, saj obstaja nevarnost zadušitve.
2. Če napravo zavržete, izvlecite vtič iz vtičnice, prerežite priključni kabel (čim bližje aparatu) in odstranite vrata, da otroci, ki se igrajo, ne bi utrpeli električnega udara ali se zaprli vanjo.
3. Če boste s to napravo z magnetnim tesnilom vrat zamenjali starejšo napravo z vzmetno ključavnico (zaklepom) na vratih ali pokrovu, poskrbite, da bo vzmetna ključavnica neuporabna, preden zavržete staro napravo. S tem boste preprečili, da bi postala smrtonosna past za otroka.

OPOZORILO:
Ne uporabljajte električnih naprav v predelih za shranjevanje živil v napravi, razen če gre za tip, ki ga priporoča proizvajalec.

OPOZORILO:
Ker je svetilka del hladilnika, jo lahko zamenja le proizvajalec.

OPOZORILO:
Prezračevalne odprtine v ohišju naprave ali vgrajeni konstrukciji naj bodo vedno proste.

OPOZORILO:
Ne uporabljajte mehanskih naprav ali drugih sredstev za pospeševanje odmrzovanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.

OPOZORILO:
Ne poškodujte tokokroga hladilnega sredstva.


OPOZORILO:
V tej napravi ne shranjujte eksplozivnih snovi, kot so aerosolne pločevinke z vnetljivim gorivom.

OPOZORILO:
Pri nameščanju naprave poskrbite, da se napajalni kabel ne zatakne ali poškoduje.

OPOZORILO:
Na zadnji strani naprave ne nameščajte več prenosnih vtičnic ali prenosnih napajalnikov.

OPOZORILO:
Hladilno sredstvo in izolacijski vpihovalni plin sta vnetljiva. Pri odstranjevanju naprave to storite le v pooblaščenem centru za odstranjevanje odpadkov. Ne izpostavljajte plamenu.

Pregled izdelka

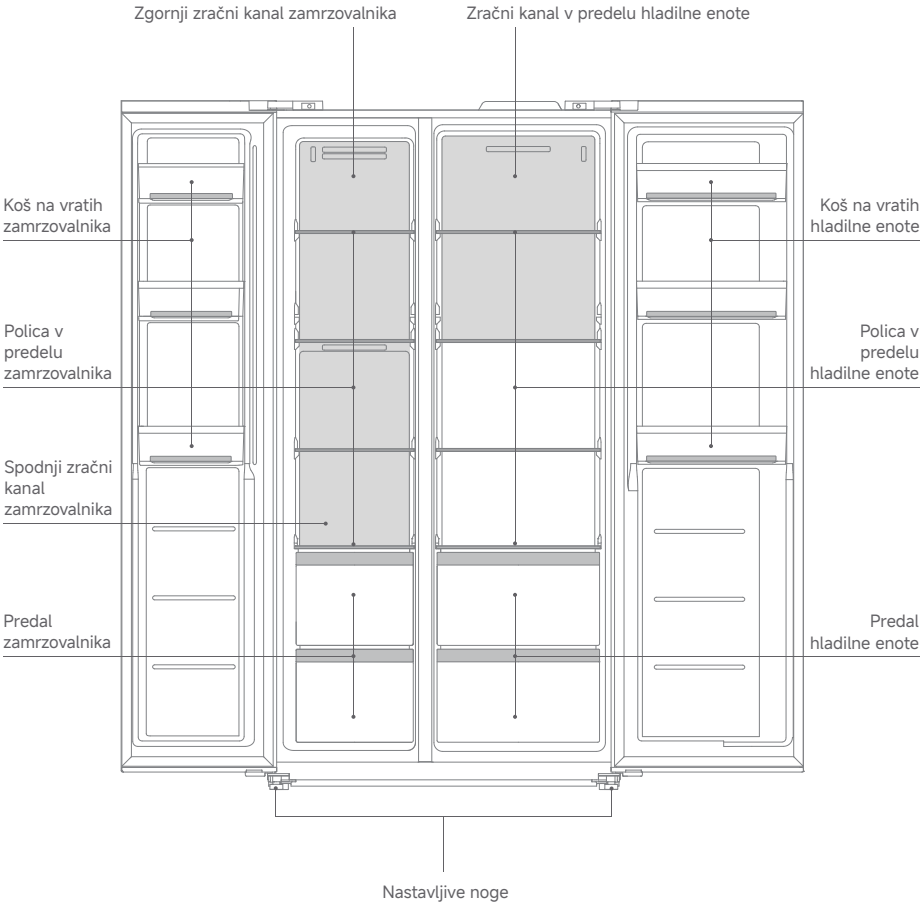


Opomba:

Ilustracije izdelka, dodatne opreme in uporabniškega vmesnika v uporabniškem priročniku so samo za referenco. Dejanski izdelek in funkcije se morda razlikujejo zaradi izboljšav izdelka.

Namestitev

Priprava pred namestitvijo

- Odstranite vso embalažo hladilnika, vključno s kartoni, zgornjimi in spodnjimi penastimi blazinami, plastičnimi vrečkami, odpornimi proti prahu, ter lepilnimi trakovi in peno za pritrditev dodatne opreme hladilnika.
- Preverite opremo hladilnika v skladu s poglavjem Pregled izdelka v uporabniškem priročniku. V primeru kakršnih koli neskladij se nemudoma obrnite na prodajalca.
- Da bi zaščitili steklene police pred poškodbami med prevozom, je hladilnik dostavljen s steklenimi policami v hladilni enoti in predelu zamrzovalnika začasno nameščenimi na ravni 2. Po odstranitvi embalaže pred uporabo prestavite steklene police na raven 4.

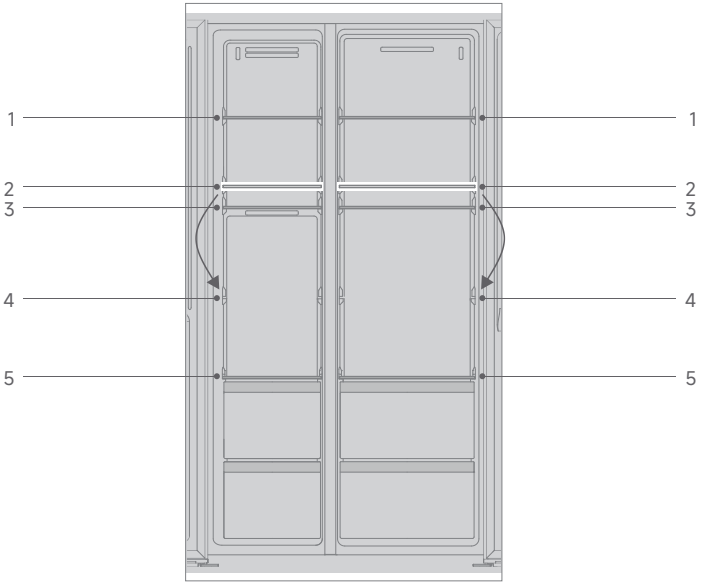


Okolje za namestitev



- Hladilnik postavite v dobro prezračevano okolje, stran od virov toplote in neposredne sončne svetlobe, da preprečite večjo porabo energije. Hladilnika ne nameščajte v prostor, kjer je temperatura okolice nižja od 10 °C ali ki ni zaščiten, na primer v garažo, na balkon, hodnik itd.
- Hladilnik postavite na trdno in ravno površino. Če je naprava postavljena na materiale, kot so preproga, slamnate preproge ali plastična tla, pod napravo uporabite trdno podlago, da preprečite razbarvanje ali poškodbe zaradi oddajanja toplote.
- Če so tla neravna, z rokami ali orodjem, kot je ključ, nastavite nastavljive noge na spodnjem delu hladilnika, da zagotovite stabilnost.

OPOZORILO: Da bi preprečili nevarnost prevrnitve zaradi nestabilnosti, je treba hladilnik pritrditi v skladu z navodili za namestitev.

- Pri nameščanju hladilnika upoštevajte prostor za namestitev. Na vrhu in zadaj ter na obeh straneh hladilnika je priporočljivo pustiti vsaj 10 cm prostega prostora.
- Ta hladilna naprava ni namenjena uporabi kot vgradni aparat.

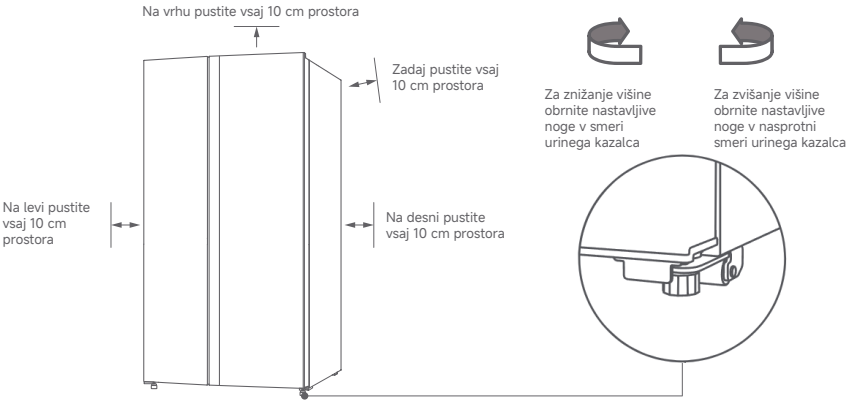

Prostor za postavitev hladilnika

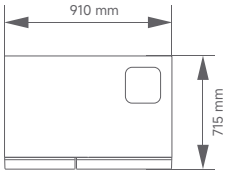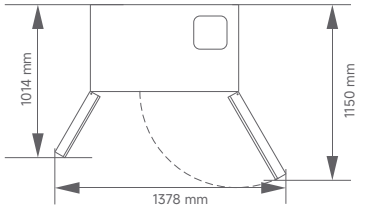Vrata so zaprta		Vrata so popolnoma odprta (120°)	

Priključitev na napajanje in uporaba hladilnika

SVARILO:
Ko kombinirani hladilnik stabilno namestite, z mehko krpo očistite njegovo notranjost in ga pred priključitvijo na vir napajanja pustite stati več kot 3 ure, da zagotovite normalno delovanje hladilnika.

- Po priključitvi bo hladilnik deloval normalno.

Delovna okolja


Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in podobnih uporabah, kot so:

- s strani osebja v kuhinjah v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih;
- na kmetijah ter s strani strank v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih;
- v okoljih tipa nočitev z zajtrkom;
- gostinstvo in podobna uporaba, ki ni namenjena prodaji na drobno.

Da bi se izognili kontaminaciji živil, upoštevajte naslednja navodila:

- Dolgotrajno odpiranje vrat lahko povzroči znatno povišanje temperature v predelih naprave.
- Redno čistite površine, ki lahko pridejo v stik z živili, in dostopne odtočne sisteme.
- Očistite rezervoarje za čisto vodo, če jih niste uporabljali 48 ur; izpraznite vodovodni sistem, priključen na oskrbo z vodo, če vode niste črpali 5 dni.
- Surovo meso in ribe shranjujte v ustreznih posodah v hladilniku, tako da ne pridejo v stik z drugimi živili ali kapljajo nanje.
- Predali za zamrznjeno hrano z dvema zvezdicama so primerni za shranjevanje vnaprej zamrznjene hrane, shranjevanje ali pripravo sladoleda in izdelavo ledenih kock.
- Predali z eno, dvema in tremi zvezdicami niso primerni za zamrzovanje svežih živil.
- Če hladilna naprava dlje časa ostane prazna, jo izklopite, odmrznite, očistite, posušite in pustite vrata odprta, da v njej ne nastane plesen.

Uporaba

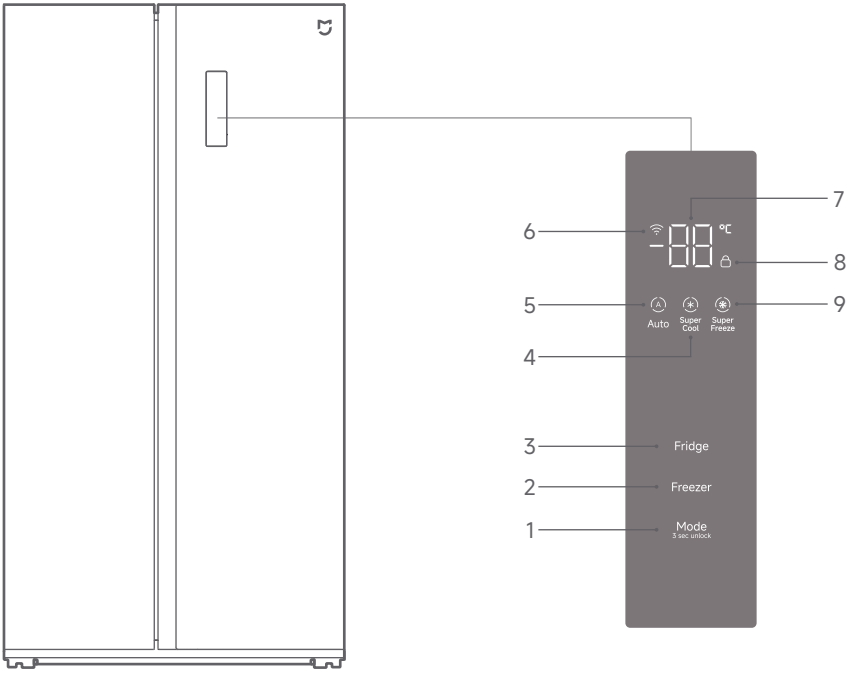

Pregled nadzorne plošče

Gumbi za upravljanje: 1. Gumb načina 2. Gumb za zamrzovanje 3. Gumb hladilne enote
Ikone funkcij: 4. Super hladno 5. Samodejno 6. Brezžično omrežje
7. Nastavljena temperatura 8. Zaklepanje 9. Super zamrznitev

Stanje ob prvem priklopu na napajanje

- Ob prvem vklopu hladilnika se nadzorna plošča samodejno prižge in privzeto je omogočen samodejni način (temperatura v predelu hladilne enote je nastavljena na 5 °C in temperatura v predelu zamrzovalnika na -18 °C).
- Hladilnik preide v stanje čakanja na omrežno povezavo, ko je prvič vklopljen in ikona brezžičnega omrežja utripa. Ko je hladilnik uspešno povezan z omrežjem, ikona brezžičnega omrežja ostane prižgana.

Funkcija zaklepanja

Če želite omogočiti ali onemogočiti funkcijo zaklepanja, pritisnite in držite gumb načina 3 sekunde, ikona zaklepanja pa se ustrezno prižge ali ugasne. Ko je funkcija zaklepanja omogočena, so vsi gumbi neaktivni, razen gumba načina.

Preklapljanje načinov

Pritisnite gumb načina delovanja, da preklopite med načini delovanja hladilnika: Samodejno, Super hladno, Super zamrznitev in Po meri. Če v 25 sekundah ne izvedete nobene operacije z gumbom, se nadzorna plošča samodejno zaklene in zasveti ikona zaklepa.

1. Samodejni način

Ko hladilnik preklopi v samodejni način, je temperatura v predelu hladilne enote nastavljena na 5 °C, temperatura v predelu zamrzovalnika pa na -18 °C.

2. Način Super hladno

Če je treba živila v predelu hladilne enote hitro ohladiti, uporabite ta način, ki nastavi temperaturo v predelu hladilne enote na 2 °C.
Način Super hladno se zaključi, če je izpolnjen kateri koli od naslednjih pogojev:
- V odklenjenem stanju pritisnite gumb načina, da preklopite v drug način.
- Privzeti čas za način Super hladno je 8 ur in se po 8 urah samodejno izklopi.
- V odklenjenem stanju pritisnite gumb hladilne enote, da prilagodite nastavljeno temperaturo hladilne enote, in hladilnik bo preklopil v način Po meri.

3. Način Super zamrznitev

Če je treba živila v predelu zmrzovalnika hitro zamrzniti, uporabite ta način, ki nastavi temperaturo v predelu zamrzovalnika na -24 °C.
Način Super zamrznitev se zaključi, če je izpolnjen kateri koli od naslednjih pogojev:
- V odklenjenem stanju pritisnite gumb načina, da preklopite v drug način.
- Privzeti čas za način Super zamrznitev je 50 ur in se po 50 urah samodejno izklopi.
- V odklenjenem stanju pritisnite gumb za zamrzovanje, da prilagodite nastavljeno temperaturo v predelu zamrzovalnika, in hladilnik bo preklopil v način Po meri.

Opomba: Ko hladilnik preklopi iz načina Super zamrznitev v način Super hladno ali Po meri ali samodejno zapusti način Super zamrznitev, se v predelu zamrzovalnika vrne na temperaturo, nastavljeno pred vstopom v način Super zamrznitev.
Opomba: Če je treba v predel zamrzovalnika naenkrat vstaviti večjo količino svežih živil, je priporočljivo, da funkcijo Super zamrznitev vklopite 24 ur vnaprej.

4. Način Po meri (ikona načina ni prikazana)

V tem načinu lahko s pritiskom na gumb hladilne enote prilagodite nastavljeno temperaturo predela hladilne enote in s pritiskom na gumb za zamrzovanje prilagodite nastavljeno temperaturo predela zamrzovalnika.

- Prilagajanje nastavljene temperature predela hladilne enote

V načinu Po meri enkrat pritisnite gumb hladilne enote in ikona temperature v predelu hladilne enote začne utripati; večkrat pritisnite gumb, da preklopite med temperaturami od 2 °C do 8 °C. Ko izberete temperaturo, bo ikona utripala 5 sekund, preden bo nastavitev temperature potrjena.

- Prilagajanje nastavljene temperature predela zamrzovalnika

V načinu Po meri enkrat pritisnite gumb za zamrzovanje in ikona temperature v predelu zamrzovalnika začne utripati. Večkrat pritisnite gumb, da preklopite med temperaturami od -24 °C do -16 °C.

Opomba:
Hrana lahko zamrzne ali se pokvari, če je shranjena pri napačni temperaturi. V hladilniku nastavite ustrezno temperaturo za živila, ki jih shranjujete.

Prikaz temperature

V zaklenjenem stanju pritisnite gumb za nastavitev temperature za določeno območje, da se prikaže njegova trenutna nastavljena temperatura.

Alarm za dolgotrajno odprta vrata

Če vrata hladilnika ostanejo odprta več kot 2 minuti, na prikazovalniku temperature utripa koda poziva (dF ali dr), zvočni signal pa vsakih 30 sekund sproži 5 opozorilnih zvokov. Pravilno zaprite vrata, da se opozorila ustavijo.

Funkcija pomnilnika za izpad električne energije

Če se hladilnik po prekinitvi napajanja ponovno priključi na električno omrežje, se samodejno vrne v stanje delovanja, ki je bilo nastavljeno pred prekinitvijo napajanja.

Funkcija zaščite pred zakasnitvijo

Časovni razmik med dvema delovanjema kompresorja v katerem koli trenutku ni krajši od 5 minut.

Poziv za napako

Ko se na nadzorni plošči prikažejo kode, kot so UC, rS, FS, Fd, ES, Ed, C0 in FF, to pomeni, da je prišlo do napake. Hladilnik lahko v določenem stanju napake še vedno hladi, vendar se je treba za zagotovitev normalnega in varnega delovanja čim prej obrniti na službo za pomoč uporabnikom.

Povezovanje z aplikacijo Xiaomi Home



E751EF9A



Optično preberite kodo QR, da prenesete in namestite aplikacijo. Če je aplikacija že nameščena, boste preusmerjeni na stran za nastavitev povezave. Ali pa v trgovini z aplikacijami poiščite aplikacijo »Xiaomi Home« in jo prenesite ter namestite. Odprite aplikacijo Xiaomi Home, tapnite »+« v zgornjem desnem kotu in sledite navodilom za dodajanje naprave.

Ponastavitev brezžičnega omrežja

Ko je nadzorna plošča odklenjena in se prižge, pritisnite in 7 sekund držite gumb hladilne enote, ikona brezžičnega omrežja utripa, kar pomeni, da je brezžično omrežje uspešno ponastavljeno.

Opombe:

- Hladilnik privzeto preide v stanje čakanja na omrežno povezavo, ko je prvič vklopljen. Če v 30 minutah ne vzpostavi povezave z omrežjem, se stanje prekine in ikona brezžičnega omrežja ugasne. Če se morate nato povezati z omrežjem, morate ponastaviti brezžično omrežje.
- Če zaradi spremembe usmerjevalnika in gesla brezžičnega omrežja ali drugih vzrokov pride do prekinitve omrežne povezave, lahko ponastavite brezžično omrežje in se znova povežete z omrežjem.
- Različica aplikacije je bila morda posodobljena, zato upoštevajte navodila glede na trenutno različico aplikacije.

Previdnostni ukrepi

Prenehanje uporabe

Če hladilnika dlje časa ne boste uporabljali, očistite notranjost in zunanjost hladilnika ter njegove dodatke. Vrata hladilnika pustite rahlo odprta in ga postavite na suho, dobro prezračevano mesto, da preprečite nastajanje neprijetnih vonjav.

SVARILO:
Ko je hladilnik aktiviran, ga je priporočljivo nenehno uporabljati. Na splošno ni priporočljivo izklopiti hladilnika, saj s tem vplivate na njegovo življenjsko dobo.

Premikanje hladilnika

Pri premikanju hladilnika izvlecite vtič iz električne vtičnice ter odstranite shranjene predmete in police, da preprečite poškodbe hladilnika ali ljudi. Hladilnika ne obračajte in ga ne postavljajte vodoravno. Če ga je treba nagniti, mora biti kot med ohišjem hladilnika in tlemi večji od 45°. Med prenašanjem hladilnika ne pritiskajte s silo na vrata, zgornji pokrov ali druge dele.

Odmrzovanje

Ta hladilnik ima funkcijo samodejnega odmrzovanja in ne zahteva ročnega upravljanja.

Odstranjevanje odpadne embalaže

Zaščitni embalažni materiali hladilnika vključujejo veliko število izdelkov iz pene, katerih pore vsebujejo vnetljiv plin. Poleg tega je embalaža hladilnika narejena iz papirja, ki se lahko vname, če je izpostavljen odprtemu ognju. Ustrezno odstranite odvržene materiale embalaže. Ne izpostavljajte je odprtemu ognju, da ne bi prišlo do požara.


Shranjevanje predmetov

Hladilnika ne uporabljajte za shranjevanje predmetov ali zdravil z visokimi zahtevami glede nadzora temperature, kot so serum, cepivo itd.


Nega in vzdrževanje

Koš na vratih

Z obema rokama primite zgornji del koša na vratih, pritisnite navznoter z ene strani (glejte sliko 1) in nato dvignite navzgor (glejte sliko 2), da ga odstranite. Za ponovno namestitev izvedite korake v obratnem vrstnem redu.

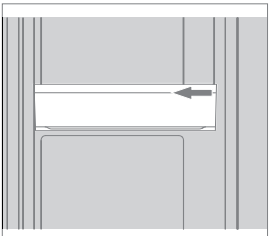


Slika 1

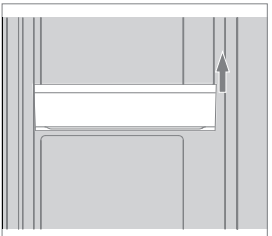


Slika 2

Predal


Potegnite predal do skrajne pozicije (glejte sliko 1), nato previdno dvignite sprednji del do ustreznega kota (glejte sliko 2), tako da se zadnji zatič sprosti iz vodila. V tej nagnjeni poziciji predal potisnite vodoravno ven (glejte sliko 3). Za ponovno namestitev izvedite korake v obratnem vrstnem redu.

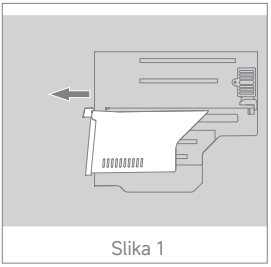

Slika 1

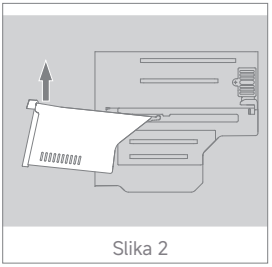


Slika 2

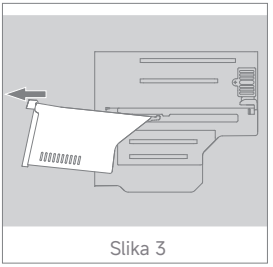


Slika 3

Navodila za ročni gumb naprave za izdelavo ledu


1. Potegnite sklop pladnja za led do skrajne pozicije. Dodajte čisto pitno vodo, pri čemer pazite, da ne napolnite nad zgornjim robom predelov.

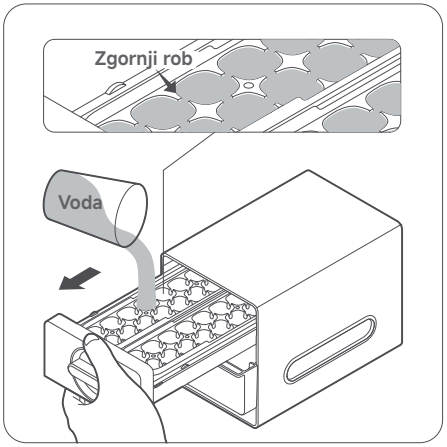


2. Povlecite pladenj nazaj v prvotni položaj.

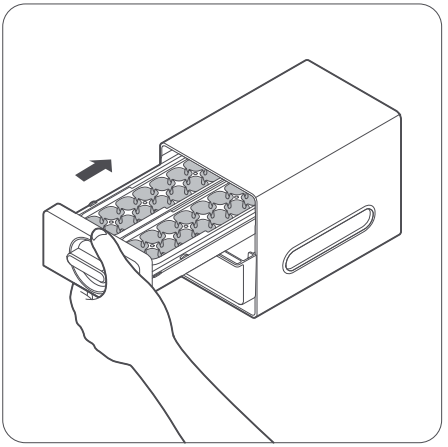

3. Ko se led oblikuje, zavrtite gumb v smeri urinega kazalca, da sprostite ledene kocke.

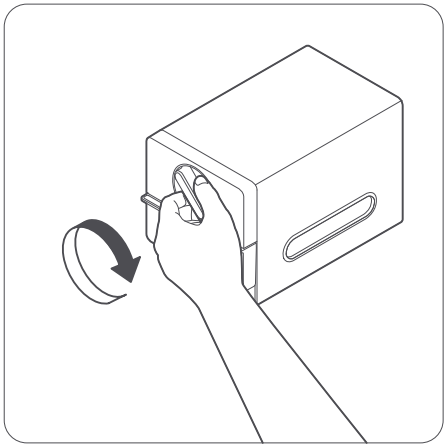

4. Izvlecite posodo za led in z lopatico za led vzemite ledene kocke.

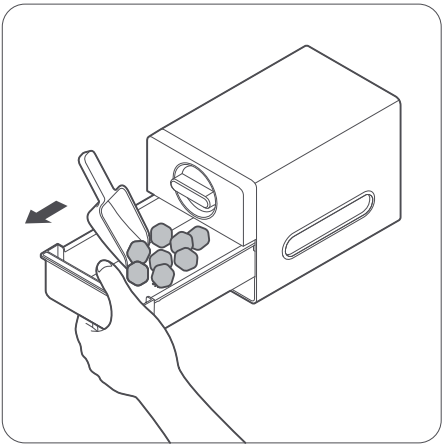

Opombe:

- Uporabljajte samo čisto pitno vodo.
- Pladnja ne napolnite preveč, saj se lahko ledene kocke sprimejo in ne izpadejo.
- Sklopa pladnja za led ne zvijajte na silo, da ne poškodujete sestavnih delov.
- Pogosto odpiranje in zapiranje vrat zamrzovalnika lahko podaljša čas, potreben za nastanek ledenih kock.
- Ko naprava za izdelavo ledu ni v uporabi, jo lahko odstranite, da sprostite prostor za shranjevanje.

Odpravljanje težav

Spodaj navedeno morda niso napake. Preden zahtevate storitev popravila, potrdite.

Težave	Možni vzroki in rešitve
Neuspešno hlajenje	Preverite, ali se pojavljajo nepravilnosti pri viru napajanja, vključno z izpadom napajanja, pregorelo varovalko in odklopljenim ali zrahljanim vtičem. Hladilnik lahko preneha delovati tudi, če je napetost vira napajanja prenizka (pod 187 V).
Slabo hlajenje	Preverite, ali je temperatura nastavljena previsoko, ali je hladilnik blizu vira toplote ali v okolju s slabim prezračevanjem. Preverite, ali so vrata hladilnika pravilno zaprta ali se prepogosto odpirajo. Preverite, ali je v notranjosti preveč hrane in ali je hrana prevroča ali zložena v bližini prezračevalnih odprtin.
Nenormalen hrup	Preverite, ali je hladilnik postavljen stabilno, ali so pritrdilni elementi ohlapni, ali se hladilnik dotika stene, ali je kompresor v stiku z drugimi predmeti, ali je oprema v hladilniku pravilno nameščena in ali je napetost stabilna.
Neprijetne vonjave	Preverite, ali je v hladilniku pokvarjena hrana, ali je treba hladilnik očistiti in ali je hrana z močnimi vonjavami pravilno zaprta.
Zamrznjena hrana v predelu hladilne enote	Preverite, ali je temperatura v predelu hladilne enote nastavljena prenizko in ali je hrana, ki se zlahka zamrzne, v bližini zračnega kanala v predelu hladilne enote.
Svetilka se ne prižge	Če pride do napake, ne odstranjujte ali menjajte ohišja svetilke sami. Namesto tega se obrnite na osebje službe za pomoč uporabnikom.

SVARILO:
Če se okvara nadaljuje, odstranite napajalni vtič in se obrnite na poprodajno službo. Ne popravljajte ga sami.

Informacijski list o izdelku

Ime dobavitelja ali blagovna znamka: MIJIA				
Identifikacijska oznaka modela: MRS62ESSMPAEU				
Vrsta hladilnega aparata:				
Naprava z nizko hrupnostjo:		Ne	Vrsta zasnove:	prostostoječa
Naprava za shranjevanje vina:		Ne	Drugi hladilni aparati:	Da
Splošni parametri izdelka:				
Parameter		Vrednost	Parameter	Vrednost
Skupne dimenzije (milimetri)	Višina	1770	Skupna prostornina (dm³ ali l)	621
	Širina	910		
	Globina	715		
EEI		100	Razred energetske učinkovitosti	E
Emisije zvočnega hrupa v zraku (dB(A) glede na 1 pW)		35	Razred emisije zvočnega hrupa v zraku	B
Letna poraba energije (kWh/a)		342	Podnebni razred:	podaljšano zmerno, zmerno, subtropsko, tropsko
Najnižja temperatura okolice (°C), za katero je hladilni aparat primeren		10	Najvišja temperatura okolice (°C), za katero je hladilni aparat primeren	43
Zimska nastavitev		Ne		

Parametri predela:					
Tip predela		Parametri in vrednosti predelov			
		Prostornina predela (dm³ ali l)	Priporočena nastavitev temperature za optimalno shranjevanje živil (°C)	Zmogljivost zamrzovanja (kg/24 h)	Način odmrzovanja (samodejno odmrzovanje = A, ročno odmrzovanje = M)
Shramba	Ne	–	–	–	–
Shramba vina	Ne	–	–	–	–
Klet	Ne	–	–	–	–
Sveža hrana	Da	385	4	–	A
Hladno	Ne	–	–	–	–
0 zvezdic ali izdelava ledu	Ne	–	–	–	–
1 zvezdica	Ne	–	–	–	–
2 zvezdici	Ne	–	–	–	–
3 zvezdice	Ne	–	–	–	–
4 zvezdice	Da	236	-18	14	A
Razdelek z 2 zvezdicama	Ne	–	–	–	–
Predel s spremenljivo temperaturo	–	–	–	–	–

Za predele s 4 zvezdicami			
Naprava za hitro zamrzovanje	Da		
Parametri svetlobnega vira:			
Vrsta svetlobnega vira	LED		
Razred energetske učinkovitosti	F		
Dodatni tehnični podatki:			
Neto teža	84 kg	Nazivna napetost	220–240 V~
Nazivna frekvenca	50 Hz	Hladilno sredstvo	R600a, 72 g
Nazivni tok	1,5 A	Vhodna moč za odmrzovanje	197 W
Sredstvo za vpihovanje izolacije	Ciklopentan		

Služba za pomoč uporabnikom

Deli, navedeni v spodnji preglednici, so na voljo pri uradnem servisu. Če morate zamenjati druge dele, se za nadaljnjo pomoč obrnite na poprodajno službo.

Naročeni deli	Najkrajše zahtevano obdobje dobave
Temperaturni senzorji	Vsaj 7 let po tem, ko je bil zadnji model lansiran na trg
Glavno tiskano vezje	Vsaj 7 let po tem, ko je bil zadnji model lansiran na trg
Tiskano vezje zaslona	Vsaj 7 let po tem, ko je bil zadnji model lansiran na trg
LED svetilka	Vsaj 7 let po tem, ko je bil zadnji model lansiran na trg
Ročaji vrat	Vsaj 7 let po tem, ko je bil zadnji model lansiran na trg
Tečaji vrat	Vsaj 7 let po tem, ko je bil zadnji model lansiran na trg
Pladnji	Vsaj 7 let po tem, ko je bil zadnji model lansiran na trg
Košare	Vsaj 7 let po tem, ko je bil zadnji model lansiran na trg
Tesnila vrat	Vsaj 10 let po tem, ko je bil zadnji model lansiran na trg

* Trajanje garancije za hladilno napravo:
Najmanjše jamstvo je: 2 leti za države EU razen Španije in 3 leta za Španijo.

Opomba:
Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energetske učinkovitosti <F>.
Informacije o modelu v zbirki podatkov o izdelku in identifikator modela je mogoče pridobiti prek spletne povezave, optično prebrane s kodo QR, če obstaja, na nalepki o energetski učinkovitosti izdelka. Če želite več informacij o energetski učinkovitosti naprave, obiščite spletno stran https://eprel.ec.europa.eu/ in poiščite ime modela.
Ime modela je navedeno na nalepki z nazivom naprave.

Informacije o odstranjevanju in recikliranju OEEO

Vsi izdelki, ki so označeni s tem simbolom, spadajo med odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO v Direktivi 2012/19/EU) in jih ne smete odlagati med gospodinjske odpadke. Zaradi varstva zdravja in okolja odpadno opremo odnesite v pooblaščene zbirne centre za reciklažo odpadne električne in elektronske opreme, ki jih določijo vlada ali lokalni organi. Pravilno odlaganje in recikliranje bo pripomoglo k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi. Za več informacij o lokacijah ter pogojih poslovanja zbirnih centrov se obrnite na lokalne organe.

Proizvajalec: Xiaomi Smart Appliances (Wuhan) Co., Ltd.
Naslov: No.25, 3rd Floor, Building 1, Factory Phase 1, Optoelectronics Supporting Industrial Park, 117 Zuoling Road, Zuoling Street, East Lake Hi-tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 430073, China
E-pošta: support.global@support.mi.com
Uvoznik/predstavnik EU: Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Naslov: Prinses Beatrixlaan 582, WTC The Hague, Toren E, 5e etage, 2595BM 's-Gravenhage
contact@support.mi.com

Za nadaljnje informacije obiščite spletno mesto www.mi.com

Različica uporabniškega priročnika: V1.0

22
PAP