
MOVA

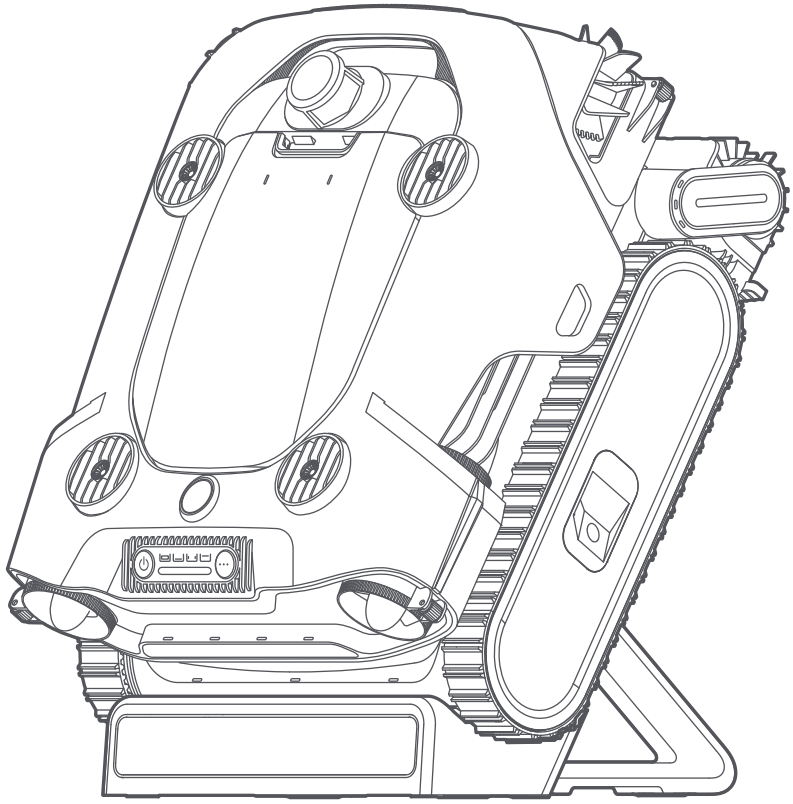

Robotic Pool Cleaner

MOVA Rover X10

User Manual

The illustrations in this manual are for reference only. Please refer to the actual product for accuracy.

1. Consignes de sécurité

- Débranchez toujours l'appareil avant de le monter, de le démonter ou de le nettoyer.
- Pour le protéger contre les effets du gel, l'appareil ne peut être laissé à l'extérieur par temps de gel.
- L'appareil est un appareil de classe III qui ne doit être alimenté qu'en TBTS.

1.1 Règles de sécurité

- **LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS.**
- **CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.**
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus.
- Les enfants ne peuvent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Retirez le robot nettoyeur de piscine avant de laisser les gens entrer dans la piscine.
- Lors de l'examen du robot nettoyeur de piscine, assurez-vous que le robot nettoyeur de piscine est éteint.
- Ne chargez la batterie que dans la plage de température spécifiée.
- L'appareil ne doit être connecté qu'à un circuit d'alimentation protégé par un disjoncteur de fuite à la terre (DDFT). Ce disjoncteur doit être testé régulièrement. Pour tester le disjoncteur de fuite à la terre, appuyez sur le bouton de test. Le disjoncteur de fuite à la terre doit interrompre le courant. Appuyez sur le bouton de réinitialisation. Le courant devrait être rétabli. Si le disjoncteur de fuite à la terre ne fonctionne pas de cette manière, c'est qu'il est défectueux. Si le disjoncteur de fuite à la terre interrompt l'alimentation de l'unité d'alimentation sans que le bouton d'essai ne soit enfoncé, un courant de terre peut circuler, indiquant la possibilité d'un choc électrique. N'utilisez pas l'unité d'alimentation. Débranchez l'unité d'alimentation et contactez le fabricant pour obtenir de l'aide.
- N'utilisez que le chargeur de batterie d'origine.

- Le chargeur de batterie doit être alimenté par un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) dont le courant de fonctionnement résiduel nominal ne dépasse pas 30 mA.
- Le cordon d'alimentation n'est pas remplaçable par l'utilisateur. Si le cordon d'alimentation est endommagé, cessez d'utiliser le chargeur de batterie et contactez le centre de service pour le faire réparer. N'utilisez pas de rallonge pour connecter le chargeur de batterie à l'alimentation électrique ; prévoyez une prise de courant correctement située.
- N'UTILISEZ PAS le robot nettoyeur de piscine et/ou sa batterie/son bloc d'alimentation en cas de dommages mécaniques du robot nettoyeur de piscine et/ou de sa batterie.
- Pour éviter tout risque d'incendie et de brûlure, N'ouvrez PAS, N'écrasez PAS, NE chauffez PAS ou NE brûlez PAS le boîtier de la batterie.
- Tenez les mains et les doigts à l'écart de la zone du moteur de la roue et du mécanisme de la courroie d'entraînement afin d'éviter toute blessure.
- Pour une protection continue contre les risques d'électrocution, placez le chargeur de batterie à au moins 11 cm (4,33 po) au-dessus du sol.
- Lorsque vous soulevez le robot nettoyeur de piscine, veillez à ne pas vous blesser au dos.
- N'utilisez pas le robot nettoyeur de piscine si vous avez ajouté un floculant liquide ou tout autre clarifiant à l'eau de la piscine. Ces substances obstruent et endommagent les filtres du robot.
- La batterie au lithium-ion de ce produit n'est pas remplaçable. Elle doit être recyclée par des centres de recyclage électronique certifiés qui acceptent les batteries. Les batteries NE doivent PAS être jetées à la poubelle ou dans les bacs de recyclage municipaux. Ne démontez pas la batterie.
- Le robot nettoyeur de piscine ne peut pas être utilisé lorsque des personnes se trouvent dans l'eau.
- Débranchez la pompe du réseau d'alimentation avant d'effectuer des opérations d'entretien telles que le nettoyage du filtre.
- N'utilisez que le bloc d'alimentation fourni avec l'appareil.
- La prise électrique doit être correctement mise à la terre et installée dans un endroit sec et bien ventilé à l'extérieur de la piscine (à au moins 1,5 m/4,92 pi du bord de la piscine), à l'abri des projections d'eau et de l'humidité. La prise doit être conforme aux normes nationales de sécurité électrique. N'utilisez pas de prises électriques desserrées, endommagées ou défectueuses.
- Manipulez le cordon d'alimentation avec précaution afin d'éviter tout

dommage. Ne tirez pas et ne soulevez pas la station de chargement par le cordon d'alimentation, n'utilisez pas le cordon d'alimentation comme poignée et ne tirez pas sur le cordon autour d'arêtes ou de coins pointus. Ne laissez pas le produit rouler sur le cordon d'alimentation. Éloignez le cordon d'alimentation des sources de chaleur. Ne branchez ni ne débranchez jamais le cordon d'alimentation sur un sol humide ou à proximité d'une source d'eau (comme l'eau stagnante autour des bords d'une piscine).

- Inspectez régulièrement l'adaptateur secteur et le câble de chargement pour détecter tout signe de détérioration, fissure, fil dénudé, surchauffe ou vieillissement. Si vous constatez une anomalie, cessez immédiatement d'utiliser le produit et contactez le service après-vente agréé pour obtenir un remplacement. N'essayez pas de réparer, de raccorder, de coller ou de modifier le câble vous-même.
- N'utilisez pas une station de chargement endommagée.
- Installez la station de chargement sur une surface plane, sèche et dure, sans eau stagnante. Éloignez-la des éclaboussures d'eau de piscine, des douches ou d'autres environnements humides. Évitez toute exposition directe au soleil, aux sources de chaleur à haute température (telles que les radiateurs) et aux matériaux inflammables (tels que les désinfectants ou l'essence).
- N'installez pas la station de chargement dans des endroits accessibles aux enfants ou aux animaux domestiques, ni sur des supports bas où elle pourrait être heurtée ou renversée.
- La station de chargement est uniquement destinée à recharger les modèles spécifiés de robots de piscine de ce fabricant. Ne l'utilisez pas pour la recharge d'autres appareils, car cela pourrait causer des dommages ou des courts-circuits.
- Pendant le chargement, assurez-vous que le robot est correctement placé sur la station de chargement. Si le témoin lumineux présente un comportement anormal pendant le chargement (clignotement irrégulier, absence d'éclairage) ou si une chaleur excessive est détectée, débranchez immédiatement l'alimentation électrique. Vérifiez que les zones de contact entre la station de chargement et le robot sont nettoyées et exemptes de corps étrangers. Ne reprenez pas le chargement tant que le problème n'est pas résolu.
- Pendant le chargement, ne touchez pas les zones de chargement sur la station ou le robot. Évitez tout contact avec les mains mouillées afin d'éviter tout risque d'électrocution ou de brûlure.
- Ne placez pas d'objets métalliques (tels que des clés ou des pièces

de monnaie) ni de récipients contenant des liquides sur la station de chargement afin d'éviter tout court-circuit ou fuite électrique.

- Pendant le chargement et lorsque vous ne l'utilisez pas, éloignez la station de chargement des enfants et des animaux domestiques afin d'éviter tout contact accidentel, toute mastication du câble ou tout contact avec la zone de chargement.
- Rangez la station de chargement à l'écart des désinfectants pour piscine (tels que les produits à base de chlore et les régulateurs de pH), des agents nettoyants et autres solutions chimiques. Ne laissez pas de substances chimiques entrer en contact direct avec le boîtier de la station de chargement, les connecteurs ou les câbles afin d'éviter toute corrosion et tout dommage.
- Lors du nettoyage de la station de chargement, n'utilisez pas d'acides forts ni de nettoyants alcalins. Nettoyez la station uniquement à l'aide d'un chiffon sec ou légèrement humide et un détergent neutre. Débranchez toujours complètement l'alimentation électrique avant de nettoyer et rebranchez l'alimentation uniquement lorsque la station est complètement sèche.
- Si la station de chargement est accidentellement éclaboussée d'eau ou immergée, débranchez immédiatement l'alimentation électrique. Laissez-la sécher complètement et faites-la inspecter par du personnel qualifié pour vous assurer que vous pouvez l'utiliser en toute sécurité. Ne rebranchez jamais l'alimentation électrique après une exposition à l'eau, sauf si la station a été correctement inspectée.
- Cette station de chargement est destinée à être utilisée uniquement à l'intérieur ou dans des zones extérieures couvertes et sèches. Ne l'utilisez pas dans des environnements extérieurs non couverts où elle pourrait être exposée à la pluie.
- Ne modifiez pas les circuits, les connecteurs ou les spécifications de puissance de la station de chargement, car cela pourrait entraîner de graves risques pour la sécurité, tels qu'un incendie ou un choc électrique.

1.2 INSTRUCTIONS IMPORTANTES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Lors de l'installation et de l'utilisation de cet équipement électrique, il convient de toujours respecter les mesures de sécurité de base, notamment les suivantes :

- **LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS**
- **Cet appareil ne peut pas être utilisé par des enfants. Le nettoyage**

et l'entretien par l'utilisateur ne peuvent pas être effectués par des enfants.

- Prévenir les démarrages intempestifs. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de brancher la batterie, de prendre ou de transporter l'appareil. Le fait de porter l'appareil avec le doigt sur l'interrupteur ou de mettre sous tension un appareil dont l'interrupteur est allumé favorise les accidents.
- Rechargez uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur adapté à un type de bloc-batterie peut provoquer un incendie lorsqu'il est utilisé avec un autre type de bloc-batterie.
- N'utilisez les appareils qu'avec des batteries spécialement conçues à cet effet. L'utilisation d'autres blocs-batteries peut entraîner un risque de blessure et d'incendie.
- Lorsque la batterie n'est pas utilisée, éloignez-la de tout objet métallique susceptible de créer une connexion entre les deux bornes, tel que trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques. La mise en court-circuit des bornes de la batterie peut entraîner des brûlures ou un incendie.
- Dans des conditions d'utilisation abusive, un liquide peut s'échapper de la batterie. En cas de contact accidentel, rincez à l'eau. En cas de contact du liquide avec les yeux, consultez également un médecin. Le liquide qui s'échappe de la batterie peut entraîner des irritations ou brûlures. (Ces conseils sont considérés comme adaptés aux types de cellules NiMh, NiCd, plomb-acide et lithium-ion conventionnels. Si ces conseils ne sont pas adaptés à une conception de cellule différente de celles-ci, des conseils adaptés peuvent les remplacer.)
- N'utilisez pas de bloc-batterie ni d'appareil endommagé ou modifié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent avoir un comportement imprévisible et provoquer un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
- N'exposez pas un bloc-batterie ni un appareil au feu ou à une température excessive. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 130 °C peut provoquer une explosion. La température de 130 °C peut être remplacée par la température de 265 °F.
- Suivez toutes les instructions de chargement et ne chargez pas la batterie ou l'appareil en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions. Une charge incorrecte ou à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.
- Il est recommandé de charger le robot dans un environnement intérieur

frais et sec. Le chargement à l'extérieur sous la lumière directe du soleil peut entraîner une surchauffe du robot, déclenchant la protection contre la température et empêchant le chargement correct.

- Confiez l'entretien à un réparateur qualifié qui n'utilisera que des pièces de rechange identiques. Cela permet de garantir la sécurité du produit.
- Ne modifiez pas et n'essayez pas de réparer l'appareil ou le bloc-batterie (le cas échéant), sauf si cela est indiqué dans les instructions d'utilisation et d'entretien.
- N'exposez pas l'appareil ou la batterie à des températures excessives.
- Soyez conscient du risque de court-circuit des bornes de la batterie ou des bornes de l'adaptateur par des objets métalliques.
- La pile bouton du MCU ne doit pas être remplacée par le consommateur.

1.3 Élimination correcte de ce produit

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, il convient de les recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour recycler votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte, ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent recycler ce produit en toute sécurité.




La télésurveillance est destinée à l'usage privé absolu de lieux non publics, appartenant à des particuliers, à des fins d'autoprotection et de contrôle individuel uniquement. Veuillez tenir compte des obligations légales locales en matière de protection des données en cas d'utilisation. Pas de surveillance des lieux publics, surtout dans un but clandestin et/ou de la part de l'employeur sans raisons justifiées. Une telle utilisation non justifiée se fait aux risques et à la responsabilité de l'utilisateur uniquement.

1.4 Symboles et autocollants


	Avant de charger le robot, lisez les instructions.
	Courant continu
	Courant alternatif
IPX8	Indice de protection (IP)
	Classe III
	Température de l'eau max. : 40 °C (104 °F)
	Profondeur de l'eau max. : 3 m (10 pi)
	**AVERTISSEMENT –** Il est interdit de jeter ce produit avec les déchets ménagers normaux. Veillez à ce que le produit soit recyclé conformément aux dispositions légales en vigueur.

2. Présentation du produit


2.1 Contenu de la boîte

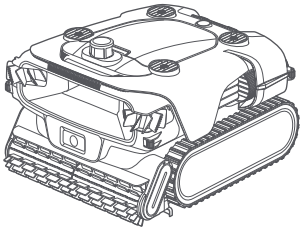


Robot

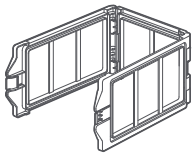


Filtre ultra-fin

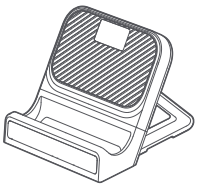

Station de chargement sans fil




Adaptateur (pour la station)



Adaptateur (pour l'AquaSonar™)



Crochet

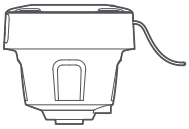

AquaSonar™




Guide de démarrage rapide




Manuel d'utilisation


Remarque : en cas de divergence entre le manuel et le produit réel, le produit réel prévaut.

2.2 Structure du produit

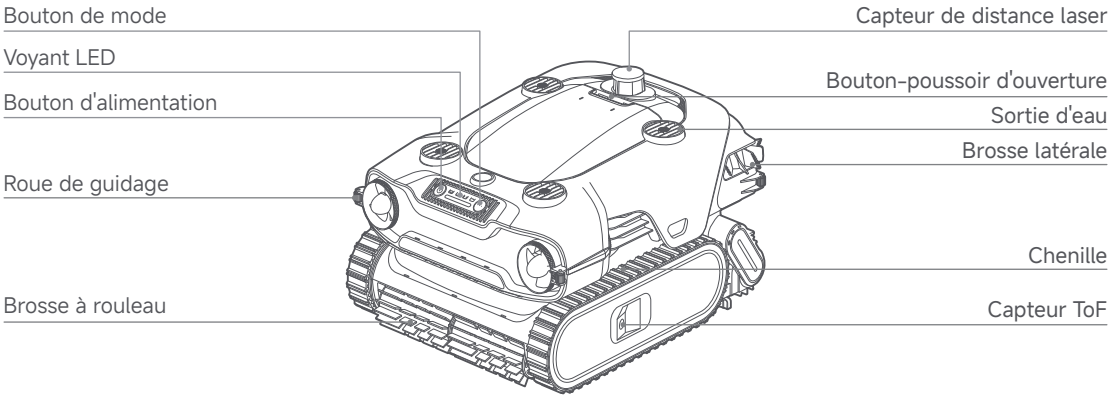

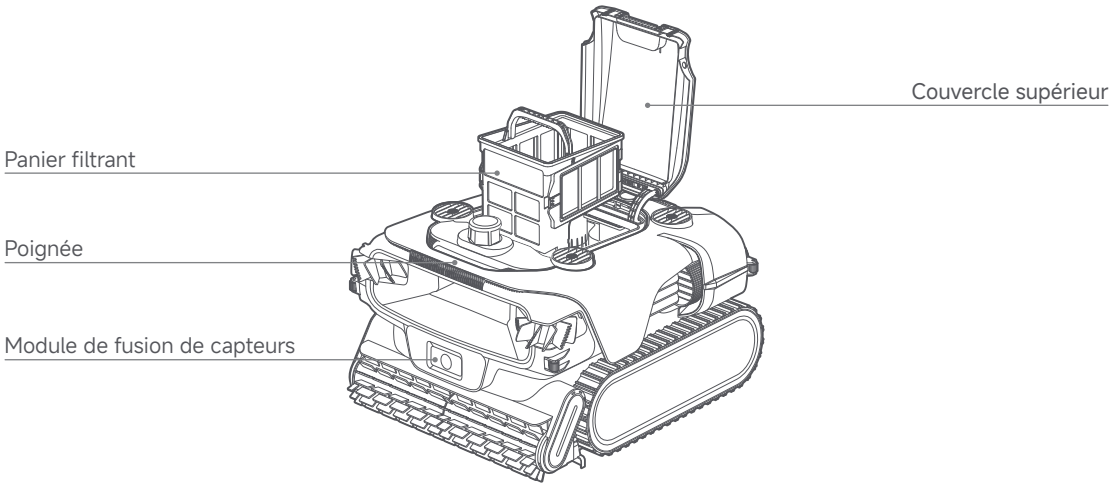

2.3 Boutons sur le robot

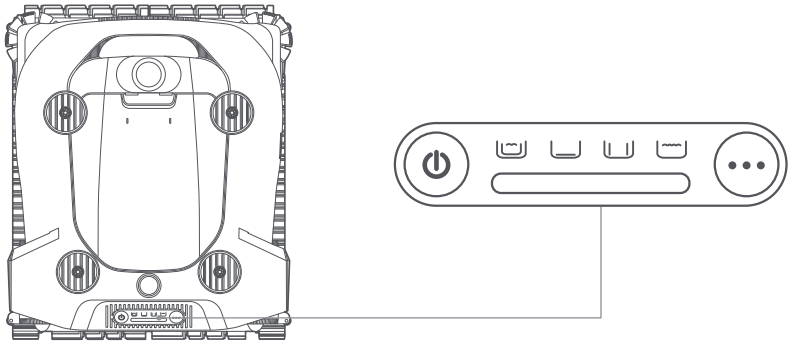

Bouton d'alimentation

- Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour allumer/éteindre le robot.
- Appuyez et maintenez enfoncé pendant 10 secondes pour forcer l'arrêt.

Bouton de mode

- Appuyez pour faire défiler et sélectionner un mode parmi : mode Global, mode Fond, mode Mur et mode Surface. Pour des modes de nettoyage plus personnalisés, veuillez vous référer à l'application.

  Mode Global : le robot nettoie le fond de la piscine, les murs (y compris la ligne de flottaison) et la surface.

  Mode Fond : le robot nettoie le fond de la piscine uniquement.

  Mode Mur : le robot nettoie uniquement les murs. Tout en nettoyant les murs, le robot nettoiera simultanément la ligne de flottaison.

  Mode Surface : le robot nettoie la surface de la piscine uniquement.
- Appuyez longuement pour démarrer la configuration réseau, puis appuyez deux fois pour quitter la configuration réseau.
- Appuyez longuement pour annuler la tâche de nettoyage démarrée via l'application.

Bouton d'alimentation + Bouton de mode

- Appuyez longuement sur ⋯ et appuyez deux fois simultanément sur ⏻ pour restaurer les paramètres d'usine.

2.4 Voyant d'état LED

	Effet de lumière	Statut du robot
Fonctionnement	Violet clignotant	Fonctionnement en mode contrôle à distance.
	Vert fixe	Le panneau lumineux indique le niveau de batterie actuel.
	Vert défilant	Le robot s'immerge.
Charge	Vert clignotant	Charge en cours. Le panneau lumineux indique le niveau de batterie actuel.
	Vert fixe	Batterie complètement chargée.
Erreur	Rouge clignotant	Dysfonctionnement du robot.
Configuration réseau	Bleu clignotant	Configuration du réseau.
Mise à jour du firmware	Lumière défilante multicolore	Mise à jour OTA en cours.
Réinitialisation usine	Blanc clignotant	Restauration des paramètres d'usine.

Effet de lumière	État AquaSonar™
Vert fixe	En veille.
Bleu clignotant	Configuration réseau.
Clignote en rouge	La batterie est presque déchargée ou une erreur s'est produite.

3. Se connecter à l'application MOVAhome

❶ Scannez le code QR pour télécharger l'application ou recherchez « MOVAhome » dans l'App Store (IOS) ou Google Play (Android). Après l'installation, créez un compte et connectez-vous.

❷ Allumez le robot, appuyez longuement sur ⋯ du robot pour démarrer la configuration réseau.


❸ Avant de configurer le réseau, vérifiez les points suivants :

- Assurez-vous que votre appareil mobile et le robot se trouvent dans la même zone de couverture du réseau Wi-Fi et que le signal est puissant.
- Assurez-vous que le réseau Wi-Fi actuel est un réseau monobande de fréquence 2,4 GHz ou de fréquence 5 GHz.
- Assurez-vous que la fonction Bluetooth de votre appareil mobile est activée.
- Approchez le téléphone du robot (à moins d'un mètre).

❹ Ouvrez l'application. Vous pouvez ajouter votre robot de l'une des manières suivantes :

- Scanner le code QR pour vous connecter : Accédez à la page Appareil et appuyez sur Scanner pour vous connecter. Scannez le code QR sur l'appareil. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la connexion.
- Ajouter manuellement : Accédez à la page de Appareil et appuyez sur Ajouter. Sélectionnez votre modèle d'appareil. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la connexion.

Remarque : l'équipe de développement de l'application exécutera continuellement des mises à jour OTA (over-the-air) et un entretien sur le micrologiciel et l'application. Veuillez vérifier les notifications de mise à jour afin de maintenir le micrologiciel et l'application à jour et profiter ainsi de fonctions supplémentaires.

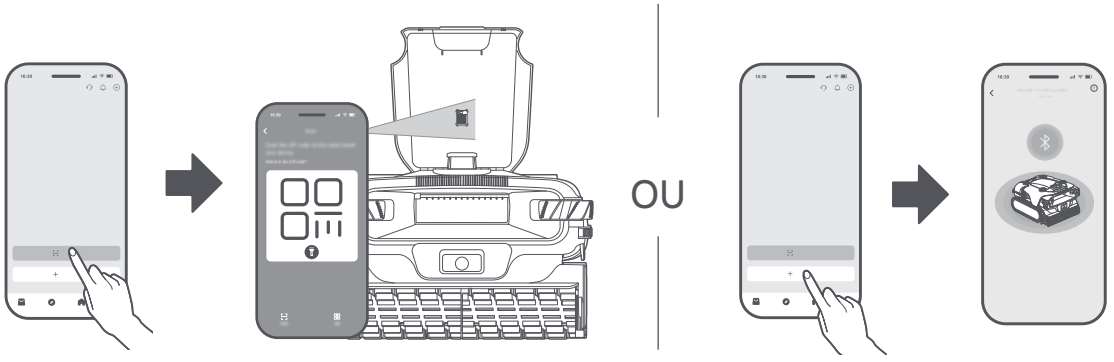


4. Fonctionnement

4.1 Conditions de l'eau pour l'utilisation du robot

Chlore	Maximum : 12 PPM
Sel	Maximum : 6 000 PPM
PH	4-9
Température de fonctionnement	5-40 °C (41-104 °F)
Profondeur de l'eau max.	3 m (10 pi)

4.2 Chargement

❶ Fixez la base au panneau de chargement, puis insérez les supports dans les rainures à l'arrière du panneau de chargement. Lors de l'installation des supports, assurez-vous que le côté comportant les fentes soit tourné vers l'intérieur.

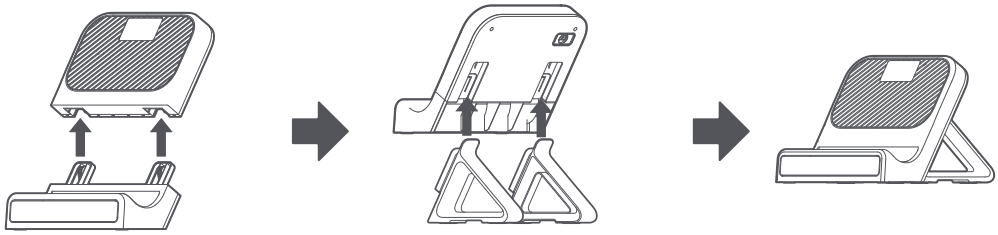


❷ Branchez le câble de l'adaptateur au port de charge situé à l'arrière de la station, puis branchez l'adaptateur à une prise électrique.


❸ Placez le robot sur la station pour démarrer le chargement.

Attention :

- Ne chargez pas le robot en plein soleil.
- Veuillez charger complètement le robot avant utilisation.

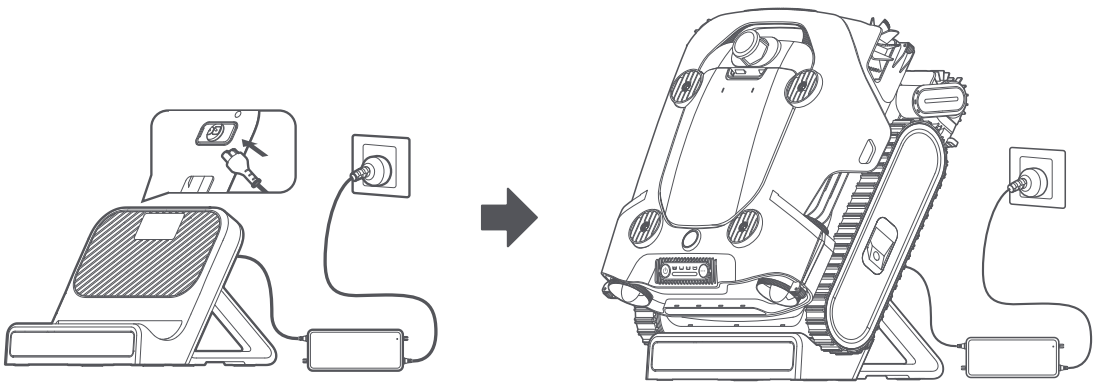

❹ Après avoir chargé le robot, chargez complètement AquaSonar™. Connectez le câble de l'adaptateur au port de charge de l'AquaSonar™, puis branchez l'adaptateur à une prise électrique pour démarrer le chargement. Assurez-vous que le port de charge est sec avant de procéder au chargement. Une fois le chargement terminé, refermez bien le couvercle du port de charge.

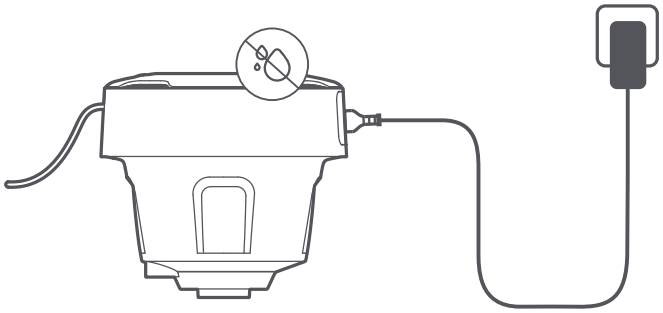


4.3 Commencer le nettoyage

Remarque : la caméra est activée pour la navigation et le positionnement lorsque le robot fonctionne sous l'eau.


❶ Appuyez longuement sur ⏻ pour allumer le robot. Le robot effectuera d'abord un auto-contrôle, ce qui peut prendre quelques secondes. Lorsque le voyant reste fixe, le robot est prêt pour l'étape suivante.

❷ Appuyez sur ··· pour sélectionner un mode. Placez ensuite le robot sur une surface plane et attendez quelques instants qu'il se calibre.

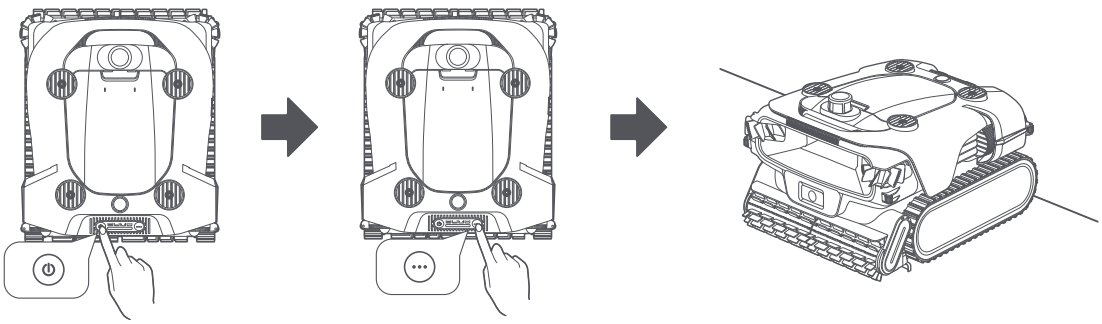


❸ Appuyez sur ⏻ de l'AquaSonar™ pendant 3 secondes pour l'allumer.

❹ Lorsque l'AquaSonar™ est allumé, appuyez sur ⏻ pendant 5 secondes pour démarrer la configuration réseau. Lorsque l'indicateur clignote en bleu, l'AquaSonar™ est prêt pour la connexion réseau. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la connexion. Utilisez un réseau Wi-Fi 2,4 GHz.

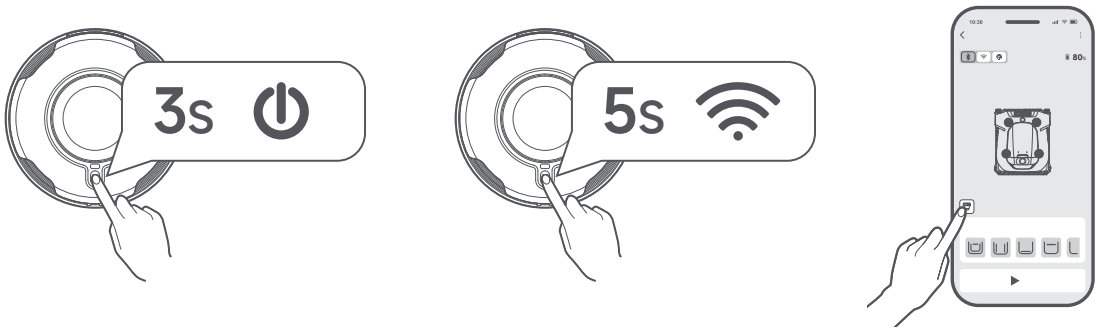


❺ Immergez le robot et l'AquaSonar™ dans la piscine. Le remplissage du robot en eau peut prendre jusqu'à 3 minutes. Pour faciliter sa récupération, il est recommandé de fixer l'AquaSonar™ au bord de la piscine à l'aide de la lanière.

❻ Ensuite, le robot explore de manière autonome les bords de la piscine afin de démarrer la cartographie initiale. Une fois la cartographie terminée, le robot démarre le nettoyage automatiquement.

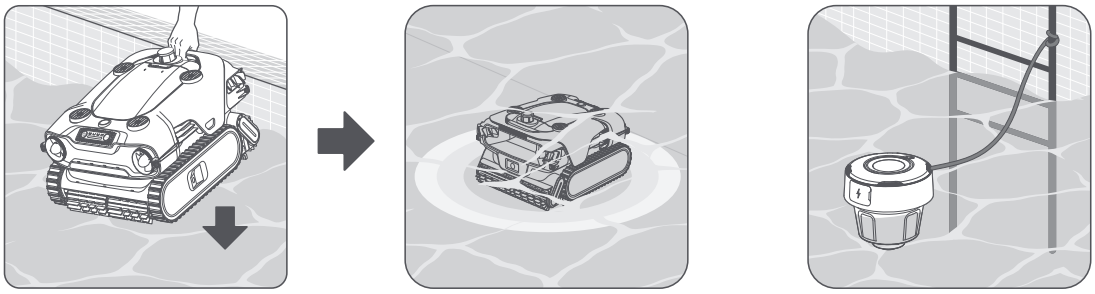


❼ Pendant que le robot fonctionne sous l'eau, vous pouvez le contrôler depuis l'application via l'AquaSonar™.

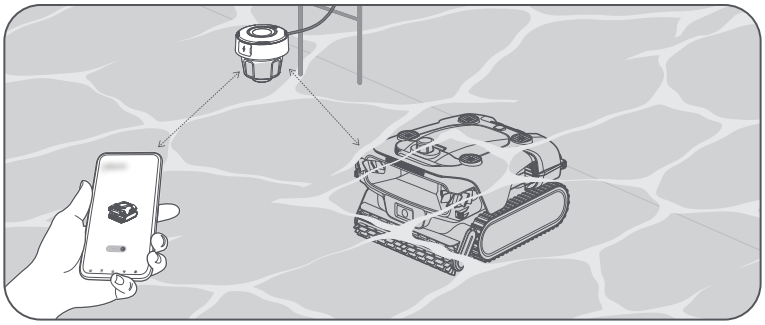

❽ Une fois le nettoyage terminé, le robot stationne automatiquement au bord de la piscine pour la récupération. Si le robot ne parvient pas à revenir au bord de la piscine, vous pouvez le guider manuellement vers le bord de la piscine via l'application, ou fixer le crochet à n'importe quelle perche de piscine standard (non fournie) pour sortir le robot de l'eau.

Remarque :

- Si la batterie est trop faible pour revenir au bord de la piscine, le robot stationnera sur le fond de la piscine. Utilisez le crochet pour le récupérer.
- Une fois sorti de l'eau, le robot se vidange automatiquement. Ce processus peut prendre environ 3 minutes.

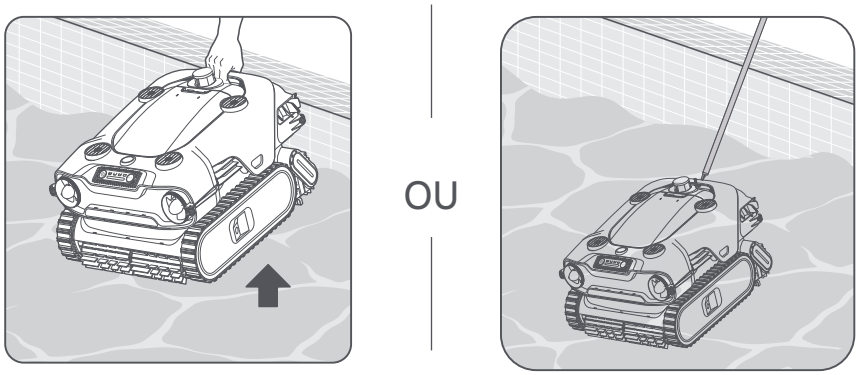

5. Maintenance et remplacement

Avertissement : veuillez éteindre le robot et le déconnecter de la station de chargement avant de procéder au nettoyage et à l'entretien afin d'éviter toute blessure.

5.1 Nettoyage


Panier filtrant

Il est recommandé de rincer le panier filtrant après chaque utilisation afin d'éviter tout encrassement.

❶ Ouvrez le couvercle supérieur du robot, retirez le panier filtrant.

❷ Videz tous les débris tels que les cheveux, les brindilles et le sable.


❸ Séparez le panier filtrant et le filtre ultra-fin. Ensuite, rincez-les soigneusement à l'aide d'un tuyau d'arrosage.

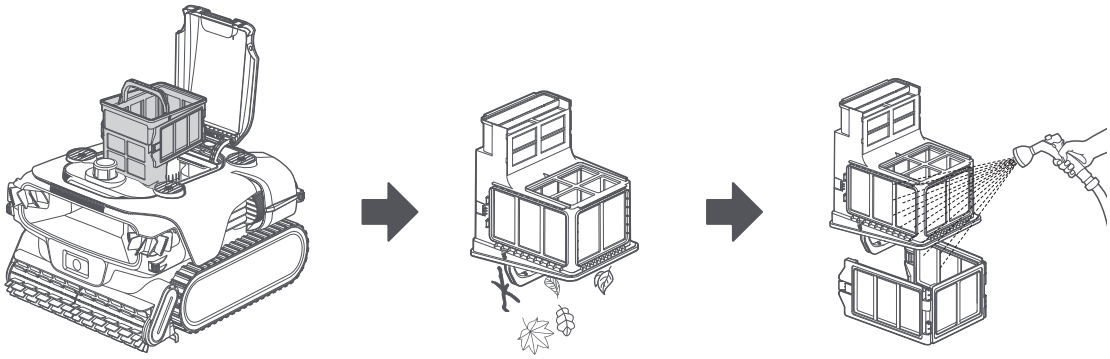

Sortie d'eau

❶ Dévissez la vis du couvercle de la sortie d'eau pour retirer le couvercle.


❷ Nettoyez tous les débris autour de la sortie d'eau. Ensuite, remettez le couvercle en place et serrez la vis.

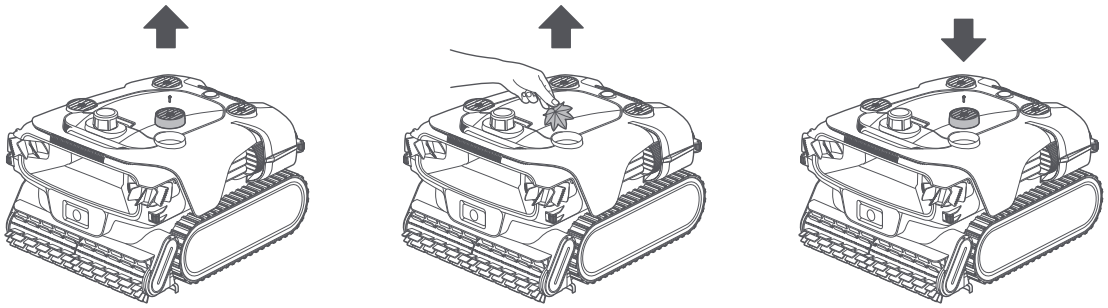


5.2 Remplacement

Filtre ultra-fin


❶ Retirez le filtre ultra-fin usagé.

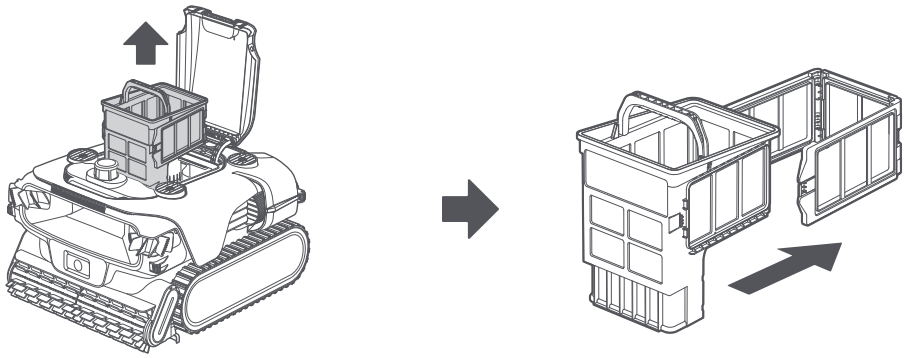

❷ Installez le filtre ultra-fin de rechange.

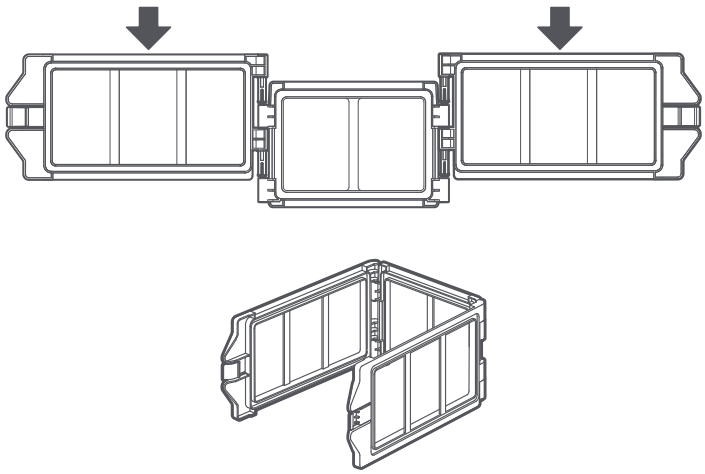


❸ Fixez le nouveau filtre ultra-fin sur le panier filtrant et appuyez jusqu'à ce que vous entendiez un « clic », indiquant qu'il est bien verrouillé en place.

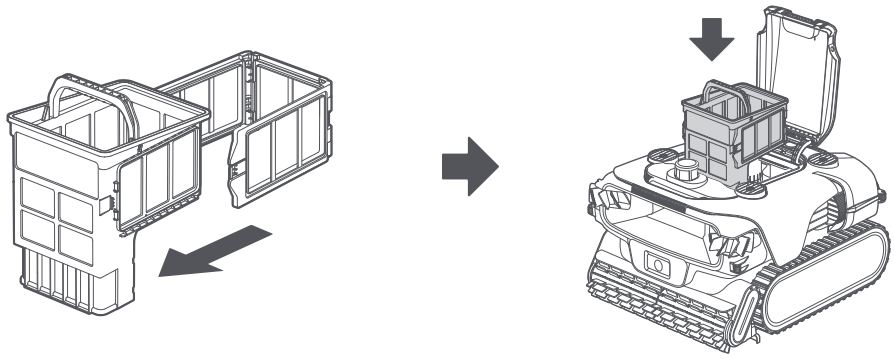



Brosse latérale


❶ Détachez et retirez la brosse latérale usagée.

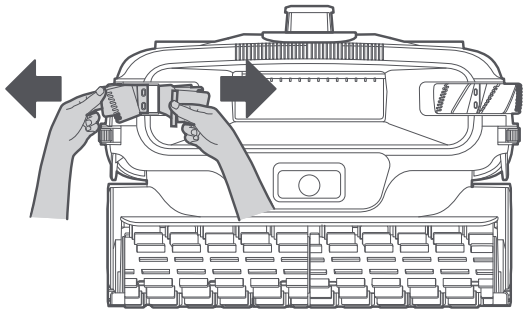

❷ Fixez une extrémité de la nouvelle brosse latérale à la saillie, puis faites-la pivoter pour fixer le milieu et l'autre extrémité.

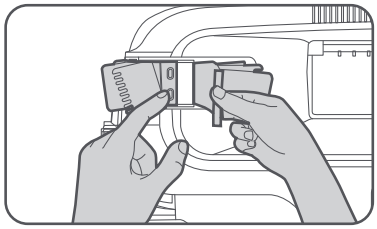

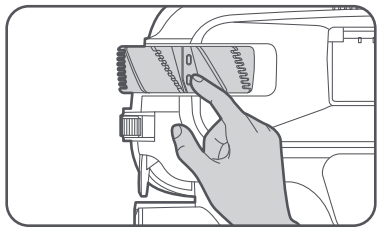


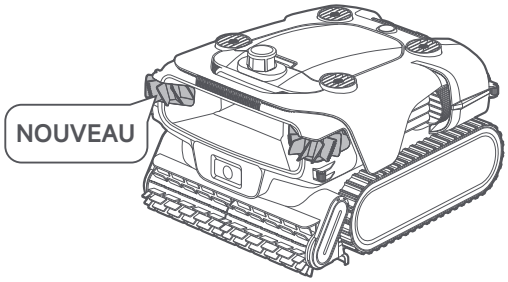


Brosse à rouleau

❶ Détachez les boucles en silicone sur la brosse à rouleau.

❷ Remplacez la brosse à rouleau par une neuve et fixez les boucles en silicone.

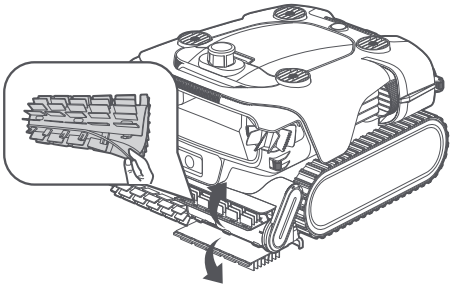


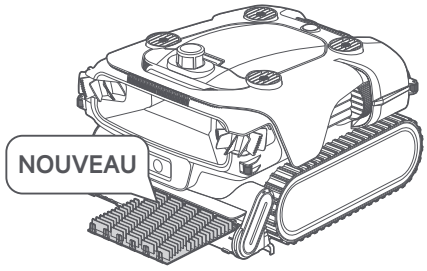

Chenille

❶ Retirez le panneau latéral du robot à l'aide d'un tournevis.

❷ Remplacez la chenille par une neuve. Ensuite, réinstallez le panneau latéral.

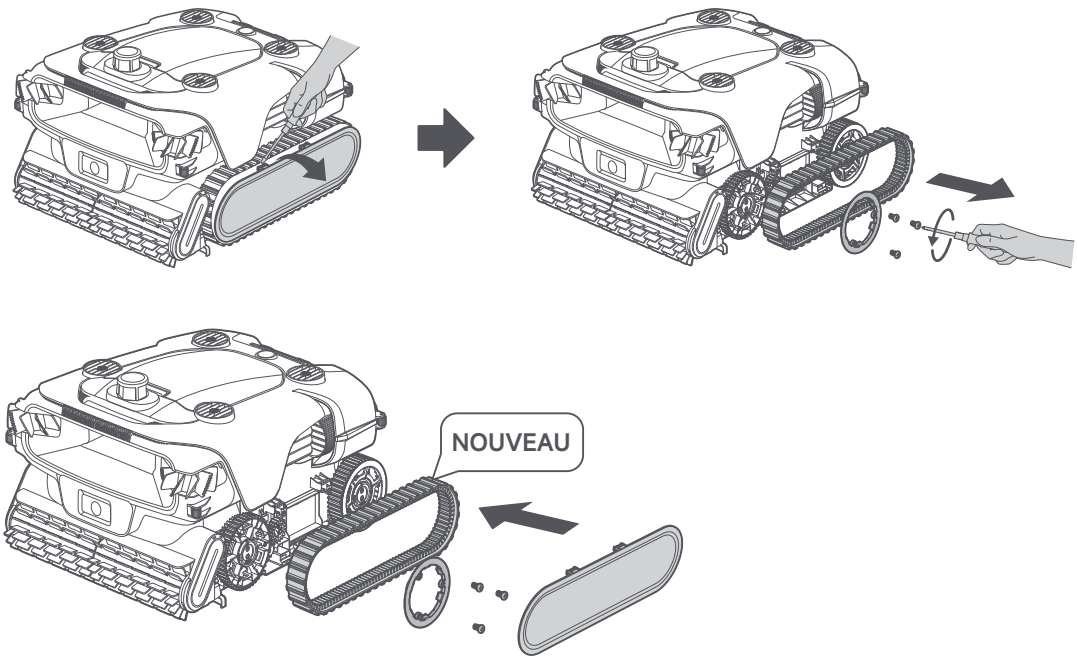

5.3 Stockage

❶ Retirez le robot de la piscine et videz toute l'eau. Veuillez patienter environ 3 minutes jusqu'à la fin du processus de vidange.

❷ Éteignez le robot avant de le ranger. Il est recommandé de stocker le robot avec un niveau de batterie compris entre 80 et 100 %.

❸ Rangez le robot dans un endroit où la température ambiante est comprise entre -10 °C (14 °F) et 20 °C (68 °F). Assurez-vous que les conditions suivantes sont respectées :

- Stockez le robot à l'intérieur, dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, de la pluie ou du gel.
- Tenez le robot à l'écart des températures extrêmes, des flammes nues et des zones accessibles aux enfants.
- Protégez-le de la poussière s'il est stocké pendant une période prolongée.
- Rechargez le robot au moins tous les six mois afin de préserver la santé de la batterie.

6. Recherche de pannes

Problèmes	Causes	Solutions
Le robot échoue à se connecter à l'application.	1. Problème de connexion Wi-Fi ou Bluetooth du robot. 2. Le signal Wi-Fi actuel est trop faible. 3. Le robot n'a pas encore été connecté au réseau.	1. Assurez-vous que le routeur Wi-Fi fonctionne correctement. 2. Rapprochez votre téléphone du robot ou placez le robot plus près du routeur Wi-Fi. 3. Reportez-vous aux instructions de connexion Wi-Fi et réessayez. 4. Si le problème persiste, veuillez contacter le service après-vente.
Le robot ne parvient pas à se déplacer le long du bord de la piscine.	1. Les capteurs peuvent être bloqués par des débris ou ne pas fonctionner correctement. 2. La configuration de la piscine est trop complexe. 3. Le robot n'a pas effectué de calibrage avant d'entrer dans l'eau.	1. Nettoyez soigneusement tous les capteurs et réessayez. 2. Redémarrez le robot sur une surface plane et attendez quelques instants qu'il se calibre. 3. Si le problème persiste, contactez le service après-vente.
Le robot échoue à rester près de la paroi de la piscine pendant le nettoyage des parois.	1. Le panier filtrant est peut-être obstrué par des débris. 2. La courbure du mur est trop prononcée.	1. Nettoyez soigneusement le panier filtrant avant de réessayer. 2. Le robot n'est pas conçu pour naviguer sur des parois de piscine présentant une courbure excessive.
Le robot est incapable de se déplacer ou se déplace lentement sur le fond de la piscine.	1. Les capteurs peuvent être obstrués par la saleté ou mal fonctionner. 2. Le panier filtrant est peut-être obstrué par la saleté ou des débris.	1. Nettoyez soigneusement tous les capteurs. 2. Assurez-vous que les brosses de rouleau ne sont pas emmêlées et ne comportent pas de débris.

Problèmes	Causes	Solutions
Le robot ne se charge pas.	1. Le robot n'est pas au bon endroit. 2. Le chargeur est peut-être endommagé ou n'est pas alimenté. 3. La température de la batterie est trop élevée/basse.	1. Replacez le robot sur la station et réessayez. 2. Vérifiez que l'adaptateur est bien branché dans la prise. 3. Ne rechargez le robot que dans la plage de température spécifiée. 4. Si le problème persiste, veuillez contacter le service après-vente.
Les résultats du nettoyage ne sont pas aussi bons que prévu.	1. Le panier filtrant est plein ou obstrué par des débris. 2. La puissance d'aspiration du mode de nettoyage actuel peut être insuffisante.	1. Utilisez un tuyau d'arrosage pour nettoyer soigneusement le panier filtrant et le filtre ultra-fin. 2. Augmentez la puissance d'aspiration et nettoyez.
Le robot ne parvient pas à grimper sur la paroi de la piscine.	1. Le panier filtrant est plein ou obstrué par des débris. 2. La courbure de la paroi est trop prononcée, ce qui empêche le robot de progresser.	1. Utilisez un tuyau d'arrosage pour nettoyer soigneusement le panier filtrant et le filtre ultra-fin. 2. Le robot n'est pas conçu pour naviguer sur des parois de piscine présentant une courbure excessive.
Le robot est coincé.	Le robot est coincé sur le fond de la piscine et ne peut pas s'en échapper.	Récupérez manuellement le robot et nettoyez.
Le robot échoue à se mettre à jour.	Le signal Wi-Fi est trop faible.	Déplacez le robot dans une zone où le signal Wi-Fi est plus fort et réessayez.

* Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de l'appareil, veuillez accéder aux Paramètres>Support dans l'application, ou visiter le site officiel https://www.mova.tech, pour consulter la FAQ ou contacter notre service clientèle afin d'obtenir de l'aide.

7. Spécifications

Nom	Robot nettoyeur de piscine
Modèle	PIXZ6111
Modèle d'adaptateur	EU: GM130-2940350-2FG AU: GM130-3200390-4FG CH: GM130-2940350-SFG US: GM130-2940350-1FG
Entrée de l'adaptateur	100~240 V ⁓ 50/60 Hz 2,5 A
Sortie de l'adaptateur	29,4 V ⎓ 3,5 A
Modèle de station de chargement sans fil	AD1
Entrée de station de chargement sans fil	DC 29,4 V 3,5 A
Sortie de station de chargement sans fil	DC 24,9 V 3 A
Capacité de la batterie	15000 mAh
Temps de chargement	~6,5 heures
Température de chargement	5–53 ° C (±2 ° C) / 41–127,4 ° F (±3,6 ° F)
Température de fonctionnement	5-40 °C (41–104 °F)
Température de stockage	-10-25 °C (14–77 °F)
Indice de protection (IP)	IPX8 pour robot nettoyeur de piscine IPX7 pour station de chargement sans fil IPX8 pour AquaSonar ™
Fréquence de fonctionnement	50 Hz ou 60 Hz
Bluetooth	2400~2483,5 MHz
Wi-Fi	2 400-2 483,5 MHz 5 150-5 850 MHz

* Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées en raison de l'amélioration constante du produit. Pour obtenir les dernières informations, veuillez consulter notre site Web à l'adresse https://www.mova.tech

MOVA

Manufacturer: Wavefuture Robotics Technology (Suzhou) Co., Ltd.
Address: 1/F, Building B, No. 7 Qian Zhu Road, Taihu Street, Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu Province, P.R.China
MADE IN CHINA